



Handleiding

**Bedankt dat u voor FOCCA heeft gekozen! De digitale handleiding vind je op [focca.com/manual](http://focca.com/manual).**

## **Belangrijke Veiligheidsinstructies**

### **Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt**

Volg de veiligheidsinstructies om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel te verminderen en potentiële gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.

### **Voor Gebruik Controleren**

1. Check de stroomvoorziening voor eerste gebruik en tijdens levensduur. Gebruik het niet als het beschadigd of defect is.
2. Sluit niet aan op een onjuist spanningsstelsel; dit kan schade veroorzaken en garantie vervallen.
3. Gebruik alleen de originele USB-kabel.

### **Aanwijzingen voor Gebruik**

1. Om elektrische lekkage en schokken te voorkomen, trek niet aan de verbindingdraden tijdens het gebruik en raak de stekker niet aan met natte handen. Schakel het apparaat uit na gebruik.
2. Gebruik geen kromme of beschadigde bitjes en vervang de bitjes niet wanneer het apparaat ingeschakeld is.
3. Pas de snelheid niet abrupt aan. Stop onmiddellijk wanneer er ongewone bewegingen of geluiden optreden.
4. Verkeerd gebruik, laten vallen, of het toepassen van overmatige kracht kan schade aan het apparaat veroorzaken.
5. Minderjarigen mogen dit apparaat niet gebruiken zonder de toestemming en het toezicht van hun ouders.

## Specificaties

*Stroomregelaar sectie*

1. Ingang: DC 5V/2A

2. Uitgang: DC 12V/1A


*Nagelboor machine (motor) onderdeel*


1. Nominale spanning: DC12V

2. Nominale stroom: 250mA


3. Toerental zonder belasting: 30000 RPM

## Hoe te Gebruiken

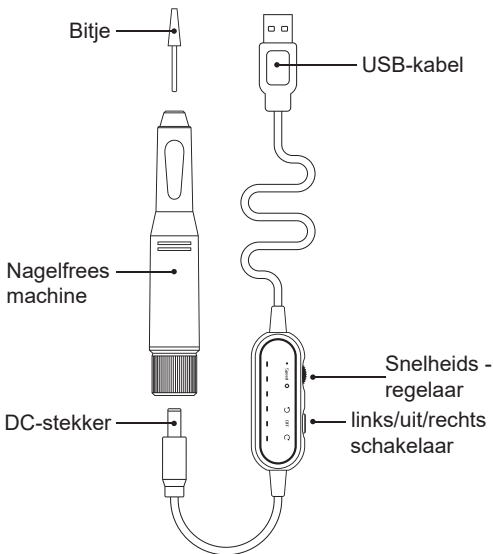


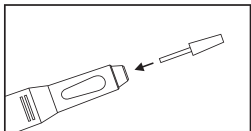


**Stap 1.** Kies het bitje en plaats deze in het voorste gat van de nagelfrees.

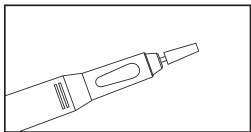


**Stap 2.** Invoegen met een afstand van ongeveer 3 mm tussen het voorste gat van de nagelfrees en het opzetstuk.

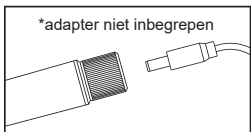

**Stap 3.** Verbind de DC-stekker van de USB-kabel met de nagelfrees en het andere uiteinde met een USB-(telefoon) adapter of powerbank (DC 5V/2A).

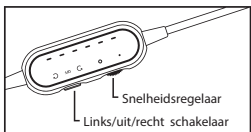


**Stap 4.** Gebruik de links/uit/rechts schakelaar op de USB-kabel om de machine aan of uit te zetten. Gebruik de snelheidsregelaar om de snelheid aan te passen.

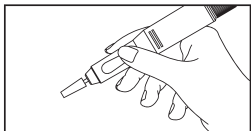

Klaar voor gebruik.

## De verschillende bitjes en hun toepassingen

Hieronder worden afbeeldingen getoond van de anatomie van de nagel en de diverse bitjes. Relateer deze benamingen aan elkaar om het juiste bitje te selecteren. Voor moeilijk verwijderbare oppervlaktes, zoals acrylnagels, is het aan te raden om het mandrel bitje in combinatie met schuurrolletjes te gebruiken.

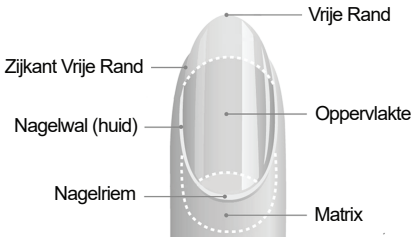

## **Bitjes voor het verwijderen van eelt**

Bij het verwijderen van eelt is het van belang dat je de juiste bitjes gebruikt om een veilige en effectieve behandeling te waarborgen. Raadpleeg de vorige pagina voor de benamingen.

1. Bitjes met “bewerken” in de beschrijving: Deze bitjes zijn specifiek ontworpen om harde en verdikte huid, zoals hardnekkig eelt, te behandelen. Ze slijpen op effectieve wijze het eelt weg zonder de gezonde huid te beschadigen.
2. Schuren en scrubben bitje: Deze bitje heeft een ruw oppervlak en is ideaal voor het wegslijpen van dikke lagen eelt. Het kan zowel op droge als vochtige huid gebruikt worden.
3. Mandrel bitje met schuurrolletjes: Voor zeer hardnekkig eelt kun je de schuurrolletjes in combinatie met het mandrel bitje gebruiken. Dit zorgt voor een grondige behandeling van de eeltplekken.
4. Bitjes met “polijsten en verschoneren” in de beschrijving: Na het wegslijpen van het eelt kun je met deze bitjes de huid glad en zacht maken, wat zorgt voor een afgewerkt en verzorgd resultaat.

Tijdens de behandeling is het essentieel om voorzichtig te werk te gaan en regelmatig de druk en snelheid aan te passen om irritatie of verwonding te voorkomen.

## **Onderhoudsinstructies**

1. Open het apparaat niet zelf; dit kan gevaarlijk zijn en leidt tot verlies van garantie.
2. Bewaar het apparaat niet in een metalen doos of auto, of op plekken met hoge temperaturen (boven 50°C). Vermijd contact met olie en vet. Bewaar het in een koele, droge plaats, niet in warme of vochtige omgevingen.

3. Houd het elektrische snoer weg van hete oppervlakken.
4. Gooi het apparaat niet weg in hitte of vuur.
5. Reinig het apparaat zonder schadelijke chemicaliën.

## **Garantie**

FOOCCA biedt een beperkte garantie van 1 jaar op kwaliteitsgerelateerde problemen. Vraag alstublieft uw extra garantietermijnverlenging van 6 maanden aan door maximaal 20 dagen na aankoop te registreren op [www.foocca.com/garantienl](http://www.foocca.com/garantienl).

## **Klantenservice**

Heeft u vragen of hulp nodig met uw nagelfrees? Wij staan voor u klaar om u te ondersteunen. U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

**WhatsApp:** Voor directe communicatie kunt u ons een bericht sturen via WhatsApp. Voeg ons nummer +31627470687 toe aan uw contacten.

**E-mail:** Stuur uw vragen of opmerkingen naar ons e-mailadres [support@foocca.com](mailto:support@foocca.com).

**Telefoon:** Heeft u liever persoonlijk contact? Bel ons dan op +31627470687 of +31208932931.

## **FOOCCA**

Blauwe Oven 2  
5951 DR Belfeld  
Nederland  
[info@foocca.com](mailto:info@foocca.com)  
+31 627470687  
+31 208932931



FOOCCA

BRING YOUR NAIL SALON HOME

Manuel



**Merci de choisir FOCCA ! Lisez et conservez le mode d'emploi pour référence future. Vous pouvez trouver le manuel numérique sur [focca.com/manual](http://focca.com/manual).**

## **IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

**Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.**

Suivez-les pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie, de blessures et d'éviter les dommages à l'appareil.

### **Vérification Avant Utilisation**

1. Vérifiez l'état et le fonctionnement de l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
2. Connectez-le uniquement à la tension spécifiée. Une mauvaise tension annulera la garantie.
3. Utilisez le câble USB fourni.

### **Consignes d'Utilisation**

1. Pour éviter les chocs électriques, ne tirez pas sur les fils et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées. Éteignez après utilisation.
2. N'utilisez pas de mèches endommagées. Ne les changez pas sous tension.
3. Ne changez pas brusquement de vitesse. Arrêtez si vous constatez des bruits ou mouvements anormaux.
4. Une mauvaise utilisation ou des chocs peuvent endommager l'appareil.
5. Les mineurs doivent être supervisés par un adulte lors de l'utilisation.

## Spécifications


Section du régulateur de courant


1. Entrée : DC 5V/2A
2. Sortie : DC 12V/1A

Partie machine à pédicure (moteur)


1. Tension nominale : DC 12V
2. Courant nominal : 250mA
3. Vitesse à vide : 30000 RPM

## Comment utiliser

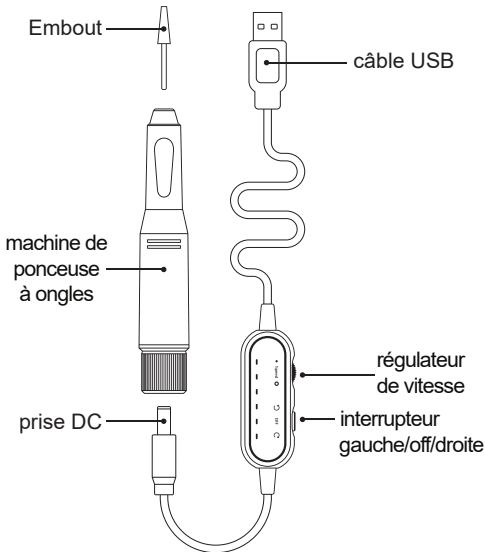


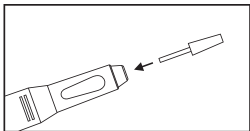

**Étape 1.** Choisissez le foret et placez-le dans le trou avant de la ponceuse à ongles.

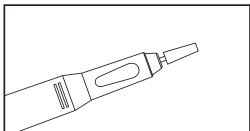


**Étape 2.** Insérez avec une distance d'environ 3 mm entre le trou avant de la ponceuse à ongles et l'accessoire.

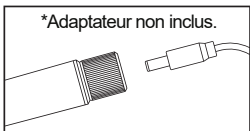


\*Adaptateur non inclus.

**Étape 3.** Connectez la fiche DC du câble USB à la ponceuse à ongles et l'autre extrémité à un adaptateur USB (pour téléphone) ou à une batterie externe (DC 5V/2A).

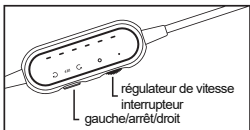



**Étape 4.** Utilisez l'interrupteur gauche/arrêt/droite au milieu du cordon électrique pour allumer ou éteindre la machine. Utilisez le régulateur de vitesse au milieu du câble USB pour ajuster la vitesse.

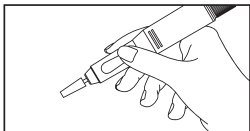

Prêt à l'emploi.

## Les différents forets et leurs applications

Ci-dessous, des images montrant l'anatomie de l'ongle et les différents forets sont présentées. Reliez ces appellations entre elles pour sélectionner le bon foret. Pour des surfaces difficiles à retirer, comme les ongles en acrylique, il est recommandé d'utiliser le foret mandrel en combinaison avec des rouleaux abrasifs.

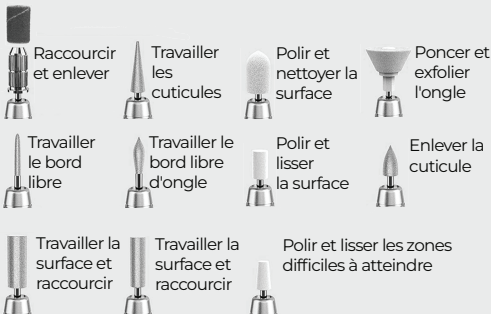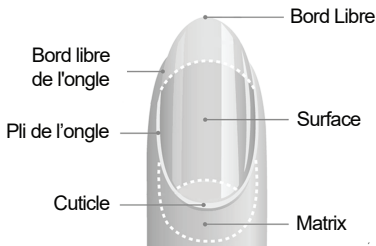

## **Embouts pour le retrait de la corne**

Lors du retrait de la corne, il est important d'utiliser les embouts appropriés pour garantir un traitement sûr et efficace.

- 1. Embouts de travail :** Ces embouts sont spécifiquement conçus pour traiter la peau dure et épaissie, comme la corne tenace. Ils éliminent efficacement la corne sans endommager la peau saine.
- 2. Embouts de ponçage et de gommage :** Ces embouts ont une surface rugueuse et sont idéaux pour éliminer les couches épaisses de corne. Ils peuvent être utilisés sur la peau sèche ou humide.
- 3. Embout mandrin avec rouleaux de ponçage :** Pour des cornes très tenaces, vous pouvez utiliser les rouleaux de ponçage en combinaison avec l'embout mandrin. Cela assure un traitement approfondi des zones de corne.
- 4. Embouts de polissage et de nettoyage :** Après avoir enlevé la corne, vous pouvez utiliser ces embouts pour rendre la peau lisse et douce, ce qui donne un résultat fini et soigné.

Pendant le traitement, il est essentiel de procéder avec prudence et d'ajuster régulièrement la pression et la vitesse pour éviter l'irritation ou la blessure.

## **Entretien**

- 1. Ne démontez pas l'appareil.** Cela peut être dangereux et entraîner la nullité de la garantie.
- 2. Ne conservez pas l'appareil dans une boîte métallique, une voiture ou d'autres endroits à haute température (plus de 50°C).** Éloignez la pièce à main de l'huile et de la graisse.
- 3. Ne stockez pas l'appareil dans un environnement chaud**

ou humide. Conservez-le dans un endroit frais et sec.

4. Éloignez le cordon électrique des surfaces chaudes.

5. Ne jetez pas l'appareil dans un endroit chaud ou au feu.

6. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques nocifs ou des détergents.

## **Garantie**

FOOCCA offre une garantie limitée d'un an pour les problèmes liés à la qualité. Veuillez demander votre extension de garantie de 6 mois en vous inscrivant sur [www.foocca.com/garantiefr](http://www.foocca.com/garantiefr) dans un délai maximum de 20 jours après l'achat.

## **Service client**

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide avec votre ponceuse à ongles ? Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter de différentes manières :

**WhatsApp:** Contactez-nous directement via WhatsApp en ajoutant le numéro +31627470687 et envoyez votre question.

**E-mail:** Pour des questions ou commentaires, écrivez à [support@foocca.com](mailto:support@foocca.com). Réponse attendue sous 24 heures.

**Téléphone:** Pour une assistance immédiate, appelez le +31627470687 ou le +31208932931.

### **FOOCCA**

Blauwe Oven 2  
5951 DR Belfeld  
Pays-Bas

[info@foocca.com](mailto:info@foocca.com)  
+31 627470687  
+31 208932931