



10 TIPS

PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

CON AGUJAS

WWW.SERVIMAQ.COM.MX

1.

Para mejores resultados de costura, las agujas deben reemplazarse cada 6 a 8 horas de costuras



2

Enganches o tirones en telas tejidas (no elásticas):

- Esto puede ocurrir si la aguja está doblada o desgastada o si estás usando un calibre equivocado de aguja.

Usa una aguja de punta regular para telas de algodón




3.

Se saltan puntadas en telas tejidas: esto puede ocurrir cuando la aguja es vieja, está doblada o desgastada.

Quita o desecha la vieja aguja.


Reemplázala con una aguja nueva de punta regular

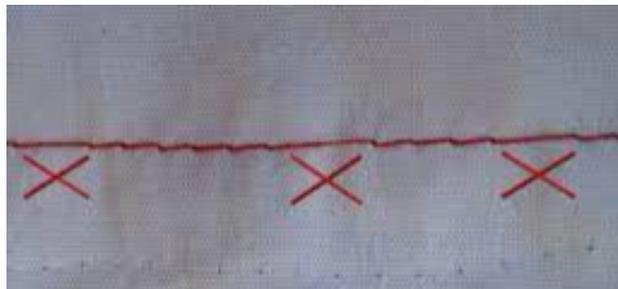

4

Se saltan puntadas en telas de punto: esto puede ocurrir si estás usando una aguja de punta regular en vez de una aguja de punta redonda

Cambia a una aguja de punta redonda que está específicamente diseñada para coser telas de punto

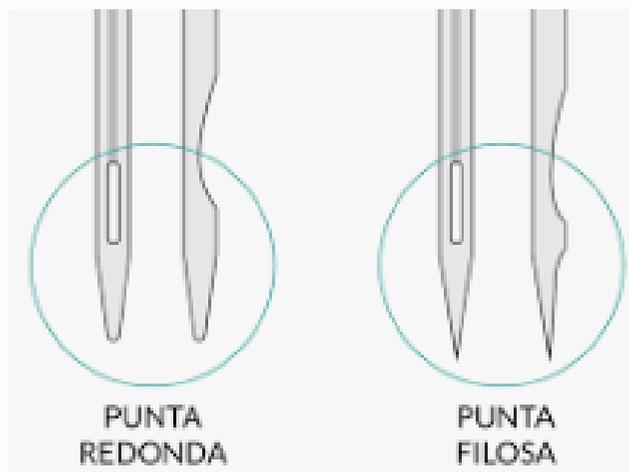

5

- Sonido de estallido mientras se cose: esta es una buena indicación que la aguja está doblada o dañada.

Quita y desecha la vieja aguja. Reemplázala con una nueva que sea adecuada para el tipo de grueso de la tela.



6

- El hilo se rompe: Esto puede significar que la aguja es muy pequeña para el espesor del hilo, así que cambia a una aguja más grande o un hilo más delgado. Que se rompa el hilo también puede ocurrir si es viejo o de baja calidad (los filamentos no son parejos)



WWW.SERVIMAQ.COM.MX

7

-

Las agujas se rompen: Esto puede ser una indicación de que la aguja es muy pequeña para el grosor de la tela que se está cosiendo, así que cambia a una aguja más grande.

Además, cuando cosas, no "empujes" o "jales" la tela, en vez de ello, deja que los dientes impelentes jalen la tela. Si empujas o jalas la tela mientras coses, la aguja puede doblarse causando su rompimiento.



8

-

Orificios grandes en la línea de costura de telas tejidas delgadas: esto puede ser una indicación de que tu aguja es muy grande para el grosor de la tela. Cambia por una aguja de menor calibre.



WWW.SERVIMAQ.COM.MX



Cuando quites o coloques agujas, puede ser útil colocar un pequeño pedazo de papel sobre el área del prensatelas, del modo de que no caiga accidentalmente la aguja dentro de la máquina



10



Cuando coloques una nueva aguja, asegúrate que esté insertada correctamente en la máquina o podría no coser adecuadamente.

El lado plano de la aguja debe estar de cara hacia la parte de atrás de la máquina. Asegúrate que entre totalmente en la barra aguja, luego aprieta bien el tornillo del barra aguja

