

# Kablosuz Flaşörlü Siren Kullanım Kılavuzu



# Merhaba

Bu flaşörlü siren, ses seviyesi 110dB'ye kadar olan kablosuz bir sirendir ve parlak LED'lerle donatılmıştır. Alarm paneline eV1527 protokolü üzerinden bağlanır ve engelsiz olarak 100 metreye kadar etkili iletişim aralığına sahiptir. Elektrik enerjisinin kesilmesi durumunda sirenin içindeki yedek pil 3 saate kadar çalışma sağlar.

## Kutudakiler


Flaşörlü Siren  
Adaptör  
Montaj Vidaları

## Özellikler

Güç Kaynağı: +12VDC, 1000mA  
Yedek Pil: 3.7V, 500mAh Lithium Pil  
Tüketim: <150mA@normal  
Alarm Ses Seviyesi: 110dB@powered by 12VDC  
RF Sinyali: 433Mhz  
Çalışma Isısı: -10~55°C

# Bir Bakışta

## Panel

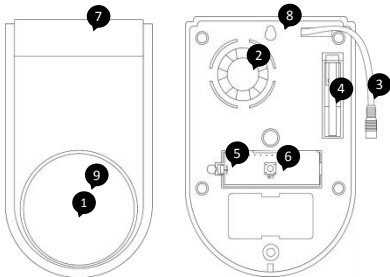

1. Flaşör (Kırmızı)
2. Siren
3. Güç Girişi (+12VDC)
4. Dış Müdahale Tuşu
5. Pil açık/kapalı on/off tuşu
6. Konfigurasyon tuşu
7. Ön Kapak
8. Arka Kapak
9. Gösterge (Mavi)

## Flaşör (Kırmızı)

Gördüğünüz	Anlamı
Yanıp sönüyor	Alarm ( 150 FPM )
Sabit	Eşleştirme/Algılama modu

## Alarm Paneline bağlanmak için

**1.ADIM** Sireninizdeki konfigürasyon düğmesine üç kez tıklayın, siren ışık açıkken eşleştirme/algılama moduna girer ve alarm paneline bağlanmaya hazırdır.

**2.ADIM** Sirene bir iletim sinyali göndermek için alarm panelinizi bir alarmla tetikleyin, ardından siren başarılı olduğunu gösteren uzun bir bip sesi çıkarır.

## Alarm Panelinden bağlantıyı kesmek için

Siren yanana kadar konfigürasyon düğmelerine 10 defadan fazla tıklayın, ardından siren yeniden başlar. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi artık tamamlanmıştır.