

Flaş Işıklı Kablosuz Dış Mekan Alarm Sireni Kullanım Kılavuzu




Bu siren kablolardan tamamen arınmış olup, güneş enerjisiyle çalışan şarj edilebilir pil ile, bağımsız bir siren olarak kullanılabilir, aynı alarm sistemindeki diğer kablosuz sirenlerle veya aksesuarlarla çalışır. Aynı kablosuz frekansta kapı/pencere dedektörleri, PIR dedektörleri ve uzaktan kumanda vb. diğer kablosuz aksesuarlarla eşleştirildiğinde yerinde alarm sistemi/paneli olarak da çalışabilir.

Alarmın ait olduğu herhangi bir dedektör tetiklendiğinde, alarm paneli, uyarı ışığı yanıp sönmek davetsiz misafirleri caydırmak için anında yüksek desibelde ses çıkarır.

Özellikler

- **Pil:** DC 3.7V (3.7V / 1000mAh) şarj edilebilir lithium pil
- **Dış Güç Kaynağı:** DC 6 ~ 12V
- **Maksimum çıkış:** 5V / 150mA
- **Bekleme süresi:** 60 gün (güneş ışığı olmadan)
- **Bekleme akımı:** <500uA
- **Alarm akımı:** ≤350mA
- **Kablosuz frekans:** 433MHz (1527 code / 330K)
- **RX Hassasiyeti:** -113dBm
- **Kablolu savunma bölgeleri:** 2 (Z0, Z1)
- **Kablosuz Bölgeler:** 50

PCB Şeması

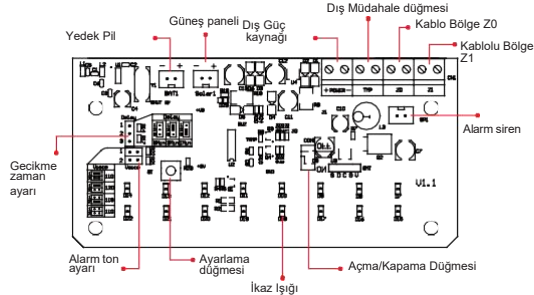

Siren alarm tonunun ayarı

Alarm ses frekansları

600~1500Hz
0.333~0.385s (Varsayılan)



800Hz & 1000Hz
1.67~2.5s



600~1500Hz 3~5s



Varsayılan ile aynı



Alarm sesi gecikme süresinin ayarı

1 dakikalık gecikme
(fabrika ayarı)



3 dakikalık gecikme



5 dakikalık gecikme



Kablolu savunma bölgesi

Sirenin, bir kablo aracılığıyla kablolu dedektörlere bağlanabilen iki kablolu savunma bölgesi Z0 ve Z1 vardır. Kablolu dedektör bir alarmı tetiklediğinde siren çalacak ve yanıp sönecektir.



Not: Bu cihazın kablolu savunma bölgesi yalnızca normalde açık kablolu algılamayı destekler ve devrede durumda etkilidir.

Kullanım

Kablosuz siren olarak çalışması

Sireni kablosuz siren olarak kullandığınız zaman lütfen sireni öncelikle kablosuz alarm paneline bağlayın. Panel bir alarmı tetiklediğinde siren çalacak ve yanıp sönecektir.

Alarm paneli ile Eşleştirme

Siren bir kez bip sesi çıkarana kadar SET butonuna 2 saniye basılı tutun, sirenin algılayıcı modunda olduğunu gösteren uyarı ışığı sürekli yanar. Daha sonra sirenden uzun bip sesi duyduğunda ve uyarı ışığı hızlı bir şekilde bir kez yanıp söndüğünde panel ile eşleştirmenin başarılı olduğunu gösteren alarm panelindeki SOS tuşuna basın. Üç kısa bip sesi duyduğunda ve uyarı ışığı 3 kez hızla yanıp söndüğünde sirenin eşleştiği anlamına gelir. 20 saniyeden uzun süre herhangi bir işlem yapılmazsa siren otomatik olarak algılama modundan çıkacaktır.

Test

Alarm panelindeki SOS tuşuna basıldığında siren çalar ve yanıp söner, alarm paneliyle eşleştirmenin başarılı olduğunu gösterir.

Tesis içi alarm paneli olarak çalışması

Siren kablosuz dedektörlere bağlandığında tesis içi alarm paneli görevi görebilir. Siren devreye girdiğinde ve bir alarm tetiklendiğinde çalacak ve yanıp sönecektir.

Kablosuz aksesuarlarla eşleştirme

Siren bir kez bip sesi çıkarana kadar SET butonuna 2 saniye basılı tutulur, sirenin algılayıcı modunda olduğunu gösteren uyarı ışığı sürekli yanar.

Sirene iletim sinyali göndermek için eşleştirilecek kablosuz aksesuarınızı tetikleyin.

Sirenden uzun bip sesi duyulması ve uyarı ışığının hızlı bir şekilde bir kez yanıp sönməsi, sirene eşleştirmenin başarılı olduğunu gösterir.

Üç kısa bip sesi duyulduğunda ve uyarı ışığı 3 kez hızlı bir şekilde yanıp söndüğünde, aksesuar eşleştirilmiş demektir. 20 saniyeden uzun süre herhangi bir işlem yapılmazsa siren otomatik olarak algılama modundan çıkacaktır.

Test

Uzaktan kumanda üzerindeki [arm] tuşuna basıldığında sirenden kısa bir bip sesi duyulur, uzaktan kumanda ile siren arasındaki eşleştirmenin başarılı olduğu anlamına gelir. Veya siren devredeyken dedektörün tetiklenmesi durumunda, siren sesi duyulursa eşleştirmenin başarılı olduğu anlamına gelir.

Uzaktan kumandayla alarm nasıl kurulur, sıfırlanır, devre dışı bırakılır veya devreye alınır?

Evinizi hızlı bir şekilde devreye almak, evde devreye almak, devre dışı bırakmak ve bir acil durum alarmını tetiklemek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

| Tuş | Duyulan | Görünen | Ne olur |
|--------------|------------------------|---|--|
| Devrede | Bir kere kısa bip sesi | Uyarı ışığı hızlı bir şekilde bir kez yanıp söner, ve siren her 1 dakikada bir yanıp söner. | Kapı veya pencere açıldığında, veya odada bir hareket olduğunda çalar. |
| Evde Devrede | Bir kere kısa bip sesi | Uyarı ışığı hızlı olarak bir kez yanıp söner ve siren her 1 dakikada bir yanıp söner. | Kapı veya pencere açıldığında alarm çalar. |
| Devre Dışı | İki kere kısa bip sesi | İki kere hızlıca yanıp söner. | Alarm çalmaz. |
| SOS | Alarm sesi | Hızlıca sürekli yanar | |

Tüm kablosuz aksesuarların silinmesi

SET tuşuna 3 uzun bip sesi duyulana kadar 5 saniye basılı tutulduğunda, uyarı ışığı 3 kez yanıp söner, bu durum sirenden tüm kablosuz aksesuarların silindiğini, sirenin de alarm paneliyle bağlantısının kesildiğini gösterir.

Kurulum

