


MANUEL D'UTILISATION

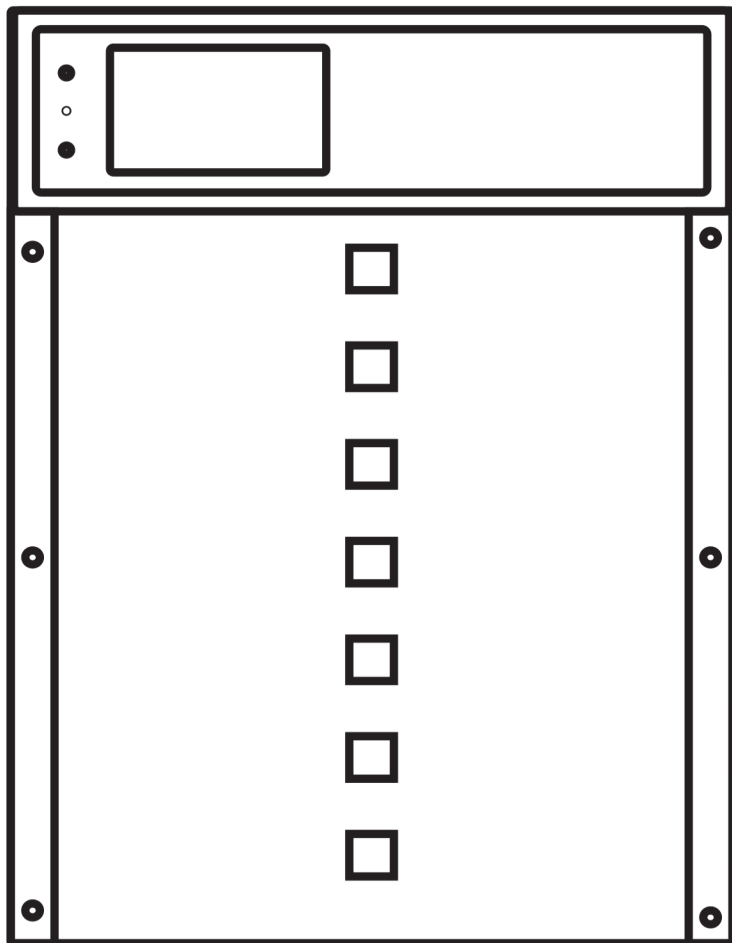

PORTE AUTOMATIQUE DU POULAILLER **SEZANATIC**



**ENERGIE
SOLAIRE**

**MODE
TIMER**

**MODE
MANUEL**

**CAPTEUR
LUMIERE**

**TELE
COMMANDE**

**ANTI
PINCH**

**ALARME
SONORE**



GARANTIE CONFORMITE 2 ANS

FÉLICITATIONS !

Merci d'avoir choisi notre porte automatique de poulailler Sezamatic®. Conçue pour répondre aux besoins des particuliers comme des professionnels, notre porte assure une gestion pratique et sécurisée de votre poulailler. Avec ses fonctionnalités avancées, elle garantit la sécurité de vos animaux tout en optimisant votre quotidien.

Suivez les instructions fournies dans ce mode d'emploi afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir correctement votre nouveau produit Sezamatic®.

**ACTIVEZ VOTRE GARANTIE ETENDUE DE 2 ANS
ET RECEVEZ VOTRE E-BOOK GRATUIT
“ LA VIE FACILE AU POULAILLER”**



scannez ce QR code et suivez les instructions.



Des questions ou des commentaires ?

Notre Service Client est à votre disposition (lun.-ven., 9h-18h).

 www.sezamatic.com


AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

-  Ce produit doit être installé conformément aux instructions fournies. Une installation incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements, une usure prématurée, ou même des risques de blessures.
-  Ce produit est conçu pour fonctionner à des températures comprises entre 60°C et -15°C. Pour des températures au-delà de cette plage, veuillez utiliser le mode manuel afin d'ouvrir et de fermer la porte.
-  Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants.
-  Toute modification ou altération de ce produit peut entraîner sa défaillance et vous exposer à des blessures. Ne tentez jamais de modifier ou d'altérer une pièce d'un composant de ce produit. Un produit démonté ou modifié ne sera plus couvert par la garantie.
-  Ce produit doit être nettoyé régulièrement, en particulier après des intempéries comme la pluie ou la neige. Veillez à enlever la saleté, notamment sur les rebords de la porte, afin de garantir le bon fonctionnement de l'ouverture et de la fermeture.

DÉTAIL DU PRODUIT

- Nom : Sezamatic - Porte automatique de poulailler - Modèle : SZM 4201065
- Dimensions du produit : 330 × 244 × 48 mm (Hauteur × Largeur × Profondeur)
- Dimensions de l'ouverture : 244 × 210 mm (Hauteur × Largeur)
- Mode de chargement : 5 V, courant : > 500 mA. Charge possible avec le panneau solaire 7 Watts inclus, un chargeur USB Type-C, ou une batterie externe
- Batterie : Batterie intégrée de 2000 mAh


VUE D'ENSEMBLE

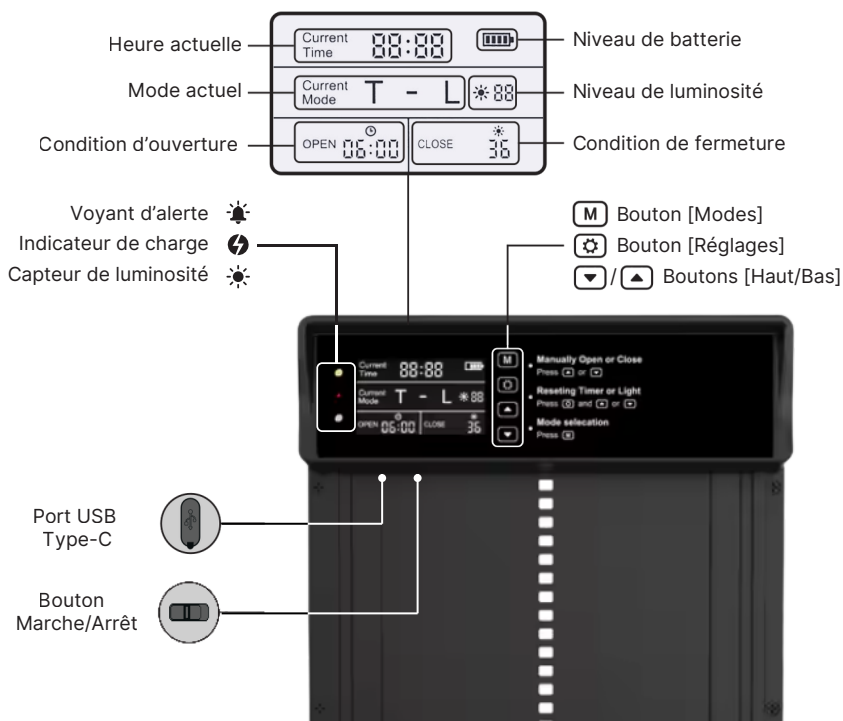

CONTENU



Sezomatic® PortAuto (x1)

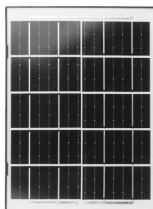

Panneau solaire (x1)



Télécommande (x1)



Brosse de nettoyage (x1)



Câble de charge (x1)



Grattoir (x1)



Support mural (x1)




Vis de fixation (x6)




Attaches cable (x10)


INSTALLATION

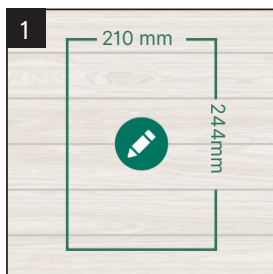

Tracez un rectangle de 244 × 210 mm à l'emplacement choisi pour la porte.

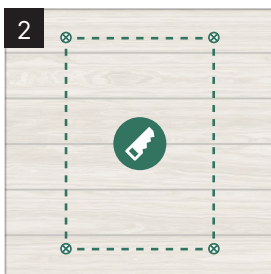

Découpez l'ouverture avec un outil adapté au matériau de votre poulailler.

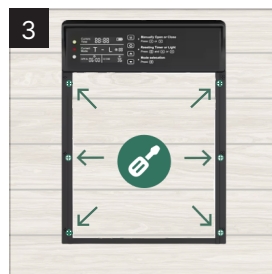

Placez la porte dans l'ouverture créée et vissez-la en utilisant les vis fournies.

⚠ ATTENTION

- ⚠ Pour garantir son bon fonctionnement, veillez à installer la porte à la verticale, bien perpendiculaire au sol.
- ⚠ N'utilisez pas de visseuse durant le serrage. Ne serrez pas excessivement les vis afin d'éviter de déformer la porte.

- ⚠ Effectuez un test après l'installation, assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme correctement, sans frottement.
- ⚠ Assurez-vous que la batterie de la porte soit complètement chargée (100%) avant sa première utilisation.

ALIMENTATION

La porte Sezamic® est équipée d'un port USB Type-C situé sur le côté gauche du panneau de contrôle, permettant plusieurs options d'alimentation détaillées ci-dessous.

NOTE : Lorsque la batterie de la porte est en cours de chargement, l'indicateur de charge  s'allume en rouge et l'indicateur de niveau de batterie  s'anime.

1. PANNEAU SOLAIRE

Votre porte est livrée avec un panneau solaire haute performance de 7 W et un câble USB Type-C de 3 mètres. Voici les étapes à suivre pour une installation optimale :

1. Positionnement : Utilisez le support fourni pour placer le panneau solaire dans un endroit bien exposé au soleil, idéalement en hauteur. Orientez-le de manière optimale et fixez-le solidement sur une surface stable à l'aide des 3 vis fournies.
2. Branchement : Connectez le câble au port USB Type-C. Assurez-vous que le câble est bien sécurisé à l'aide des attaches fournies pour éviter tout risque d'arrachement.
3. Ajustement : Si besoin, vous pouvez ajuster l'angle du panneau solaire au fil des saisons afin de conserver une captation de lumière optimale tout au long de l'année.
4. Nettoyage : Assurez-vous que la surface du panneau solaire reste propre pour garantir un fonctionnement optimal.



N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants lors du nettoyage du panneau solaire, cela pourrait l'endommager.

2. CHARGEUR STANDARD

La porte Sezamic® peut être alimentée directement via un chargeur USB Type-C standard. Branchez simplement le câble fourni au port USB Type-C et connectez-le à un chargeur compatible (5V).

NOTE : Cette option est idéale lorsqu'une source d'alimentation est proche et que l'ensoleillement est insuffisant ou pour une recharge rapide. Veillez à utiliser un chargeur de bonne qualité pour assurer une alimentation stable et efficace.

3. BATTERIE EXTERNE (POWER BANK)

Votre porte peut être alimentée à l'aide d'une batterie externe via son port USB Type-C. Connectez simplement la porte à la batterie à l'aide du câble fourni.

NOTE : Cette option permet de maintenir la charge de la porte dans toutes les configurations, même sans source électrique fixe.

MISE EN ROUTE

L'interrupteur de mise en route, noté [ON/OFF], est situé en bas à gauche du panneau de contrôle. Poussez-le vers la gauche pour allumer la porte, et vers la droite pour l'éteindre.


RÉGLAGE DE L'HEURE

Pour régler l'heure actuelle, appuyez sur la touche [⚙️] jusqu'à ce que le champ des heures clignote dans la section [Current Time]. Utilisez les flèches [▲] et [▼] pour ajuster les heures, puis validez avec la touche [↵]. Répétez l'opération pour régler les minutes.

MODES INTELLIGENTS

Il existe 2 modes intelligents pour l'ouverture et la fermeture de votre porte :

1. **Mode Heure** : Le mode TIME (T) permet de programmer une heure précise pour l'ouverture et/ou la fermeture de la porte. Idéal pour une gestion simplifiée.
2. **Mode Luminosité** : Le mode LUMINOSITY (L) utilise le capteur de lumière pour ouvrir et/ou fermer la porte en fonction de la luminosité ambiante. Idéal pour s'adapter au lever et coucher du soleil, et suivre ainsi le rythme naturel de vos poules.

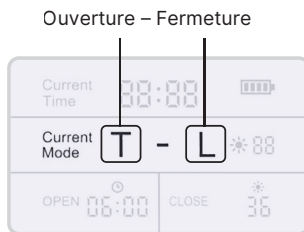

Vous pouvez régler indépendamment le mode d'ouverture et de fermeture de la porte, disposant ainsi de 4 combinaisons possibles : **L-L, T-T, T-L et L-T**.

1. Appuyez sur [M] jusqu'à afficher le mode souhaité dans le champ [Current Mode].
2. Utilisez ensuite la touche [⚙️] et les flèches [▲] et [▼] afin de définir les paramètres d'ouverture [OPEN] et de fermeture [CLOSE].

NOTE : Pour vous aider lors du paramétrage du mode L, notez que le niveau de luminosité actuel est affiché à droite du mode sélectionné [Current Mode]. Il est exprimé par une valeur de luminosité croissante, allant de ☀️ 00 à ☀️ 99



OMBRES : Pour éviter les ouvertures et fermetures imprévues, utilisez le mode L uniquement si aucun obstacle ne projette aucune ombre sur la porte.

OUVERTURE MANUELLE

Appuyez sur les flèches [▲] / [▼] du panneau de contrôle ou [▲] / [▼] de la télécommande pour ouvrir ou fermer la porte. Lorsque la porte est en mouvement, appuyez sur ces mêmes flèches pour l'arrêter. Appuyez à nouveau pour relancer le mouvement.

NOTE : Pour effectuer une ouverture manuelle, le mode Réglage [⚙️] ne doit pas être actif.

 Ne tentez jamais de forcer la porte si elle est bloquée.
Cela pourrait entraîner des dommages au mécanisme.

TÉLÉCOMMANDE

Votre porte est équipée d'une télécommande infrarouge (pile A23 incluse) d'une portée de 15 mètres (sans obstruction), offrant plusieurs fonctionnalités :



1. Ouverture/fermeture : Utilisez les flèches  et  pour ouvrir ou fermer la porte manuellement, quel que soit le mode intelligent activé.
2. Fonction d'alerte : Utilisez la touche  pour activer les alertes et  pour les désactiver. Les alertes sont des signaux lumineux et sonores émis par la porte en cas de blocage ou autres problèmes.

NOTE : La porte émet un bip sonore pour vous confirmer que la commande a bien été reçue.

FONCTION ANTI-PINCEMENT

La Sezamatic® Portauto est dotée d'un système anti-pincement pour protéger les animaux en cas d'obstruction. Si un obstacle est détecté, la porte suit cette procédure :

1. Arrêt : La porte interrompt sa fermeture, une alerte sonore et visuelle est émise.
2. Nouvelles tentatives : Après 10 secondes, la porte tente de se refermer à nouveau et répétera cette tentative 3 fois si l'obstruction persiste.
3. Entrée en mode sécurité : Si la fermeture échoue après ces 3 essais, elle se maintient dans sa position de blocage. Toutes les 2 heures, elle refait une tentative, et ce, jusqu'à ce qu'elle parvienne à se fermer, ou qu'un mode automatique reprenne la main.

BATTERIE FAIBLE

Veillez à surveiller régulièrement le niveau de batterie. Lorsque celui-ci est bas, l'indicateur de niveau de batterie  clignote en haut à droite de l'écran. Si l'écran est éteint, un bip de 3 secondes est émis. Dès cet avertissement, vérifiez la source d'alimentation :

1. Panneau solaire : Assurez-vous qu'il est bien orienté et connecté.
2. Chargeur ou batterie externe : Vérifiez que la source d'alimentation est bien connectée et que la batterie externe soit suffisamment chargée.

NOTE : La charge est en cours lorsque l'indicateur de niveau de batterie  s'anime et que l'indicateur de charge  s'illumine en rouge.

AUTONOMIE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Dotée d'une batterie haute performance de 2000 mAh, votre porte Sezamatic® Portauto offre une autonomie d'environ 60 jours en utilisation normale et sans source d'alimentation externe. Un mode d'économie d'énergie s'active automatiquement après 40 secondes d'inactivité, l'écran du panneau de contrôle est alors éteint.

NOTE : Pour une utilisation plus confortable, nous vous recommandons de connecter une alimentation externe à la porte (panneau solaire, ou autre).

PROTECTION ÉTANCHE

Conçue avec une protection certifiée IP45, la porte Sezamatic® Portauto résiste aux intempéries, à l'eau et à la poussière. Elle reste ainsi performante dans des conditions exigeantes, garantissant un fonctionnement fiable en toutes circonstances.

ATTENTION

-  Ne nettoyez pas la porte avec de l'eau projetée à haute pression, cela pourrait endommager ses composants internes et compromettre son étanchéité. Utilisez uniquement un chiffon humide ou de l'eau à basse pression pour l'entretien.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Cette section vous guidera dans la résolution des problèmes courants que vous pourriez rencontrer avec la porte Sezamatic® Portauto. Vous y trouverez des solutions simples et des conseils pratiques pour diagnostiquer et corriger les dysfonctionnements éventuels.

1. PORTE BLOQUÉE

Si la porte se bloque sans obstacle apparent, éteignez la, puis inspectez la et retirez tout objet ou corps étranger qui pourrait entraver le mécanisme ou le rail de la porte. Si le problème persiste après rallumage, contactez le Service Client Sezamatic® pour obtenir de l'aide.

2. PORTE FORCÉE

Si la porte est forcée après fermeture (par un animal, par exemple), le voyant d'alerte  clignote en rouge et une alerte sonore est émise pendant 30 secondes, toutes les 30 minutes.

3. ÉCHEC DE L'OUVERTURE

Si un obstacle bloque l'ouverture de la porte, une alerte est émise pendant 30 secondes.

1. Après 30 minutes, la porte tentera de s'ouvrir à nouveau.
2. En cas de nouveau blocage, ce cycle se répétera, jusqu'à 4 fois.
3. Si l'obstruction persiste, la porte se bloquera dans sa position actuelle.

4. TÉLÉCOMMANDES MULTIPLES

Si vous utilisez plusieurs portes Sezamatic® Portauto, il est recommandé de jumeler chaque télécommande à sa porte afin d'éviter toute interférence. Éteignez les différentes portes, et procédez au jumelage de chaque télécommande, comme suit :

1. Maintenez enfoncé le bouton de fermeture , puis allumez la porte.
2. Le mode jumelage est actif lorsque le voyant d'alerte  clignote rapidement en rouge.
3. Appuyez simultanément sur les boutons  et  de la télécommande durant 3 sec.
4. Le jumelage est réussi lorsque le voyant d'alerte  clignote lentement, puis s'éteint.

NOTE : Si aucune action n'est effectuée dans les 30 secondes, le mode jumelage s'annule.

5. STOCKAGE

Si vous n'utilisez pas votre porte Sezamatic® Portauto, éteignez la et rangez la dans un endroit sec et à l'abri pour préserver la durée de vie de la batterie et des composants. Pensez à recharger la batterie tous les 2 à 3 mois afin de maintenir des performances optimales.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE


Smartshop21, société enregistrée à Paris, France, dont les bureaux se trouvent à l'adresse : 60, Rue François 1er 75008 Paris , offre la GARANTIE suivante pour les produits vendus sous la marque Sezamatic®.

GARANTIE LÉGALE

Dans le respect des limites et conditions générales de vente notées ci-dessous, Smartshop21 garantit à l'acheteur originel dans le commerce de détail d'un produit Sezamatic® neuf que ce produit, lorsqu'il est neuf, est sans défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie arrive à expiration deux (2) ans après la date originelle d'achat dans le commerce de détail du produit Sezamatic® auprès d'un revendeur agréé par Smartshop21, sauf indication contraire de la loi.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie n'est valide que si le produit Sezamatic® est utilisé dans des conditions normales et entretenu conformément aux indications de Smartshop21. Elle s'applique uniquement aux produits Sezamatic® achetés neufs auprès d'une source autorisée par Smartshop21 et n'est offerte qu'au propriétaire initial du produit Sezamatic® acheté dans le commerce de détail. Elle est non transférable. Cette garantie devient nulle si le produit a subi une utilisation abusive, négligence, réparations incorrectes, entretien inapproprié, modifications, accident ou toute utilisation excessive ou inadéquate. S'il est déterminé par Smartshop21, à son seul gré et sur sa décision définitive, qu'un produit Sezamatic® est couvert par cette garantie, il sera réparé ou remplacé par un modèle comparable, choisi unilatéralement par Smartshop21, dont la décision sera péremptoire et exécutoire. CECI FORME LE RECOURS EXCLUSIF AUX TERMES DE CETTE GARANTIE. TOUT AUTRE RECOURS OU DOMMAGE QUI POURRAIT ÊTRE APPLICABLE AUTREMENT EST EXCLU, Y COMPRIS, SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, OU LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS EXEMPLAIRES. Cette garantie limitée ne s'applique pas en cas d'usure normale, de mauvais fonctionnement ou de défaillance résultant d'un usage abusif, d'un montage incorrect, de la négligence, de modifications, d'un entretien incorrect, d'un accident, d'une utilisation inappropriée ou d'une collision. La présente garantie limitée confère à l'acheteur des droits spécifiques qui peuvent varier selon les juridictions. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion des dommages accessoires ; ces limitations peuvent donc ne pas s'appliquer à votre cas. Si un tribunal juge qu'une disposition de cette garantie limitée est inapplicable, les autres dispositions restent en vigueur. CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE OFFERTE PAR Smartshop21 POUR LES PRODUITS Sezamatic® ET LEURS COMPOSANTS, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST OFFERTE EN DEHORS DE CELLE DÉCRITE ICI. TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE SPÉCIFIQUE, EST EXCLUE.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

