

Guida Rapida Esportazione Zero


INVERTER MONOFASE SOLAMICO

3K/3,6K/4,6K/5K/6K




1. Configurazione Rapida

1.2. Esportazione zero

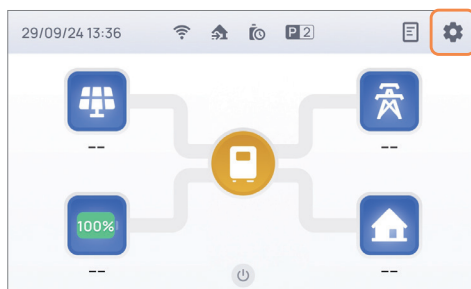


Toccare l'icona **Impostazioni** nella schermata iniziale LCD.

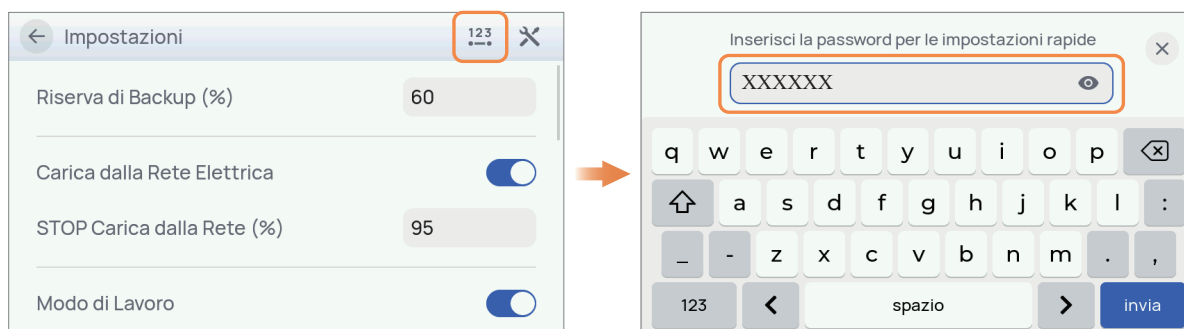

Toccare l'icona **Impostazioni Rapide** e inserire la password "cesol".

Accedere all'interfaccia del Passaggio 3 per impostare esportazione zero.

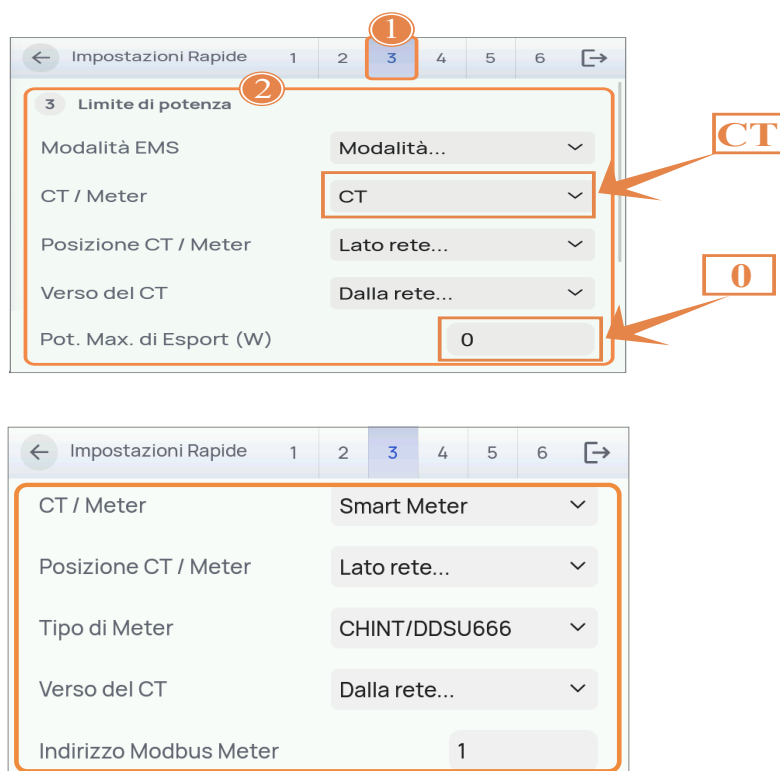

Se si installa un contatore, selezionare Contatore e la marca.