


alilo[®]

Rastem s tobom

DOB:

3+


Interaktivna edukativna olovka

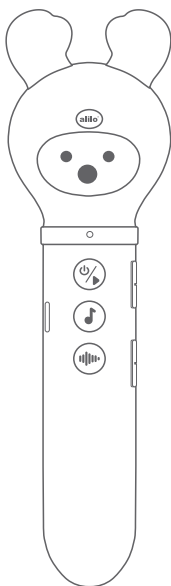

D3C

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Informacije o proizvodu

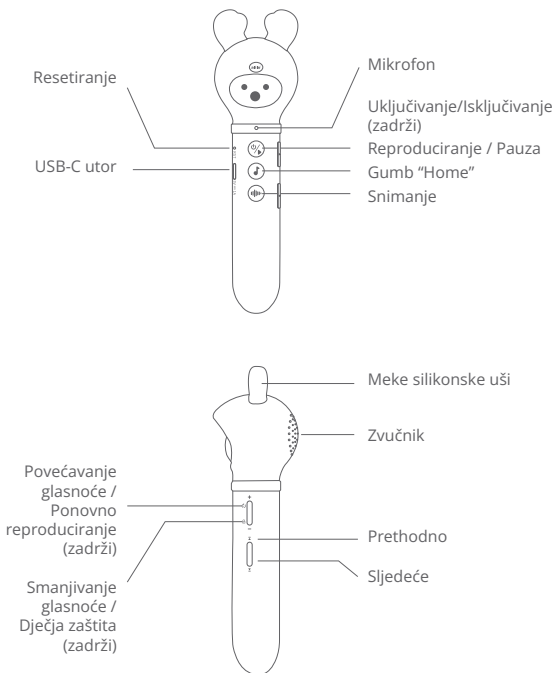

Proizvođač i distributer ne preuzimaju odgovornost za bilo kakve pogreške koje ova uputa može sadržavati. Izgled i tehnički podaci mogu se promijeniti bez najave.

Opis gumba

Gumb	Pritisnite	Pritisnite i držite 2 sekunde
 Uključivanje / Isključivanje ili Reprodukcia / Pauza	Reproducira / Pauzira	Uključuje / Isključuje
 Gumb "Home"	Pjeva pjesme / Priča priče	-
 Snimanje	Snimanje	-
 Povećavanje glasnoće / Ponovno reproduciranje	Povećava glasnoću	Reproducira jednu pjesmu / Reproducira sve ponovno
 Smanjivanje glasnoće / Uključivanje / Isključivanje zaključavanja	Smanjuje glasnoću	Uključuje / Isključuje dječju zaštitu
 Prethodno	Reproducira prethodnu snimku	-
 Sljedeće	Reproducira sljedeću snimku	-

U setu

- Interaktivna edukativna olovka
- Interaktivne knjižice s rimama (3 kom.)
- Kartice/flashcards (100 kom.)
- Naljepnice za snimanje (540 kom.)
- Ploča s abecedom / Glazbena ploča
- Upute za uporabu
- USB-C kabel

Upute za korisnike

• Dodirnite za čitanje

Dodirnite knjigu olovkom iz seta i započnite učiti kroz igru. (U slučaju nekih knjiga potrebno je dodirnuti naslovnicu olovkom prije čitanja pojedinih stranica).

• Prenesite zvuk na papir pomoću naljepnice za snimanje

Pritisnite “” i odaberite naljepnicu, a olovka će započeti snimanje nakon zvučnog signala. Da biste završili snimanje, ponovno pritisnite “”. Ako olovka kaže “Snimanje spremljeno, kraj snimanja” to će značiti da je snimanje uspješno. Olovka će ponoviti vaš glas kada dodirnete odgovarajuću naljepnicu.

Naljepnica za snimanje može se koristiti više puta.
Za pripremu novih snimaka, slijedite gore navedene upute.

Rješavanje problema

Alilo se ne uključuje?

- Uvjerite se da je olovka potpuno napunjena.
- Povežite olovku s računalom i provjerite sadrži li nepodržane datoteke. Ako ih ima, uklonite ih.

Alilo se ne puni?

- Provjerite je li napajanje isključeno.
- Provjerite USB kabel i priključak, uvjerite se da nema fizičkih oštećenja.
- Ako indikator punjenja ne svijetli, zamijenite USB kabel ili punjač.

Alilo ne radi ispravno?

- Resetirajte uređaj pritiskom na otvor za RESET koji se nalazi sa strane olovke pomoću oštrog predmeta (npr. čačkalice).

Važne upute

Igračka je preporučena za djecu u dobi od 3-12 godina (pod nadzorom odraslih) i kao didaktičko pomagalo u predškolskom i ranom školskom obrazovanju.

1. Pročitajte cijele upute.
2. Ovaj proizvod nije voodootporan. Treba izbjegavati kontakt s vodom ili drugim tekućinama.
3. Proizvod treba zaštititi od jakih udaraca te izravne sunčeve svjetlosti ili visoke temperature.
4. Ne koristite proizvod ako ne radi ispravno, ako je oštećen zbog pada ili na bilo koji drugi način.
5. Ne koristite ga za druge svrhe koje nisu predviđene.
6. OPASNOST OD GUTANJA - sitni dijelovi.

Upozorenja

- Iz sigurnosnih razloga proizvod se smije koristiti isključivo pod nadzorom odraslih osoba, osobito djeca mlađa od 3 godine (sadrži sitne dijelove).
- Proizvod se može čistiti blagim sredstvom za čišćenje koje ne uzrokuje ogrebotine te dezinficijensom.
- Baterija se mora puniti korištenjem originalnog USB kabela, spajanjem igračke na računalo ili adapter s parametrima 5 V, 1 A.
- USB kabel nije igračka i treba ga koristiti odrasla osoba ili pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne spajajte uređaj na više od jednog punjača.
- USB kabel treba redovito provjeravati zbog ispravnosti kabela, utikača i drugih dijelova. Ako se utvrdi oštećenje, USB kabel treba popraviti ili odmah zamijeniti. Ne koristite oštećeni USB kabel.
- Bateriju ne puniti duže od 5 sati. Isključite uređaj prije spajanja na punjenje.
- Ne mijenjajte nazive mapa u uređaju.
- Držite na odgovarajućoj udaljenosti od djece kada je glasnoća zvuka visoka.
- Ugrađena baterija nije zamjenjiva.



Sačuvajte pakiranje za buduću uporabu jer sadrži važne informacije.

Tehnički detalji

- Veličina proizvoda: 47 x 47,4 x 172 mm
- Baterija: litijska baterija kapaciteta 660 mAh
- Zvučnik: visokokvalitetni zvučnik s regulacijom glasnoće
- USB priključak: USB-C port
- Format datoteka: MP3

Punjenje

- Bateriju treba puniti korištenjem originalnog USB kabela, spajanjem uređaja na računalo ili adapter.
- USB adapter mora zadovoljiti zahtijevane parametre: 5 V, 1 A.
- Preporučuje se punjenje dok je uređaj isključen.
- Indikator punjenja svijetlit će crveno i promijenit će boju u zelenu kada je uređaj potpuno napunjen.
- Puno punjenje traje 3 sata, a vrijeme rada baterije pri punom punjenju je oko 5 sati.

alilo[®]

Rastem s tobom



Priče



Učenje



Glazba



Zabava

Proizvodnja: Shenzhen Alilo Smart Technology Co., Ltd

Uvoz i distribucija u EU: TESCAS sp. z o.o.

Distributer za Hrvatsku:

Ars Alta d.o.o., Praputnjak 35, 51226 Hreljin,

Bakar, OIB 01635094442

