



Rastem s tobom

ALILO HONEY BUNNY

MP3 PLAYER
DIKTAFON
NOĆNO SVJETLO



G6

KORISNIČKI PRIRUČNIK

DOB: 0+

O MENI

Dobrodošli u obitelj čarobnih zečića Alilo Bright Ears!
Čestitamo na kupnji edukativne igračke Alilo!

Bok! Ja sam Alilo Honey Bunny, najnevjerljatniji MP3 Player za djecu svih uzrasta. Jamčim sjajnu zabavu sa mnom i mojim svjetlećim ušima, koje možeš stiskati i sigurno grickati s vremenom na vrijeme. Poput ostatka moje obitelji, mogu snimiti tvoj glas, čitati priče za laku noć i pjevati ti pjesme. Moje uši svijetle i možeš ih koristiti kao izvršnu noćnu svjetiljku u svojoj sobi. Vrlo sam jednostavan za korištenje. Jak sam, jer sam napravljen od ABS plastike, koja je 30 puta jača od obične plastike!

UPOTREBA

Mogu pričati priče, reproducirati glazbu, snimati i pomoći vašoj djeci učiti jezike. Imam utor za Micro SD memorisku karticu s mogućnošću reprodukcije unaprijed snimljenih MP3 datoteka. Mogu pohraniti stotine pjesama ili priča. Potpuno sam siguran, nemam nikakvih oštirih rubova i otporan sam na udarce. Imam rep u obliku kugle posebno dizajniran za male ruke. Pogodan sam za djecu i vrlo jednostavan za korištenje. Imam posebno dizajnirane 52-milimetarski dvostruki zvučnik visoke kvalitete reprodukcije zvuka. Imam funkciju snimanja koja omogućuje snimanje bilo kojeg zvuka ili glasa. Imam funkciju nastavka koja omogućuje reprodukciju od mesta zastavljanja. Automatski će se isključiti nakon 30 minuta reprodukcije. Imam funkciju blokade tipki kako bih sprječio prekomjerno korištenje od strane djeteta. Imam mekane silikonske uši izrađene od posebnog materijala koji je u skladu s RoHS standardima, sigurnog za dojenčad i djecu. Ekološki sam prihvatljiv i učinkovit zahvaljujući litij-ionskoj bateriji velikog kapaciteta koja traje do 5 sati. Ne trebam zamjenjivje baterije. Podržavam formate MP3, WAV, WMA i imam pohranjene popularne pjesme, uspavanke, klasičnu glazbu, priče, kao i bijeli šum koji pomaže smiriti dojenče. Sav moj sadržaj može se ažurirati zahvaljujući ugrađenoj 8GB micro SD kartici i priloženom USB kabelu. Dostupan sam u 3 fantastične boje: crvena, plava i ružičasta. Proizvođač i distributeri ne preuzimaju odgovornost za eventualne pogreške koje ova uputa može sadržavati. Izgled i tehničke specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Sačuvajte ambalažu i upute za buduću uporabu jer sadrže važne informacije.
Igračka se preporučuje za djecu u dobi od 0-12 godina (pod nadzorom odraslih osoba) te kao pomoć u nastavi u vrtićima i osnovnim školama.

1. Pročitajte cijelu uputu.
2. Ovaj proizvod nije vodootporen. Kako biste sprječili strujni udar, nemojte uranjati proizvod u vodu ili druge tekućine.
3. Izbjegavajte snažne udarce i izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokoj temperaturi.
4. Nemojte koristiti proizvod ako ne radi ispravno, ako je oštećen zbog pada ili na bilo koji drugi način.
5. Nemojte koristiti za druge svrhe koje nisu u skladu s namjenom proizvoda.

UPOZORENJA

- Iz sigurnosnih razloga, proizvod se smije koristiti samo pod izravnim nadzorom odraslih osoba, posebno djeca do 3 godine.
- Baterija treba puniti koristeći originalni USB kabel, spajajući igračku preko njega na računalo ili adapter.
- USB adapter mora ispunjavati parametre navedene na dnu zečića: 5V, 500mA.
- USB kabel nije igračka i njime treba rukovati odrasla osoba ili dijete pod nadzorom odrasle sobe.
- Koristite samo tvornički USB kabel kako biste izbjegli oštećenje ili kvar.
- Ne spajajte uređaj na više od jednog izvora napajanja. USB kabel treba redovito provjeravati radi ispravnosti vodiča, priključka i drugih dijelova. U slučaju oštećenja, USB kabel treba popraviti ili odmah zamjeniti.
- Nemojte koristiti oštećeni USB kabel.
- Nemojte otvarati igračku. Na dnu igračke nalazi se pečat u obliku naljepnice (s Alilo logom), čije narušavanje dovodi do gubitka jamstva.
- Nemojte puniti bateriju dulje od 6 sati. Isključite napajanje igračke prije spajanja na punjenje.
- Držite na odgovarajućoj udaljenosti od djece kada je svjetlo uključeno ili je glasnoća zvuka visoka.
- Nemojte mijenjati nazive tri mape na micro SD kartici. One moraju ostati nazvane: STORY, MUSIC i CUSTOM.
- Uvjerite se da su zaštite micro SD kartice ispravno postavljene.

Zaključavanje svih tipki kako bi se sprječilo prekomjerno korištenje od strane djece.

VAŽNE UPUTE

ZNAČAJKE

Višenamjenski

Reproducira glazbu, čita priče, snima glas djeteta ili vaš glas i služi kao noćno svjetlo.

Prikidan za djecu

Intuitivno upravljanje za djecu, prikladan za njihove male ruke.

Siguran

Bez oštirih rubova, sigurne silikonske uši od RoHS materijala

i zvučnik posebno dizajniran za zaštitu djetetovih ušiju.

Jednostavan za korištenje

Kvalitetno dizajnirani gumbi.

Jednostavan za ažuriranje

Sadržaj se može ažurirati prema dobi djeteta i preferencijama.

Izdržljiv

Kućište izrađeno od ABS plastike, 30 puta jača od obične plastike.

Ekološki i ekonomičan

Ugrađena punjiva baterija, ne trebaju zamjenjivje baterije.

Prostran

Ugrađena micro SD kartica kapaciteta 8GB.

Funkcionalan

Jedinstvena funkcija uključivanja i nastavka pamti mjesto na kojem je reprodukcija zaustavljena i nastavlja od tog mesta kada se uređaj ponovo uključi.

Umirujući

Tvornički učitani umirujući zvukovi, klasična glazba i bijeli šum u mapi CUSTOM.

Automatska funkcija uspavljivanja i isključivanja

Uredaj se isključuje nakon 30 minuta neaktivnosti. Funkciju uspavljivanja možete isključiti držanjem tipke sa simbolom žarulje 2 sekunde.

Zaštita od djece

Zaključavanje svih tipki kako bi se sprječilo prekomjerno korištenje od strane djece.

NJEGA, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Alilo Honey Bunny može se čistiti bilo kojim blagim sredstvom za čišćenje i dezinfekciju. Nemojte koristiti grubu sredstva za čišćenje kako ne biste ogrebali površinu uređaja. Nemojte uranjati uređaj kako ne biste oštetili električne dijelove.

PJEVaju i PRIČaju MARIJANA BATINIĆ i MARKO TOLJA



Honey Bunny pjeva i priča na hrvatskom i engleskom jeziku.





Izdavač: Maraton, Ars Alta d.o.o. Hrvatska.
Igračka također ima tvornički učitane umirujuće zvukove, klasičnu glazbu u izvedbi Daana Hendersona i bijeli šum za smirivanje dojenčadi.



korisnička podrška:
072 370 370
play@alilo.hr



Proizvodnja: Shenzhen Alilo Smart Technology Co., Ltd
Uvoz i distribucija u EU: TESCAS sp. z o.o.
Distributer za Hrvatsku: Ars Alta d.o.o. Praputnjak 35, 51226
Hreljin, Bakar, OIB 01635094442 © Maraton HDS - BIEM

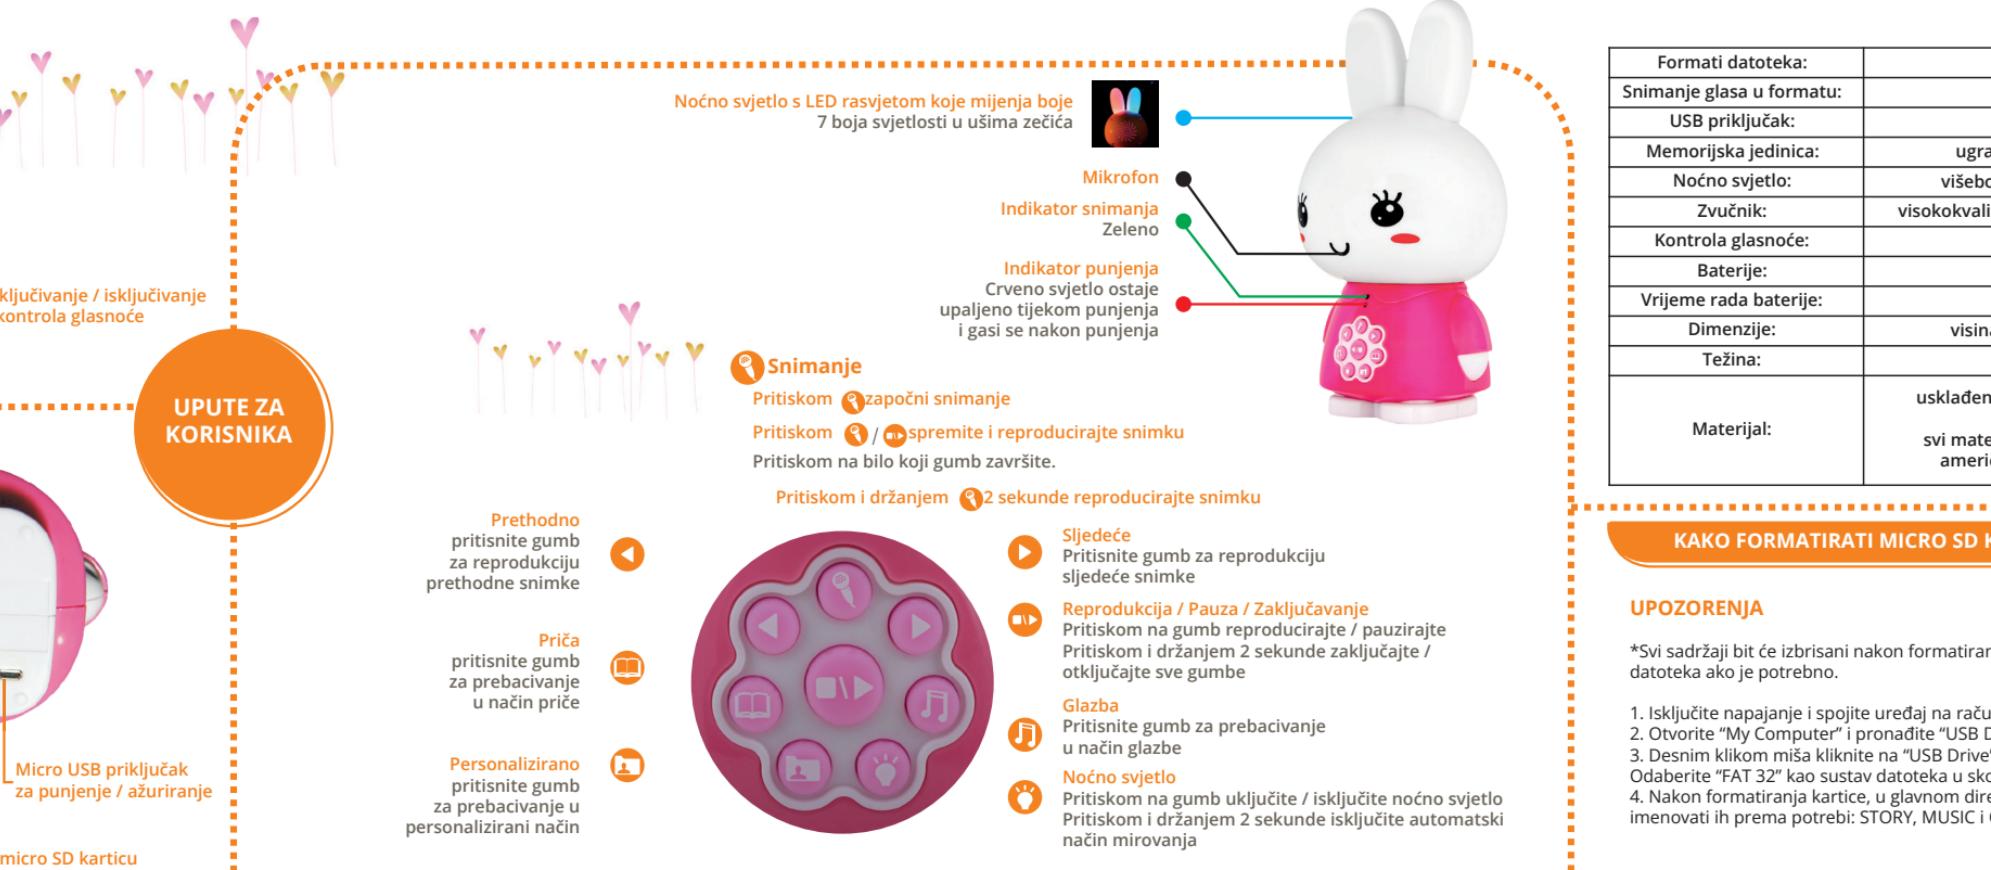

Formati datoteka:	mp3, wav, wma
Snimanje glasa u formatu:	wav
USB priključak:	standardni micro USB priključak
Memorijska jedinica:	ugrađena micro SD kartica kapaciteta 8GB
Noćno svjetlo:	višebojno polako trepćeće LED svjetlo (7 boja)
Zvučnik:	visokokvalitetni zvučnik snage 3W s kontrolom glasnoće
Kontrola glasnoće:	rep zečića kontrolira glasnoću
Baterije:	1 litij-ionска baterija (u pakiranju)
Vrijeme rada baterije:	do 5 sati
Dimenzije:	visina 21,5 cm, širina 11,5 cm, dubina 10 cm
Težina:	375 g
Materijal:	usklađen s RoHS standardima, silikonski gumbi i uši visoka otpornost ABS plastike svi materijali su testirani i usklađeni s europskim i američkim sigurnosnim standardima igračaka

B-1.3 TEHNIČKI DETALJI

KAKO FORMATIRATI MICRO SD KARTICU

UPOZORENJA

- *Svi sadržaji bit će izbrisani nakon formatiranja, molimo napravite sigurnosnu kopiju datoteka ako je potrebno.
- 1. Isključite napajanje i spojite uređaj na računalo pomoću USB kabela.
- 2. Otvorite "My Computer" i pronađite "USB Drive".
- 3. Desnim klikom miša kliknite na "USB Drive" i odaberite "Formatiraj".
- 4. Nakon formatiranja kartice, u glavnom direktoriju trebate stvoriti tri mape i imenovati ih prema potrebi: STORY, MUSIC i CUSTOM.

U pakiranju:

- Alilo Honey Bunny
- USB kabel
- Micro SD kartica (ugrađena)
- Litij-ionска baterija visokog kapaciteta (ugrađena)
- Korisnički priručnik

1. Alilo se ne uključuje?
Provjerite je li zec potpuno napunjeno. Spojite uređaj na računalo i provjerite jesu li na micro SD kartici nepodržane datoteke.

2. Alilo ne proizvodi zvuk kad je napajanje uključeno?
Prilagodite glasnoću (rep). Provjerite jesu li datoteke na micro SD kartici u odgovarajućem formatu. Provjerite jesu li na micro SD kartici prisutne 3 mape nazvane: MUSIC, STORY i CUSTOM.

3. Alilo se ne puni?
Provjerite je li napajanje isključeno. Provjerite USB kabel i priključak, provjerite je li fizički oštećen.

4. Nemoguće je kopirati datoteke na micro SD karticu?
Provjerite je li micro SD kartica formatirana u sustavu datoteka "FAT32" i pravilno umetнутa u igračku.

5. Alilo ne reproducira snimljeni materijal?
Spojite uređaj na računalo i provjerite jesu li prisutne datoteke u mapi VOICE. Provjerite jesu li datoteke u mapi VOICE u odgovarajućem formatu (WAV).