

Pinnacle Safety Products (PS-3)


Expanded Electrical Panel and Wireway/Junction Box Lockout System

Step 1: Prepare Mounting Surface




Clean dust and oils from mounting surfaces using an isopropyl alcohol wipe.

Step 2: Remove Transfer Tape and Mount Attachments to Cover Surfaces or Perpendicular Surface if Mounting Around Corners

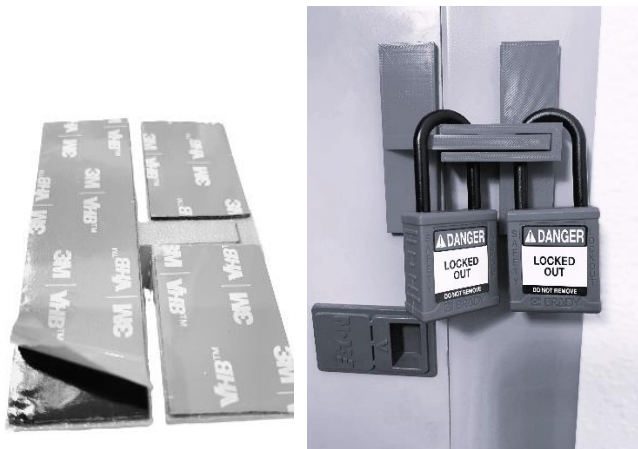

Note: Affix the twin leg receiver to the fixed (non-hinged) surface. Affix the single leg attachment to the face of the hinged cover. The single leg attachment closes between the twin leg trough when the cover is closed and allows for the connection of one, or multiple padlocks.

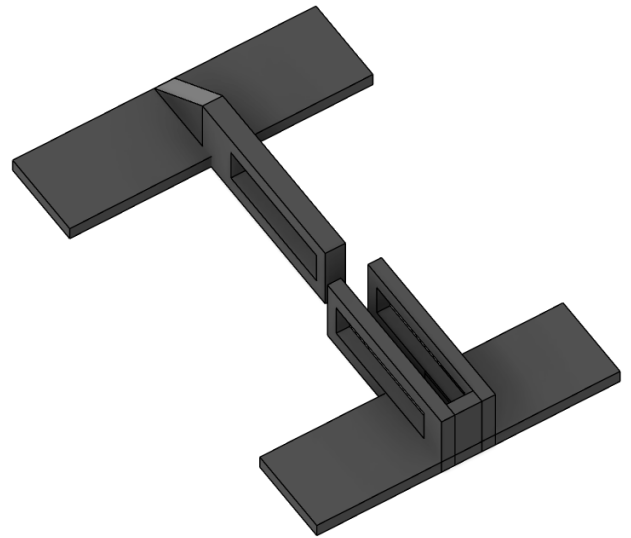

Note: This device will also fit:

- double door panel covers, when applied adjacent to each other, to prevent the opening of either door,
- hinged wireways,
- or hinged junction boxes and other enclosures by affixing the twin leg attachment at 90 degrees, on the side of the enclosure.

The single leg attachment closes between the twin leg trough when the hinged cover is closed, and padlock(s) applied.



Note: If removing PS-3 device attachments after use, a non-marring plastic device must be used to lift the attachments to prevent damage to painted finishes.

Productos de seguridad Pinnacle (PS-3)


Panel eléctrico expandido y sistema de bloqueo de cables/caja de conexiones

Paso 1: Preparar la superficie de montaje




Limpie el polvo y los aceites de las superficies de montaje con una toallita con alcohol isopropílico.

Paso 2: Retire la cinta de transferencia y los accesorios de montaje para cubrir superficies o superficies perpendiculares si se monta alrededor de las esquinas

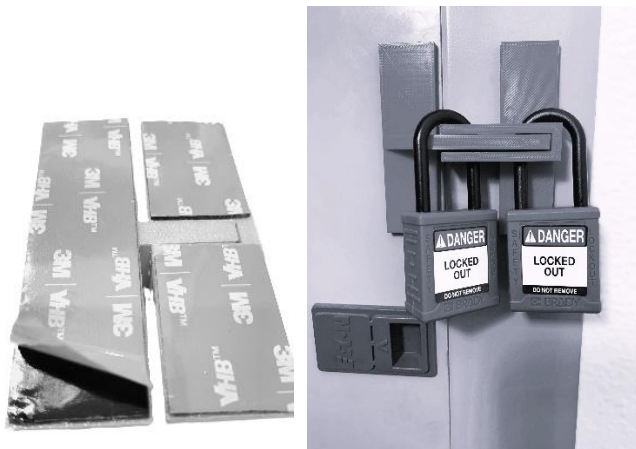

Nota: Fije el receptor de doble pata a la superficie fija (sin bisagras). Fije el accesorio de una sola pata a la cara de la cubierta con bisagras. El accesorio de una sola pata se cierra entre el canal de doble pata cuando la cubierta está cerrada y permite la conexión de uno o varios candados.

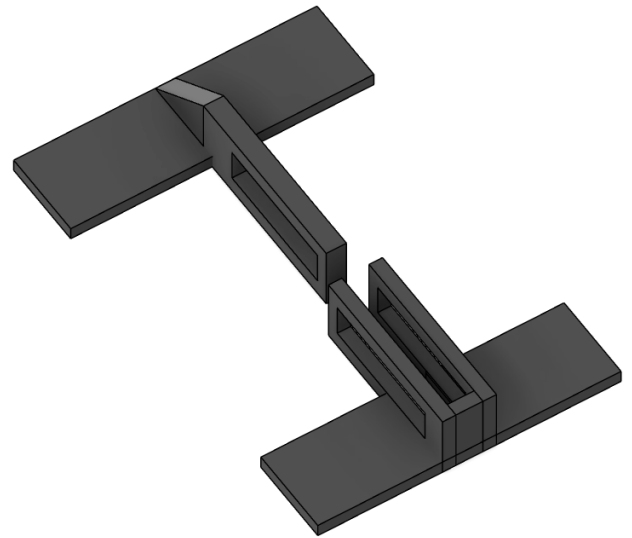

Nota: Este dispositivo también se adaptará a:

- cubiertas de paneles de puerta dobles, cuando se aplican adyacentes entre sí, para evitar la apertura de cualquiera de las puertas,
- Cables articulados,
- o cajas de conexiones con bisagras y otros gabinetes fijando el accesorio de doble pata a 90 grados, en el costado del gabinete.

El accesorio de una sola pata se cierra entre el canal de dos patas cuando se cierra la cubierta con bisagras y se aplican candados.



Nota: Si retira los accesorios del dispositivo PS-3 después de su uso, se debe usar un dispositivo de plástico que no dañe para levantar los accesorios y evitar daños a los acabados pintados.