


1 OPÇÕES DE INSTALAÇÃO:

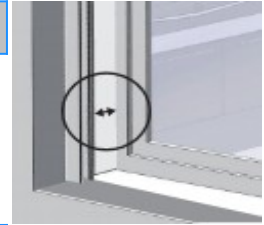


VÃO INTERIOR

O espaço interior é aquele que está entre o estore e a janela. Deve ter em conta que o espaço do vão deve ser maior que o tamanho da Caixa selecionada



VÃO EXTERIOR

O vão exterior é aquele que existe entre o estore e o peitoril. Deve ter em conta que o espaço do vão deve ser maior que o tamanho do Compartimento selecionado.

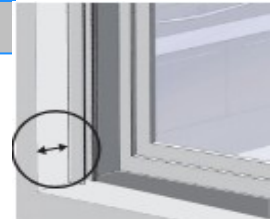


FRONTAL

A rede mosquiteira é colocada À frente do vão da janela.



2 TAMANHO DA CAIXA

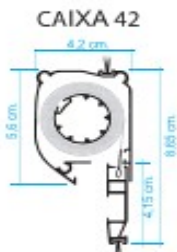

MEDIDAS DE FABRICO

CMS.	← ALT →		↑ LAR ↓	
	MIN.	MAX	MIN.	MAX
	-	2,200	0,410	2,200

3 COMO MEDIR:

Para se medir a altura e largura do vão da janela, recomenda-se que se baseie em 3 pontos e usar a medida menor como referência.



MEDIDAS VÃO INTERIOR



MEDIDAS VÃO EXTERIOR



MEDIDAS FRONTAISAS

