

Loadrite L5000

Lietotāja rokasgrāmata

Programmatūra 151215
Versija 1.4.0 C pārskatīšana,
2024. gada maijs
LATVIAN

151039-95-LVA

LOADRITE®

Loadrite L5000

lietotāja

rokasgrāmata

Programmatūras numurs: 151215

Versijas numurs: 1.4.0

Dokumenta numurs: 151039-95-LVA

Pārskatīšana: C

Izdošanas datums: Maijs 2024

E: info@goloadrite.com

W: www.goloadrite.com

© 2024 Loadrite (Auckland) Ltd. Visas tiesības aizsargātas. Loadrite ir Loadrite (Auckland) Ltd. preču zīme un/vai reģistrēta preču zīme. Visas pārējās preču zīmes un reģistrācijas ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Programmatūra satur Loadrite (Auckland) Ltd. īpašumtiesībām piederošu informāciju; tā tiek nodrošināta saskaņā ar licences līgumu, kas ietver lietošanas un izpaušanas ierobežojumus, un to aizsargā arī autortiesību likums. Programmatūras reversā inženierija ir aizliegta.

Šis dokuments ir aizsargāts ar autortiesībām, un visas tiesības ir aizsargātas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo dokumentu bez Loadrite (Auckland) Ltd. rakstiskas atļaujas nedrīkst kopēt pilnībā vai daļēji, reproducēt citos informācijas nesējos, uzglabāt izguves sistēmā vai pārraidīt jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem - elektroniski, mehāniski, fotokopējot, ierakstot vai citādi. Uz atļautajām kopijām jābūt tādām pašām īpašumtiesību un autortiesību norādēm, kādas bija piestiprinātas oriģinālam. Saskaņā ar likumu kopēšana ietver tulkojumu citā valodā.

Publicēts Jaunzēlandē.

Svarīga drošības informācija

PIRMS LIETOJAT LOADRITE™ SVĒRŠANAS SISTĒMU, LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET.

	Tas ir drošības brīdinājuma simbols. Tas tiek izmantots, lai brīdinātu par iespējamiem miesas bojājumu draudiem. Ievērojiet visus drošības norādījumus, kas seko šim simbolam, lai izvairītos no iespējamiem ievainojumiem vai nāves.
	BRĪDINĀJUMS norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, ja kura netiek novērsta, tā var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.
	UZMANĪBU norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas var izraisīt vieglus vai vidēji smagus ievainojumus, ja no tās netiek novērsta.
	UZMANĪBU , kas lietots bez drošības brīdinājuma simbola, norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kura ja netiek novērsta, tā var radīt materiālos zaudējumus.



Jūs pats esat atbildīgs par Loadrite svēršanas sistēmas novietošanu, nostiprināšanu un lietošanu tā, lai neradītu nelaimes gadījumus, personas traumas vai īpašuma bojājumus. Vienmēr ievērojiet drošas ekspluatācijas praksi.

Nenovietojiet Loadrite svēršanas sistēmu tā, lai tā traucētu drošai transportlīdzekļa ekspluatācijai vai drošības aprīkojuma izvietošanai.

Pirms Loadrite svēršanas sistēmas pirmās lietošanas reizes iepazīstieties ar sistēmu un tās darbību.



Nelietojiet nevienu Loadrite svēršanas sistēmas daļu, ja tā ir karsta. Ļaujiet izstrādājumam atdzist, neesot tiešos saules staros.

Pārliecinieties, ka Loadrite svēršanas sistēma ir pieslēgta strāvas avotam ar pareizu montāžu un sprieguma prasībām.

Nemēģiniet veikt Loadrite svēršanas sistēmas apkopi, jo tas var izraisīt miesas bojājumus.



Loadrite svēršanas sistēmas aprīkojuma noņemšana vai piederumu pievienošana var ietekmēt svēršanas datu precizitāti un jūsu garantiju.

Neuzstādiet kabelus virs horizontālām virsmām, kur uz tiem var uzkāpt vai uz tiem var uzgāzties krītoši priekšmeti.

Šo brīdinājumu un piesardzības pasākumu neievērošana var izraisīt nāvi, nopietnas traumas vai materiālos zaudējumus. Loadrite (Auckland) Ltd neuzņemās atbildību par Loadrite svēršanas sistēmas uzstādīšanu un lietošanu, kas izraisa vai noved līdz nāvei, ievainojumiem, materiālajiem zaudējumiem, vai jebkādu tiesību aktu pārkāpumiem.

Satura rādītājs

1.0	Laipni lūdzam	6
2.0	Ievads	7
2.1	Loadrite aprīkots iekrāvējs	8
2.2	Indikatora funkcijas	9
2.3	Kopējais ekrāns	10
2.4	Precīza svēršana	14
2.4.1	Labāko svēršanas rezultātu iegūšana	14
2.4.2	Tirdzniecības sistēmu likumība	14
3.0	Ikdienas svēršanas process	15
3.1	Kā ieslēgt indikatoru?	15
3.2	Kā veikt iesildīšanos?	15
3.3	Kā izvēlēties mērogu?	16
3.4	Kā nonullēt tukšu kausu?	17
3.5	Kā izvēlēties sveramo produktu?	18
3.6	Kā izvēlēties klientu?	19
3.7	Kā izvēlēties kravas automašīnu iekraušanai?	20
3.8	Kā nosvērt un pievienot kausa slodzi?	21
3.8.1	Tālvadības pogas	22
3.8.2	Kas ir automātiskā pievienošana?	22
3.8.3	Noņemt kravu	23
3.8.4	Atcelt/atsaukt	23
3.9	Kā pabeigt iekraušanu?	24
3.10	Kā izslēgt indikatoru?	25
4.0	Pielāgojami datu saraksti	26
4.1	Datu saraksta vērtības izvēle	26
4.2	Pievienot jaunu datu saraksta vērtību	27
4.3	Dzēst datu saraksta vērtību	28
5.0	Mērķa svēršanas režīms	29
5.1	Kā ievadīt mērķa svēršanas režīmu un ievadīt mērķi?	29
5.2	Kā atgriezties kopējā režīmā?	30
6.0	Dalītais svēršanas režīms	31
6.1	Dalītā svēršanas režīma izmantošana kopējā režīmā	31
6.2	Dalītā svēršanas režīma izmantošana mērķa svēršanas režīmā	32
7.0	Loadrite 360 darba pārvaldība	34
7.1	Kā ieslēgt indikatoru?	35
7.2	Kā veikt iesildīšanos?	35

7.3	Kā izvēlēties mērogu?	36
7.4	Kā nonullēt tukšu kausu?	37
7.5	Kā izvēlēties darba vietu?	38
7.5.1	Kā atcelt uzdevumu?	39
7.5.2	Kā darbam pievienot klientu vai citu datu sarakstu?	39
7.6	Kā nosvērt un pievienot kausu?	40
7.6.1	Tālvadības pogas	41
7.6.2	Kas ir automātiskā pievienošana?	41
7.6.3	Noņemt kausa slodzi	42
7.6.4	Atsaukt/pārtaisīt	42
7.7	Kā izslēgt indikatoru?	43

8.0 Vairāk opciju izvēlne 44

8.1	Mērķa pievienošana	44
8.2	Izvēlieties mērogu	45
8.3	Darījumu vēsture	45
8.3.1	Biļetes meklēšana	46
8.3.2	Izdrukāt biļeti	47
8.3.3	Izdrukāt biļešu klāstu	47
8.4	Metrikas dati	48
8.4.1	Operatora metrikas dati	48
8.4.2	Datu kopsumma	49
8.4.3	Mērķa metrikas dati	50
8.4.4	Svēršanas tilta rādītāji	51
8.4.5	Laika rādītāji	51
8.4.6	Kopējie lietošanas dati	52
8.4.7	Kā atiestatīt rādītājus?	52
8.5	Veikt momentuzņēmumu	52
8.6	Par	53
8.7	Iestatījumu izvēlne	53
8.7.1	Iestatījumi	53
8.7.2	Diagnostika	57
8.7.3	Iestatīšana	61

9.0 A papildinājums: Sistēmas specifikācijas 62

9.1	Svēršanas precizitāte	62
9.2	Minimāla svēršanas aizkave	62
9.3	Enerģijas prasības	62
9.4	Fiziskās specifikācijas	62
9.5	Vides specifikācijas	63
9.6	Savienotāju specifikācijas	63
9.7	Bezvadu specifikācija	63

10.0 B papildinājums: Juridiskā informācija 64

1.0 Laipni lūdzam

Paldies, ka iegādājāties Loadrite svēršanas sistēmu. Pirms pirmās lietošanas reizes, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Glabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā un izmantojiet to kā pirmo uzziņas punktu.

Formatēšana

Rokasgrāmatā dotais formatējums identificē konkrētus informācijas veidus:

Teksta formāts	Informācijas veids
Treknrakstā	- Norāda pogu indikatorā vai - Norāda ekrānā redzamo apgabalu, tostarp pogas, virsrakstus, lauku nosaukumus un opcijas.
<i>Kursīvs</i>	- Norāda ekrāna vai loga nosaukumu, vai - Norāda programmatūras funkciju, vai - Norāda darbības režīmu, kurā var iestatīt indikatoru.
Platuma fonts	- Precīzs ekrānā redzamais kļūdas ziņojums vai - Precīzs ievadāmais teksts.

Rīcības noteikumi

Šajā rokasgrāmatā darbību aprakstam tiek lietoti šādi termini:

Termins	Apraksts
Pieskarieties	Nospiediet un atlaidiet pogu, izvēlnes opciju vai citu elementu skārienekrānā.
Nospiediet	Nospiediet un atlaidiet pogu.
Pārvelciet	Pieskarieties elementam skārienekrānā un pirms atlaišanas ātri pārvietojiet pa kreisi vai pa labi.


2.0 Ievads

L5000 Loadrite svēršanas sistēma mēra riteņiekrāvēju un līdzīgu mašīnu paceltā kravas svaru, kurās tiek izmantoti hidrauliskie cilindri kravas pacelšanai. Galvenās svēršanas sistēmas sastāvdaļas ir:


- indikators, kas ir uzstādīts iekrāvēja kabīnē, un
- pievienotie sensori, kas uzstādīti uz pacelšanas svirām.

Kad krava tiek pacelta, leņķa sensori un hidrauliskā spiediena devēji nosūta informāciju uz indikatoru. Šī informācija tiek pārveidota digitālā svara rādījumā, kas tiek attēlots uz indikatora ekrāna.

Indikators ir galvenā lietotāja saskarne ar Loadrite svēršanas sistēmu. Tam ir iebūvēta atmiņa, kas saglabā iestatījumus un ražošanas datus pat tad, kad tas ir izslēgts.

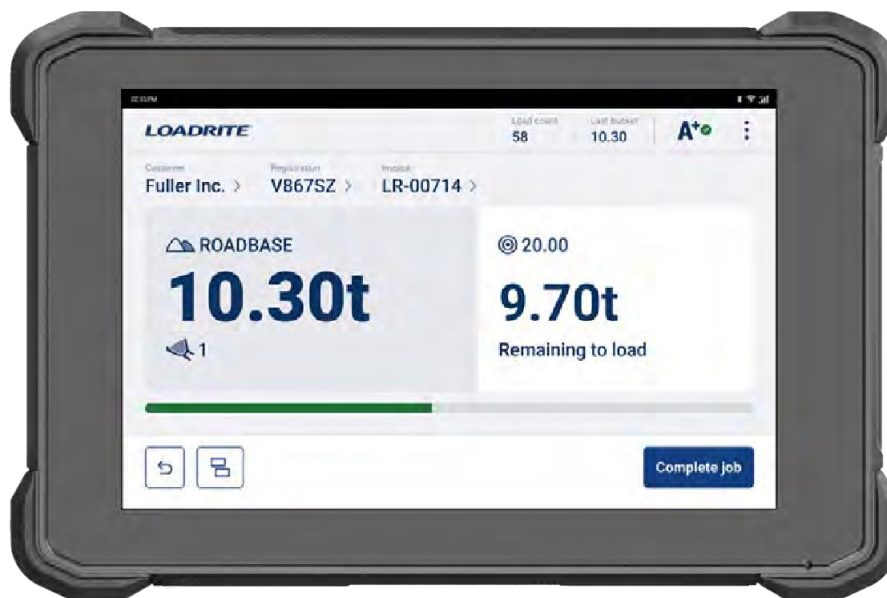


2.1 Loadrite aprīkots iekrāvējs

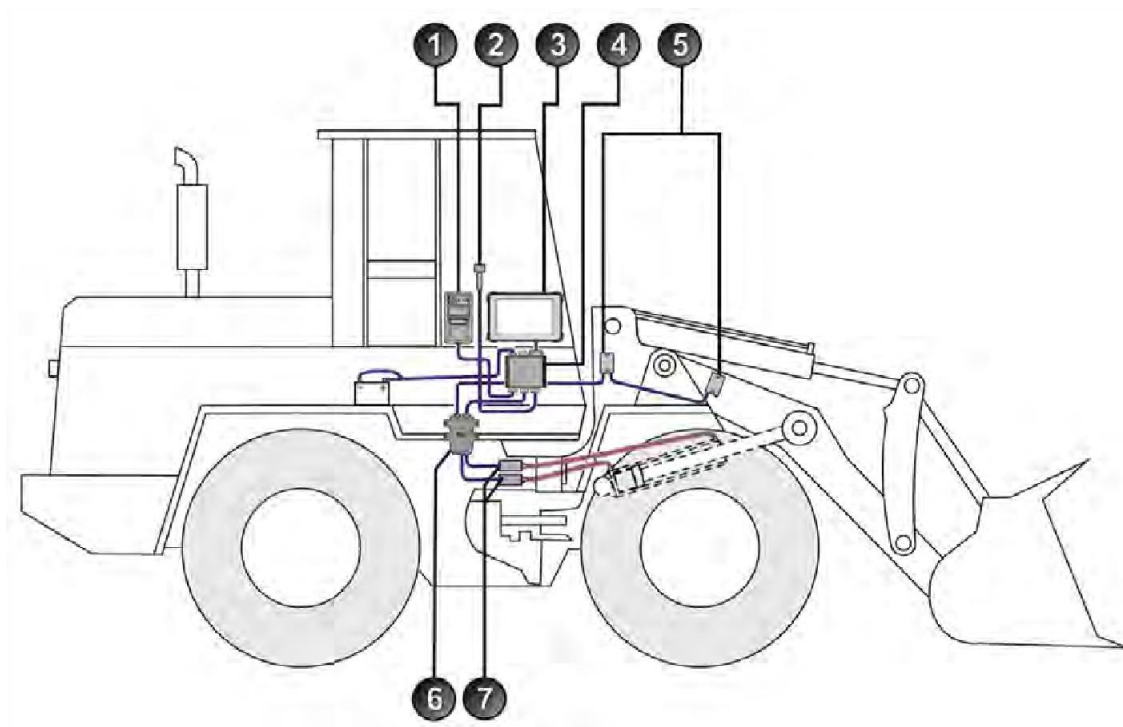

Prece	Apraksts
1	Printeris (pēc izvēles)
2	Tālvadības pievienošanas poga (pēc izvēles)
3	Loadrite L5000 indikators (LT70)
4	Barošanas modulis (LM10)
5	2x leņķa sensori
6	Spiediena devēja saskarne (PTI2)
7	2x spiediena devēji

2.2 Indikatora funkcijas

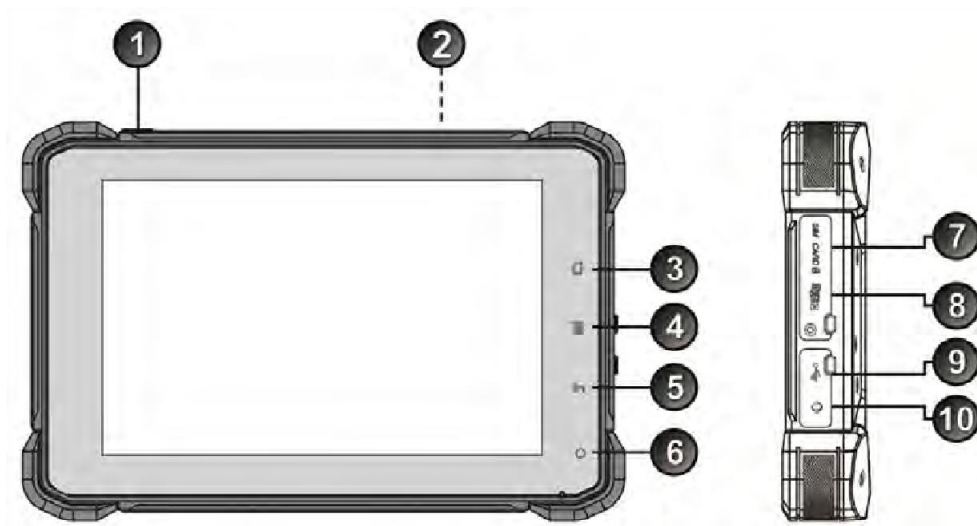


Prece	Nosaukums	Apraksts
1	Gaidīšanas režīms	Nospiediet, lai ieeitu <i>gaidīšanas</i> režīmā vai izietu no tā.
2	Skaļrunis	Izraida skaņas signālu un citas skaņas.
3	Sākums	Nospiediet, lai atgrieztos <i>kopējā</i> ekrānā.
4	Iestatījumi	Nospiediet, lai parādītu ekrānu <i>Iestatījumi</i> .
5	Atpakaļ	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
6	Zaļa gaisma	Kad tā deg, tas norāda, ka ir ieslēgta strāva.
7	SIM kartes slots	Slots SIM kartei, lai vajadzības gadījumā pieslēgtos mobilajam tīklam.
8	Micro SD kartes slots	Šis slots netiek izmantots.
9	USB ligzda	Šī ligzda netiek izmantota.
10	Austiņa austiņām	Šī ligzda netiek izmantota.

2.3 Kopējais ekrāns


Kopējais ekrāns ir pirmais ekrāns ko redzēsiet, ieslēdzot indikatoru.

Šajā ekrānā Jūs varat nosvērt kausu, atsaukt kausa svēršanu, mainīt datu saraksta vērtības (produkts, klients, kravas auto u.c.), piekļūt izvēlei *Papildu opcijas*, kā arī pārslēgties uz *Mērķa svēršanas režīmu* vai *Dalītās svēršanas režīmu*.

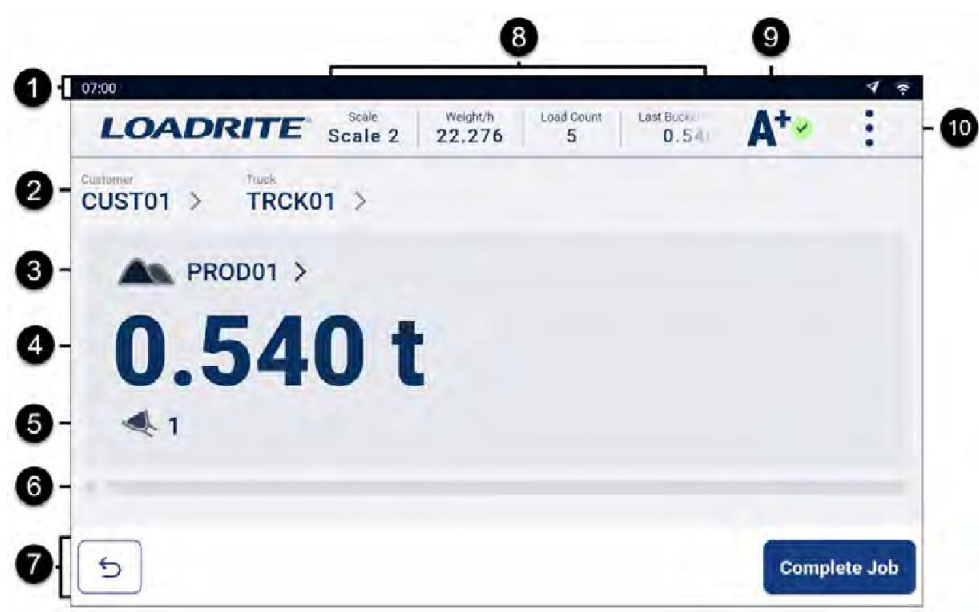

Prece	Nosaukums	Apraksts
1	Paziņojumu josla	Paziņojumu joslā var tikt parādītas šādas ikonas: 19:54 Pašreizējais laiks GPS statuss - Baltā krāsā: Ir GPS savienojums. - Pelēks: nav GPS savienojums. InsightHQ savienojuma statuss - Balts: Savienots ar InsightHQ. - Pelēks: nav savienots ar InsightHQ. - Nav ikonas: Savienojums ar InsightHQ ir izslēgts. LG500 statuss - Balta: Savienojums ar LG500 ir izveidots. - Pelēks: nav savienots ar LG500. - Nav ikonas: Savienojums ar LG500 ir izslēgts.

Prece:	Nosaukums	Apraksts
		    WiFi savienojuma statuss - Balts: Savienots ar tīklu, izmantojot WiFi. Savienojuma stiprumu norāda izliktu baltu joslu skaits. - Pelēks ar baltu X: nav savienojuma ar WiFi tīklu. - Nav ikonas: WiFi ir izslēgts. Mobilā savienojuma statuss - Balts: Savienojums ar mobilo sakaru tīklu, izmantojot SIM karti. Savienojuma stiprumu norāda balto joslu skaits. - Pelēks ar baltu X: nav savienojuma nav savienots ar mobilo sakaru tīklu, jo ir ārpus diapazona. - Ikonas nav: Mobilais tīkls ir izslēgts.
2	Datu saraksti	Tiek parādīta katra datu saraksta (datu saraksti no 2. līdz 9.) pašreiz izvēlētā vērtība, piemēram, klients vai kravas automašīna. Izvadīto datu sarakstu vērtību skaits ir atkarīgs no jūsu konfigurācijas. - Pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai parādītu vairāk datu sarakstu vērtību, ja tās visas nav redzamas ekrānā. - Lai mainītu datu saraksta vērtību (piemēram, klientu), pieskarieties vērtībai, lai lai parādītu atbilstošo atlasē ekrānu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet "<i>Datu saraksta vērtības izvēle</i>" 26. lappusē.
3	Produkts	Tiek parādīts pašlaik izvēlētais produkts (datu saraksts 1). Lai mainītu produktu, pieskarieties vērtībai, lai parādītu <i>izvēlni Izvēlieties produktu</i>. ekrāns. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu "<i>Pielāgojami datu saraksti</i>" 26. lappusē. PIEZĪME - Ja 1. datu saraksts nav ieslēgts, tiks parādīts nākamais ieslēgtais datu saraksts, piemēram, klients, kravas automašīna utt.
4	Kopā	Pašreizējais kopējais produkta daudzums, kas ir ielādēts.
5	Kausa slodze	Kopējam apjomam pievienoto kausu skaits.
6	Svēršanas progresā josla	Norāda strēles pozīciju, svēršanas laikā nosverot kausu.
7	Darbības josla	Darbību joslā tiek parādītas pogas, no kurām varat izvēlēties, lai veiktu svēršanas darbības. Turpmāk ir norādītas dažas no pogām, kas var tikt parādītas:  Atcelt Pieskarieties, lai atceltu iepriekšējo svaru un noņemtu to no kopsummas. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet "<i>Atcelšana/ Atcelšana</i>" 42. lappusē.

Prece	Nosaukums	Apraksts
		Sadalīt Pieskarieties, lai sadalītu kravu starp kravas automašīnu un piekabi. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet "Svēšanas režīms" 31. lappusē.
		Nulles Pieskarieties, lai tukšo kausu nolīdzinātu līdz nullei. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet "Kā nullēt tukšo kausu?" lappusē 37.
		Loadrite 360 darbalaiki Norāda to kravas automašīnu skaitu, kas gaida iekraušanu. Pieskarieties, lai parādītu ekrānu Darbs. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet "Loadrite 360 Job Manageme" 34. lappusē.
		Pievienot kausu Pieskarieties, lai kopsummai pievienotu nosvērtu kausu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet "Kā nosvērt un pievienot kausu?" 21. lappusē.
		Atņemt Pieskarieties, lai no kopsummas atņemtu pašreizējo kausa slodzi. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet "Atskaitīt kausu." lappusē." 42
		Pabeigt darbu Pieskarieties, lai pabeigtu darbu (pazīstams arī kā kopsummas dzēšana). Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet "Kā pabeigt kravu?" sadaļā "Kā pabeigt kravu?" lappusē 24.
		Atcelt Pieskarieties, lai atceltu pašreizējo darbību.
8	Displeja rādītāji	Rāda līdz četriem (4) rādītājiem, kas tiek pielāgoti, izmantojot ekrānu <i>Display Metrics</i>. Ja ir konfigurēta vairāk nekā viena skala, tad vienā no Display Metrics (Rādīt metriku) laukiem var tikt rādīta pašreizējā skala. - Ja netiek parādīti visi rādītāji, pārvelciet rādītājus, lai ritinātu laukus. - Lai skatītu pilnu informāciju par metriku, pieskarieties vērtībai, lai parādītu atbilstošo rādītāju. - Lai mainītu izmantoto skalu, pieskarieties pašreizējai skalai, lai parādītu Skalas ekrāns. - Lai konfigurētu Displeja metriku, "Displeja metrikas" 55. lappusē. skatiet

Prece	Nosaukums	Apraksts
9	Automātiskā  [nav ikonas]	Rāda automātiskās pievienošanas funkcijas statusu. Atkarībā no jūsu konfigurācijas, iespējams, varēsiet pārslēgt automātisko pievienošanu no aktīvas uz neaktīvu, pieskaroties ikonai. Papildinformāciju skatiet sadaļā "<i>Kas ir automātiskā pievienošana?</i>" 41. lappusē. Aktīva automātiskā pievienošana Norāda, ka Auto-A ir aktīva Automātiskā pievienošana neaktīva Norāda, ka Auto-A ir neaktīva Automātiskā pievienošana ir atspējota
10	Vairāk iespēju	Tiek parādīta izvēlne <i>Vairāk opciju</i>. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu "<i>Izvēlne More Options</i>" 44. lappusē.

2.4 Precīza svēršana

Lai nodrošinātu maksimālu precizitāti, pārļiecinieties, ka:

- Regulāri veiciet nulles pārbaudi.
- Kravas pacelšanas kustība ir vienmērīga, bez paātrinājuma vai atsītena.
- Pacelšanas laikā kauss ir pilnībā atliecies atpakaļ.
- Iekrāvējs atrodas uz līdzenas virsmas.

2.4.1 Labāko svēršanas rezultātu iegūšana

Pacelšanas ātrums

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojiet pacelšanas sviru pirms motora apgriezienu palielināšanas, lai mašīna nesvārstītos pacelšanas laikā, t.i., izmantojiet normālus apgriezienus.

Sprūda punkts

Sāciet pacelšanu krietni zem sprūda punkta. Tas nodrošina, ka visa paātrināšanās un kravas svārstības tiek pilnībā novērstas vēl pirms svēršanas procesa sākuma.

PIEZĪME - Mēs iesakām, lai pacelšana notiktu vismaz divas sekundes pirms sprūda punkta.

Atsītiens

Lielākajai daļai iekrāvēju ir pneimatiskās riepas, kas var izraisīt mašīnas svārstīšanos pacelšanas laikā.

Lai samazinātu svārstību ietekmi, vienmēr darbiniet pacelšanas sviru pirms motora apgriezienu palielināšanas un sāciet pacelšanu krietni zem sprūda punkta.

Smaguma centrs

Hidrauliskais spiediens pacelšanas cilindros ir atkarīgs no tā, kur atrodas kravas smaguma centrs. Ir svarīgi, lai kauss vienmēr atrastos vienā un tajā pašā pozīcijā – pilnībā atgāzts atpakaļ.

2.4.2 Tirdzniecības sistēmu likumība

Loadrite sistēmas atbilst tirdzniecībā izmantojamā svēršanas aprīkojuma juridiskajām prasībām noteiktās valstīs. Tas ļauj materiālus svērt un pārdot tieši no iekrāvēja.

Lai iegūtu vairāk informācijas vai noskaidrotu, vai tirdzniecībai apstiprināta svēršanas sistēma ir pieejama jūsu valstī, lūdzu, sazinieties ar savu Loadrite izplatītāju.



PADOMS - Šajā rokasgrāmatā ir norādītas tirdzniecībai apstiprināto sistēmu darbības prasības, ja tās atšķiras no standarta darbības prasībām

3.0 Ikdienas svēršanas process

Tālāk ir aprakstīts ikdienas svēršanas pamatprocess ar Loadrite svēršanas sistēmu:

1. Ieslēdziet indikatoru .
2. Veiciet nepieciešamos iesildīšanās pacēlumus.
3. Iznullējiet tukšo kausu.
4. Izvēlieties sveramo produktu (pēc izvēles).
5. Izvēlieties ar produktu saistīto klientu (pēc izvēles).
6. Nosveriet un pievienojiet katru nosvērto kausu.
7. Kad esat pabeidzis kravas iekraušanu, uzspiediet - **Pabeigt darbu**.
Ja ir pieslēgts printeris, iekrāvēja kopsummas tiks izdrukātas, un slodzes dati tiks nosūtīti uz InsightHQ.

3.1 Kā ieslēgt indikatoru?

Loadrite indikators ieslēdzas automātiski, kad palaižat iekrāvēju.

3.2 Kā veikt iesildīšanu?

Lai nodrošinātu vislabāko svēršanas precizitāti, hidrauliskajam šķidrumam pacelāja cilindros jābūt normālā darba temperatūrā. To var panākt, paceļot un nolaižot tukšo kausu.



Ja indikators ir izslēgts ilgāk par vienu stundu, tiks parādīts iepriekš minētais ziņojums. Ja parādās iepriekš minētais ziņojums, jums ir trīs (3) reizes jāpaceļ un pēc tam jānolaiž tukšs kauss pāri sprūda punktam (noklusējuma iesildīšanās pacelšanu skaits ir trīs, bet jūsu vietā to var iestatīt no 1 līdz 99 pacelšanām):

1. Paceliet kausu virs sprūda punkta.
Progresu parādīs zaļa josla.
2. Nolaidiet kausu aiz sprūda punktam.
Tiks parādīts ķeksītis, kas norāda, ka iesildīšanās pacelšana ir bijusi veiksmīga.
3. Atkārtojiet vēl divas (2) reizes, līdz ziņojums pazūd. Kad iesildīšanās ir pabeigta, tiks parādīts *kopējais* ekrāns.

3.3 Kā izvēlēties mērogu?


PIEZĪME - Šis solis nav jāveic, ja ir pieejama tikai viena skala. Skala jāizvēlas tikai tad, ja ir konfigurētas vairākas skalas.

1. Pārliecinieties, ka ir parādīts ekrāns *Kopā*.
2. Aizpildiet vienu no šādām darbībām:

1. opcija - Vairāk opciju

PIEZĪME - Iespēja **Mērogs** ir pieejama izvēlnē *Vairāk opciju* tikai tad, ja uzstādīšanas laikā ir konfigurēti multisvari.

- a. Pieskarieties 
Izvēlnē *Vairāk opciju* tiks atvērta.
- b. Pieskarieties **Scale**

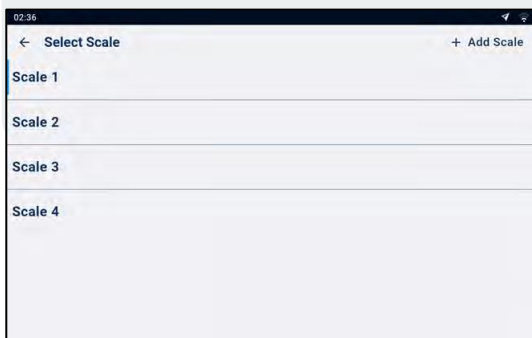

2. opcija - Display

PIEZĪME - Pieejams tikai tad, ja ir izvēlēts, lai svāri tiktu rādīti metriku displeja zonā.

Displeja zonā, uzspiediet mērogu.

3. Pieskarieties vajadzīgajam mērogam.
Tiek parādīts ekrāns *Total (Kopā)*. Tagad visas kaudzes tiks reģistrētas kā paceltas, izmantojot izvēlēto skalu, līdz tiks izvēlēta cita skala.

3.4 Kā nonullēt tukšo kausu?

Funkcija "Check Zero" ir aktīva tikai tad, ja tā ir konfigurēta instalēšanas laikā.

Ir nepieciešams periodiski "nullēt" kausu, jo var rasties nelielas kļūdas materiāla uzkrāšanās dēļ.



Ja redzat iepriekš minēto ziņojumu, tukšais kauss ir jāiztukšo.

Svarīgi - Pirms katras jaunas iekraušanas uzsākšanas kauss ir jāiznulē.

SVARĪGI – Nonullējot indikatoru, kausam jābūt tukšam un pilnībā atvilkta atpakaļ.

Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai nonullētu kausu:

1. Pārliecinieties, ka iekrāvēja augstums ir uz līdzenas virsmas un kauss ir tukšs.
2. Apgrieziet kausu atpakaļ.
3. Nolaidiet kausu līdz zemākajam stāvoklim.
4. Paceliet tukšo kausu.

5. Pieskarieties .
Pirms tiek parādīts *kopējais* ekrāns, tiks parādīts ziņojums **Zero Updated (Nulle atjaunināta)**.

PIEZĪME -



Ja simbols netiek parādīts, tas nozīmē, ka kauss nav pietiekami tukšs. Iztukšojiet kausu, pēc tam atgriezieties uz 1. soli

3.5 Kā izvēlēties sveramo produktu?

Pirms sākat svēšanu, ir svarīgi pārliecināties, ka ir izvēlēts pareizais produkts. Lai izvēlētos produktu, aizpildiet turpmāk norādīto:

1. Pārliecinieties, ka tiek parādīts ekrāns *Kopā*.
2. Pieskarieties **produkta** datu saraksta vērtībai.
Tiks parādīts ekrāns *Select Product (Izvēlēties produktu)*.



3. Pieskarieties svērtamajam produktam.
 - Lai samazinātu uzskaitīto produktu skaitu, pieskarieties laukam **Meklēt** un pēc tam ievadiet produkta nosaukumu. Saraksts tiks samazināts, lai parādītu tikai tos produktus, kas atbilst jūsu meklēšanai.

Atkārtoti tiks parādīts *kopējais* ekrāns, kurā būs redzams jaunais produkts. Visas kaudzes tiks reģistrētas attiecībā pret izvēlēto produktu, līdz tiks izvēlēts cits produkts.

PADOMS - Atkarībā no instalēšanas laikā izvēlētas darba plūsmas, katram produktam var būt sava īsā kopsumma, un, mainot produktu, mainīsies arī īsā kopsumma, kas tiek parādīta *kopējā* ekrānā.

Kā pievienot jaunu produktu?

Jaunu produktu var pievienot tikai tad, ja tas ir atļauts instalēšanas laikā.

Ja vēlams produkts nav iekļauts saraksta ekrānā *Select Product (Izvēlēties izstrādājumu)*, izpildiet tālāk norādīto, lai to pievienotu sarakstam:

1. Pieskarieties **+ Add Product**.
Tiks parādīts *Add Product (Pievienot produktu)* ekrāns.
2. Pieskarieties lodziņam **Enter new Data Item (Ievadīt jaunu datu vienumu)** un pēc tam, izmantojot ekrānā redzamo tastatūru, ievadiet produkta nosaukumu.
3. Pieskarieties .
Atkārtoti tiks parādīts ekrāns *Select Product (Izvēlēties produktu)* ar jauno produktu saraksta apakšā. Jaunais produkts tiks automātiski piešķirts nākamajai kravai.

3.6 Kā izvēlēties klientu?

Klientu var atlasīt tikai tad, ja uzstādīšanas laikā ir konfigurēts un aktivizēts *klientu* datu saraksts.

PIEZĪME - Ja jūsu indikators ir konfigurēts izmantot *datu ievade* funkcionalitāti, tad pēc elementa atlasīšanas tiks piedāvāts izvēlēties arī no visiem pārējiem datu sarakstiem, kas seko.

Ekrānā *Kopā* aizpildiet šādu informāciju:

1. Pieskarieties datu saraksta **Klients** vērtībai.
Tiks parādīts ekrāns *Izvēlieties klientu*.



2. Pieskarieties klientam, kuram sverat produktu.
 - Lai samazinātu uzskaitīto klientu skaitu, pieskarieties **meklēšanas** lodziņam un pēc tam ievadiet klienta nosaukuma rakstzīmes. Saraksts tiks samazināts, lai parādītu tikai tos klientus, kas atbilst jūsu meklēšanai.

Atkārtoti tiks parādīts *kopējais* ekrāns, kurā būs redzams jaunais klients. Visas ķībeles tiks reģistrētas pret izvēlēto klientu, līdz tiks izvēlēts cits klients.

Kā pievienot jaunu klientu?

Jaunu klientu var pievienot tikai tad, ja tas ir atļauts instalēšanas laikā.

Ja klients nav iekļauts saraksta ekrānā *Atlasīt klientu*, izpildiet tālāk norādīto, lai to pievienotu sarakstam:

1. Pieskarieties **+ Add Customer** (Pievienot klientu)
Tiek parādīts *Add Customer (Pievienot klientu)* ekrāns.
2. Pieskarieties lodziņam **Enter new Data Item (Ievadīt jaunu datu elementu)** un pēc tam, izmantojot ekrānā redzamo tastatūru, ievadiet klienta nosaukumu.
3. Pieskarieties .
Atkārtoti tiks parādīts ekrāns *Select Customer (Izvēlieties klientu)* ar jauno klientu saraksta apakšā. Jaunais klients tiks automātiski piešķirts nākamajai kravai.

3.7 Kā izvēlēties kravas automašīnu iekraušanai?

Kravas automašīnu var izvēlēties tikai tad, ja *kravas automašīnu* datu saraksts ir konfigurēts un aktivizēts instalēšanas laikā.

1. Pārliecinieties, vai ir parādīts ekrāns *Kopā*.
2. Pieskarieties **kravas automašīnas** datu saraksta vērtībai.
Tiek parādīts ekrāns *Izvēlieties kravas automašīnu*.



3. Pieskarieties kravas automašīnai, kuru vēlaties ielādēt.
 - Lai samazinātu sarakstā iekļauto kravas automobiļu skaitu, pieskarieties **meklēšanas** lodziņam un pēc tam ievadiet kravas automobiļa nosaukuma rakstzīmes. Saraksts tiks samazināts, lai parādītu tikai tos kravas automobiļus, kas atbilst jūsu meklēšanai.

Atkārtoti tiks parādīts *kopējais* ekrāns, kurā būs redzama jaunā kravas automašīna. Visas kravas tiks reģistrētas pie izvēlētas kravas automašīnas, līdz tiks izvēlēta cita kravas automašīna.

Kā pievienot jaunu kravas automašīnu?

Jaunu kravas automašīnu var pievienot tikai tad, ja uzstādīšanas laikā tas ir atļauts.

Ja kravas automašīna nav iekļauta sarakstā ekrānā *Izvēlieties kravas automašīnu*, izpildiet tālāk norādīto, lai to pievienotu sarakstam:

1. Pieskarieties **+ Add Truck**.
Tiks parādīts *Add Truck (Pievienot kravas automašīnu)* ekrāns.
2. Pieskarieties lodziņam **Enter new Data Item (Ievadīt jaunu datu vienumu)** un pēc tam, izmantojot ekrānā redzamo tastatūru, ievadiet kravas automašīnas nosaukumu.

3. Pieskarieties 

Atkārtoti tiks parādīts ekrāns *Select Truck (Izvēlieties kravas automašīnu)* ar jauno kravas automašīnu saraksta apakšā. Jaunā kravas automašīna tiks automātiski piešķirta nākamajai kravai.


3.8 Kā nosvērt un pievienot kausu?

Kad tiek parādīts ekrāns *Kopā*, var nosvērt kausus.


1. Turot kausu pilnībā atvilktu atpakaļ, vienmērīgi paceliet kausu, izmantojot nemainīgus motora apgriezienus, līdz sprūda punktam.

Svarīgi - Pacelšanas laikā kausa kravai ir jāpaliek pilnībā atvilktai atpakaļ, pretējā gadījumā tiks parādīts ziņojums "**Kauss nav iztukšots**" un kausa krava netiks reģistrēta.

Ja ir iespējota *svara priekšskatījuma* funkcija, pacelšanas laikā tiks parādīts svara priekšskats:

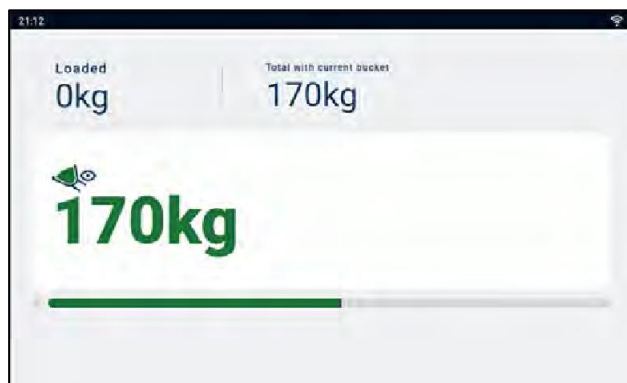

2. Kad kausa slodze būs nosvērta, indikatorā atskanēs signāls, un ekrānā "*Live Weight*" (*Patreizējais svars*) tiks parādīts šāds paziņojums:
 - pašreizējās kausa slodzes svars,
 - kopējais iekrautā produkta daudzums,
 - jaunais kopējais daudzums, ja tiek pievienots kaus.

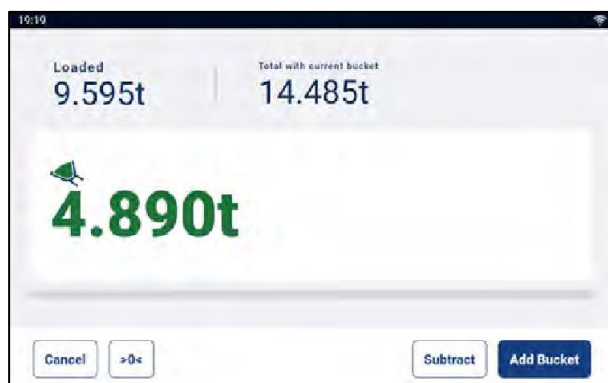

3. Pieskarieties **vienumam Pievienot kausu**, lai kopējo daudzumu papildinātu ar kausu.

PIEZĪME - Ja 8 (astoņu) sekunžu laikā pēc kravas pacelšanas aiz sprūda punkta netiek piespiests **Add Bucket (Pievienot kausu)**, indikators atskanēs un tiks parādīts ziņojums **Weight Discarded (Svars izmests)**. Pēc tam svars tiks noraidīts un tiks parādīts ekrāns *Total (Kopā)*.

Kad kauss ir pievienots, ekrānā *Total (Kopā)* tiks parādīts jaunais kopējais rādītājs un pievienoto kausu skaits.

4. Iztukšojiet kausu kravas automašīnā.

Svarīgi - Atkarībā no reģiona, iztukšojot kausu, jums, iespējams, būs nepieciešams, lai kauss būtu pilnībā uzvilkt uz priekšu, pretējā gadījumā kauss netiks reģistrēts.

3.8.1 Tālvadības pogas

Loadrite svēršanas sistēma atbalsta papildu tālvadības pogas. Tālvadības pogas ir izvietotas jūsu ērtībai, piemēram, uz pacelēja sviras vai tās tuvumā, vai arī ir savienotas ar tauri.

Atkarībā no konfigurācijas tālvadības pogas konfigurācijas, pogas nospiešana var pievienot kausu, pabeigt iekraušanu, nonullēt kausu vai sadalīt kravu.

Tālvadības pogas var aizvietot ar standarta pogām uz indikatora.



3.8.2 Kas ir automātiskā pievienošana?

Automātiskās pievienošanas funkcija ir pieejama tikai tad, ja tā ir iespējota uzstādīšanas laikā.

Loadrite svēršanas sistēmu var iestatīt tā, lai tā automātiski pievienotu kravu, kad kauss tiek pacelts aiz sprūda punktam uz noteiktu skaitu sekunžu. Tas nozīmē, ka pēc katras kravas pacelšanas nav jāpieskaras **Add Bucket (Pievienot kausu)**.

Ja ir iespējota automātiskā pievienošana, *kopējā* ekrānā tiks parādīta ikona.

Atkarībā no tā, kā uzstādīšanas laikā tika konfigurēta *automātiskās pievienošanas* funkcija, var būt piemērojami šādi norādījumi:

- Ja kausa slodze ir mazāka par norādīto vai tiek uzskatīta par *sliktu pacelšanu* vai *neveiksmīgu pacelšanu*, kausa slodzi nedrīkst pievienot.
- *Automātisko pievienošanu* var ieslēgt vai izslēgt (pārslēgt), pieskaroties **A⁺** ekrānā *Kopā*.

3.8.2.1 Automātiskās pievienošanas pārslēgšana

Automātiskā pievienošanas pārslēgšanas funkcija ir pieejama tikai tad, ja tā ir iespējota instalēšanas laikā.

Varat pārslēgt starp *automātiskās pievienošanas* vai manuālās pievienošanas iespēju, pieskaroties **A⁺** ekrānā *Kopā*.

3.8.3 Atņemt kravu

Šī funkcija *Subtract (Atņemt)* var būt noderīga, ja ir nepieciešama tikai daļa no beramā materiāla galīgās kravas. Lai atņemtu kravu, izpildiet šādu darbību:

1. Nosveriet un pievienojiet pilnu kausu kravas kā parasti, *bet iebēriet kravas automašīnā tikai vajadzīgo materiāla daudzumu.*
2. Atkārtoti nosveriet kausu ar atlikušo materiālu, *bet nepievienojiet kausu.*
3. Pieskarieties vienumam **Atņemt**.
Tiks parādīts ziņojums **Bucket Subtract (Atņemt kausu)**. No kopējā daudzuma tiks atņemts atkārtoti nosvērtais daudzums, kas nozīmē, ka tika pievienots tikai 1. solī izsvērtais daudzums. Atkārtoti tiks parādīts ekrāns **Kopā**.

3.8.4 Atcelt/atsaukt

Ar *atcelšanas* funkciju varat labot kļūdas, "atceļot" iepriekšējo kausu un noņemot to no kopsummas. Pēc tam, ja nepieciešams, varat "atkārtot" ķibeles slodzi, faktiski pārslēdzoties starp "atsaukt" un "atkārtot".

Varat arī "atsaukt", lai izmestu svaru. Piemēram, ja jūs pacelsiet kausu, bet ilgāk par 8 sekundēm pieskarsieties **Pievienot kausu**, svārs tiks noņemts, bet, ja pēc tam pieskarsieties  atkal parādīsies "Live Weight" ekrāns un jums būs iespēja atkal pievienot svaru.

3.8.4.1 Kausa svara atcelšana

Lai *atceltu* iepriekšējo kausa svaru, izpildiet šādu darbību:

- Pieskarieties .
Tiks parādīts paziņojums **Atcelt iepriekšējo darbību**, pēc tam ekrānā **Kopā** tiks parādīta jauna kopsumma, kurā nebūs iekļauta iepriekšējā kausa svārs.

Kausa svara atkārtota veikšana

Lai *atjaunotu* neizmantoto kausu, izpildiet šādu darbību:


- Atkārtoti pieskarieties .
Tiks parādīts paziņojums **Atcelt iepriekšējo darbību**, pēc tam ekrānā **Kopā** tiks parādīta jauna kopsumma, kas ietver iepriekšējo kausa slodzi.

Var turpināt pieskaroties , lai pārslēgtos starp atcelšanu un atkārtotu noņemšanu.

3.8.4.2 Izvestā svara atcelšana

Pēc tam, kad ir parādījies paziņojums **Atmests svārs**, tiks parādīts ekrāns **Kopā**. Lai *atceltu* noraidīto svaru, izpildiet šādu darbību:

1. Pieskarieties .
Atceltais svārs tiek atcelts, un ekrānā **Live Weight (Patstāvīgais svārs)** tiek parādīts šāds paziņojums:
 - pašreizējā kausa svaru,
 - kopējais iekrautā produkta daudzums,
 - jaunais kopējais daudzums, ja tiek pievienota kausa slodze.

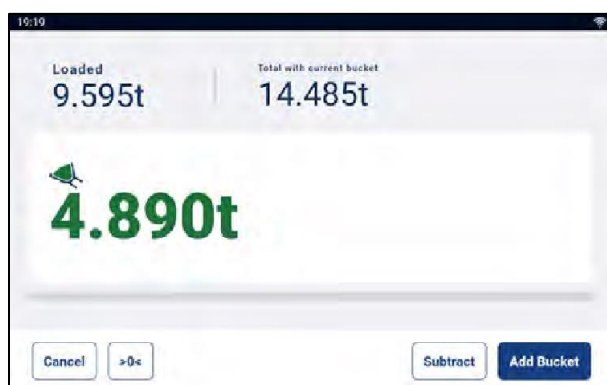

2. Pieskarieties pie **Pievienot kausu**, lai pievienotu kausu kopējam daudzumam.

3.9 Kā pabeigt iekraušanu?

Kad esat pabeidzis kravas automašīnai pievienot kausus, ir jāiztīra kopsumma. Lai dzēstu kopējo summu, izpildiet šādas darbības:

1. Piesitiet **Pabeigt darbu**.
 - Ja tiek parādīts ekrāns *Review (Pārskats)*, pārskatiet vērtības, kas iestatītas katram datu sarakstam, un pēc tam izpildiet tālāk norādīto:



Ja...

Datu saraksta vērtība ir nepareiza

Tad...

- Pieskarieties datu saraksta vērtībai.
- Tiks parādīts ekrāns *Izvēlieties n*, piemēram, *Izvēlieties klientu vai Izvēlieties produktu*. Pieskarieties pareizai datu saraksta vērtībai.
- Pārskata* ekrāns tiks parādīts no jauna ar pareizu datu saraksta vērtību.
- Atkārtojiet šo darbību katram nepareizajam datu sarakstam.

Visas datu saraksta vērtības ir pareizas

Pieskarieties **Complete (Pabeigt)**.

Dati ir pareizi un jūs vēlaties izdrukāt biļeti

Pieskarieties **Apstiprināt un Drukāt**

Ja...**Tad...**

PIEZĪME - Poga **Pabeigt un drukāt** tiks parādīta tikai tad, ja ir konfigurēts printeris.

Ekrānā *Total (Kopā)* kopsumma tiks atiestatīta līdz **0**.

Atkarībā no konfigurācijas uzstādīšanas laikā, var notikt:

- InsightHQ tiek nosūtīti svēršanas dati,
- tiek izdrukāta viena vai vairākas biļetes.
- jums tiek piedāvāts izvēlēties vērtību katram datu sarakstam.

Svarīgi - Pirms jaunas iekraušanas uzsākšanas kauss ir jānonullē.

3.10 Kā izslēgt indikatoru?

Ja kādu laiku Loadrite indikatoru neizmantosiet, varat to pārslēgt *gaidīšanas* režīmā, nospiežot sarkano ieslēgšanas pogu. Nospiediet to vēlreiz, lai izietu no *gaidīšanas* režīma.

Indikators pilnībā izslēgsies, kad izslēgsiet iekrāvēju.

4.0 Pielāgojami datu saraksti

Pielāgojamo datu sarakstu funkcionalitāte ir pieejama tikai tad, ja tā ir izvēlēta uzstādīšanas laikā.

Jūsu indikatorā ir deviņi pielāgojami datu saraksti, kurus izmanto, lai pie katra svara reģistrētu informāciju, kas palīdz izsekot un uzraudzīt svēršanas datus. Piemēram, datu sarakstus var konfigurēt, lai pie svara datiem reģistrētu klientu, kravas automašīnas tipu, kravas automašīnas ID. Datus pēc tam var pārsūtīt uz InsightHQ, izmantojot Wi-Fi tīklu, un/vai izdrukāt kopā ar svara datiem.

4.1 Izvēlieties datu saraksta vērtību

Datu lauku vērtības, piemēram, Produkta, Kravas automašīnas, Klienta u. c., var mainīt pirms jaunas ielādes sākšanas. Turpmākajā piemērā parādīts, kā izvēlēties *Produktu*, lai to reģistrētu pret svēršanas datiem. Tādā pašā veidā var izvēlēties arī citas datu saraksta vērtības.

1. Pārliecinieties, ka tiek parādīts ekrāns *Kopā*.
2. Pieskarieties **produkta** datu saraksta vērtībai.
Tiek parādīts ekrāns *Select Product (Izvēlieties produktu)*.



3. Pieskarieties sveramajam produktam.
 - Lai samazinātu uzskaitīto produktu skaitu, pieskarieties **meklēšanas** lodziņam un pēc tam ievadiet produkta nosaukuma rakstzīmes. Saraksts tiks samazināts, lai parādītu tikai tos produktus, kas atbilst jūsu meklēšanai.

Atkārtoti tiks parādīts ekrāns *Kopā* ar jauno produktu. Visas kaudzes tiks reģistrētas attiecībā pret izvēlēto produktu, līdz tiks izvēlēts cits produkts.

4.2 Pievienot jaunu datu saraksta vērtību

Jaunas vērtības datu sarakstam var pievienot tikai tad, ja tas ir konfigurēts tā, lai to atļautu.


Ja vajadzīgā datu saraksta vērtība nav datu sarakstā, to var pievienot, izmantojot tastatūru.

PĀDOMS - Vairākas datu saraksta vērtības var pievienot .CSV vai .TXT formātā, izmantojot *L5000* *timekli*.

PIEZĪME - Datu lauka vērtības var ievadīt, izmantojot tikai īpašus *rietumu latīņu* rakstzīmes, piemēram, angļu valodā.

Tālāk dotajā piemērā parādīts, kā datu sarakstā pievienot jaunu *izstrādājumu*. Citas datu saraksta vērtības tiek pievienotas tādā pašā veidā.

1. Pārliecinieties, ka tiek parādīts ekrāns *Kopā*.
2. Pieskarieties **produkta** datu saraksta vērtībai.
Tiks parādīts ekrāns *Izvēlieties produktu*.
3. Pieskarieties+ **Pievienot produktu**.
Tiks parādīts ekrāns *Add Product (Pievienot produktu)*.

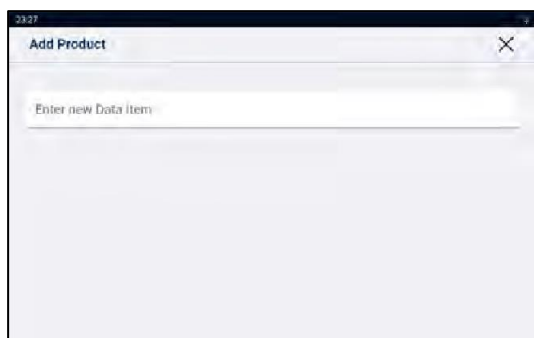

4. Pieskarieties lodziņam **Enter new Data Item (ievadiet jaunu datu elementu)**, pēc tam, izmantojot ekrāna tastatūru, ievadiet produkta nosaukumu.
5. Pieskarieties .
Atkārtoti tiks parādīts ekrāns *Select Product (Izvēlieties produktu)* ar jauno produktu saraksta apakšā. Jaunais produkts tiks automātiski piešķirts nākamajai kravai.

Svarīgi - Vietnēm, kas sinhronizē datus, izmantojot InsightHQ, jaunā datu lauka vērtība var tikt dzēsta no rādītāja, ja pirms nākamās sinhronizācijas tā netiek piešķirta slodzei. Tāpēc labākā prakse ir izveidot jaunu datu lauka vērtību tieši pirms tās izmantošanas slodzei, nevis iepriekš izveidot vairākas datu lauka vērtības.

4.3 Datu saraksta vērtības dzēšana

Datu saraksta vērtības var dzēst tikai tad, ja datu saraksts ir konfigurēts tā, lai to atļautu.

Var dzēst datu saraksta vērtību, kas vairs nav nepieciešama. Šajā piemērā parādīts, kā dzēst *produktu* no datu saraksta. Citas datu saraksta vērtības tiek dzēstas tādā pašā veidā.

Svarīgi - Vietnēm, kas sinhronizē datus, izmantojot InsightHQ, nākamās sinhronizācijas laikā indikatorā var atkal parādīties dzēsts datu lauks. Tāpēc labākā prakse ir dzēst datu lauka vērtības no InsightHQ, nevis no rādītāja.

1. Pārliecinieties, ka ir parādīts ekrāns *Kopā*.
2. Pieskarieties **produkta** datu saraksta vērtībai.
Tiek parādīts ekrāns *Izvēlieties produktu*.



3. Pārvelciet datu saraksta vērtību pa kreisi, pēc tam pieskarieties  *Produkta* ekrāns tiks parādīts no jauna ar dzēsto vērtību, kas ir izņemta no saraksta.

5.0 Mērķa svēršanas režīms

Mērķa svēršanas režīms ir pieejams tikai tad, ja tas ir ieslēgts uzstādīšanas laikā.

Mērķa svēršanas režīms nodrošina vienkāršu veidu, kā iekraut kravas automašīnu līdz iepriekš noteiktam mērķa svaram, izmantojot vairākas kausu sērijas. To parasti izmanto, iekraujot kravas automašīnu līdz tās optimālajai kravnesībai.


Pirms iekraušanas ievadiet mērķa svara vērtību. Katru reizi, kad tiek pievienota kausa slodze, mērķa vērtība tiek samazināta par šo daudzumu.

- Lai izmantotu *mērķa svēršanu* ar vairākām transportlīdzekļa vienībām (piemēram, kravas automašīnu un piekabi), skatiet sadaļu "*Dalītāizmantošana svēršanas režīma mērķa svēršanas režīmā*" 32. lpp.


5.1 Kā ievadīt mērķa svēršanas režīmu un ievadīt mērķa vērtību?

Svarīgi - likumīgi tirdzniecības sistēmām: Pirms jaunas iekraušanas uzsākšanas kausam jābūt nullei.

1. Pieskarieties , lai atvērtu izvēlni **Vairāk opciju**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot mērķi**.
Tiks parādīts *Add target (Pievienot mērķi)* ekrāns.

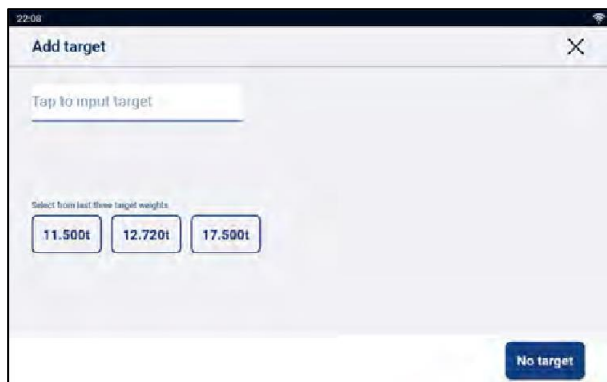

3. Pieskarieties lodziņam **Pieskarieties, lai ievadītu mērķi**, pēc tam, izmantojot ekrāna tastatūru, ievadiet mērķa svara vērtību, pēc tam pieskarieties  vai pieskarieties iepriekšējam mērķa svaram, ja tas tiek parādīts. *Mērķa svēršanas režīmā* atkal tiks parādīts *kopējais* ekrāns.

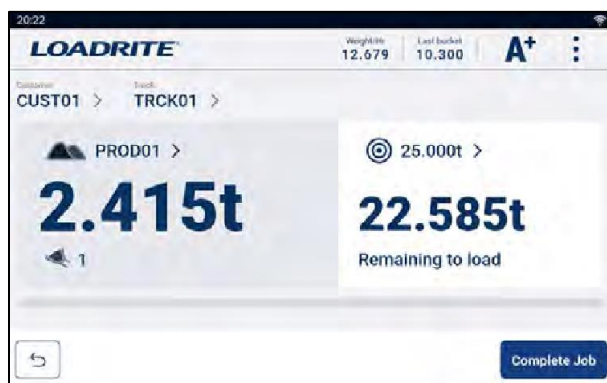

4. Uzturot kausu pilnībā atgāztu atpakaļ, vienmērīgi paceliet produkta kausu līdz sprūda punktam, izmantojot nemainīgus motora apgriezienus.
5. Kad kauss ir nosvērts, indikators atskanēs signāls, un *svara* ekrānā tiks parādīts šāds displejs:
 - mērķa svars (**atlikušais svars**),
 - pašreizējā kausa slodze,
 - jaunais mērķa svars, ja kauss tiek pievienots kravas automašīnai (**atlikušais līdz iekraušanai**).



7. Pieskarieties **Add Bucket (Pievienot kausu)**, lai pievienotu kausu kravas automašīnai.
8. Iztukšojiet kausu kravas automašīnā.
9. Atkārtojiet 5.-8. darbību, līdz mērķa svars ir pēc iespējas tuvāk **0** (nullei).

Svarīgi - likumīgi tirdzniecības sistēmām: Pirms sākt jaunu iekraušanu, kauss jānonullē.

5.2 Kā atgriezties *kopējā* režīmā?

Lai atgrieztos *kopējā* režīmā no *mērķa svēršanas* režīma, mērķim jābūt iestatītam uz **0** (nulle).

1. Pieskarieties .
2. Pieskarieties pie **No target (Nav mērķa)**.
Kopējais ekrāns atkal tiks parādīts *kopējā* režīmā.


6.0 Dalītais svēršanas režīms

Dalītais svēršanas režīms ir pieejams tikai tad, ja tas ir ieslēgts instalēšanas laikā.

Sadalītā svēršanas režīmā kopējais svars tiek sadalīts vairākās apakšsvaros, nodrošinot ērtu veidu, lai iekrautu vilciena vagonus vai kravas automašīnu ar piekabi. *Sadalīto svēršanas* režīmu izmanto arī, lai sekotu līdzi kravas sadalījumam pa vienu transportlīdzekļa vienību, lai izvairītos no ass (axle) pārslodzes.

Sadalītās svēršanas režīmu var izmantot kopā ar *kopējo* vai *mērķa svēršanas* režīmu.


Dalītās svēršanas piemērs

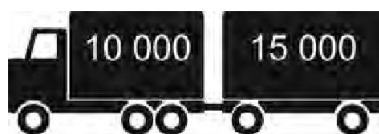

Kravas automašīnai ar piekabi ir nepieciešama iekraušana. Kravas automašīna var pārvadāt 10 000 tonnu, bet piekabe - 15 000 tonnu, t. i., kopā 25 000 tonnu. Vispirms ielādējiet kravas automašīnu, pēc tam izmantojiet *dalītā svēršanas* režīmu, lai ielādētu piekabi.

6.1 Izmantojot *sadalīto svēršanas* režīmu *Kopējais* režīms

1. *Kopējā* režīmā ielādējiet kravas automašīnu ar vajadzīgo produkta daudzumu.
2. Kad ir sasniegts kravas automašīnai nepieciešamais produkta daudzums, pieskarieties  , lai iekrautu piekabi. Tiek parādīta visa transportlīdzekļa kopējā summa, kā arī piekaves īsā summa.

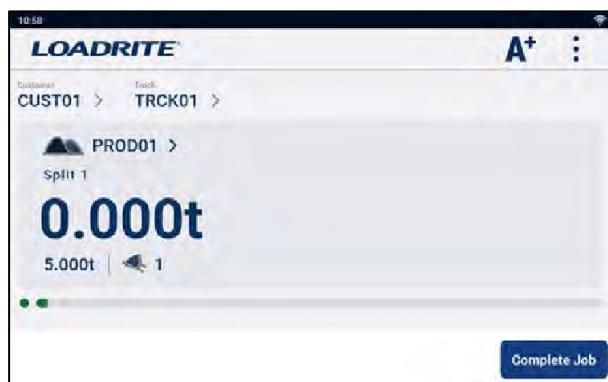


3. Pievienojiet piekabei vajadzīgo produkta daudzumu. Kad tiek pacelta katra kausa krava, tiek parādīts kausa svars, pašreizējais piekaves svars un kopējais piekaves svars. Starp katru pacelšanu *sadalīšanas režīma* ekrānā tiks parādīts jaunais kopējais rādītājs un pacelto kausu skaits.

4. Pieskarieties pie **Pabeigt darbu**.


5. Ja vēlaties sadalīt kravu uz citu piekabi, pieskarieties , pēc tam atgriezieties pie 3. soļa; pretējā gadījumā turpiniet 6. soli.
6. Kad visas piekabes ir piepildītas, piesitiet **Pabeigt darbu**, lai dzēstu kopsummas. Tiks parādīts ekrāns *Total (Kopā)*.

6.2 Dalītās svēršanas režīma izmantošana mērķa svēršanas režīmā

1. Izmantojiet *mērķa svēršanas* režīmu, lai iestatītu mērķa svaru un iekrautu kravas automašīnu.
 - Informāciju par *Target Weighing* režīmu skatiet sadaļā "*Mērķa svēršanas režīms*" 29. lappusē.
2. Kad ir sasniegts kravas automašīnai nepieciešamais produkta daudzums, pieskarieties . Tiks parādīts piekabes *pievienošanas mērķa* ekrāns.

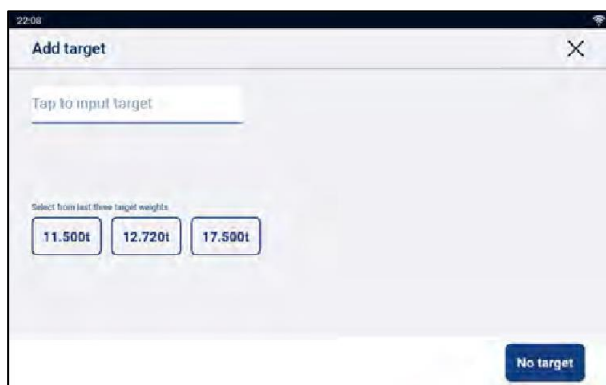

3. Pieskarieties lodziņam **Pieskarieties, lai ievadītu mērķa vērtību**, pēc tam, izmantojot ekrāna tastatūru, ievadiet piekabes mērķa svara vērtību, pēc tam pieskarieties ; vai pieskarieties iepriekšējam mērķa svaram, ja tas tiek parādīts. Atkārtoti tiks parādīts *kopējais* ekrāns, kurā būs redzams piekabes mērķa svars.
4. Pilnībā atgrūžot kausu atpakaļ, vienmērīgi paceliet produkta kausu, pārsniedzot sprūda punktu, izmantojot nemainīgus motora apgriezienus. Ja ir iespējota *Svara priekšskatījuma* funkcija, pacelšanas laikā tiks parādīts svara priekšskats:

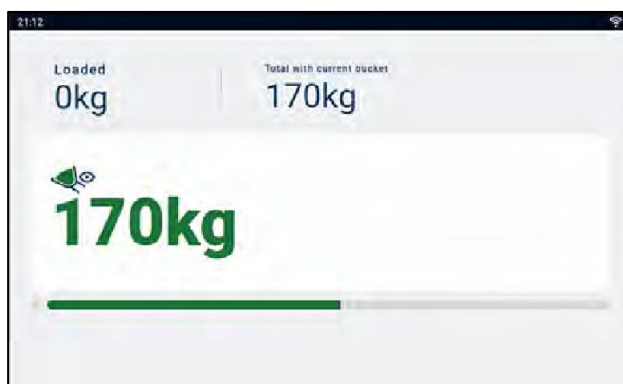

5. Kad kauss ir nosvērts, indikators signalizēs, parādīsies paziņojums **Svēšana pabeigta** un ekrānā *"Live Weight"* (*Tagadējais svārs*) tiks parādīts šāds paziņojums:
 - mērkā svārs (**atlikušāis svārs**),
 - pašreizējā kausa slodze,
 - jaunāis mērkā svārs, ja piekabei tiek pievienota kausa slodze (**atlikušāis līdz iekraušanai**).



6. Pieskarieties pie **Add Bucket (Pievienot kausu)**, lai pievienotu kausu piekabei.
7. Iztukšojiet kausu piekabē.
8. Atkārtojiet 4.-7. darbību, līdz mērkā svārs ir pēciespējas tuvāk **0** (nullei).
9. Atkārtojiet šo procedūru no 2. soļa katrai papildu piekabei.
10. Kad visas piekabes ir aizpildītas, pieskarieties pie **Pabeigt darbu**, lai dzēstu kopsummas. Atkārtoti tiks parādīts *kopējāis* ekrāns.

7.0 Loadrite 360 darba pārvaldība

Loadrite 360 Job Management ir iegādāta papildfunkcija, un tā ir pieejama tikai tad, ja jūsu vietne ir konfigurēta tās izmantošanai. Sazinieties ar savu Loadrite izplatītāju, lai iegūtu vairāk informācijas.

Loadrite 360 darba pārvaldības process racionalizē kravas automašīnu ciklu laiku, nodrošinot, ka pasūtījumi tiek izpildīti pareizi. Automātiska biļešu informācijas koplietošana visā uzņēmumā novērš dārgi izmaksājošas kļūdas, nodrošinot, ka katrā kravas automašīnā tiek iekrauts pareizais produkts. Darbinieki var apskatīt, cik ilgi katra kravas automašīna ir atradusies uz vietas, un nodrošināt, ka tā tiek ātri iekrauta.

Loadrite 360 uzdevumi tiek ievadīti birojā, izmantojot *Loadrite Communications Interface (LCI)*. Iekrāvēju operatori var apskatīt savas zonas uzdevumu sarakstu, izvēlēties iekraužamo kravas automašīnu un pēc tam to iekraut ar pareizo produktu līdz vajadzīgajam svaram.



Tālāk ir aprakstīts ikdienas svēršanas pamatprocess, izmantojot *Loadrite 360 Job Management*:

1. Ieslēdziet indikatoru.
2. Veiciet nepieciešamos iesildīšanās pacēlumus.
3. Izvēlieties svarus, kas ir pievienoti iekrāvējam.
4. Nonulējiet tukšo kausu.
5. Izvēlieties darbu.
6. Nosveriet un pievienojiet katru kravu.
7. Kad esat pabeidzis kravas automašīnas iekraušanu, noskaidrojiet kopsummu. Kravas dati tiks nosūtīti uz *Loadrite Communications Interface (LCI)* birojā, kur kravas automašīnas vadītājam var izdrukāt biļeti.

7.1 Kā ieslēgt indikatoru?

Loadrite indikators ieslēgsies automātiski, kad iedarbināsi iekrāvēju.

7.2 Kā veikt iesildīšanos?

Lai nodrošinātu vislabāko svēršanas precizitāti, hidrauliskajam šķidrumam pacelāja cilindros jābūt normālā darba temperatūrā. To panāk, paceļot un nolaižot tukšo kausu.



Ja indikators ir izslēgts ilgāk par vienu stundu, tiks parādīts iepriekš minētais ziņojums. Ja parādās iepriekš minētais ziņojums, jums ir trīs (3) reizes jāpaceļ un pēc tam jānolaiž tukšs kauss garām sprūda punktam (noklusējuma iesildīšanās pacelšanu skaits ir trīs, bet jūsu vietā to var iestatīt no 1 līdz 99 pacelšanām):

1. Paceliet kausu aiz sprūda punkta. Progresu parādīs zaļa josla.
2. Nolaidiet kausu garām sprūda punktam. Tiks parādīta ķeksītis, kas norāda, ka iesildīšanās pacelšana ir bijusi veiksmīga.
3. Atkārtojiet vēl divas (2) reizes, līdz ziņojums pazūd. Kad iesildīšanās ir pabeigta, tiks parādīts *kopējais* ekrāns.

7.3 Kā izvēlēties svarus?

PIEZĪME - Šis solis nav jāveic, ja ir pieejams tikai viens mērogs. Skala jāizvēlas tikai tad, ja ir konfigurētas vairākas skolas.

1. Pārliecinieties, ka ir parādīts ekrāns *Kopā*.
2. Aizpildiet vienu no šādām darbībām:

1. opcija - Vairāk opciju

PIEZĪME - Iespēja **Mērogs** ir pieejama izvēlnē *Vairāk opciju* tikai tad, ja uzstādīšanas laikā ir konfigurēti multsvāri.

- a. Pieskarieties  Izvēlnē *Vairāk opciju* tiks parādīta
- b. Pieskarieties **Scale**

Parādīsies ekrāns *Izvēlēties mērogu*



2. opcija – Displeja Metrika

PIEZĪME - pieejams tikai tad, ja atlasīts rādīt.

Displeja Metriku ekrānā pieskarieties mērogam. Izvēlēties Mērogu ekrāns tiks parādīts.

3. Pieskarieties vajadzīgajam mērogam. Tiek parādīts ekrāns *Total (Kopā)*. Tagad visas kaudzes tiks reģistrētas kā paceltas, izmantojot izvēlēto skalu, līdz tiks izvēlēta cita skala.

7.4 Kā nonullēt tukšo kausu?

Funkcija "Check Zero" ir aktīva tikai tad, ja tā ir konfigurēta uzstādīšanas laikā.

Ir nepieciešams periodiski "nonullēt" kausu, jo kausā uzkrājas materiālam, var rasties nelielas kļūdas.



Ja redzat iepriekš minēto ziņojumu, tukšais kauss ir jāiztukšo/jāiztīra.

Svarīgi - likumīgi tirdzniecības sistēmām: Pirms katras jaunas iekraušanas ir jānonullē kauss.

SVARĪGI – Nonullējot indikatoru, kausam jābūt tukšam un pilnībā atvilkta atpakaļ.

Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai nonullētu kausu:

1. Pārliecinieties, ka iekrāvējs ir uz līdzenas virsmas un kauss ir tukšs.
2. Atgrieziet kausu atpakaļ.
3. Nolaidiet kausu līdz zemākajam stāvoklim.
4. Paceliet tukšo kausu.
5. Pieskarieties 

Pirms tiek parādīts ekrāns *Total (Kopā)*, tiks parādīts ziņojums **Zero Updated (Nulles atjaunošana)**.

PIEZĪME -



netiek parādīts, ja kauss nav pietiekami tukšs. Iztukšojiet kausu, pēc tam atgrieziet uz pirmo soli.

7.5 Kā izvēlēties darbu?

Darbu ekrānā tiek parādīts saraksts ar kravas automašīnām, kas atrodas jūsu zonā un gaida iekraušanu. Lai palīdzētu jums izvēlēties nākamo darbu, darbi ir uzskaitīti prioritārā secībā, un tajos ir iekļauta šāda informācija:

- kravas automašīnas nosaukums vai reģistrācijas numurs
- iekraujamais produkts
- iekraujamā produkta svars
- Laiks, cik ilgi kravas automašīna ir gaidījusi uz iekraušanu. Lai

izvēlētos darbu, izpildiet šādus norādījumus:

1. Ekrānā *Kopā* pieskarieties ikonai. Tiks parādīts ekrāns *Darbi*.



Truck	Product	Target
EAH924	GAP 40	21.500t 14m
WOBZK295	GAP 45 MR9 Golden Bay 1234	27.000t 11m
RPG458	GAP 25	16.100t 10m
HGT982	GAP 40	17.500t 9m
OIU209	Scoria Annabella	17.500t 8m

2. Pārbaudiet, vai ekrāna augšējā kreisajā pusē redzamā zona ir pareiza, un pēc tam izpildiet turpmāk norādīto:

Ja...	Tad...
zona ir pareiza	turpiniet 3. soli.
zona ir nepareiza	■ Pieskarieties zonai. Izlaidamajā lodziņā <i>Izvēlieties zonu</i> tiks parādīts pieejamo zonu saraksts. ■ Pieskarieties pareizajai zonai. Ekrānā <i>Darbi</i> tiks parādīts izvēlētas zonas pieejamo darbu saraksts.

3. Pieskarieties darbam, ar kuru vēlaties strādāt. *Mērķa svēršanas* režīmā tiks parādīts *kopējais* ekrāns, kurā tiks parādīta kravas automašīna, produkts un daudzums, kas jāsver, lai pabeigtu darbu.

7.5.1 Kā atcelt darbu?

Jūs varat atcelt darbu un atgriezt to darbu sarakstā ekrānā *Darbi*, ja nav pievienotas nekādas kaudzes. Jūs varat atcelt darbu, ja esat izvēlējis nepareizo darbu vai ja tas ir jāpiešķir citam iekrāvējam.

Lai atceltu darbu, izpildiet šādu darbību:

1. Lai atceltu darbu, pieskarieties **vienumam Atcelt darbu**.
Ekrānā *Darbs* tiks parādīts pieejamo darbvietu saraksts, ieskaitot atcelto darbvietu.
 - Ja jau ir pievienots ķibele, pieskarieties  , lai atceltu ķibeli, un pēc tam pieskarieties **Cancel Job (Atcelt darbu)**.

7.5.2 Kā darbam pievienot klientu vai citu datu sarakstu?

Datu sarakstu var izvēlēties tikai tad, ja šis datu saraksts ir konfigurēts un ieslēgts instalēšanas laikā.

Pirms darba pabeigšanas jebkurā laikā varat pievienot vai mainīt aktīva darba klienta vai citu datu sarakstu. Vienīgais datu saraksts, ko nevar mainīt, ir **kravas automašīnas** datu saraksts, jo kravas automašīnas maiņa ir tas pats, kas darba beigšana un jauna darba sākšana.

Turpmāk aprakstīta procedūra, kā pievienot vai mainīt darba uzdevuma **klientu**:

1. Pieskarieties **Klienta** datu saraksta vērtībai.
Tiek parādīts ekrāns *Izvēlieties klientu*.



2. Pieskarieties klientam, ko vēlaties piemērot darbam.
 - Lai samazinātu uzskaitīto klientu skaitu, pieskarieties **meklēšanas** lodziņam un pēc tam ievadiet klienta nosaukuma rakstzīmes. Saraksts tiks samazināts, lai parādītu tikai tos klientus, kas atbilst jūsu meklēšanai.

Atkārtoti tiks parādīts ekrāns *Kopā* ar atlasītajam klientam iestatīto darbu.

7.6 Kā nosvērt un pievienot kausa svaru?


Pēc uzdevuma atlaides *kopējais* ekrāns tiks parādīts *mērķa svēršanas* režīmā, parādot kravas automašīnu, produktu un daudzumu, kas jāsver, lai pabeigtu uzdevumu.

Svarīgi - likumīgi tirdzniecības sistēmām: Pirms jaunas kravas sākšanas kausa iestatīšana ir jāanonullē.

1. Paceliet kausu ar produktu vienmērīgi, izmantojot nemainīgus motora apgriezienus.

Svarīgi - likumīgi tirdzniecības sistēmām: Lai paceltu kausu, kauss ir pilnībā jāatver atpakaļ, pretējā gadījumā tiks parādīts ziņojums "**Kauss nav iztukšots**" un kauss netiks reģistrēts.

2. Ja ir iespējota *Svara priekšskatījuma* funkcija, pacelšanas laikā tiks parādīts svara priekšskats:

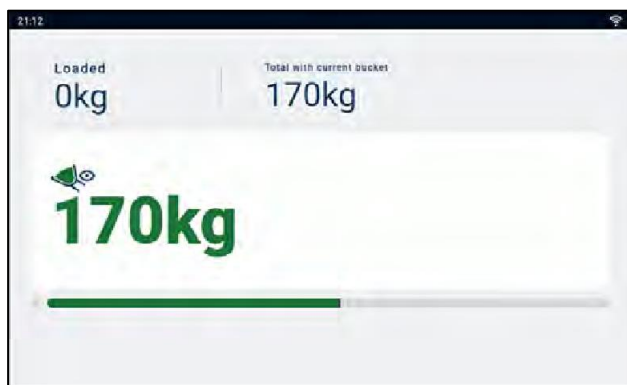

3. Kad kauss ir nosvērts, atskanēs signāls, un *dzīvsvara* ekrānā tiks parādīts šāds displejs:

- darba mērķa svars,
- pašreizējā kausa svars,
- jaunais mērķa svars, ja kausa svars tiek pievienots kravas automašīnai.



4. Pieskarieties pie **Pievienot kausu**, lai pievienotu kausu kravas automašīnai.
5. Iztukšojiet kausu kravas automašīnā.
6. Atkārtojiet 1.-5. darbību, līdz mērķa svars ir pēc iespējas tuvāk **0** (nullei).

7. Pieskarieties **Complete Job (Pabeigt darbu)**, lai pabeigtu darbu.
Tiks parādīts ekrāns *Darbi*. Galīgā kopsumma tiks nosūtīta uz *Loadrite Communications Interface (LCI)* birojā, kur kravas automašīnas vadītājam var izdrukāt biļeti.

Lai izvēlētos jaunu darbu, skatiet sadaļu "Kā izvēlēties darbu?" 38. lappusē.

7.6.1 Tālvadības pogas

Loadrite svēršanas sistēma atbalsta papildu tālvadības pogas. Tālvadības pogas ir izvietotas jūsu ērtībai, piemēram, uz pacelēja sviras vai tās tuvumā, vai arī savienotas ar skaņas signālu.

Atkarībā no konfigurācijas, tālvadības pogas nospiešana var pievienot kausu, pabeigt iekraušanu, nonullēt kausu vai sadalīt kravu.

Tālvadības pogas var aizvietot ar standarta pogām uz indikatora.



7.6.2 Kas ir automātiskā pievienošana?

Automātiskās pievienošanas funkcija ir pieejama tikai tad, ja tā ir iespējota uzstādīšanas laikā.

Loadrite svēršanas sistēmu var iestatīt tā, lai tā automātiski pievienotu kausu, kad tas tiek pacelts aiz sprūda punkta uz noteiktu sekunžu skaitu. Tas nozīmē, ka pēc katras kravas pacelšanas nav jāpieskaras **Add Bucket (Pievienot kausu)**.

Ja ir iespējota automātiskā pievienošana, *kopējā* ekrānā tiks parādīta ikona .

Atkarībā no tā, kā uzstādīšanas laikā tika konfigurēta *automātiskās pievienošanas* funkcija, var būt piemērojami šādi norādījumi:

- Ja kausa slodze ir mazāka par norādīto vai tiek uzskatīta par *neveiksmīgu pacelšanu* vai *sliktu pacelšanu*, kausa slodzi nedrīkst pievienot.
- *Automātisko pievienošanu* var ieslēgt vai izslēgt (pārslēgt), pieskaroties **A⁺** ekrānā *Kopā*.

7.6.2.1 Automātiskās pievienošanas pārslēgšana

Automātiskās pievienošanas pārslēgšanas funkcija ir pieejama tikai tad, ja tā ir iespējota instalēšanas laikā.

Varat pārslēgt starp *automātiskās pievienošanas* vai manuālās pievienošanas iespēju, uzspiežot **A⁺** ekrānā *Kopā*.

7.6.3 Atņemt kravu

Šī *atņemšanas* funkcija var būt noderīga, ja ir nepieciešama tikai daļa no beramā materiāla galīgās kravas. Lai atņemtu kravas svaru, izpildiet šādu darbību:

1. Nosveriet un pievienojiet pilnu kausu kā parasti, *bet iebēriet kravas automašīnā tikai vajadzīgo materiāla daudzumu.*
2. Atkārtoti nosveriet kausu ar atlikušo materiālu, *bet nepievienojiet kausu.*
3. Pieskarieties pogai **Atņemt**.
Tiks parādīts paziņojums **Bucket Subtract (Noņemt kausu)**. Pārsvērtais daudzums tiks atņemts no kopējā daudzuma, nozīmē, ka tika pievienots tikai 1. soli izvērstais daudzums. Atkārtoti tiks parādīts ekrāns *Kopā*.

7.6.4 Atsaukt/pārtaisīt

Ar *atcelšanas* funkciju varat labot kļūdas, "atceļot" iepriekšējo kausu un noņemot to no kopsummas. Pēc tam, ja nepieciešams, varat "atkārtot" kausa svaru, faktiski pārslēdzoties starp "atsaukt" un "pārtaisīt".

Varat arī "atsaukt" izmestu svaru. Piemēram, ja jūs pacelsiet kausu, bet ilgāk par 8 sekundēm piesitīsiet **Pievienot kausu**, svars tiks noņemts, bet, ja pēc tam pieskarsieties  atkal parādīsies "Live Weight" ekrāns un jums būs iespēja atkal pievienot svaru.

7.6.4.1 Kausa svara atcelšana

Lai *atceltu* iepriekšējo kausa svaru, izpildiet šādu darbību:

- Pieskarieties .
Tiks parādīts paziņojums **Atcelt iepriekšējo darbību**, pēc tam ekrānā *Kopā* tiks parādīta jauna kopsumma, kurā nebūs iekļauta iepriekšējā kausa svars.

Kibera slodzes atkārtota veikšana

Lai *atjaunotu* neizmanto kausu, izpildiet šādu darbību:


- Atkārtoti pieskarieties .
Tiks parādīts paziņojums **Atcelt iepriekšējo darbību**, pēc tam ekrānā *Kopā* tiks parādīta jauna kopsumma, kas ietver iepriekšējo kausa svaru.

Var turpināt pieskaroties , lai pārslēgtos starp atcelšanu un atkārtotu noņemšanu.

7.6.4.2 Izmestā svara atcelšana

Pēc tam, kad ir parādījies paziņojums **Atmests svars**, tiks parādīts ekrāns *Kopā*. Lai *atceltu* noraidīto svaru, izpildiet šādu darbību:

1. Pieskarieties .
Atceltais svars tiek atcelts, un ekrānā *Live Weight (Patstāvīgais svars)* tiek parādīts šāds paziņojums:
 - pašreizējā kausa svaru,
 - kopējais iekrautā produkta daudzums,
 - jaunais kopējais daudzums, ja tiek pievienota kausa svars.

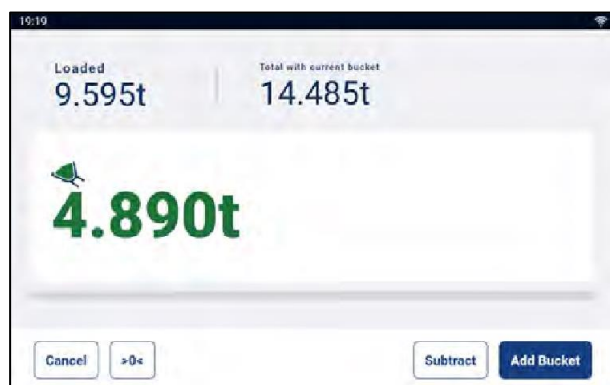

2. Pieskarieties pie **Add Bucket (Pievienot kausu)**, lai kopējo summu papildinātu ar kausa kravu.

7.7 Kā izslēgt indikatoru?

Ja kādu laiku Loadrite indikatoru neizmantosiet, varat to pārslēgt *gaidīšanas* režīmā, nospiežot sarkano ieslēgšanas pogu. Nospiediet to vēlreiz, lai izietu no *gaidīšanas* režīma.

Indikators pilnībā izslēgsies, kad izslēgsiet iekrāvēju.

8.0 Izvēlne "Vairāk opciju"

More Options izvēlnē redzami elementi ir atkarīgi no uzstādīšanas laikā konfigurētajiem iestatījumiem.

Izvēlnē *More Options* (*Vairāk opciju*) ir pieejamas LoadriteL5000 svēršanas sistēmas konfigurēšanas opcijas.

- Lai parādītu izvēlni *More Options* (*Papildu opcijas*), pieskarieties , kad tiek parādīts ekrāns *Total* (*Kopā*).

Izvēlnes opcija	Apraksts
Pievienot mērķi	Pieklūst <i>mērķa</i> svēršanas režīma funkcionalitātei. ■ Informāciju par <i>Target Weighing mode</i> (<i>Mērķa svēršanas režīms</i>) skatiet sadaļā "<i>Mērķa svēršanas režīms</i>" 29. lappusē.
Svari	Ļauj mainīt pašreizējo skalu (pielikumu), ja uzstādīšanas laikā ir konfigurētas vairākas skalas.
Darījumu vēsture	Tiek parādīta darījumu vēsture un ļauj meklēt, parādīt uz ekrāna un izdrukāt biļetes.
Metrikas	Atver izvēlni <i>Metrikas</i> , lai skatītu operatora metrikas, datu kopsummas, iekraušanas metrikas un kalpošanas laika kopsummas.
Veikt momentuzņēmumu	Pieklūst izvēlnei <i>Metrikas</i> , lai skatītu operatora metrikas, datu kopsummas, ielādes metrikas un kalpošanas laika kopsummas.
Par	Rāda indikatora aparātūras, programmatūras un tīkla specifikācijas un informāciju par autortiesībām.
Iestatījumi	Pieklūst izskata un iestatījumu iestatījumiem. ■ Lai piekļūtu <i>uzstādītāja izvēlnei</i> un citām īpašajām izvēlnēm, ir nepieciešams piekļuves kods. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu Loadrite izplatītāju.

8.1 Mērķa pievienošana



Izmantojot funkciju *Pievienot mērķi*, tiek parādīts ekrāns *Pievienot mērķi*, lai ievadītu mērķa svaru.

- Informāciju par mērķa svēršanu skatiet sadaļā "*Mērķa svēršanas režīms*" 29. lappusē.

8.2 Izvēlieties svarus



Iespēja **Scale** ir pieejama tikai tad, ja uzstādīšanas laikā ir konfigurēti vairāki svāri.

Ekrāns *Izvēlieties svarus* tiek izmantots, lai izvēlētos pareizo iekraušanas ierīci un nodrošinātu, ka paceltais svārs ir precīzs.




1. Pieskarieties svaram, lai to izvēlētos.
Tiks parādīts ekrāns *Total (Kopā)*, kurā būs redzams izvēlēta skalas nosaukums. Visas kaudzes tiks reģistrētas attiecībā pret izvēlēto skalu, līdz tiks izvēlēts cits skalas variants.

8.3 Darījumu vēsture



Ekrānā *Darījumu vēsture* tiek parādīts visu izvēlēta datuma biļešu saraksts. Biļetes var meklēt pēc biļešu numura, apskatīt ekrānā vai izdrukāt uz pievienotā printera. Biļešu informācija indikatorā tiek saglabāta līdz 90 dienām.

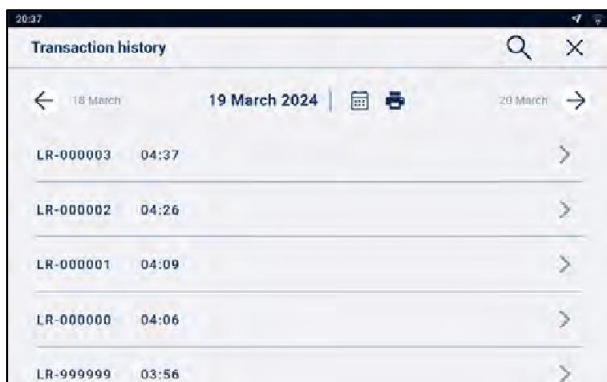


- Pieskarieties biļetei sarakstā, lai parādītu detalizētu informāciju.
- Pārvelciet parādīto biļeti pa kreisi vai pa labi, lai parādītu katru attiecīgās dienas biļeti, ja tāda ir pieejama.
- Pārvelciet sarakstu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu saraksta biļetes no attiecīgās dienas, ja tādas ir pieejamas.

- Pārvelciet pa kreisi vai pieskarieties , lai parādītu iepriekšējās dienas biļešu sarakstu.
- Pārvelciet pa labi vai pieskarieties , lai parādītu nākamās dienas biļešu sarakstu.
- Pieskarieties , lai uznirstošajā kalendārā izvēlētos citu dienu.
Izmantojiet kalendāru, lai izvēlētos dienu, un pēc tam piesitiet **Ok**, lai parādītu izvēlētas dienas biļešu sarakstu.
- Pieskarieties , lai izdrukātu virkni biļešu.
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet "*Biļešu diapazona drukāšana*" 47. lappusē.

8.3.1 Meklēt biļeti

Lai meklētu biļeti pēc biļetes numura, izpildiet tālāk norādīto:

1. *Darījumu vēstures* ekrānā pieskarieties  . Tiks parādīts ekrāns *Biļetes numurs*.
2. Izmantojot ekrānā redzamo tastatūru, ievadiet biļetes numuru, kuru vēlaties apskatīt, un pēc tam pieskarieties  . Ekrānā tiks parādīti biļešu meklēšanas rezultāti.

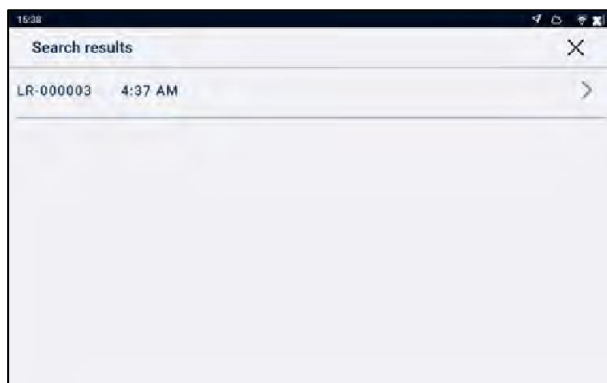

3. Pieskarieties biļetei, kuru vēlaties apskatīt. Biļete tiks parādīta ekrānā.



- Pieskarieties vienamam **Drukāt**, lai biļeti nosūtītu uz pievienoto printeri.

8.3.2 Biļetes drukāšana

Lai izdrukātu atsevišķu biļeti, izpildiet šādus norādījumus:

1. *Darījumu vēstures* ekrānā izvēlieties biļeti vai meklējiet biļeti. Ekrānā *Biļete* tiks parādīts izvēlētas biļetes priekšskatījums.



2. Aizpildiet tālāk norādīto:

Ja...	Tad...
indikators ir savienots ar attālināto printeri, izmantojot LG500	tiks parādītas opcijas Print Remote (Drukāt attālināti) un Print in Cab (Drukāt kabīnē) . ■ Pieskarieties vienumam Print Remote (Drukāt attālināti), lai drukātu, izmantojot LG500, vai ■ Pieskarieties vienumam Drukāt kabīnē, lai drukātu, izmantojot iekrāvēja kabīnē esošo printeri (ja pieejams).
indikators ir savienots tikai ar printeri iekrāvēja kabīnē.	Pieskarieties vienumam Drukāt . Biļete tiek nosūtīta uz pievienoto printeri.

8.3.3 Drukāt biļešu virkni

Varat izdrukāt visas biļetes, kas izveidotas šodien, vai izdrukāt visas biļetes, kas izveidotas noteiktu datumu diapazonā (ieskaitot sākuma un beigu datumu). Lai izdrukātu biļešu virkni, izpildiet šādu darbību:

1. *Darījumu vēstures* ekrānā pieskarieties . Tiks parādīts uznirstošais logs *Izvēlieties drukāšanas iespēju*.
2. Aizpildiet tālāk norādīto:

Ja...	Tad...
vēlaties izdrukāt visas šodien izveidotās biļetes (nevis datumu, kas redzams <i>darījumu vēstures</i> ekrānā)	pieskarieties Drukāt šodien . Visas šodienas biļetes tiek nosūtītas uz pievienoto printeri.
vēlaties izdrukāt visas biļetes, kas izveidotas starp vairākiem datumiem.	■ Pieskarieties pie Drukāt pielāgotu diapazonu.

Ja...

Tad...

- Izmantojiet kalendāru, lai atlasītu diapazona sākuma datumu.
- Izmantojiet kalendāru, lai atlasītu diapazona beigu datumu.
Diapazona periods tiks izcelts. Ja tas ir nepareizs, varat izvēlēties jaunu sākuma datumu un beigu datumu.
- Piesitiet **Labi**.
Visas biļetes, kas izveidotas datuma diapazonā, tiek nosūtītas uz pievienoto printeri.

8.4 Metrikas



Izvēlne *Metrika* ļauj skatīt operatora metriku, datu kopsummas, iekraušanas metriku un kalpošanas laika kopsummas.

8.4.1 Operatora metrikas



Operatora metrikas ekrānā tiek parādītas jūsu KPI metrikas kopš to pēdējās atiestatīšanas.

Prece	Apraksts
Kopējais svars	Visu pievienoto kausu kopējais svars.
Iekrauts kopš	Datums un laiks, kad tika pievienota pirmā kausa slodze.
Pēdējās ielādes	Datums un laiks, kad tika pievienota pēdējā kausa slodze.
Vidējais svars stundā	Vidējais stundā paceltais svars.
Kravu skaits	Veiksmīgi pievienoto kravas automašīnu skaits.


Prece

Pēdējais kausa svars

Apraksts

Pēdējās pievienotās kravas svars.

8.4.2 Kopējie dati

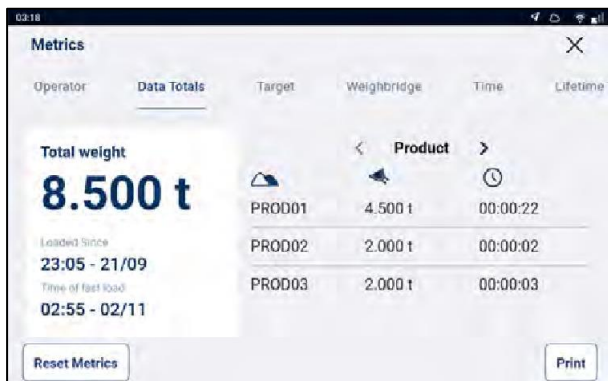
 > *Metrika* > *Datu kopsumma*


Datu kopsummas ekrānā tiek parādīts katras datu saraksta vērtības kopējais svērtais daudzums.

- Pieskarieties datu saraksta nosaukumam, lai izvēlētos citu datu sarakstu, vai pieskarieties >vai< , lai ritinātu katru datu sarakstu.

Prece**Apraksts****Kopējais svars**

Visu pievienoto kausu kopējais svars.

Iekrauts kopš

Datums un laiks, kad tika pievienota pirmā kausa slodze.

Pēdējās iekraušanas laiks

Datums un laiks, kad tika pievienota pēdējā kausa slodze.

Datu saraksts

Ritiniet cauri katram datu sarakstam, lai parādītu visas datu saraksta vērtības, norādot katra datu saraksta kopējo svaru un kopējo iekraušanas laiku.

8.4.2.1 Drukāt rādītājus

Lai izdrukātu rādītājus, izpildiet šādus norādījumus:


1. Ekrānā *Datu kopsummas* pieskarieties **Drukāt**.
2. Atlasiet vai noīriiet katru datu elementu, līdz ir atlasīti tikai tie, kurus vēlaties parādīt biļetē, un pēc tam pieskarieties **Print (Drukāt)**.
3. *Biļetes* ekrānā tiks parādīts biļetes priekšskatījums.



4. Pieskarieties vienumam **Drukāt**.
Bijete tiek nosūtīta uz pievienoto printeri.

8.4.3 Mērķa rādītāji

➤ > Metrikas > Mērķa metrikas

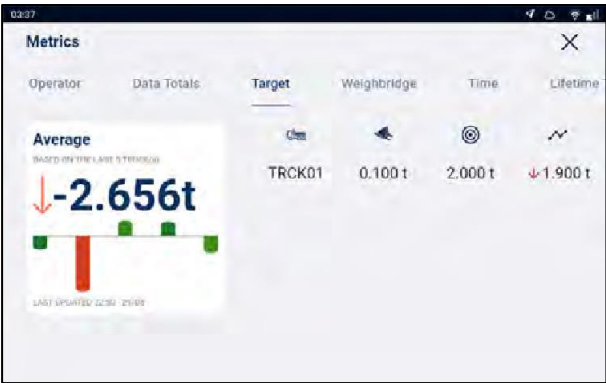

Ekrānā *Target Metrics* (*Mērķa metrikas*) tiek parādīti pēdējo piecu kravas automobiļu mērķa svars un faktiskais svars, lai varētu kontrolēt starpību.

Prece	Apraksts
Vidējais	Vidējā slodze un vidējais cikla laiks kopš pēdējās metriku atiestatīšanas.
	Kravas automašīnas reģistrācijas numurs/nosaukums.
	Kravas automašīnas faktiskais iekrautais
	Kravas automašīnas plānotais
	S tarpība starp kravas automašīnas mērķa svaru un faktisko svaru.

8.4.4 Svēršanas tilta metrikas

Svaru platformas metrikas ekrāns ir pieejams tikai tad, ja ir aktīvs Loadrite360.

➤ > Metrika > Svēršanas platforma

Svēršanas platformas metrikas ekrānā tiek parādīts Loadrite indikatora noteiktais svars salīdzinājumā ar svaru, kas noteikts ar svēršanas platformu, lai varētu kontrolēt visas atšķirības.

Prece	Apraksts
Vidējais	Vidējā slodze un vidējais cikla laiks kopš pēdējās metrikas atiestatīšanas.
	Kravas automašīnas reģistrācijas numurs/nosaukums.
	Indikatora noteiktais svars.
	Svars, ko nosaka svēršanas tilts.
	Starpība starp Indikatora svaru un svēršanas platformas svaru.

8.4.5 Laika rādītāji

Ekrāns Laika rādītāji ir pieejams tikai tad, ja ir aktīvs Loadrite360.


➤ > Metrikas > Time

Ekrānā *Laika rādītāji* tiek parādīts kravas automobiļu aprites laiks (cikla laiks), nodrošinot salīdzinājumu ar mērķa iekraušanas laikiem.

Prece	Apraksts
Vidējais iekraušanas laiks	Vidējais iekraušanas laiks kopš pēdējās metrikas atiestatīšanas.
Vidējais apgrozījuma laiks	Vidējais apgrozījuma laiks (cikla laiks) kopš pēdējās metrikas atiestatīšanas.
Ielādēts kopš	Datums un laiks, kad tika pievienota pirmā krava.
Pēdējās ielādes	Datums un laiks, kad tika pievienota pēdējā kausa slodze.
	Kravas automašīnas reģistrācijas numurs/nosaukums.
	Kravas automašīnas iekraušanas laiks.
	Laiks, kas pagājis no kravas automašīnas iebraukšanas laukumā līdz izbraukšanai no laukuma.

8.4.6 Kopējais kalpošanas laiks

➤ : > Metrikas > Kopējais kalpošanas laiks

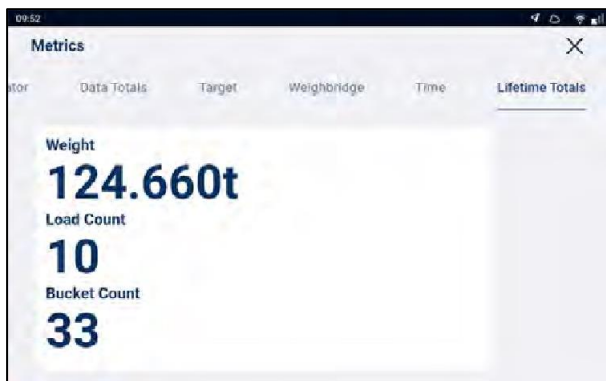

Ekrānā "Kopējais kalpošanas laiks" tiek parādīts kopējais indikatora svērtais daudzums kopš tā pēdējās rūpnīcas atiestatīšanas. Skaitļi ir neatkarīgi no tā, vai rādītāji ir atiestatīti.

Prece	Apraksts
Svars	Visu līdz šim pievienoto kausu kopējais svars.
Kravu skaits	Visu jebkad svērto kravas automašīnu kravu kopējais
Kausu skaits	Kopējais visu jebkad pievienoto kausu kravu skaits.

8.4.7 Kā atiestatīt rādītājus?

Lai atiestatītu visas metrikas, ekrānā *Operatora metrikas* vai *Datu kopsummas metrikas* pieskarieties **Atiestatīt metrikas**. Ja printeris ir pieslēgts un ieslēgts, tiks izdrukāta bilete, kurā būs uzskaitītas visas iekrāvēja iekraušanas darbības kopš pēdējās metriku atiestatīšanas.



UZMANĪBU - Kad atiestatīšana tiek veikta, visi metrikas dati tiek dzēsti no indikatora un tos nav iespējams atjaunot.

8.5 Veikt momentuzņēmumu

➤ : Veikt momentuzņēmumu

Funkcija *Take Snapshot (Veikt momentuzņēmumu)* tiek izmantota, lai fiksētu pašreizējos datus un iestatījumus. Šī informācija var būt noderīga, lai iestatītu jaunus Indikatorus, veiktu uzskaiti un palīdzētu risināt tehniskus jautājumus.

- L5000 indikators var saglabāt desmit jaunākos momentuzņēmumus.
- Momentuzņēmumi tiek saglabāti kā .zip faili, un tos var lejupielādēt no *L5000 timekļa interfeisa*.

8.6 Par



Ekrānā *Par* tiek parādīta sistēmas informācija par Loadrite L5000 indikatoru, tostarp aparātūras, programmatūras un tīkla specifikācijas, kā arī informācija par autortiesībām.

8.7 Iestatījumu izvēlne



Izvēlne *Settings (Iestatījumi)* nodrošina piekļuvi iestatījumiem Loadrite L5000 indikatora konfigurēšanai. Daži iestatījumi ir pieejami tikai ar piekļuves kodiem.

8.7.1 Preferences



Izvēlne *Preferences (Priekšnoteikumi)* ļauj jums pielāgot savu pieredzi.

8.7.1.1 Tumšais režīms



Ja ir ieslēgts *tumšais* režīms, ekrāna motīvs mainās no spilgtām krāsām uz tumšākām. *Tumšais* režīms var būt vieglāk uztverams vājā apgaismojumā vai cilvēkiem ar jutīgām acīm.

Pieejamās opcijas

Iespēja	Apraksts	Iestatījumi
	Ir ieslēgts <i>tumšais</i> režīms. Visiem ekrāniem būs tumšāks tonis un tiks izmantotas tumšākas krāsas.	
	<i>Tumšais</i> režīms ir atspējots. Visiem ekrāniem būs gaišāks tonis un tiks izmantotas gaišākas krāsas. Tiek saukts arī par <i>gaišo</i> režīmu.	✓

8.7.1.2 Spilgtums



Lai mainītu indikatora ekrāna spilgtumu, izpildiet tālāk norādītos iestatījumus:

1. Pieskarieties **spilgtumam**.
Tiks parādīts uznirstošais logs *Brightness (Spilgtums)*.

2. Pieskarieties un pārvietojiet slīdni pa kreisi, lai samazinātu spilgtumu, vai pieskarieties un pārvietojiet slīdni pa labi, lai palielinātu spilgtumu. Iznirstošais logs tiks aizvērts.

8.7.1.3 Skaļums



> Iestatījumi > Preferences > Skaļums

Lai mainītu indikatora skaļumu, izpildiet turpmāk norādītos soļus:

1. Pieskarieties **vienumam Skaļums**.
Tiks parādīts uznirstošais logs *Skaļums*.
2. Pieskarieties un pārvietojiet slīdni pa kreisi, lai samazinātu skaļumu, vai pieskarieties un pārvietojiet slīdni pa labi, lai palielinātu skaļumu. Indikators pīkstēs ar jauno skaļumu. Iznirstošais logs tiks aizvērts.

8.7.1.4 Datums un laiks



> Preferences > Datums un laiks

Funkciju *Datums un laiks* izmanto, lai iestatītu indikatorā izmantoto datumu, laiku un laika formātu. Tā nemaina laika un datuma formātu drukātajās biļetēs.

8.7.1.4.1 Iestatiet datumu un laiku



> Preferences > Date and Time (Datums un laiks) >
Date and Time (Datums un laiks)

Lai iestatītu laiku un datumu, izpildiet turpmāk norādītās darbības:

- Pieskarieties un ritiniet datuma atlasītāju, lai izvēlētos pašreizējo **gadu**, **mēnesi** un **dienu**.
- Pieskarieties un ritiniet laika atlasītāju, lai atlasītu pašreizējo **stundu**, **minūti** un **sekundi**.
- Kad laiks un datums ir pareizi, pieskarieties **Labi**, lai atgrieztos ekrānā *Datums un laiks*.

8.7.1.4.2 Laika formāta maiņa



> Preferences > Date and Time > 24 stundu laiks

Kontrolē, vai pulkstenis **paziņojumu joslā** un drukātajās biļetēs rādīs laiku 12 stundu vai 24 stundu formātā.

Pieejamās opcijas

Iespēja	Apraksts
	Laiks tiek rādīts 24 stundu formātā, piemēram, 13:06 .
	Laiks tiek rādīts 12 stundu formātā, piemēram, 13:06 PM .

8.7.1.5 Displeja metrikas



Displeja *metrikas* ļauj pielāgot metrisko un skalas informāciju, kas tiek parādīta četros (4) ekrāna *Kopsumma* laukos **Displeja metrikas**. Sadaļā **Display Metric (Rādīt metriku)** var attēlot līdz četriem (4) informācijas elementiem, kas norādīti no kreisās puses uz labo (L-R) kā **Display Metric 1** līdz **Display Metric 4**.

1. Pieskarieties **displejmetrikai**, kuru vēlaties konfigurēt. Iznirstošajā logā tiks parādīts metriku saraksts.
2. Izvēlieties metriku, kuru vēlaties attēlot izvēlētajā laukā **Display Metric (Displeja metrika)**:

Iespēja	Apraksts
Pēdējais kausa svars	Tiek parādīts pēdējās veiksmīgi pievienotās kaudzes svars.
Kopējais kausu	Tiek parādīts visu šodien pievienoto kausu kopējais svars.
Kravu skaits	Parāda šodien veiksmīgi pievienoto kausu skaitu.
Svars/h	Parāda vidējo šodien stundā pacelto svaru.
Svari	Tiek parādīti pašlaik izvēlētie svari.
Nav	Lauks Display Metric (Parādīt metrisko mērījumu) nerāda ▪ Šī ir noklusējuma opcija visiem Display Metric laukiem.

8.7.1.6 Drukāt kausus



Šī funkcija netiek ņemta vērā, ja *darbplūsma* ir iestatīta uz *Basic*.

Funkcija *Drukāt kausus* nosaka, vai uz katras biļetes tiks izdrukāts katra kausa svars. Neatkarīgi no izvēlētas opcijas vienmēr tiks izdrukāta kopsumma.

Pieejamās opcijas

Iespēja	Apraksts	Iestatījumi
	Katrā biļetē tiks izdrukāta kopsumma (Adds), un kopsumma tiks izdrukāta.	✓
	Kopsumma tiks izdrukāta uz katras biļetes. Kausa svars netiks izdrukāts.	

8.7.1.7 Drukas padeve



> Iestatījumi> Preferences> Drukas padeve

Funkcija *Print Feed* (Drukas padeve) nosaka, vai pievienotais printeris pēc katras biļetes izdrukāšanas automātiski pados papīru.

Pieejamās opcijas

Iespēja	Apraksts	Noklusējuma iestatījumi
	Pēc katra dokumenta drukāšanas printeris automātiski pados papīru.	✓
	<i>Drukas padeves</i> funkcija netiek izmantota. Operatoram nepieciešamības gadījumā papīrs jāievada manuāli.	

8.7.1.8 Kopiju skaits



> Iestatījumi> Preferences> Kopiju skaits

Funkcija *Kopiju skaits* nosaka, cik katras biļetes kopiju tiks izdrukāts, piemēram, ja vērtība ir **3**, tad katru reizi tiks izdrukātas trīs biļetes kopijas. **Kopiju skaita** vērtība tiek izmantota arī tad, ja biļeti izdrukā atkārtoti.

Pieejamās opcijas

- Derīgās vērtības ir **1 - 65536**.
- Noklusējuma vērtība ir **1**.

8.7.1.9 Lietotāja rokasgrāmata



> Iestatījumi> Preferences> Lietotāja rokasgrāmata

Ekrānā tiks parādīta Loadrite L5000 lietotāja rokasgrāmata. Izmantojiet šādas vadības ierīces, lai pārvietotos pa rokasgrāmatu:

- Pārvelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu lapas.
- Pieskarieties ▲, lai parādītu iepriekšējo lapu, vai pieskarieties ▼, lai parādītu nākamo lapu.
- Pieskarieties lapas numuram (ekrāna labajā pusē) un velciet to uz augšu vai uz leju, lai ritinātu lapas.
- Pieskarieties ■, lai parādītu nodaļu nosaukumu sarakstu. Pieskarieties nodaļas nosaukumam, lai parādītu nodaļas pirmo lapu.

8.7.1.10 Valoda



> Iestatījumi> Preferences> Valoda

Loadrite indikators atbalsta vairākas valodas. Iestatījums **Language (Valoda)** maina ekrānā izmantoto pašreizējo valodu.

Pieejamās opcijas

- Derīgās vērtības ir atkarīgas no jūsu pasaules reģiona.
- Noklusējuma valoda ir **angļu valoda**.

8.7.2 Diagnostika




> Iestatījumi> Diagnostika

Izvēlne *Diagnostics (Diagnostika)* ietver virkni diagnostikas funkciju, kas palīdz atrast defektus, tostarp tiešraides informāciju un testus.

8.7.2.1 Sistēmas stāvoklis



> Iestatījumi> Diagnostika> Sistēmas stāvoklis

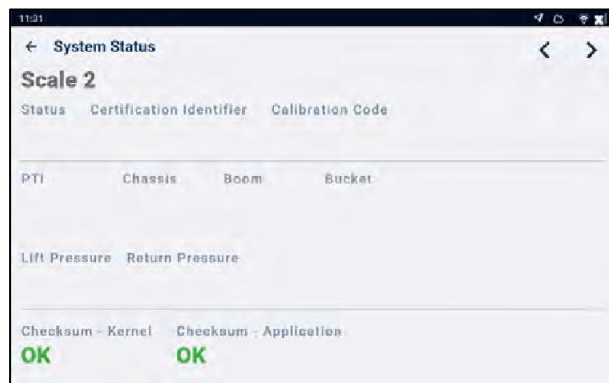

Sistēmas stāvokļa ekrāns tiek izmantots, lai pārbaudītu katras skalas tirdzniecības apstiprinājuma statusu. Tiek parādīta šāda informācija:

- Svaru ID
- Tirdzniecības apstiprinājuma statuss
- Sertifikācijas identifikators
- Kalibrēšanas kods
- Atklātie sensori
- Devēja pacelšanas un atpakaļgaitas spiediens
- Kodola kontrolsummas statuss
- Lietojumprogrammas kontrolsummas statuss.

8.7.2.2 Savienojamība



> Iestatījumi > Diagnostika > Savienojamība

Vienā ekrānā parāda dažādu savienojumu pašreizējo stāvokli un attiecīgo informāciju, lai palīdzētu novērst traucējumus.

Parādītā informācija ietver mobilo sakaru, WiFi, interneta un LG500 savienojumu statusu, kā arī sērijas numuru, pašreizējo programmatūras versiju un OTA (programmaparatūras) atjauninājuma statusu.

8.7.2.3 CAN ierīces



> Iestatījumi > Diagnostika > CAN ierīces

Ekrānā *CAN Devices* (*CAN ierīces*) tiek parādīts pievienoto CAN ierīču saraksts. Varat skatīt tiešraides informāciju par katru ierīci, izvēloties to sarakstā.

8.7.2.4 Spiediena diagnostika



> Iestatījumi > Diagnostika > Spiediena diagnostika

Tiek parādītas pašreizējās **pacelšanas spiediena** un **atgriešanās spiediena** vērtības no spiediena devējiem.

8.7.2.5 Orientācijas sensori



> Iestatījumi > Diagnostika > Orientācijas sensori

Rāda pašreizējās **Boom**, **Pitch**, **Roll** un **Bucket** vērtības no orientācijas sensoriem.

8.7.2.6 CAN diagnostika



> Iestatījumi > Diagnostika > CAN diagnostika

CAN Diagnostics ekrānā tiek parādīti pašreizējie CAN kopnes notikumu skaitītāji. Tiek parādīta šāda informācija: **CAN Tx rindas pārslogošana**, **sērijas bufera pārslogošana**, **sērijas rindas pārslogošana**, **atkārtojumu skaits**, **pakešu kļūdas** un **UART** aparatūras kļūdas.

8.7.2.7 Ieejas diagnostika



> Iestatījumi > Diagnostika > Ieejas diagnostika

Ieejas diagnostikas ekrānā tiek parādīti divu tālvadības pogu pašreizējie piešķirumi, kas norādīti ar **Tālvadības poga 1** un **tālvadības poga 2**.

8.7.2.8 Sistēmas laiks



> Iestatījumi> Diagnostika> Sistēmas laiks

Tiek rādīta aktuālā laika informācija, tostarp **vietējais laiks**, **UTC** (universālais koordinētais laiks), **GPS laiks**, **sistēmas laiks**, **sistēmas laika zona**, **vietējā nobīde** (no UTC), **atrašanās vieta** un **sinhronizācija** (sinchronizācijas statuss).

8.7.2.9 GPS



> Iestatījumi> Diagnostika> GPS

Tiek parādīta pašreizējā GPS informācija, kas tiek izmantota atrašanās vietas, ātruma utt. aprēķināšanai. Tiek parādīta šāda informācija: **fiksācijas tips**, **platums**, **garums**, **satelīti**, kā arī **datums un laiks**.

8.7.2.10 Sertifikāti



> Iestatījumi> Diagnostika> Sertifikāti

Tiek parādīts sertifikātu iegūšanai nepieciešamo procesu un savienojumu pašreizējais statuss.

8.7.2.11 Ekrāna displeja tests



> Iestatījumi> Diagnostika> Ekrāna displeja tests

Veic displeja ekrāna pārbaudi pirms summas statusa parādīšanas.

8.7.2.12 Testēt drukāšanu



> Iestatījumi> Diagnostika> Ekrāna displeja tests

Testa drukāšanas funkcija nosūta parauga biļeti uz pievienoto printeri. Tas ir vienkāršs veids, kā pārbaudīt, vai printeris ir pareizi pievienots un konfigurēts.

1. Kad tiek parādīts uznirstošais logs *Test Print (Testa drukāšana)*, piesitiet **Confirm (Apstiprināt)**. Biļetes paraugs tiek nosūtīts uz printeri.
2. Pieskarieties vienumam **Labi**.

8.7.2.13 L5000 tīmekļa saskarne

➤ > Iestatījumi > Diagnostika > Web interfeiss



Web interfeisa ekrānā ir norādīts QR kods un URL adrese, ko varat izmantot, lai piekļūtu *Loadrite L5000 Web interfeisam*, izmantojot ierīci. *Loadrite L5000 tīmekļa saskarne* ļauj jums kontrolēt šādas funkcijas:

- Pacelšanas simulatoru
- Programmatūras atjaunināšana
- Momentuzņēmums
- Savienojamības statuss
- Darbības joma
- Biļetes iestatījumi
- Datu saraksti.

Lai atvērtu *Loadrite L5000 tīmekļa saskarni*, izpildiet šādus norādījumus:

1. Izmantojiet ierīcē esošo kameru (vai QR koda programmu), lai skenētu QR kodu *tīmekļa saskarnes* ekrānā (vai ierakstiet URL adresi un ievadiet to pārlūkprogrammas adreses joslā).
2. *Loadrite L5000 tīmekļa saskarne* tiks atvērta jaunā pārlūkprogrammas cilnē jūsu ierīcē.



- Lai iegūtu informāciju par *Loadrite L5000 tīmekļa saskarnes* lietošanu, sazinieties ar savu izplatītāju.

8.7.3 Iestatīšanas ekrāns

Iestatīšanas ekrāns nodrošina piekļuvi *piekļuves koda* ekrānam. No *piekļuves koda* ekrāna var piekļūt *uzstādītāja izvēlnei* un virknei citu izvēlņu un funkciju atkarībā no ievadītā koda.

- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu Loadrite izplatītāju.

9.0 A papildinājums: Sistēmas specifikācijas

9.1 Svēršanas precizitāte

Lielākajai daļai iekrāvēju tipiskā precizitāte ir $\pm 1\%$ robežās. Tā var atšķirties atkarībā no dažādiem mašīnu tipiem, uzstādīšanas iespējām un darba vides.

9.2 Minimāla svēršanas aizkave

Svēršanas aizkavēšanās ir minimāla, jo svēršanas funkcija tiek veikta parastas pacelšanas laikā.

9.3 Enerģijas prasības

Barošanas spriegums	24 V līdzstrāvas autotransporta padeve.
Enerģijas patēriņš	Ne vairāk kā 3 A.

9.4 Fiziskās specifikācijas

LCD displejs	7 collas; 1280 x 800 pikseli (HD); 800 cd/m ² ; lasāms saules gaismā; 10 punktu daudzpunktu daudzpunktu kapacitatīvais.
Svars (bez stiprinājuma)	LT70 indikators: 0,8 lb (1,76 kg). LM10 barošanas modulis: 0,25 lb (0,55 kg)
Izmēri (bez montāžas)	LT70 indikators: 207,4 mm x 137,4 mm x 30,1 mm (8,17" x 5,41" x 1,19") LM10 barošanas modulis: 109 mm x 113 mm x 45 mm (4,29" x 4,45" x 1,77")

9.5 Vides specifikācijas

Darba temperatūra	LT70 indikators: no -10° C līdz 65° C (no 14° F līdz 149° F) LM10 barošanas modulis: -40° C līdz 80° C (-40° F līdz 176° F).
Uzglabāšanas	LT70 indikators: -20°C līdz 70°C (-4°F līdz 158°F) LM10 barošanas modulis: -40° C līdz 85° C (-40° F līdz 185° F).
Aizsardzība pret	LT70 indikators: LM10 barošanas modulis: IP67: 10
Trieciens un vibrācija	MIL-STD-810G

9.6 Savienotāju specifikācijas

LT70 indikators	Barošanas savienotājs: M16-12P-F
LM10 barošanas modulis	▪ CAN 1: Deutsch DT04-4P vai ekvivalents ▪ CAN 2: Deutsch DT04-4P vai ekvivalents ▪ Enerģijas padeve: 1: Deutsch DT04-3P vai ekvivalents ▪ Planšetdatora sakari: Deutsch DT04-12P vai ekvivalents ▪ Digitālās I/O: Deutsch DT04-4P vai ekvivalents ▪ Sērijas GPS/printeris: Deutsch DT04-6P vai līdzvērtīgs.

9.7 Bezvadu specifikācija

Bluetooth (WPAN)	4.2 BLE
WiFi (WLAN)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4GHz/5GHz.
Mobilais platjoslas	151020-20-A: LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 151020-20-A: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28
GNSS	GPS/GLONASS

10.0 B papildinājums:

Juridiskā informācija

Atruna

Loadrite (Auckland) Ltd īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, ka šajā dokumentā sniegtie dati ir precīzi, sakarā ar nepārtrauktu produkta attīstību, šajā dokumentā iekļautā informācija, attēli, ilustrācijas, tabulas, specifikācijas un shēmas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Loadrite (Auckland) Ltd negarantē, ka šajā dokumentā nav kļūdu. Šajā rokasgrāmatā parādītie ekrānšāviņi un citi attēli var atšķirties no faktiskajiem ekrāniem un attēliem, ko ģenerē faktiskais izstrādājums. Visas šādas atšķirības ir nenozīmīgas, un faktiskais izstrādājums visos būtiskajos aspektos nodrošinās šajā dokumentā aprakstīto funkcionalitāti, kā norādīts šajā dokumentā. Ja dokumentā atrodas kļūdas, lūdzu, rakstveidā ziņojiet mums par tām.

Loadrite (Auckland) Ltd neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar jebkura Loadrite zīmola produkta lietošanu.

Loadrite (Oklenda) Ltd nav atbildīga par jebkādiem radio vai TV traucējumiem, ko izraisa nesankcionētas šīs iekārtas modifikācijas. Šādas modifikācijas var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Atbilstība

Domēns	Politika	Apraksts	Augstākā līmeņa prasība
Austrālija / Jaunzēlande	Paziņojums par radiosakariem (EMC standarti), 2019. gads	Emisijas (rūpnieciskās)	ISO 61000-6-2, ISO 61000-6-4
	Paziņojums par radiosakariem (EMC standarti), 2020. gads	Radio emisijas (apzinātas)	ETSI EN300 328
Kanāda	ICES-GEN 2021	Emisijas (rūpnieciskās)	ANSI C63.4
	RSS-GEN 2021	Radio emisijas (apzinātas)	ETSI EN300 328
Eiropa	Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2014/30/ES	Emisijas (rūpnieciskā)	ISO 61000-6-2, ISO 61000-6-4
	Radioiekārtu direktīva 2014/53/ES	Radio emisijas (apzinātas)	ETSI EN300 328
	Bīstamo vielu ierobežošanas direktīva 2011/65/ES un 2015/863	Ierobežošanās no Bīstamas vielas	IEC 63000:2018
Apvienotā Karaliste	Elektromagnētiskās savietojamības noteikumi 2016	Emisijas (rūpnieciskās)	ISO 61000-6-2, ISO 61000-6-4
	2017. gada noteikumi par radioiekārtām	Radio emisijas (apzinātas)	ETSI EN300 328
	Noteikumi par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, 2012. gads	Ierobežojums no Bīstamas Vielas	EN 50581:2012
Amerikas Savienotās Valstis	FCC 47 CFR 15. daļas B apakšdaļa - netīši radiatori	Emisijas (rūpnieciskās)	ANSI C63.4
	FCC 47 CFR 15. daļas C apakšdaļa - tīši radiatori	Radio emisijas (tīšas)	ETSI EN300 328



Šis Loadrite produkts pilnībā atbilst EMC (elektromagnētiskās saderības) prasībām un ir attiecīgi marķēts ar CE marķējumu. Atbilstības deklarācija saskaņā ar EMC direktīvu 2014/30/ES (ar grozījumiem) ir pieejama pēc pieprasījuma no Loadrite (Auckland) Ltd: info@goloadrite.com

Loadrite (Auckland) Ltd. nevar uzņemties atbildību par lietotāja veiktajām modifikācijām un to sekām, kas var mainīt izstrādājuma atbilstību CE marķējumam.

Ar šo Loadrite (Auckland) Ltd paziņo, ka L5000 ierīces atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem CE noteikumiem.

Šis Loadrite produkts ir nepārprotami izslēgts no ES RoHS 2 Direktīvas 2011/65/ES 2. panta 4. iedaļas 2. panta 4. punkta darbības jomas: (punkta d), e), f) un g) apakšpunktā.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Kanādas Rūpniecības Kanādas bezlicences RSS standartam(-iem). Uz šīs ierīces darbību attiecas šādi divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei ir jāakceptē visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.



Brīdinājums - Šis produkts satur ķīmiskas vielas, par kurām Kalifornijas štatā ir zināms, ka tās izraisa vēzi, iedzimtus defektus vai citus reproduktīvus bojājumus. Šis paziņojums tiek sniegts saskaņā ar Kalifornijas 65. priekšlikumu.

Loadrite elektronisko iekārtu iznīcināšana

Uz šo elektronisko izstrādājumu attiecas ES Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), kas paredz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu dalītu savākšanu, apstrādi, pārstrādi un videi nekaitīgu galīgo apglabāšanu. Tāpēc šo izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumu savākšanas punktos.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem, lai uzzinātu, kā atbrīvoties no šī izstrādājuma videi nekaitīgā veidā.



Trešo pušu programmatūras licences

L5000 programmatūrā ir iekļautas šādas trešo pušu programmatūras bibliotēkas:

jQuery:

Licencēta ar MIT licenci.

JsStore:

© Ujjwal Gupta. Licencēta ar MIT licenci.

Lodash:

Licencēta ar MIT licenci.

MD5:

© 2011 Sebastian Tschan, <https://blueimp.net>. Licencēta ar MIT licenci.

Moment:

Licencēta ar MIT licenci.

Picolog:

© 2015 Stijn de Witt. Dažas tiesības aizsargātas. Licencēta ar Creative Commons Atzinības piešķiršana 4.0 International (CC-BY-4.0) Atvērtā pirmkoda licenci: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

