

Manual de Instalação e configuração DO LINPHONE

Instalação


1. Faça a instalação do aplicativo **Linphone** através da loja oficial do seu smartphone. Links e exemplos abaixo:

Link Android:


https://play.google.com/store/apps/details?id=org.linphone&hl=pt_BR&gl=US

Link IOS:

<https://apps.apple.com/us/app/linphone/id360065638>

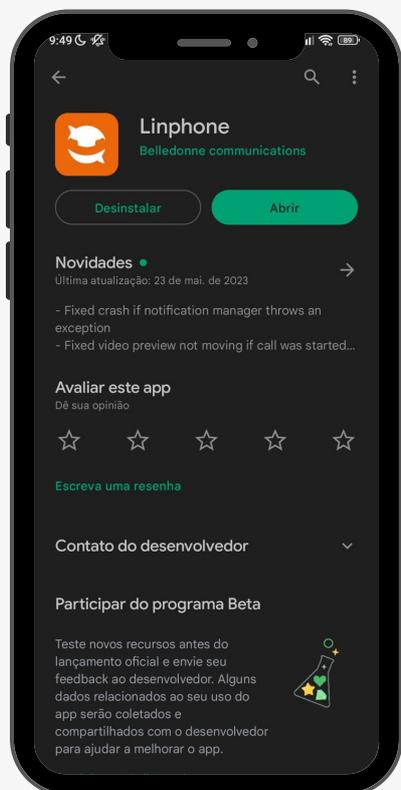

ANDROID

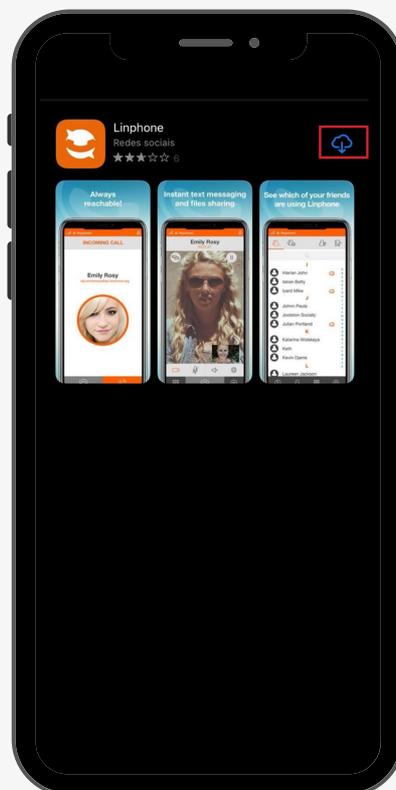


IOS

LINPHONE

Configuração

1º passo: Após a instalação, abra o app Linphone e aceite os termos de uso

2º passo: Selecione a opção "Usar Conta SIP". Em seguida clique em "Compreendo/I undertand."

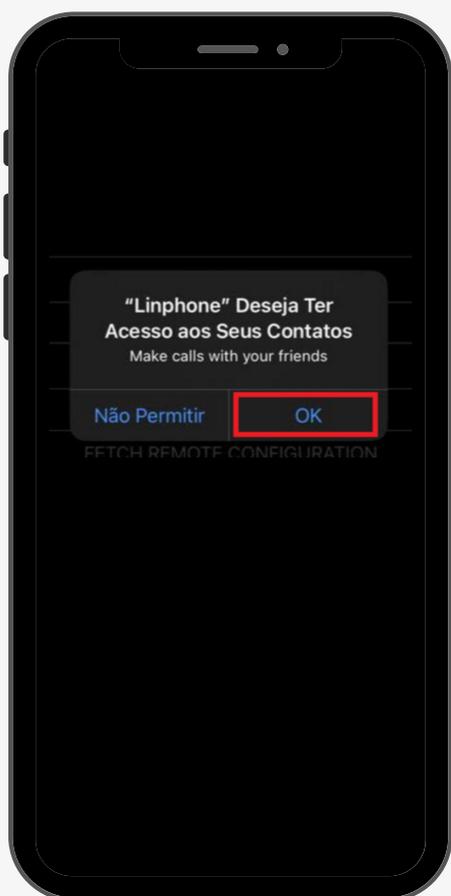

LINPHONE

Configuração

3º Passo: No navegador, entre na Plataforma AutoGate > Menu lateral > Auto Gate > Informações.

Localize as informações de login e senha do aplicativo Linphone.

Nome do usuário:

Insira o login localizado na plataforma AutoGate.

Em Domínio insira:

centralpark.autogate.com.br

← **ASSISTENTE**

USAR CONTA SIP

Digite seu nome de usuário e senha com seu domínio SIP

Nome do usuário

Senha

Domínio

Nome de exibição (opcional)

TRANSPORTES UDP TCP TLS

LOGIN

Senha: cda* seguido da senha localizada na plataforma AutoGate.

Transportes: Alterar para UDP


Clique em **Login**

LINPHONE

Configuração

Seu Linphone já está
configurado.

Confira o Status na
barra superior.

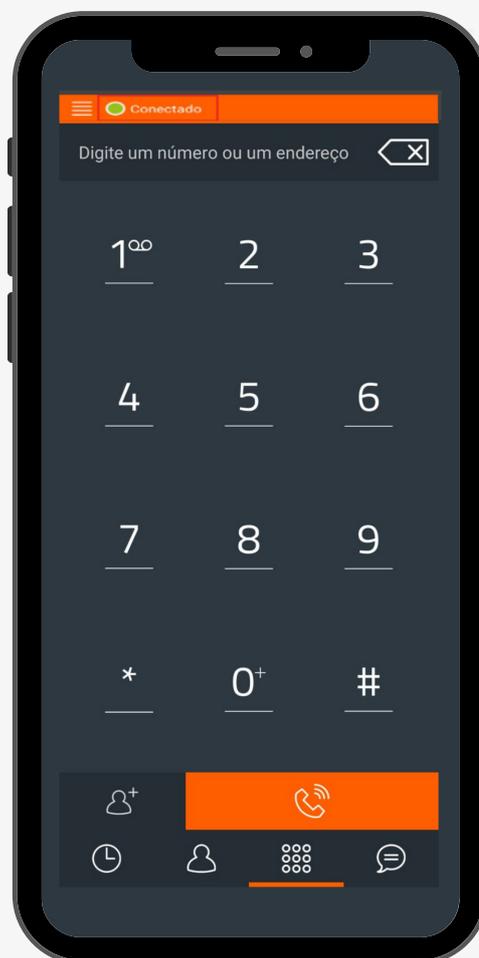

LINPHONE

Liberando a entrada do visitante através do Linphone:

Caso o visitante possua o Código de Acesso com validade, ele deve digitar este número no interfone e a entrada será liberada.


Caso não possua este código, o visitante deve digitar o número do ramal do morador (o mesmo número do **Nome do usuário**).

Ao tocarem seu interfone, você e os demais moradores do seu imóvel que possuem o app receberão uma ligação através do app Linphone.

Atenda e, caso queira liberar a entrada do visitante, clique em **"Transferir"** e digite seu **código de acesso**.



Botão Transferir

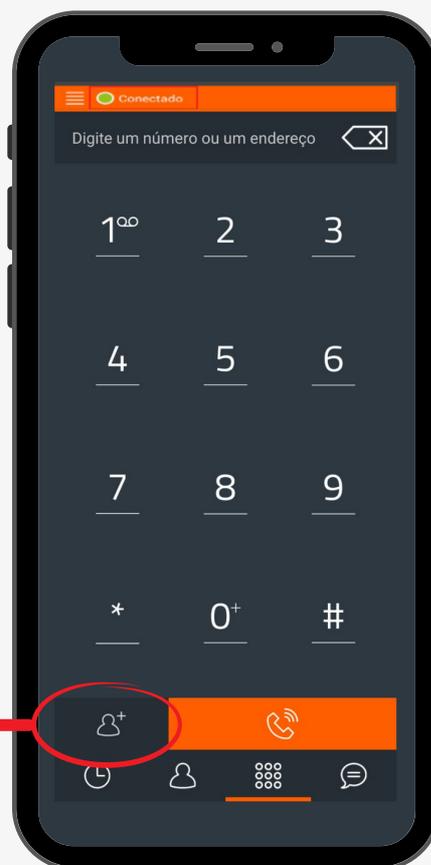



AutoGate

Suporte **AutoGate**



(41) 4108-0098

Atendimento em horário comercial

