

# ハンズフリー スタンド式 ヘアドライヤー

## moonka 【B1T-MG】

### 取扱説明書

#### 内容明細：

商品本体	1台
土台	1点
サポートロッド	1本
リモコン	1点
取扱説明書	1冊

本製品は家庭用製品で、日本国内専用です。

この度ご購入を頂きありがとうございます。ご使用になる前、必ず当取扱説明書をお読みの上、正しく安全にご使用ください。

また、いつでも見られるように、大切に保管していただくことをお勧めいたします。

輸入元

合同会社三四郎市場

お問い合わせ


TEL:03-6903-0125

FAX:03-6903-3125


MAIL:moonka@346o.com

10:00~13:00,14:00~18:00(土日祝日を除く)


1. 本体の組み立て

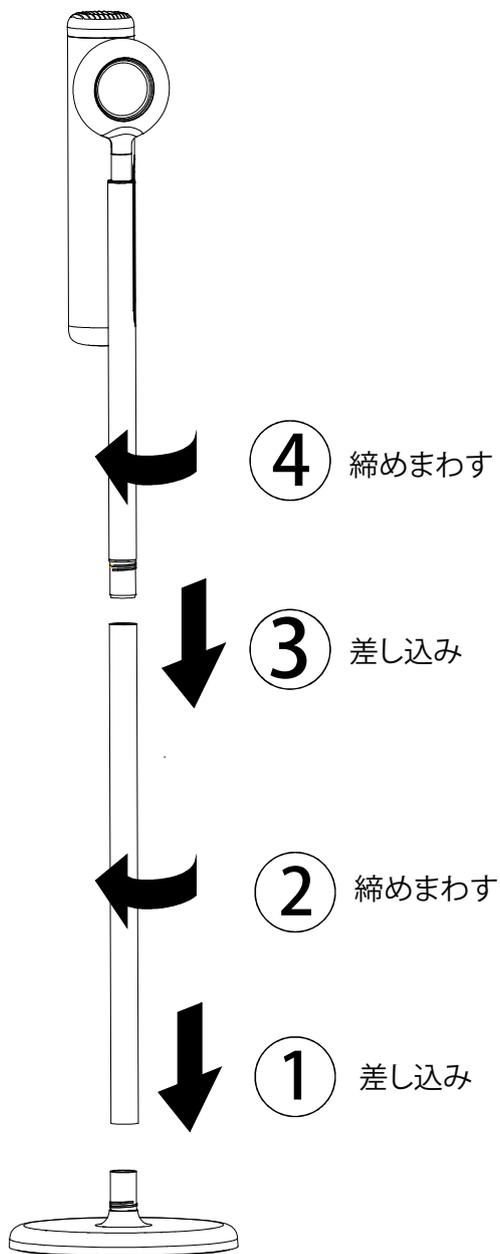


2. コンセントに電源プラグを差し込む。

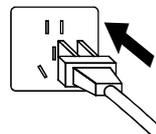


3. 図のように、ドライヤーの向きを調整する。

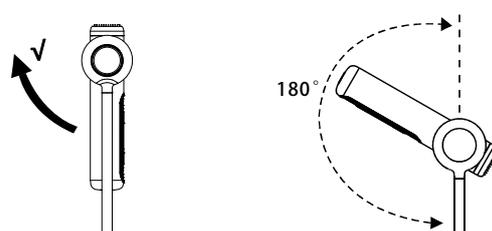


4. 図のように、サポートロッドの高さを調整する。

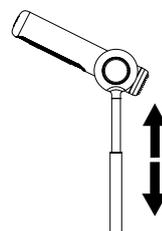

5. 本体の電源スイッチをonにし、ビーという音が鳴ったら、リモコンのスタートボタンで作動できる。

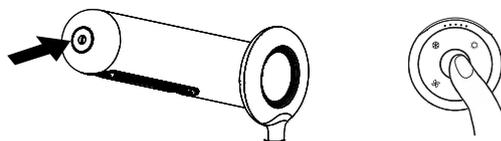


## 商品について

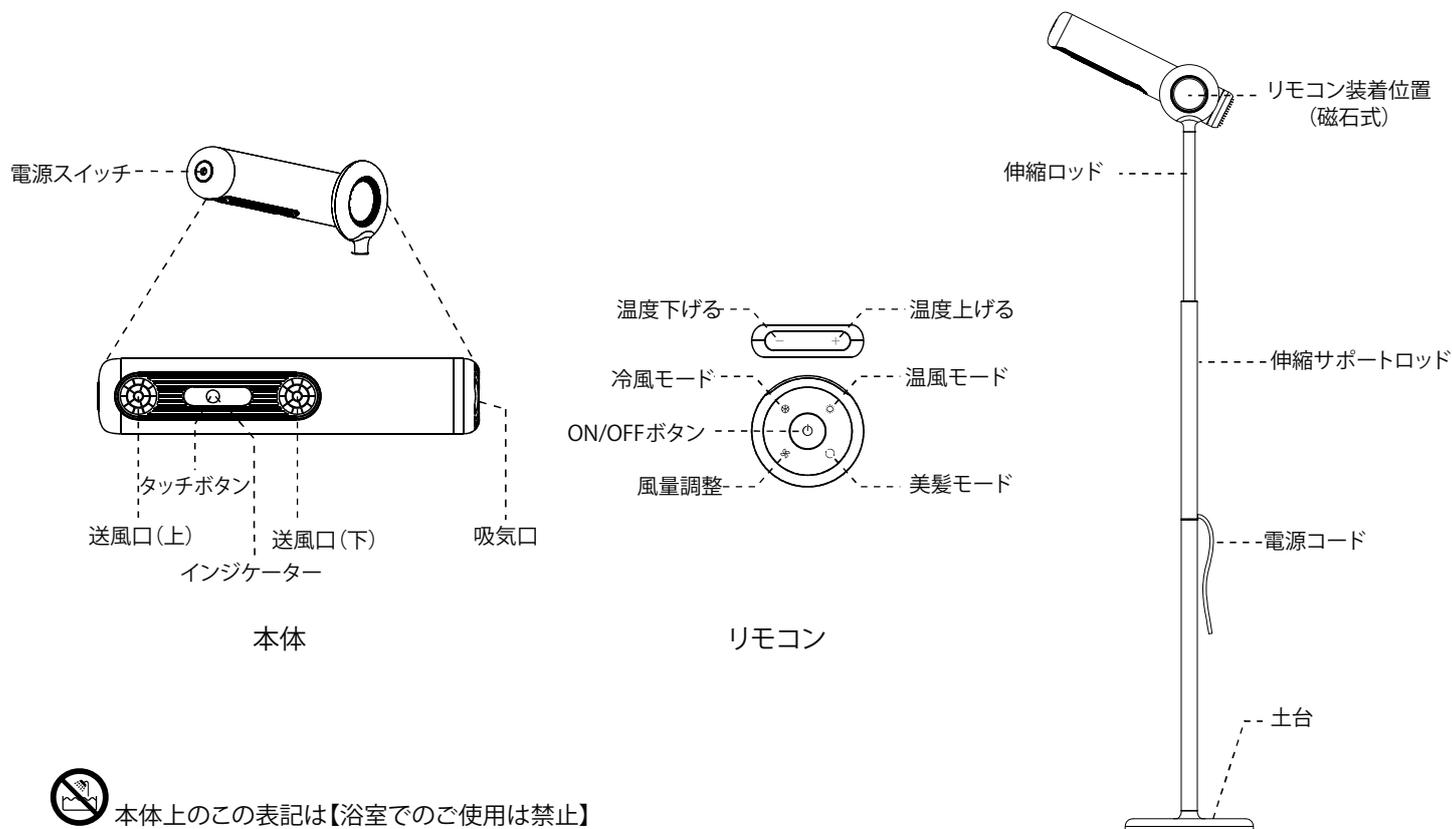


 本体上のこの表記は【浴室での使用は禁止】

## リモコンについて

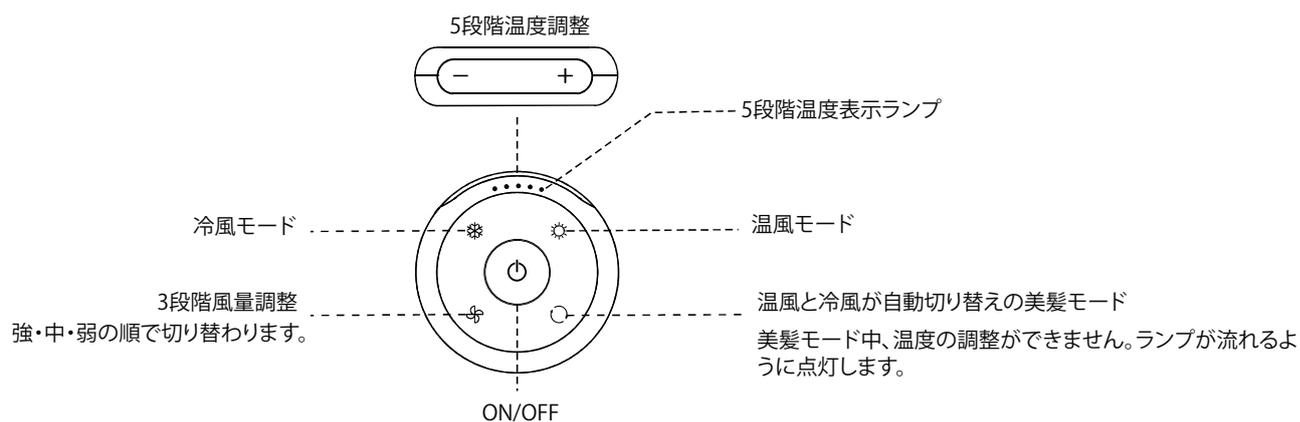


# リモコン操作できない場合

## 本体からの操作

リモコンが使用できない場合は、商品本体のタッチボタンでの操作ができます。

(注意:本体の操作では、温度および風量の設定ができません。)

本体のタッチボタンをダブルタッチすると、強風量の温風が出ます。次に、ボタンを1回タッチすると、温風→冷風→offの順となります。

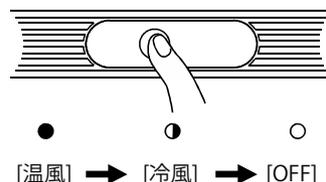

## リモコンのペアリングについて


下記の場合になりましたら、リモコンをペアリングしてください。

- 1, ドライヤーランプに赤く点灯している。
- 2, リモコンに電池が入っているが、ドライヤーを制御できない。

### ペアリング方法

ドライヤーの電源は接続している状態で、かつ電源スイッチがONの状態。


- 1, ドライヤーのタッチボタンを3秒以上長押しをし、“ピー”という音がなり、インジケーターが青く点滅状態になる。
- 2, リモコンの電源ボタンを押す。
- 3, ドライヤーがリモコンからペアリング信号を受信すると、インジケーターが青く点灯します。その後、消灯しましたらペアリングは完了です。

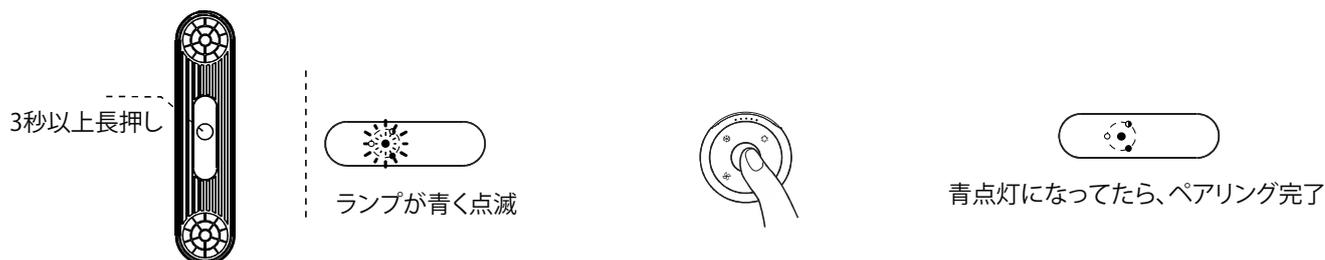

## リモコン電池交換について

※製品に最初から付属しているボタン電池はテスト用のため、新しいボタン電池に比べて寿命が短い場合があります。リモコン電源スイッチをONにしてもランプが点灯しない場合、電池切れの可能性があるので、下記のようにボタン電池を交換してください:

- 1, ドライバーでリモコン背面カバーを反時計回りに回し、ふたを開けます。
- 2, 新しいボタン電池【CR2032】の“+”を上にして、入れ替えます。
- 3, ふたを時計回りでしめます。

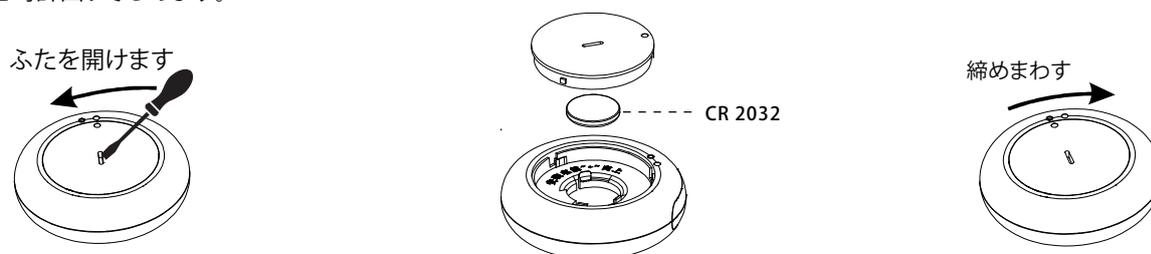

注意:電池交換後、ドライヤーの制御ができない場合、リモコンとドライヤーのペアリングを行ってください。

## お手入れについて

- 1, お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。使用直後のお手入れはしないでください。
- 2, 定期的に雑巾や綿棒で、吸気口と送風口の清掃をしてください。
- 3, 硬い物などで吸気口と送風口を押ししたり、清掃などをしないでください。
- 4, 故障や脱色の原因となるため、アルコール、シンナー、アルカリ系の洗剤などでのお手入れをしないでください。

## 安全上のご注意

未然に事故をふせぐため、各部に破損や亀裂、変形などの損傷があるかどうかをよく点検してください。誤ったご使用をした時に生じる危険の程度を、次の表示で分けて説明します。

**警告:**誤ったご使用をしたときに、死亡や重傷につながる可能性があるもの。

**注意:**誤ったご使用をしたときに、傷害または財産などの損害につながる可能性があるもの。

### 電源プラグおよび電源コードの扱いについて

- 1, 電源コードや電源プラグを乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。
  - 2, 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
  - 3, 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
  - 4, コンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。
  - 5, 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - 6, 電源コードを束ねたままやねじれたまま、使用しないでください。
  - 7, 電源コードや電源プラグが破損した場合や、異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - 8, 電源プラグにホコリが付いている場合は、きれいに拭き取ってください。ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
  - 9, 電源コードを引っ張って、本体を移動させないでください。電源コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。
  - 10, 次のような場合はコンセントから電源プラグを抜いてください。事故や感電、発火の恐れがあります。
- ・雷が鳴りだした場合・停電になった場合・電源コードが損傷または断線した場合・水や異物が本体や電源プラグにかかったり入ったりした場合

### 《異常/故障例》

・電源を入れても運転しないときがある。・電源コード、電源プラグが熱い。・焦げ臭いにおいがする。・運転中に異音がする。その他異常と思われたときは、使用せずにアフターサービスまでお問い合わせください。

### 警告:

- 1, 分解や修理、改造をしないでください。修理が必要な場合は、アフターサービスまでお問い合わせください。
- 2, 長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントより抜いてください。リモコンからボタン電池を取り出してください。
- 3, 湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないでください。本体を水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。
- 4, 使用中や停止直後は、吹き出し口周辺は熱くなりますので、直接手で触らないでください。
- 5, 衣類の乾燥など、ドライヤーの用途以外の使い方にしないでください。
- 6, 運転したまま放置しないでください。
- 7, 直射日光にあたる場所や屋外で使用しないでください。
- 8, 高温、湿気や埃が多い場所に保管しないでください。
- 9, 機械本体にピンや針金などの異物をいれしないでください。
- 10, 火気に近づけたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 11, 延長コードやテーブルタップ、タコ配線などは使用しないでください。
- 12, 引火性の強いもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー)や燃焼器具などの近くで使用しないでください。
- 13, 電源コンセントの直下で使用しないでください。
- 14, ボタン電池が液漏れを起こした場合は、液に触れないように注意し、すぐに電池を取り出してください。
- 15, ボタン電池から漏れた液が体に付着した場合はよく洗い流してください。万一、液が目に入った場合はすぐに多量の水で洗い流し、医師にご相談ください。

- 16, 吹き出し口や吸気口をふさいだり、本体を覆ったりしないでください。周囲に十分な空間を確保して設置してください。
- 17, ボタン電池を火の中に入れて、水に濡らしたりしないでください。また、分解や加熱をしないでください。
- 18, 使用しない場合は、安全な場所に保管してください。落下、衝撃、水濡れをする場所は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 19, 髪の毛は吸気口から30cm以上離してください。吸い込まれて髪が焦げたり、巻き込まれてケガをする原因になります。
- 20, ヘアピンやコインなどの導電物と一緒に保管したり、持ち運んだりしないでください。

### 注意:

- 1, 本機は家庭用です。業務用として使用しないでください。故障の原因になります。
- 2, 設置前に電源プラグを差し込まないでください。思わぬ事故に繋がる原因になります。
- 3, テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近くに設置しないでください。テレビ、パソコン、オーディオ機器などに雑音が入る原因になります。
- 4, かつら(ウィッグ)やつけ毛(エクステンション)には使用しないでください。熱による変質や変形の恐れがあります。
- 5, 壁や家具の近くで使用しないでください。過熱による変形や変色、火災の原因になります。
- 6, 薬品などの周囲では使用しないでください。本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。
- 7, 取扱説明書に従い設置してください。設置に不備があるとスタンドの転倒や落下が起こり、ケガや火災、感電事故の原因になります。
- 8, 整髪料などがついた手でさわらないでください。製品劣化の原因になります。
- 9, 安定した平らなところに設置してください。不安定な場所に設置しないでください。倒れたり、落ちたりして、火災やケガの原因となります。
- 10, ボタン電池は電極(+/-)の向きに十分注意して装着してください。正常に動作しない原因や、リモコンの故障の原因になります。
- 11, 本機の性能を維持するため、定期的にお手入れをしてください。汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。
- 12, 移動する場合には、必ず土台から本体を抜いて、別々に移動させてください。組み立てたまま移動すると、本体から土台が抜け落ち、破損や故障、ケガの原因となります。

商品名	ハンズフリー スタンド式 ヘアドライヤー
サイズ	幅24 x 奥行24 x 高さ118~148cm
重量	約3.5kg(土台含む)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1100W
材質	ABS、アルミ
カラー	ミントグリーン
主な機能	風量3段階切替、温度5段階調節 マイナスイオン、スタンド高さ調節(118~148cm)
送風モード	温風・冷風・美髪モード
電源コード	約200cm
付属品	リモコン
保証期間	1年間