


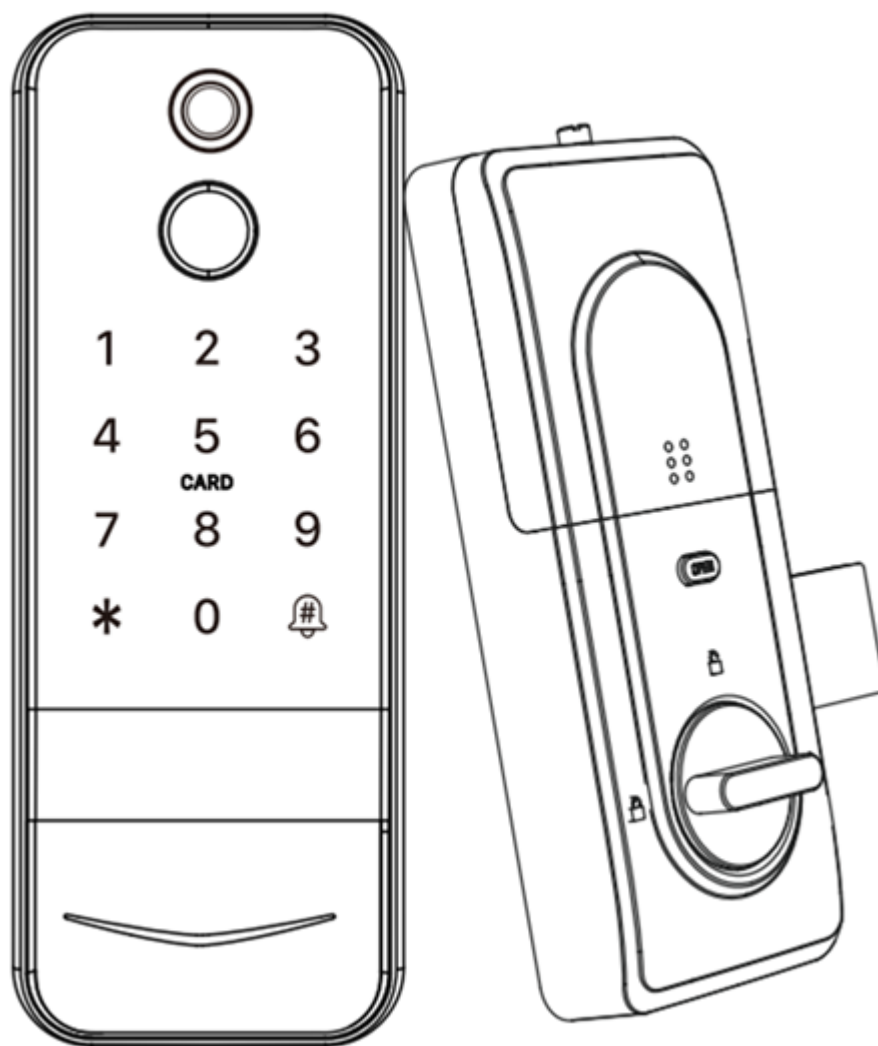

3E 小島快鎖 T7 說明書




特別注意事項

- 1.請將備用鑰匙放置於室外空間（如車上、辦公室），以防鑰匙被反鎖在門內。
- 2.當出現低電量提示時，請立即更換 3 號鹼性電池四顆。
- 3.安裝前請仔細閱讀本說明書，並妥善保存以備後續查閱。

1. 簡介

1.1. 尺寸圖

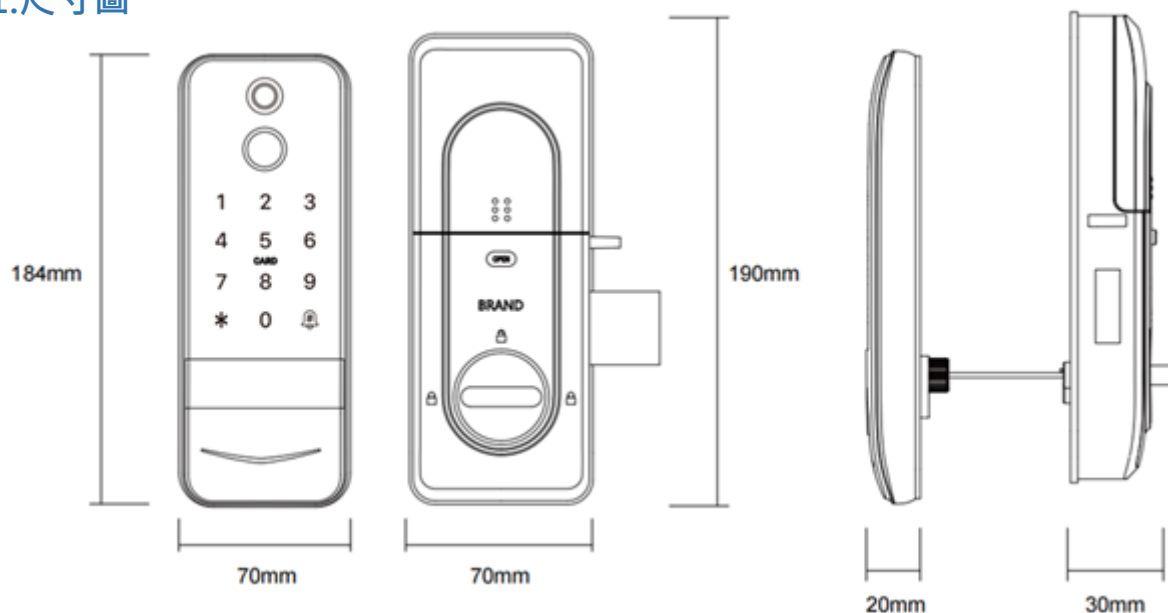

1.2. 包裝清單

💡 檢查以下列表，檢查包裝中是否包含所有零配件

序號	配件名稱	數量	序號	配件名稱	數量
1	前面板	1	8	鎖體螺絲:M4*20mm (用於木門)	4
2	後面板	1	9	鎖體螺絲：M4*20mm (用於鋁門)	4
3	感應卡	3	10	KM5*110mm 竹節螺絲	2
4	機械鑰匙	2	11	KM4*8mm 螺絲	3
5	矽膠墊	1	12	用戶說明書	1
6	受口盒	1	13		
7	受口墊片	3			


1.3.技術參數

適用型號	T7	適配門類型	鋁門 木門
材質	鋁合金	工作電壓	3 號鹼性電池 X4
鎖重	1.5 KG	適配門厚	30mm-100mm
解鎖方式	Wi-Fi 遠端解鎖 指紋解鎖 密碼解鎖 感應卡解鎖 機械鑰匙解鎖	數據容量	指紋 100 組 或 多元設定 (指紋+密碼+感應卡) 共 300 組
顏色	銀色 黑色	工作溫度	-10°C-55°C
低電量警報	小於 4.8V	工作濕度	0-95%


1.4.左開門、右開門

設定初始化模式後，卸下並重新安裝電池，旋鈕將轉動，此時鎖舌會彈出，即表示門鎖開門方向已自動切換成功。

右開門






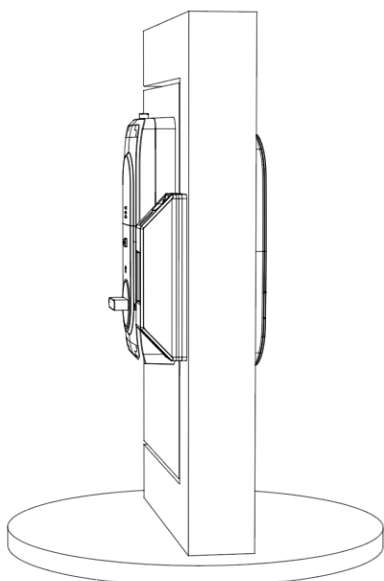


左開門






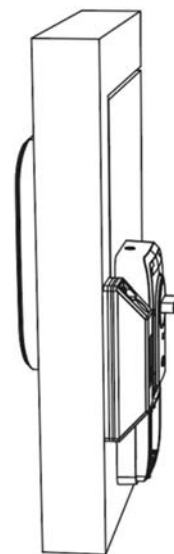


2.安裝

右開門安裝圖

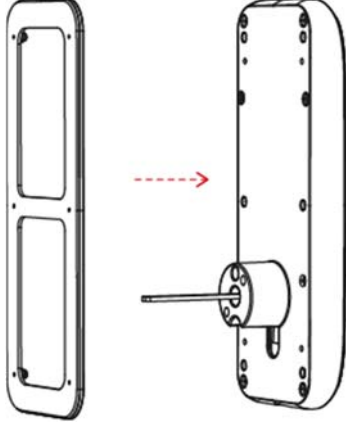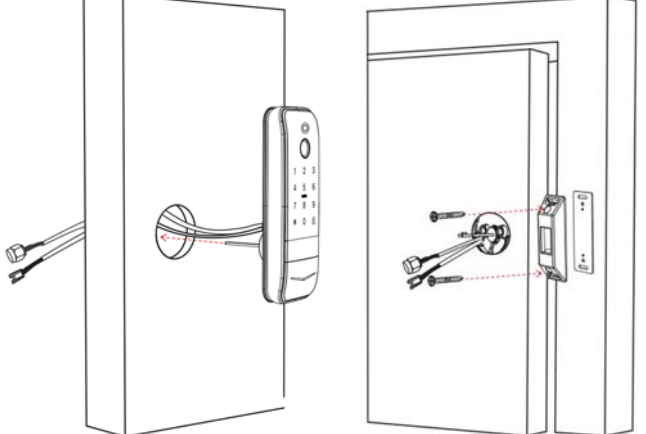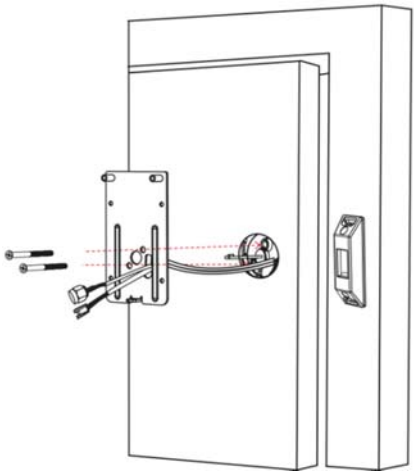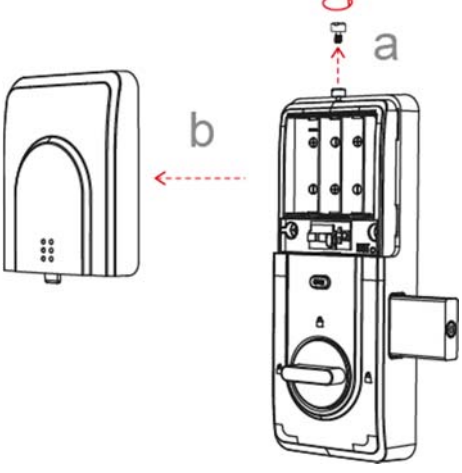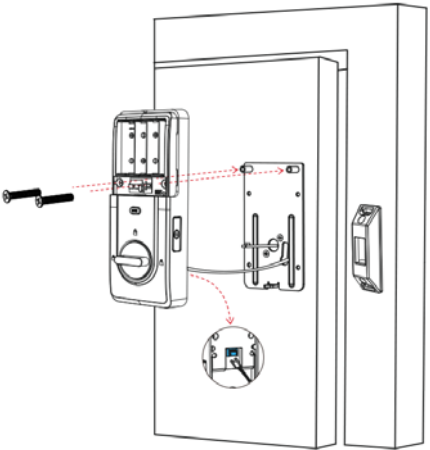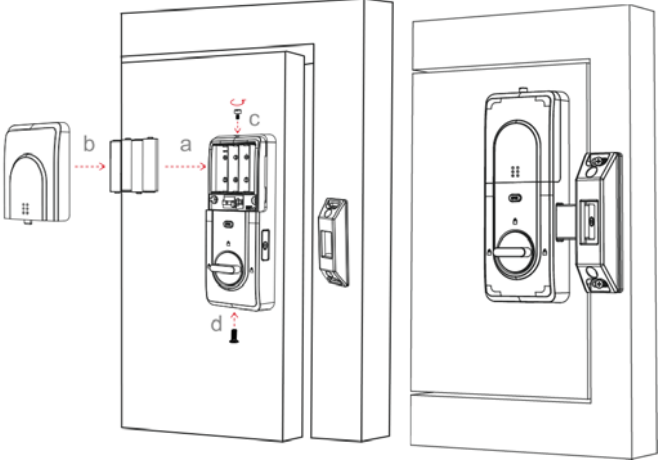步驟 1 安裝防水墊片	步驟 2 安裝前面板、受口盒及受口墊片
	
步驟 3 安裝後面板的底板	步驟 4 取下電池盒
	
步驟 5 安裝後面板	步驟 6 安裝電池、電池盒
鎖舌需保持 【縮回】狀態 	

左開門安裝圖

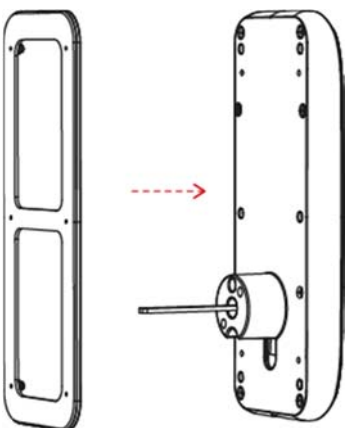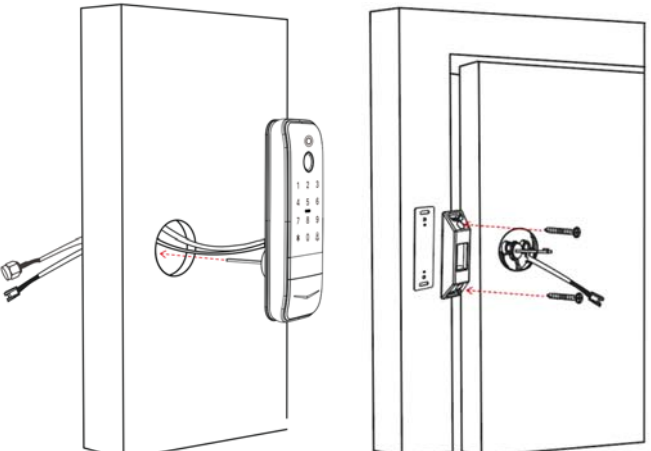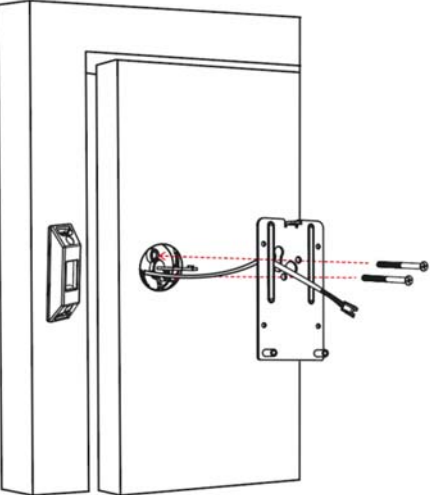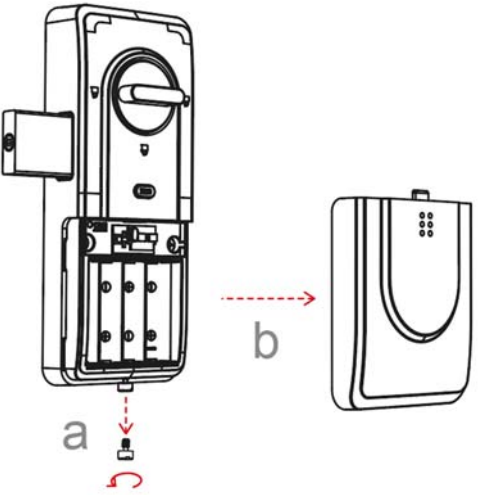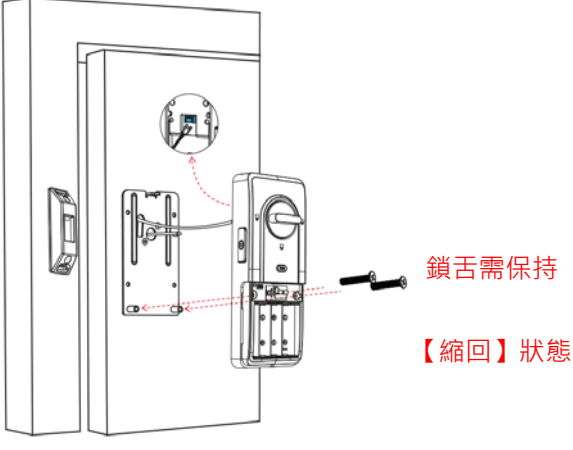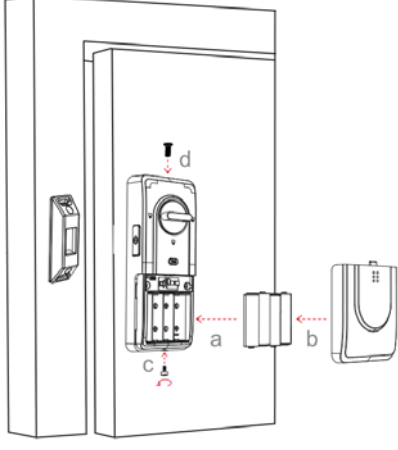步驟 1 安裝防水墊片 	步驟 2 安裝前面板、受口盒及受口墊片 
步驟 3 安裝後面板的底板 	步驟 4 取下電池盒 
步驟 5 安裝後面板 	步驟 6 安裝電池、電池盒 

介紹

安裝


操作

F&Q

附錄

3. 操作

3.1. 密碼

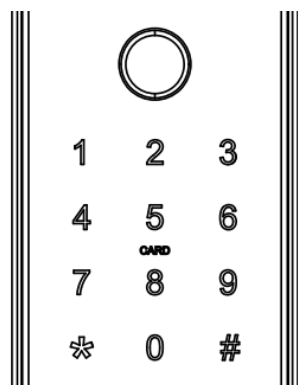

“ * ” 鍵：取消、返回，退出、刪除

“ # ” 鍵：確認、結束

按 1#：進入系統設置選單

按 2#：EZ 模式 (連接 2.4G Wifi 連網)

按 #：請求遠程開門


按 5#：獲取臨時密碼

按 6#：時間更新



按 8#：AP 模式 (連接手機熱點連網)

通道(常開)模式：在驗證解鎖後，長按密碼盤上的“0” 3 秒，聽到提示音“門處於通道模式”證明通道模式設置成功。通道(常開)模式生效時，驗證一次解鎖，鎖會一直處於常開的狀態。

3.2. 系統設置指引

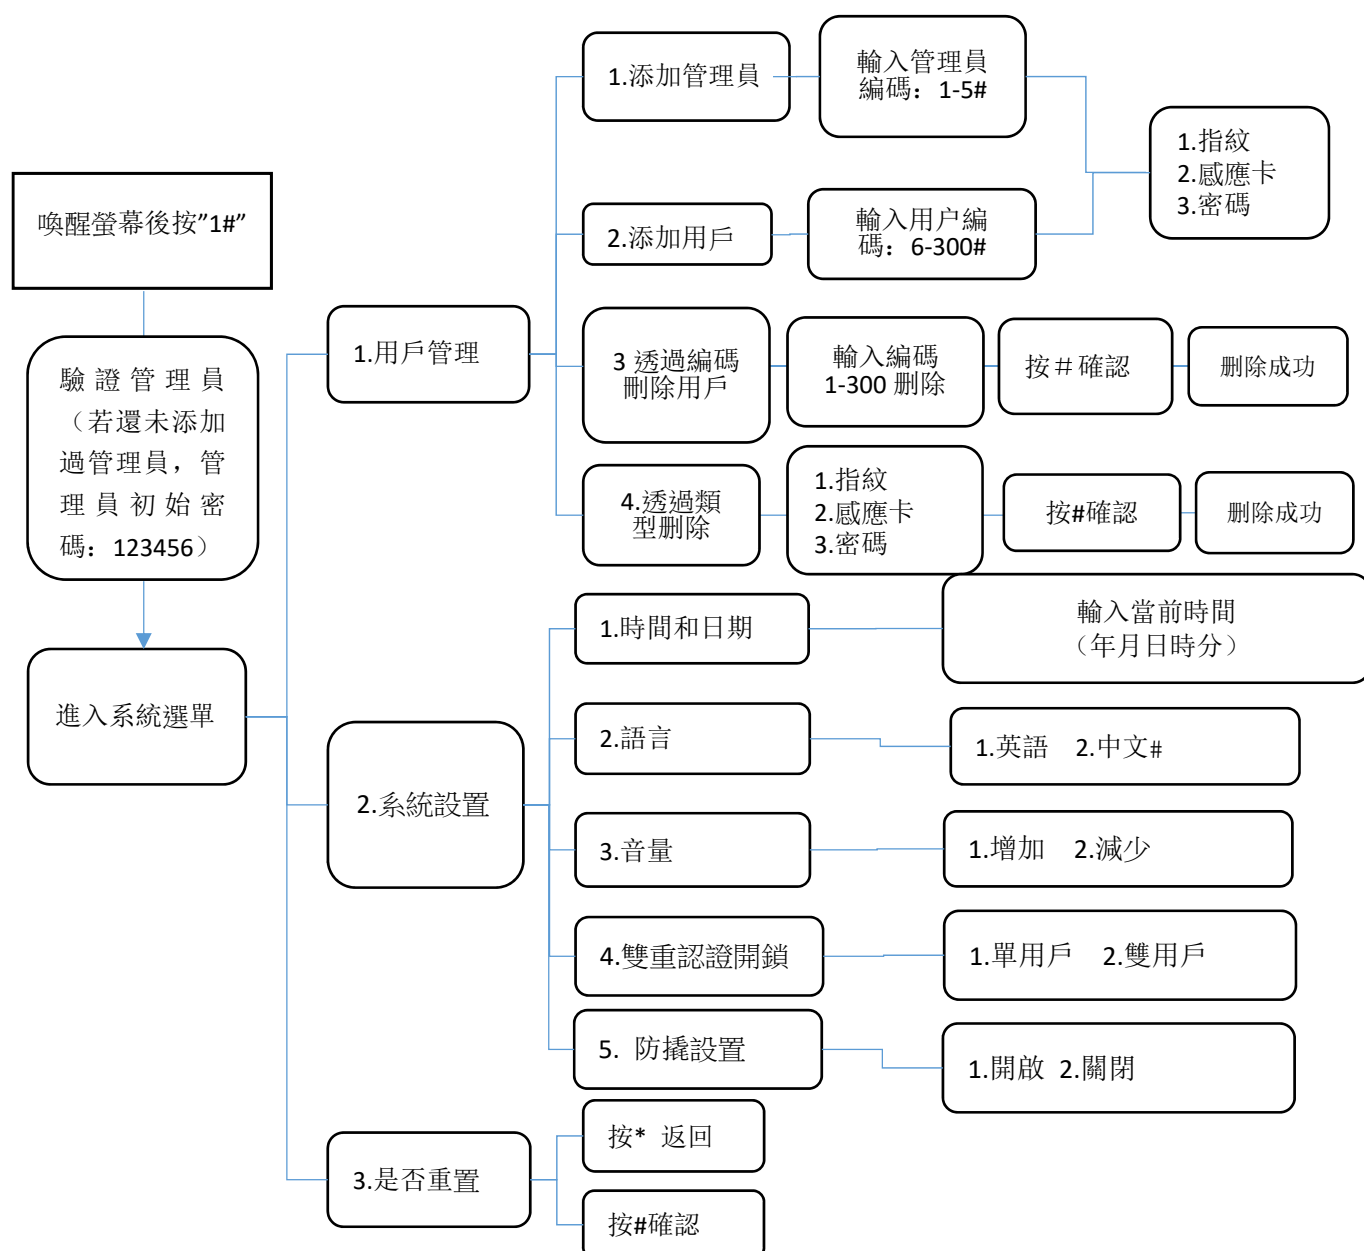

3.3.系統重置

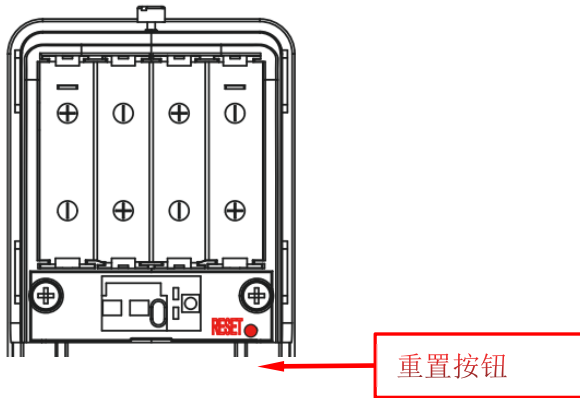

#長按 8 秒(系統提示 8 個按鍵音調) #

重置成功

初始化後，主密碼恢復為「123456」，任何指紋都可以解鎖，讓客戶體驗門鎖功能#

備註:

- 1.按類型刪除不能刪除管理用戶資訊，只能按代碼刪除管理用戶。
- 2.雙身份驗證模式需要兩個普通用戶的身份驗證。管理員不受此影響，可以直接解除鎖定。當處於初始狀態時，雙用戶身份驗證將無效。
- 3.在試用模式下，可以使用默認代碼 123456 和#打開鎖。
- 4.當電壓低於 4.8V 時，鎖每次開關門都會發出低電量警報。低電量警報後，約可解鎖 200 次。次數過後，每次開鎖的延遲時間為 2 秒。
- 5.將鎖盡可能靠近 Wi-fi 路由器。

3.4.設置代碼

- 1.在驗證解鎖後，長按密碼盤上的“0” 3 秒，聽到提示音“門鎖處於常開模式”

證明常開模式設置成功。常開模式生效時，需驗證一次解鎖，鎖會一直處於常開的狀態。

- 2.如何設置自動上鎖（可通過 5 秒、10 秒、15 秒、20 秒設置）：

解鎖後，鍵盤亮起，請長按“1” 3 秒，然後 5 秒自動上鎖生效

解鎖後，鍵盤亮起，請長按“2” 3 秒，然後 10 秒自動上鎖生效


解鎖後，鍵盤亮起，請長按“3” 3 秒，然後 15 秒自動上鎖生效

解鎖後，鍵盤亮起，請長按“4” 3 秒，然後 20 秒自動上鎖生效


但如果你不想要常開模式，那麼請像上面的步驟一樣設置自動上鎖。

3.5 後面板開鎖


- 1.按電子開關鍵，按 1 次開鎖，再按 1 次上鎖
- 2.支持手動旋鈕開鎖、上鎖。



切換鍵

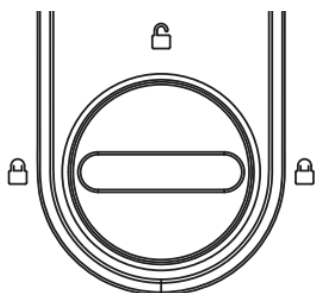

旋鈕上鎖狀態

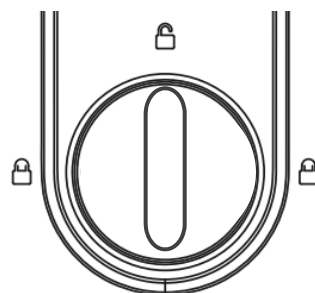

旋鈕解鎖狀態

4.APP 操作

4.1 下載 APP

安卓用戶在軟體商店 Play 商店搜尋 “3E Smart” APP 載並註冊；蘋果用戶在 App Store 搜尋 “3E Smart” APP 下載並註冊；或掃描 QR Code 快速安裝。

IOS Apple store



Google 商店



下

4.2 註冊

1. 點擊「註冊」並在彈出後閱讀隱私政策。
點擊「同意」進入註冊頁面。
2. 您可以使用電子郵件或手機號碼作為帳戶進行註冊。APP 的國家/地區將與手機的設置相同，您也可以在此註冊時自行更改。
(註冊後無法再更改國家/地區)。輸入手機號碼/電子郵件並點擊「獲取驗證碼」；
- 3.輸入驗證碼後轉到密碼設置頁面。按要求設置您的密碼並點擊「完成」。

The screenshot shows the registration interface of the 3E Smart app. At the top, there is a back arrow and the title '註冊' (Registration). Below the title is a text input field labeled '手機號 / 郵箱' (Mobile Number / Email). Underneath this field is a checkbox with the text '我同意 隱私政策 用戶協議 兒童隱私保護聲明 與 第三方信息共享和 SDK 服務清單' (I agree to the Privacy Policy, User Agreement, Children's Privacy Protection Statement, and Third-party Information Sharing and SDK Service List). Below the checkbox is a blue button labeled '獲取驗證碼' (Get Verification Code). At the bottom of the screen, there are two circular icons: a blue one with a white bell (push notifications) and a green one with a white speech bubble (chat).

4.3 添加門鎖

注意：您應該先新增管理員！！

在主頁上點擊「添加設備」或頁面右上角的「+」以進入「添加設備」頁面。請按照以下步驟在 APP 中新增門鎖。


1. 門鎖按下 “8” + “#” + 驗證管理員密碼後，進入網路配置，此時數字 5 開始閃爍。
2. 如圖所示，手機應用程序連接門鎖。選擇 Wi-Fi 門鎖，輸入 Wi-Fi 密碼並連接門鎖（注意：請連接到 2.4G Wi-Fi，而非 5G Wi-Fi）
3. 添加成功：語音提示「成功」。
4. 添加失敗：鍵盤上的第 5 個指示燈未亮起，並且超時語音提示「失敗」。

4.4 遠程解鎖

1. 在應用程序首頁點擊以進入相應的門鎖頁面。
2. 按下門鎖鍵盤上的「#」請求遠程解鎖。
3. 應用程序(APP)將接收申請訊息，並滑動以解鎖。
4. 應用程序收到視訊請求，如果您想查看即時視訊，請點擊播放按鈕，或者您可以直接滑動以解鎖。
5. 可進行即時視訊對講，在視訊過程中還可以使用靜音、原數據、截圖、錄製等功能。
6. 每月提供 300 次免費視訊對講。
7. 視訊對講功能一分鐘後會自動斷開連接。


4.5 遠端臨時密碼

當訪客來訪您的辦公室或家中時，您可以生成具有有效時間段的臨時密碼，具體操作步驟請參照以下說明。此外，您也可以在應用程序窗口中查看解鎖記錄。

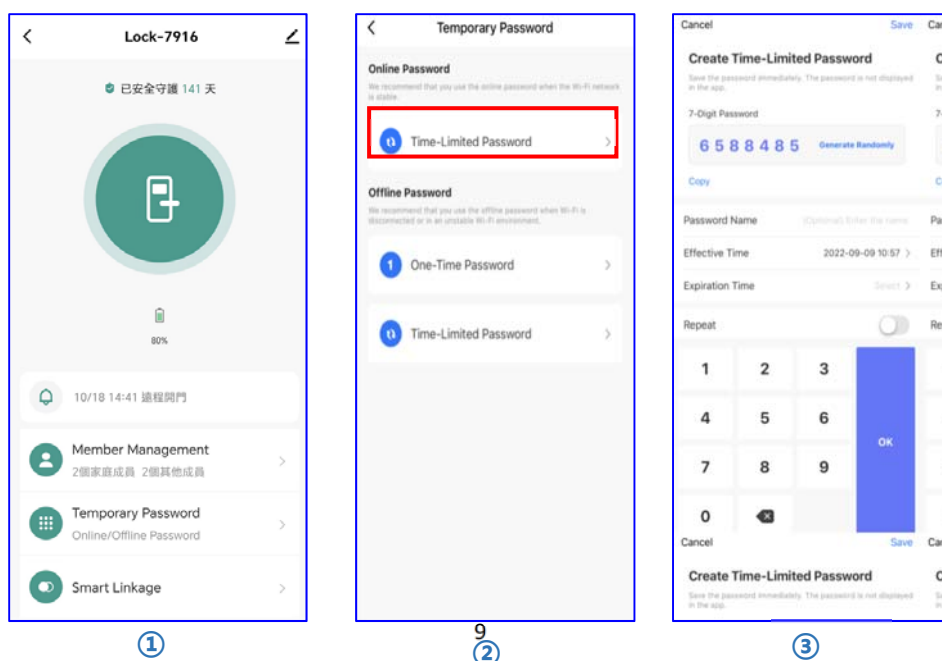

4.6 警報

當警報發生後自動推播。「推播功能/門鎖紀錄會因手機所在地的基地台或是家中網路以及電信公司訊號不穩定造成推播有所延遲」

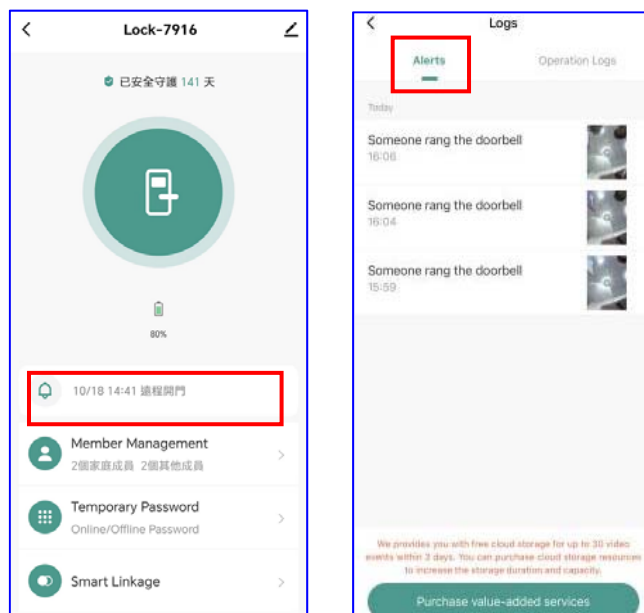


①

②

4.7 日誌

開門後，會上傳一筆開門記錄。如果開門方式尚未綁定，您可以點擊進行用戶綁定。

1. 點擊已添加的用戶，您可以編輯該用戶的相應開門訊息。
2. 鎖和應用程序通過雲端紀錄同步：選擇已經同步到雲端的鎖開門紀錄並綁定至用戶名。當之後以此方式開鎖時，應用程序中的開門記錄將顯示該用戶的開門記錄。然而，如果用戶資料在應用程序中被刪除，用戶仍可開鎖，必須同時在鎖上刪除該用戶資料才會生效。

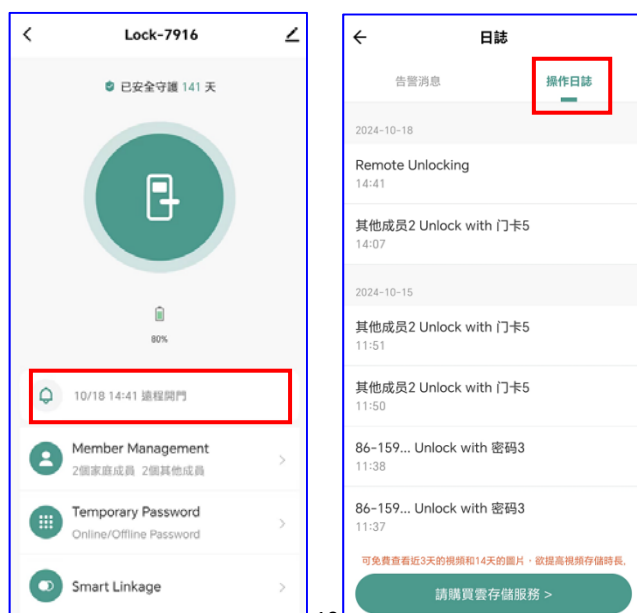

①

②

5.常見問題解答

1) 如何讀取操作記錄？	在主介面的記錄中
2) 為什麼打開通道(常開)模式後不能解鎖	您需要以任何方式執行解鎖驗證，然後通道(常開)模式才會生效。
3) 自動鎖定的目的是什麼	您可以設置解鎖後的鎖定時間
4) 安裝完成後，觸摸感應鍵盤，螢幕無回應	a) 在這種情況下，首先檢查電池的正負極是否正確安裝，電池是否有足夠的電量。 b) 拆下後面板，檢查排線是否已連接。 c) 要排除上述情況，您需要拆除門鎖，檢查門鎖的電線是否被擠壓，並重新接線。
5) 無法用指紋註冊	檢查手指是否有污垢或磨損，檢查門鎖上的指紋頭是否有污垢、油污等。檢查指紋是否正常工作(按以查看是否有任何回應)。
6) 門鎖快速耗電的原因是什麼？	備用功耗大 短路 網路訊號不穩定
7) 指紋、密碼、卡片輸入錯誤多少次，鍵盤鎖定時間多久？	連續輸入錯誤指紋、密碼、卡片超過 5 次，鍵盤鎖定 90 秒