


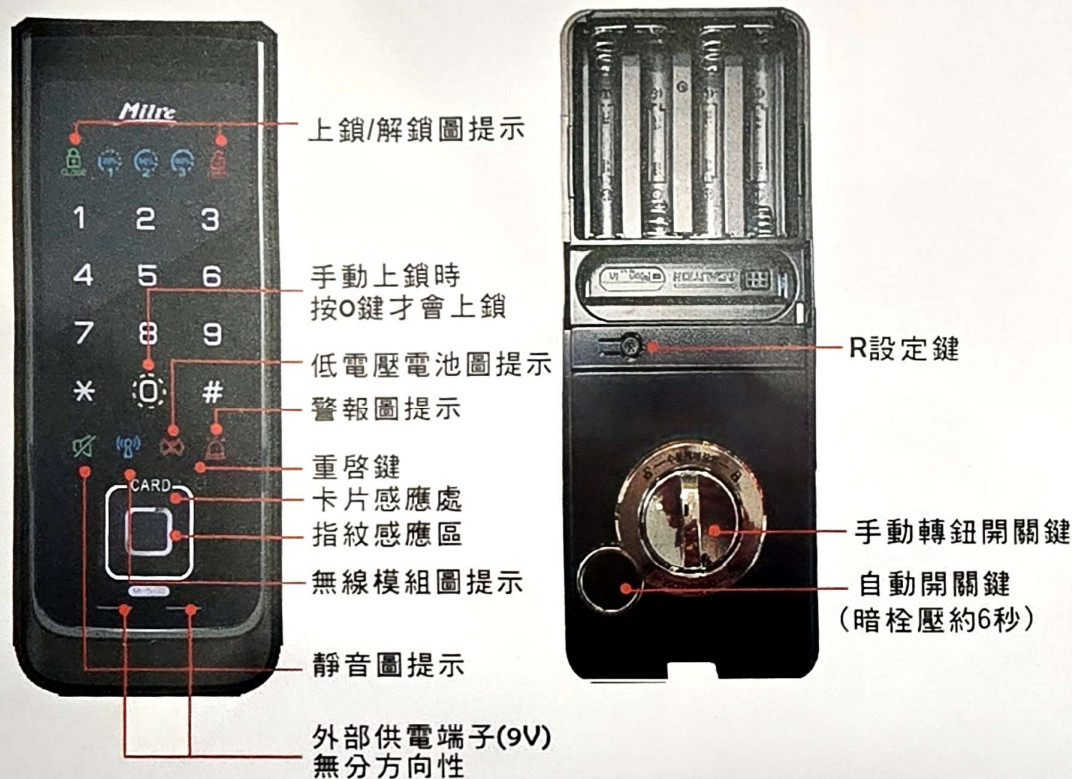

管制型模式設定(需設定管理者密碼及管理者卡)

1. 設定為管理者模式/密碼/1組(6-12位)(舊密碼等於一般型開門密碼)

長壓按 (R) 鍵約3秒(聽到嗶嗶嗶) → 1 → 舊密碼 → #鍵 → 輸入管理者密碼 → #鍵 → 管理者密碼 → #鍵

2. 變更管理者密碼/1組(6-12位)

按 (R) 鍵 → 8 → 4 → 舊管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 新管理者密碼 → #鍵 → 新管理者密碼 → #鍵

3. 設定及變更管理者卡(可設3張)

按 (R) 鍵 → 8 → 5 → 輸入管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 新管理卡 → 米鍵

! 設定新管理卡,舊管理卡即刪除

4. 管理者卡全刪

按 (R) 鍵 → 8 → 6 → 輸入管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 5

5. 管理者模式下設定一般密碼/10組(6-12位)

按 (R) 鍵 → 1 → 4 → 管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 一般密碼 → 米鍵

! 再按密碼加米可連續多組設定,每組間距時間不得超過10秒。設定新密碼,舊密碼自動刪除

6. 管理者模式下設定一般卡片/可設定50張(2位數卡號01-50)

按 (R) 鍵 → 1 → 5 → 管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 輸入2位數卡號 → #鍵

→ 卡片感應 → 連續設定卡號 → #鍵 → 卡片感應
→ 米鍵(結束)

7. 管理者模式下個別單刪一般卡片(2位數卡號01-50)

按 (R) 鍵 → 3 → 5 → 管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 輸入刪除2位數卡號 → #鍵 → 連續刪除卡號
→ 米鍵(結束)

8. 管理者模式下卡片全刪

按 (R) 鍵 → 2 → 5 → 管理者密碼或管理卡 → #鍵

9. 管理者模式下設定指紋/可設定50枚(2位數指紋編號01-50)

按 (R) 鍵 → 1 → 6 → 管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 輸入2位數指紋編號(01-50) → #鍵 →

單枚重覆加強按壓3次 → 連續2位數指紋編號 → #鍵 → 單枚重覆加強按壓3次
→ 米鍵(結束)

10. 管理者模式下個別刪除指紋

按 (R) 鍵 → 3 → 6 → 管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 輸入要刪2位指紋編號(01-50) →

#鍵 → 連續刪除2位數指紋編號
→ 米鍵(結束)

11. 管理者模式下指紋全刪

按 (R) 鍵 → 2 → 6 → 管理者密碼或管理卡 → #鍵

12. 管理者模式下一次性密碼

#鍵 → 管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 2鍵 → 一次性密碼 → #鍵 → 一次性密碼 → #鍵

13. 關閉管理者模式

長壓按 (R) 鍵約3秒(聽到嗶嗶嗶) → 管理者密碼 → #鍵 → 新密碼 → #鍵 → 新密碼 → #鍵
(請盡速設定一般模式下指紋/卡片)

▲ 注意重點 變更到管理模式下,自動刪除一般模式指紋/卡片/密碼

1.如管理密碼與管理卡二者全部遺失,將無法進行功能更改。請(自費)聯繫經銷商或安裝人員更換IC板

2.如有設定管理者模式下,按數字聲音會與一般模式有所不同。



一般型模式設定(出廠為一般型模式)

請於門打開的狀態下做設定及測試

MDL-400F

開門方式

觸碰面板 → 密碼 → 米或卡片感應或指紋

英文語音切換: (R) 長壓約3秒 → 2 → 3 → 密碼或感應卡 → # → 1

中文語音切換: (R) 長壓約3秒 → 2 → 3 → 密碼或感應卡 → # → 2

遙控器(另購)設定: (R) 長壓約3秒 → 2 → 1 → 密碼或感應卡 → # → 或 最多5顆

遙控器刪除設定: (R) 長壓約3秒 → 2 → 2 → 密碼或感應卡 → #

1.密碼設定/可設定10組(6~12位數字)出廠設定為123456

按 (R) 鍵 → 1 → 4 → 新密碼 → 米鍵 (在按米鍵快速完成或等10秒完成)
再按密碼加米可連續多組設定,每組間距時間不得超過10秒

! 設定新密碼,舊密碼自動刪除

2.卡片設定/可設定50張

按 (R) 鍵 → 1 → 5 → 卡片感應區登錄(多張需一次連續設定) → 米鍵

! 增加新的卡片時,舊卡收齊一起設定,否則舊卡將無法開門

卡片刪除:將需要的卡片全部收回,一次性連續設定,舊卡即可刪除

3.指紋設定/可設定50枚(指紋淺薄,手指乾裂需稍加用力按壓)

按 (R) 鍵 → 1 → 6 → 至按壓區(單枚重覆加強按壓3次)(可連續輸入指紋) → 米

! 指紋設定。可陸續增加指紋

4.卡片全刪設定

按 (R) 鍵 → 2 → 5 → 米鍵

5.指紋全刪設定

按 (R) 鍵 → 2 → 6 → 米鍵

6.開關門語音音量

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 1 → 2(語音小聲)

1(關閉開關門中文語音)

3(語音最大聲)

7.一次性密碼設定

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 2 → 一次性密碼 → # 鍵 → 一次性密碼 → # 鍵

8.音量大小聲設定/7鍵漸小聲/9鍵漸大聲

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 3 → 連續7鍵(漸小聲)

連續9鍵(漸大聲)

聲響從無聲至最大聲共8階,設定無聲時,防盜警報仍然是最大聲

9.自動或手動鎖門設定

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 8 → 5鍵(自動鎖)/6鍵(手動鎖)

10.查詢已設定資料

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 4

11.電池容量檢測功能

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 5

80% / 50% / 20%,電池耗盡時會有聲響及圖示

! 請用鹼性電池4顆

12.防密碼窺視

虛位任意亂碼 → 正確密碼 → 米鍵

13.靜音開鎖

面板長壓4秒,數字閃爍,用指紋或卡片或密碼開啓

14.指紋錯誤(5次)/卡片/密碼錯誤(3次)警報功能

警報音響10秒並停止運作3分鐘

在指紋或卡片或密碼鎖機時,可用另一項解除開門

15.外部緊急開門

沒電時,四角型電池(9V),貼觸外部供電端子不放,用指紋或卡片或密碼開啓

16.破壞防盜警報功能

開門後5秒,室外遭外力破壞,防盜警報3分鐘。解除警報:輸入指紋或卡片或密碼即解除

17.暗門功能

屋內長壓自動開關鍵約6秒,室外數字閃爍,指紋/卡片/密碼無法開啓門

產品保固卡 保固維修,沒有設指紋,卡片,如需破壞,酌收開鎖費用

安裝日期		產品序號	
經銷門市		安裝人員	
安裝住址			



注意事項/請務必詳閱產品的正確使用方式

● 請使用悠遊卡、一卡通或Mifare晶片的門禁卡,勿以拷貝方式增加感應卡、以免卡號相同、無法刪除

● 電壓過低時,會有圖示,中文語音,請盡快更換3號鹼性電池(建議更換國際牌鹼性電池或Panasonic)。勿使用碳鋅(一般電池)、導致門鎖不正常

● 務必於門開啓的狀態下,進行指紋/密碼/卡片設定與測試,如有錯誤導致鎖門,此乃屬於人為疏失,不在保固範圍內

● 請使用3號鹼性電池,禁止混用新舊不同廠牌電池,電池漏液,不在保固內。

● 門扇如有傾斜,變形將無法上鎖,開鎖,即是四角方舌對應門框,有嚴重磨擦,會有錯誤音哩哩哩3聲/數字快閃。

● 門開門時正確解鎖會有中文語音或合旋聲,錯誤時會哩哩2聲。

