

Hitachi Smart Security System

產品說明書


指紋五合一智慧鎖
· HIT-FP10-T ·

—— “誠” 系列 ——




1 產品部件名稱及簡圖

指紋密碼刷卡鎖

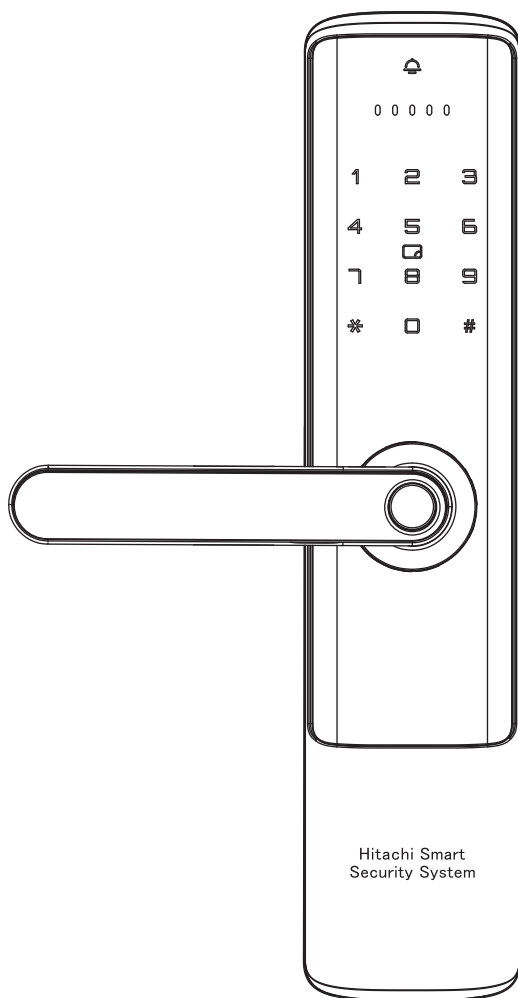


保留更改產品設計與規劃的權利，屆時恕不另行通知，具體以實物為準。

前面板後面板

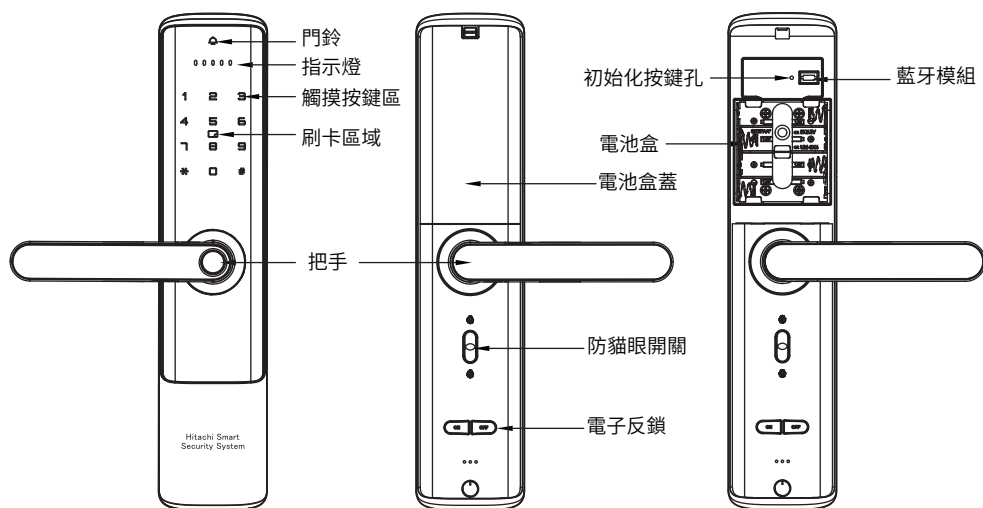


6068/7068鎖體 (具體按選購鎖體配置)

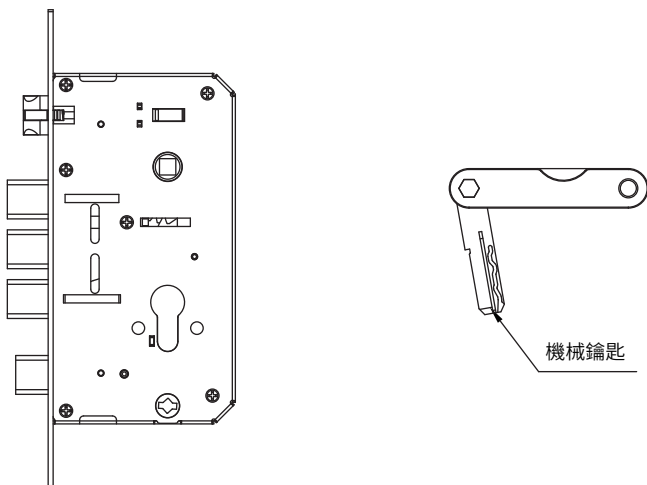


包裝清單

序號	名稱	每套鎖用量	備註
1	前面板	1	
2	後面板	1	
3	鎖體	1	鎖體包裝內含扣板、扣盒(金屬門內無扣盒)
4	安裝附件包	1	
5	說明書	1	
6	開孔範本	1	
7	3號電池	4	
8	機械鑰匙	2	
9	IC卡	2	


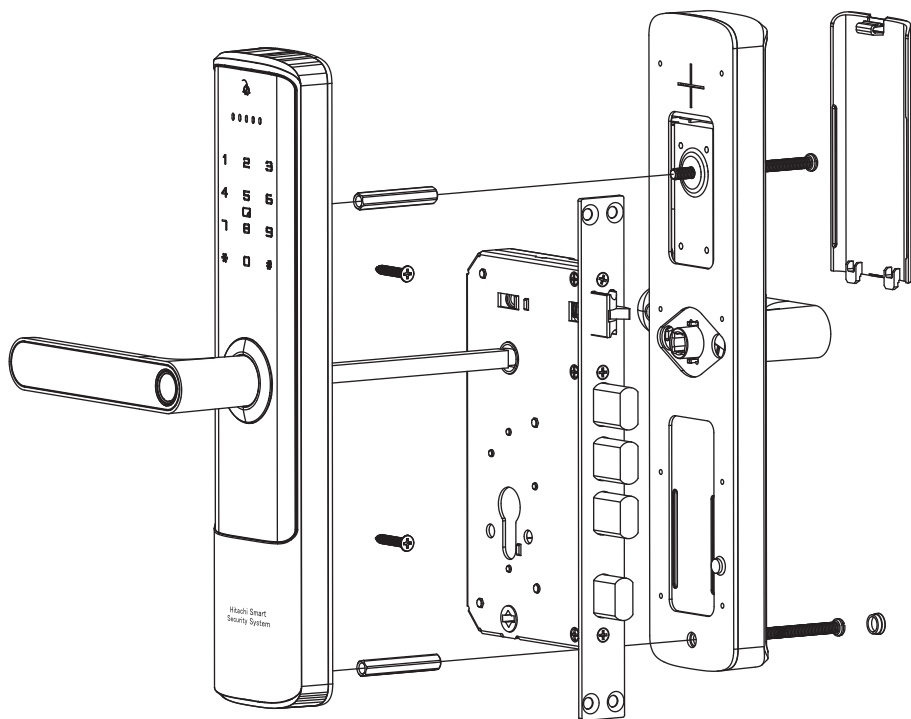


產品裝配尺寸

前面板

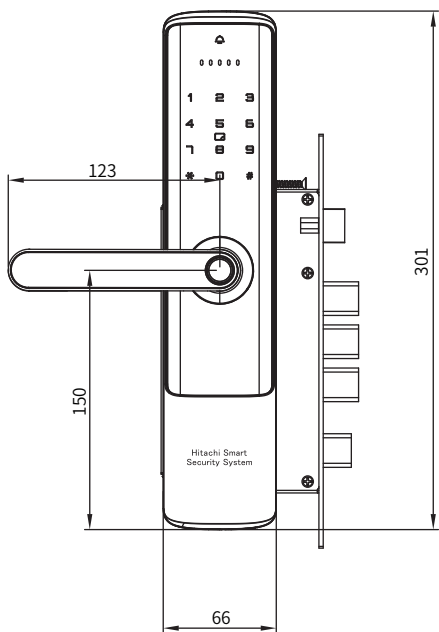


後面板

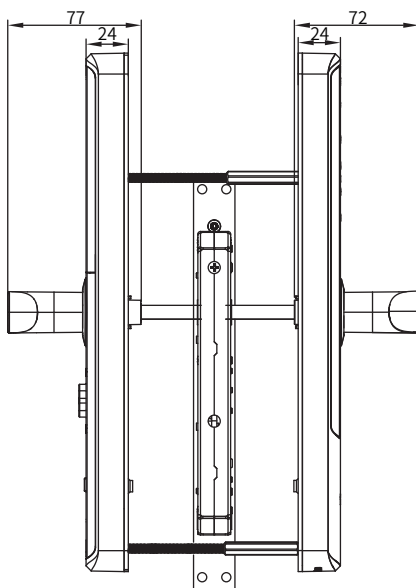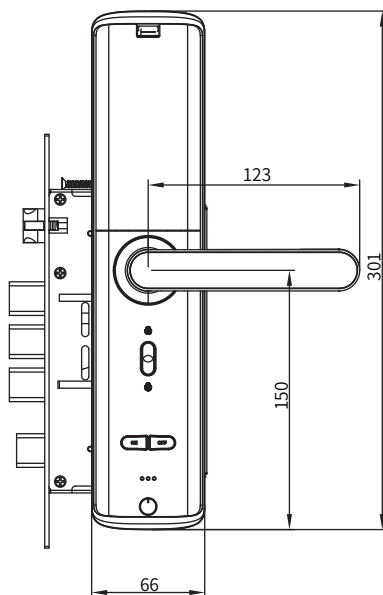


2 產品的轉換方向

前面板把手轉換方向圖示

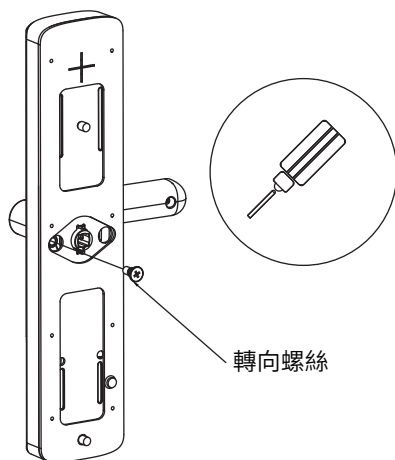


1. 在前面板如圖所示位置，用十字螺絲起子取出轉向螺絲。

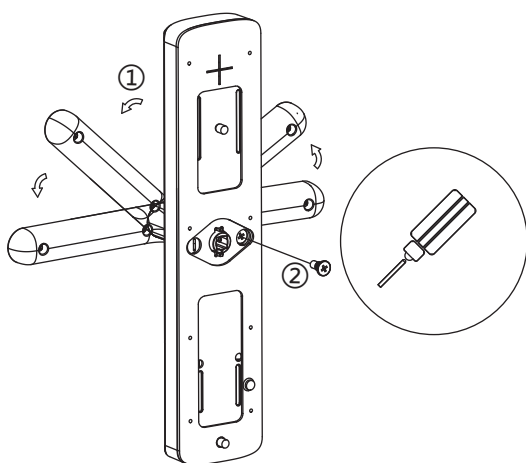


2. ①按如圖所示旋轉方向，向上旋轉把手，旋至相反方向。
- ②將轉換螺絲轉進如圖所示位置，轉緊即可，檢查把手是否順暢。

後面板把手轉換方向圖示

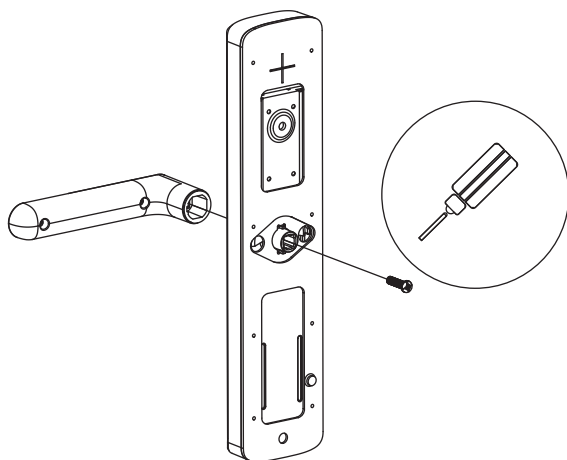


3. 在後面板如圖所示位置用十字螺絲起子轉出把手螺絲，將後把手拿出後面板。

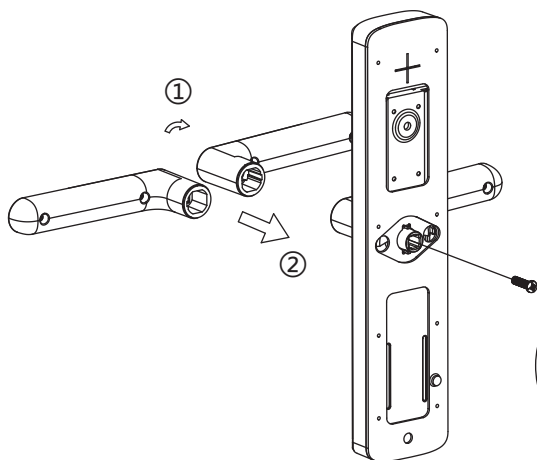


4. ①將後把手旋至相反方向。
②後把手裝入後面板，轉緊螺絲。檢查把手是否順暢。

鎖體轉換方向圖示

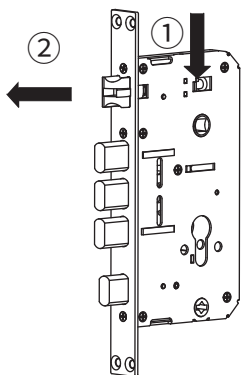


1、①將鎖體換向撥板往下壓，並保持。

②將斜舌拉出鎖體外。

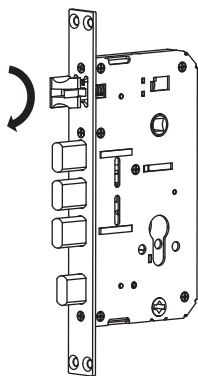


2、翻轉斜舌，達到換向狀態。

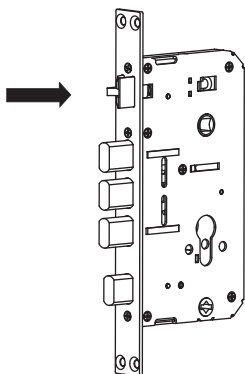

3、將斜舌壓回鎖體內，轉換方向完畢後，多次按壓斜舌，檢查斜舌能否正常復位。

3


智慧鎖安裝紙規

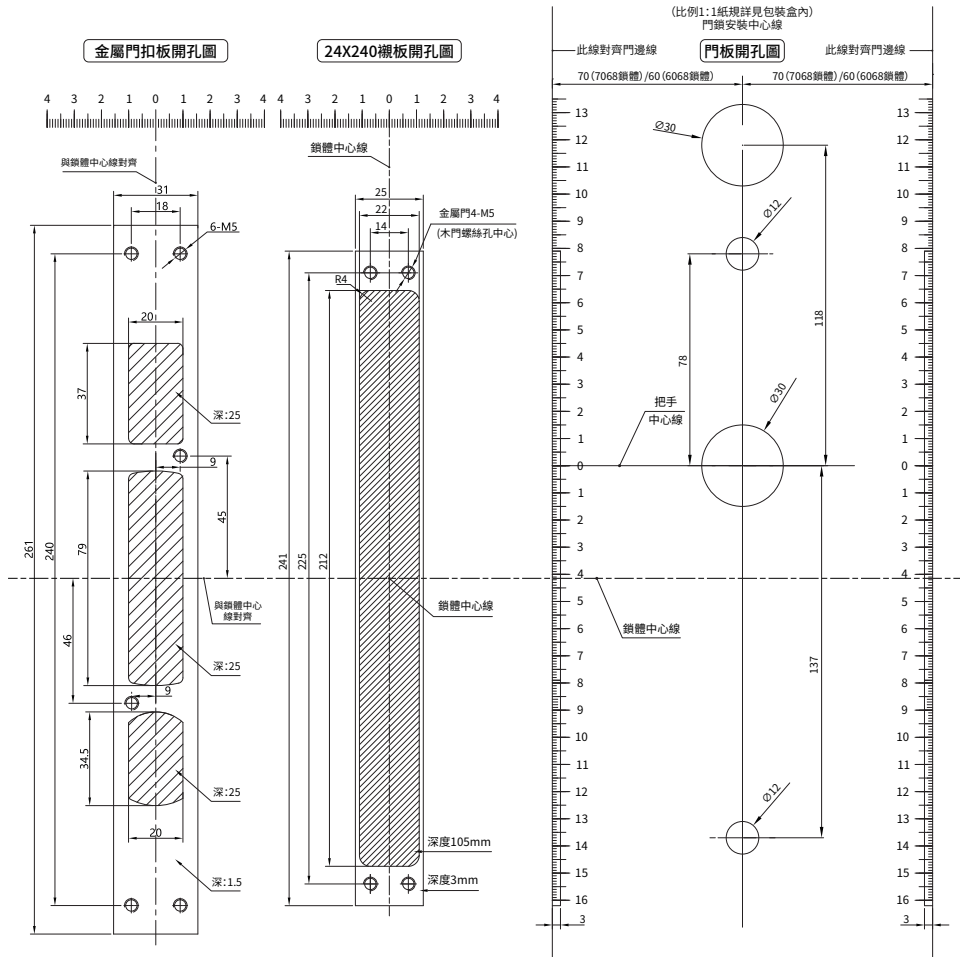



警告:強烈建議新裝門客戶或裝鎖工人,仔細閱讀以下安裝說明。

- 1、本安裝說明中，門板開孔尺寸僅作示意圖用，實際開孔需依照開孔紙規所示的尺寸要求來操作。
- 2、應依本說明中的步驟操作，謹防漏裝配件或漏裝線頭。
- 3、70吋為安裝7068鎖體使用，60吋為安裝6068鎖體時使用，具體按選購鎖體配置選用1:1紙規。

安裝步驟圖示

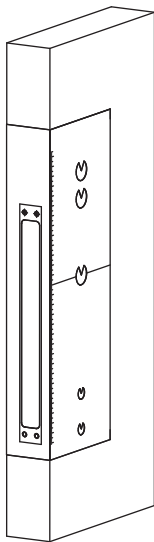


1.按開孔模板上的提示在門的內外和門邊上用鉛筆畫出開孔的位置線,把手中心線到地面的距離建議為1~1.2m。

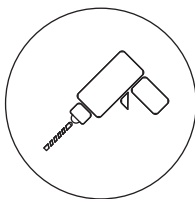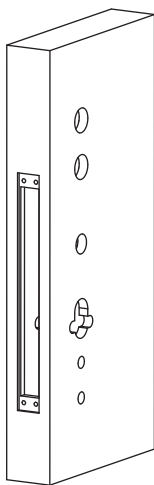


2、按開孔模板的要求對門進行開孔。

安裝步驟圖示

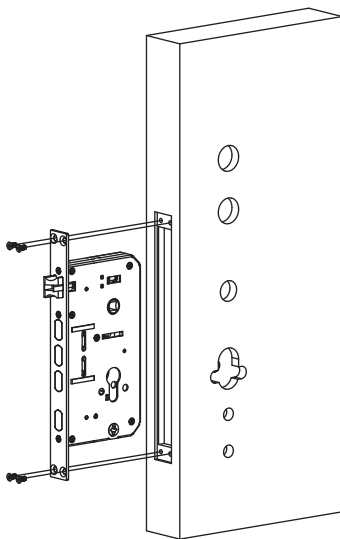


3.將適當的鎖體插入門內，用4顆M5x10十字沉頭螺絲將鎖體固定好。

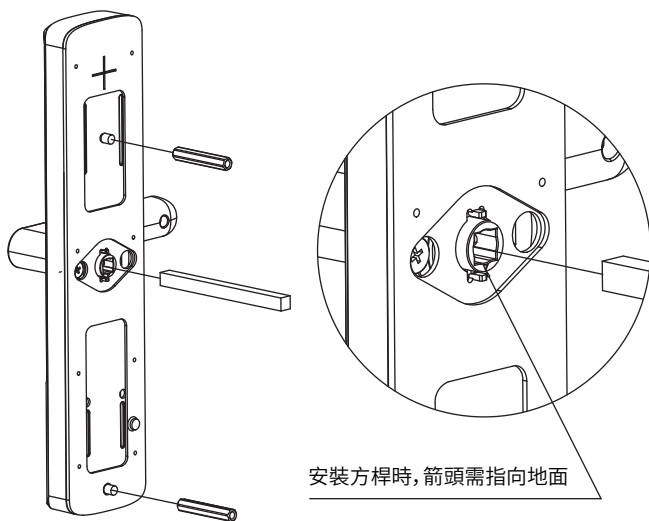


安裝方桿時，箭頭需指向地面

4.根據配件包配置說明內容選用合適的對拉螺桿及方桿，依上圖所示安裝。安裝方桿時，需將撥快箭頭旋轉指示地面方向。

■ 安裝步驟圖示

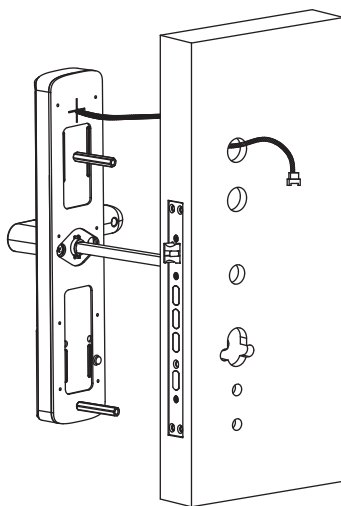


5.前面板連接線如圖所示孔位穿出，前面板方桿從鎖體方桿孔穿出。

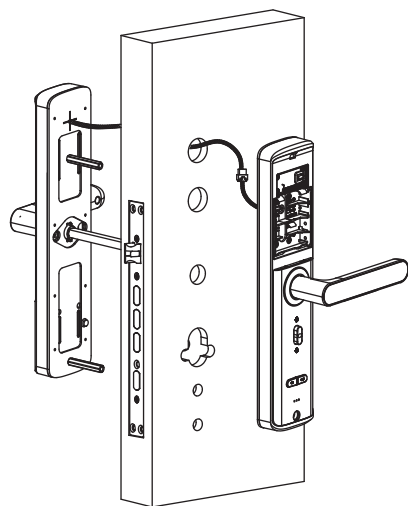


6.後面板連接線需與前面板排線及鎖體排線連接，連接好的排線藏於門洞處。

安裝步驟圖示

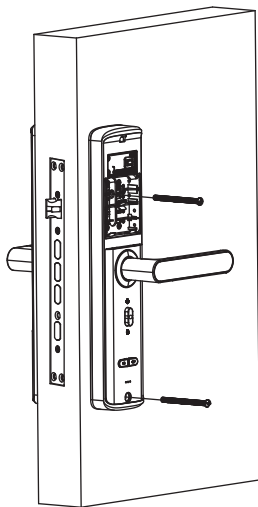


7. 用2顆長度合適的M5十字槽盤頭機絲螺絲固定前面板及後面板。並檢查前後面板是否與地面垂直，再鎖緊螺絲。

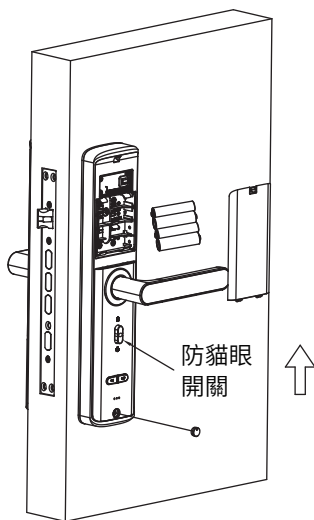

8. 將4顆電池、電池盒和螺絲塞裝入後面板後。將防貓眼開關向上撥至開鎖位置，檢查上提把能否正常鎖門、下壓把手能否正常開門。檢查前面板密碼、指紋、刷卡、機械鑰匙開鎖功能。檢查前面板門鈴是否正常。


4 產品的使用方法

機械鑰匙、緊急供電和重啟系統使用方法

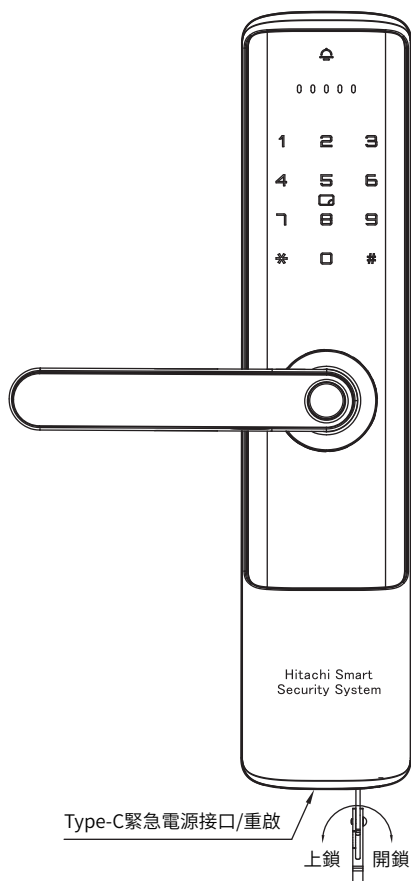

- 1、如果電路故障，用鑰匙可以解鎖，然後下壓把手開門；
- 2、若電池沒電，可採用行動電源帶Type-C接口的電源線插入外面板底下的緊急電源接口內，然後以正常方式開門；
- 3、若系統出現當機現象，可採用行動電源搭配Type-C接口的電源線插入外面板底下的緊急電源接口內，即可重啟系統。

鍵盤操作說明

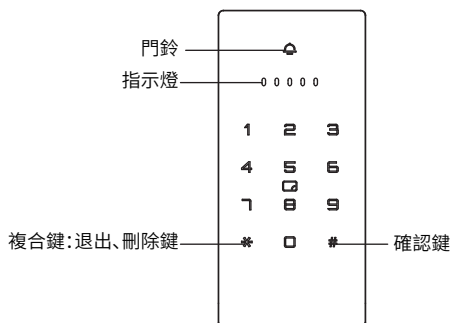

燈光的顏色及所代表的含意：

門鎖狀態指示燈

綠色：當門鎖驗證成功後，門鎖狀態指示燈閃爍綠色表示成功；

紅色：當門鎖驗證失敗後，門鎖狀態指示燈閃爍紅色表示失敗；

低電量狀態指示燈

紅色：當門鎖系統喚醒時，系統自動偵測電池電壓，當電池電壓過低時，指示燈亮紅色，語音提示電量低，請更換電池；

系統鎖定狀態指示燈

紅色：5分鐘內，指密卡累積錯誤5次，指紋鎖強制休眠90秒，並隨著燈光提示；

開啟靜音模式/關閉狀態指示燈

綠色：雙擊*號即可快速進入開啟靜音模式/關閉靜音模式門鎖狀態指示燈亮綠色(閃爍三次)，語音提示已開啟靜音模式/已關閉靜音模式；

門內反鎖狀態指示燈


當門內反鎖時，喚醒系統時，指示燈閃爍紅燈，語音提示，門內已反鎖(非靜音模式)，可驗證管理員指紋或密碼開門並解除反鎖；

恢復出廠設定狀態指示燈



綠色：清空門鎖系統後，門鎖狀態指示燈亮綠色(閃爍三次)表示已清空系統，語音提示恢復出廠設定成功；

鎖具上鎖和開門方式

- 上鎖
 - 門外上鎖 — 關門上提把手上鎖
 - 門內上鎖 — 關門上提把手上鎖 (防貓眼開關處於開鎖狀態)
- 開門
 - 門內開門 — 開門下壓把手開鎖 (防貓眼開關處於開鎖狀態)
 - 指紋開門 — 驗證成功 — 下壓把手開門
 - 刷卡開門 — 驗證成功 — 下壓把手開門
 - 密碼開門 — 驗證成功 — 下壓把手開門
 - 機械鑰匙開門 — 機械鑰匙插入鎖心孔旋轉, 下壓把手開門

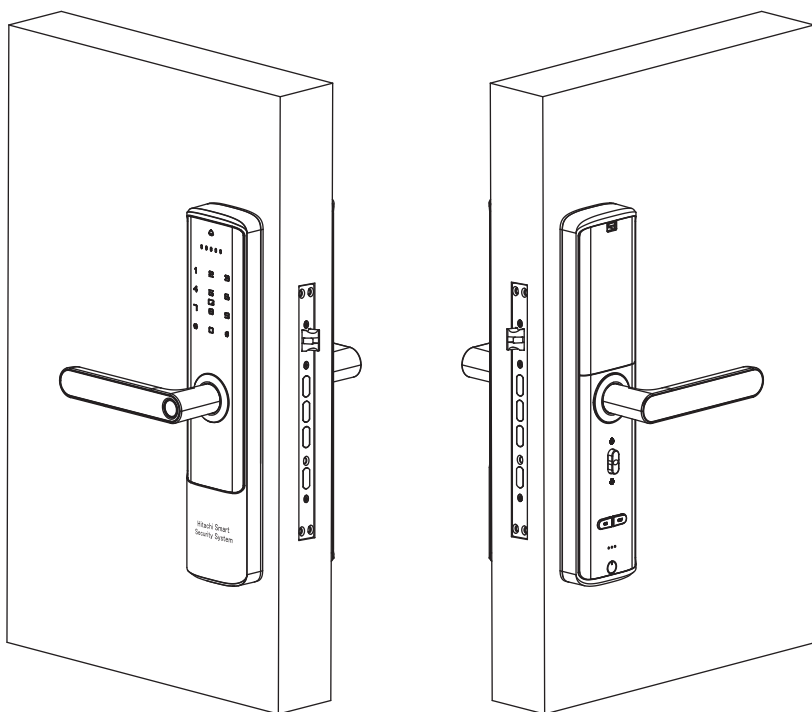


電子反鎖、防貓眼功能

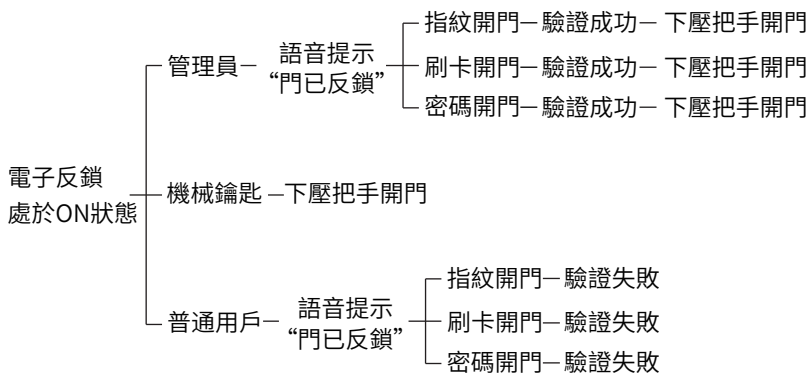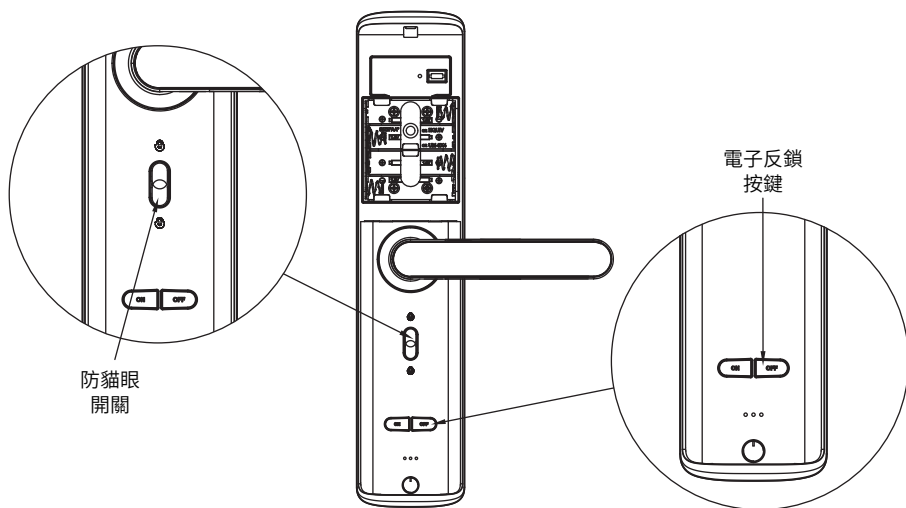

電子反鎖處於OFF狀態 — 機械鑰匙、指紋、刷卡、密碼 — 驗證成功 — 下壓把手開門


防貓眼開關 — 往上撥處於開鎖標誌，門內下壓把手可開門
 — 往下撥處於關鎖標誌，把手處於遊離狀態，門內下壓把手無法開門

清空設置方法

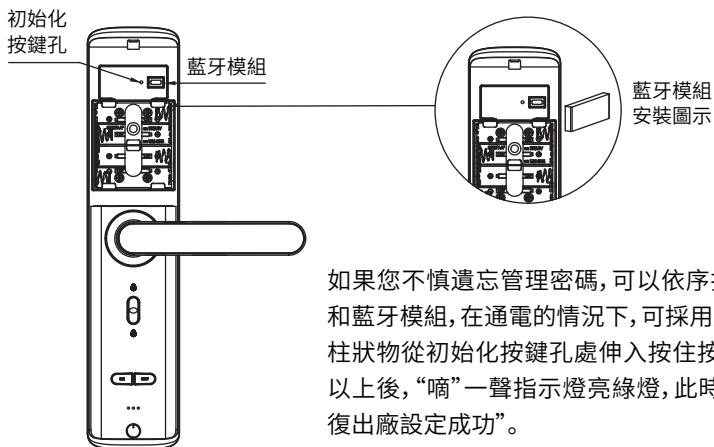

產品電池更換


圖一

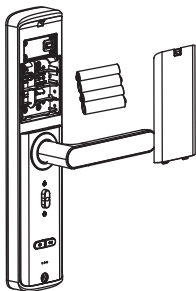

按照圖標指示，扣壓電池盒蓋上端扣鈕，打開電池盒蓋。


標配4顆3號乾電池。

圖二

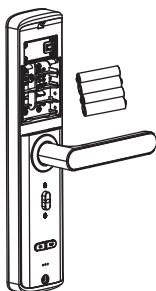

取下舊電池並換上新電池

圖三

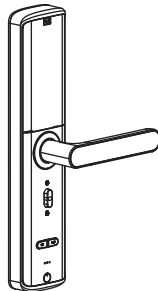


蓋上電池盒蓋


5 產品操作流程

演示模式說明

裝好門後初次上電系統處於出廠狀態下，此時門鎖系統無任何可開門的數據，觸摸按鍵並根據語音提示進行選擇，根據語音提示可以體驗和熟悉開門的過程。

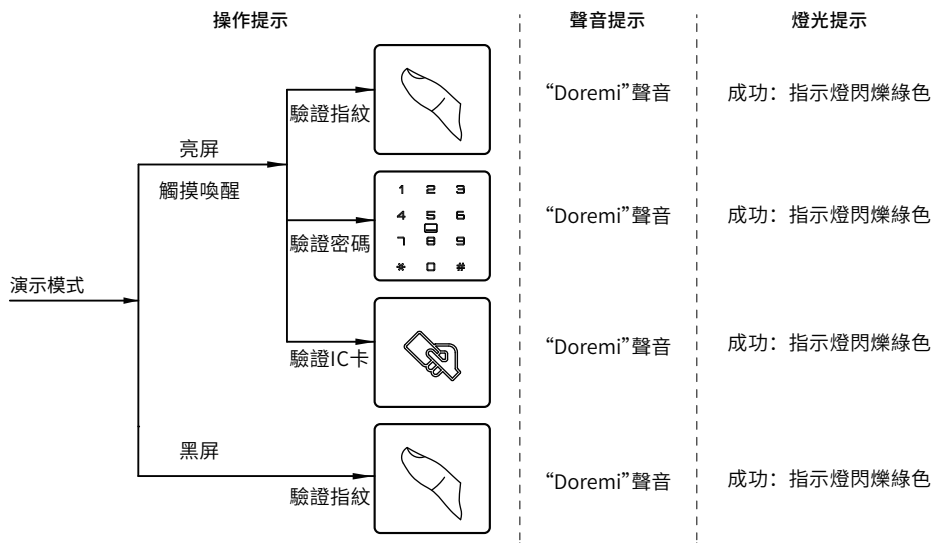

設置模式說明

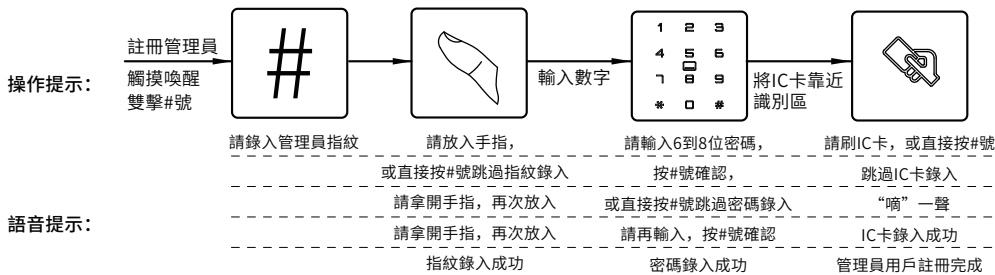

首次註冊管理員密碼，程式預設管理員ID號碼為01；

初始註冊管理員資訊時，必須註冊密碼，如果指紋錄入成功，跳過密碼錄入，管理員用戶資訊註冊失敗，直接退出系統設置，返回演示模式狀態；

請牢記管理者密碼，如忘記只能重新輸入；


1. 權限驗證進入新增使用者模式下按01，即進入管理者註冊流程，原管理員指紋會被刪除，需重新輸入管理員指紋，直接錄入新密碼及IC卡等（如按#號跳過則延用舊密碼或IC卡）；

2. 按後面板初始化按鍵清空系統後重新輸入；

註冊用戶

操作提示：

觸摸喚醒
雙擊#號

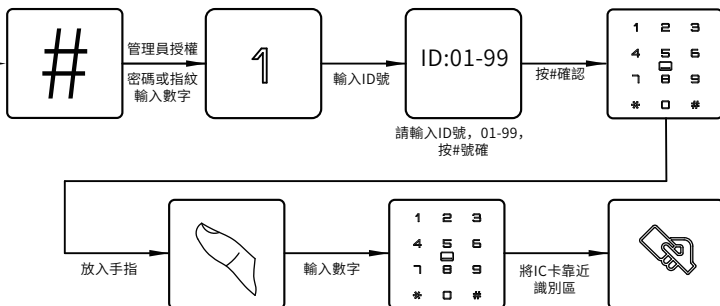

語音提示：

請放入手指， 或直接按#號跳過指紋錄入	請輸入6到8位密碼， 按#號確認， 或直接按#號跳過密碼錄入	請刷IC卡， 或直接按#號跳過IC卡錄入
請拿開手指，再次放入	或直接按#號跳過密碼錄入	“嘀”一聲
請拿開手指，再次放入	請再輸入，按#號確認	IC卡錄入成功
指紋錄入成功	密碼錄入成功	注册完成


註：註冊時可直接按“#”跳過，之後不可再增加註冊密碼、卡，需重新刪除此ID號後按系統提示重新註冊。

註冊成功後自動返回第一級播報內容，使用者可繼續操作，超時（約30s）自動退出熄滅畫面；

註冊時輸入01將提示此ID號碼已註冊，並按#號繼續進行覆蓋管理員註冊；

刪除用戶：

操作提示：

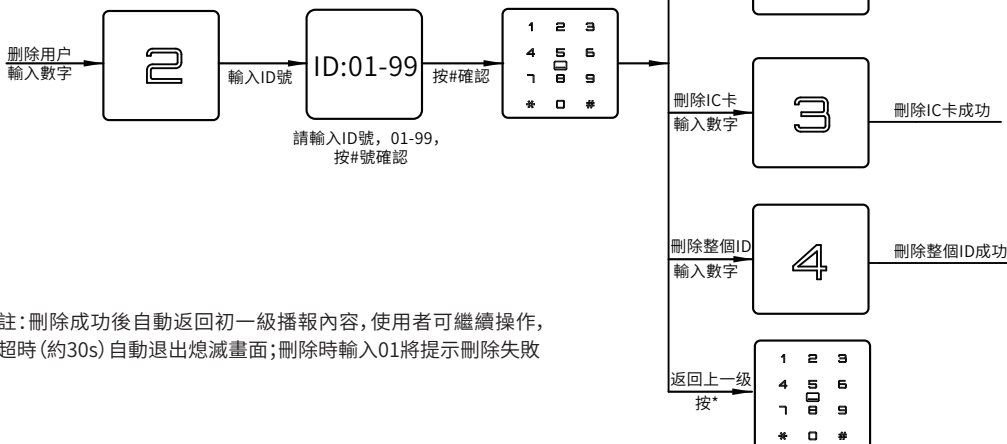


註：刪除成功後自動返回初一級播報內容，使用者可繼續操作，超時（約30s）自動退出熄滅畫面；刪除時輸入01將提示刪除失敗

系統設置


日期時間設置

操作提示：

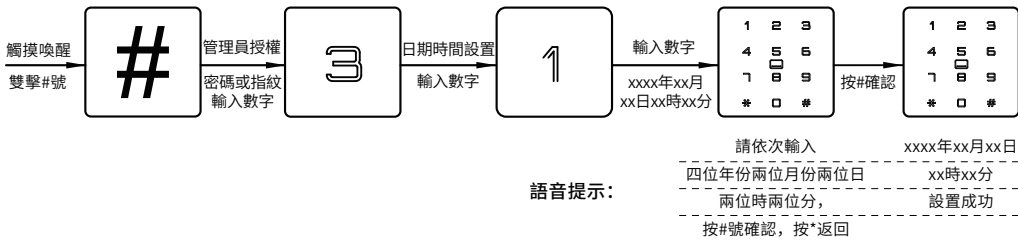

音量設置

操作提示：

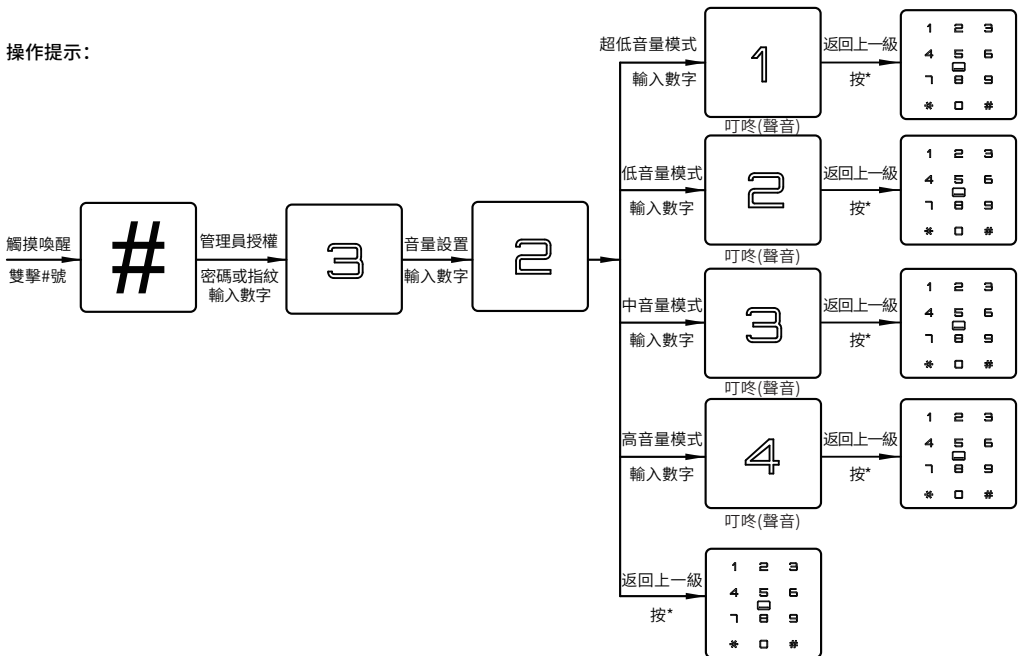

註：程式預設為中音量模式；

設定成功後自動返回初一級播報內容，使用者可繼續操作，超時（約30s）自動退出熄滅畫面；

恢復出廠狀態

操作提示：



語音提示：


本功能將刪除全部開門數據，
請謹慎操作，按#號確認，
按*號返回上一級

恢復出廠設置成功

燈光提示：指示燈亮綠色（閃爍三次）

藍牙模組綁定設置

操作提示：

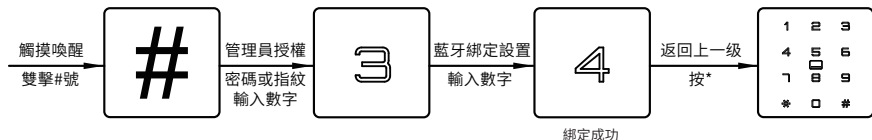

燈光提示：綁定成功指示燈亮綠色
綁定失敗指示燈亮紅色


注：日立藍牙操作功能請下載“日立智慧生活”APP配合使用。使用方法，請詳見APP介紹。

請掃碼下載“日立智慧生活”APP

系统信息

操作提示：

语音提示：

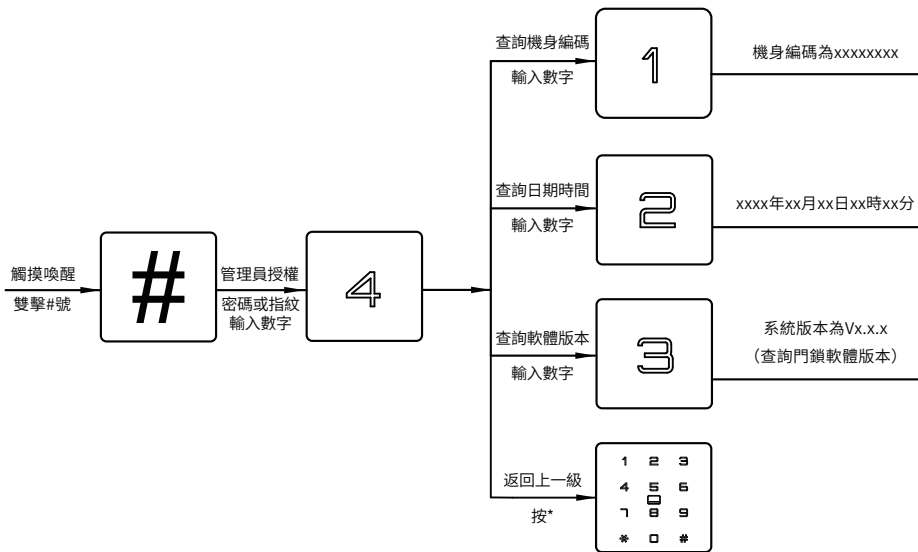

註：查詢成功後自動回播目前一級播報，使用者可繼續操作，逾時（約30s）自動退出熄畫面；

註：8位機身編碼對應產品條碼；

日期時間需與目前手機時間一致，才能產生正確的授權密碼；

6 產品使用須知

產品使用須知

- ❶ 本產品對使用環境有一定要求，請在規定的技術範圍內使用，長時間超負荷、超標準使用，將會減少鎖具的使用壽命。本產品為入戶門鎖，使用本產品時請保持手指乾淨；裝修時做好防灰塵防護，及時清潔避免表面長期有灰塵；安裝戶外請做好下雨防水保護，盡量避免將本產品長時間的放在陽光下曝曬等，都會影響產品使用性能。
- ❷ 指紋採集窗使用一段時間後表面會有污垢可能會影響正常使用，可用柔軟棉布擦拭指紋採集窗即可。指紋頭和顯示屏幕屬於玻璃易碎物品，請勿敲擊或使用硬物觸碰，以免影響正常使用。
- ❸ 開門時如果門鎖電壓不足，門鎖將會發出警告提示，指示燈紅綠色交替閃爍兩次，並且非靜音模式下語音提示低電壓，此時請更換電池，切勿新舊電池混用，如果沒有及時更換電池系統，將會停電而停止運轉（為避免電池漏液導致部件腐蝕損壞，請按出廠標配安裝四節電池即可，並請按系統提醒及時更換電池），此時可用Type-C接頭的電源供應線，並將其電源線接入緊急電源入口，開啟門鎖後請立即更換3號電池。
- ❹ 門鎖把手是開門必要輔助工具，請勿在門鎖把手上吊掛重物，以免影響鎖的正常使用。
- ❺ 請您選擇專業的工人安裝門鎖，並按照本公司提供的安裝標準進行操作，勿私自拆裝門鎖，並保護好相關固封標誌，以免造成保固時帶來的不必要麻煩。（方芯復位彈簧不能掉出把手方孔，兩條電子連線不能漏裝也不能裝反裝錯；插裝電子連線時需要繞過電路板上的清空按鍵，謹防連接線壓住清空鍵）。
- ❻ 門鎖安裝調試合格後，請您盡快註冊管理員指紋並將機械鑰匙放到房門以外的協力廠商妥善保管，當指紋(卡)、密碼等其它手段無法打開時可用機械鑰匙開門。

智慧鎖日常保養技巧

指紋鎖，眾所周知最大的特點是安全與方便！出門再也不用帶鑰匙，因為手指就是鑰匙，所以使用指紋鎖的人也越來越多。但若在指紋鎖的使用過程中方法不當，或保養不當，都會大大縮短其使用壽命，那麼日常生活中，該如何保養指紋鎖呢？

- 1 指紋採集時，手指力道要適中，在出現無法採集的情況下請勿施展你的“大力金剛指”。此時可能是你的指紋過於乾燥，試著在手指上哈幾口氣，讓手指變得濕潤一點。
- 2 指紋採集窗因為使用時間久後，表面會有污垢，可能會影響正常使用。此時可用軟布沾一點乳液進行擦拭。
- 3 指紋鎖面板千萬不可與腐蝕性物質接觸，否則表面塗層被破壞，那你的指紋鎖可就“破相”了；清潔時請使用乾淨軟布擦拭，注意不能用帶有金屬顆粒的物品去擦拭，以免刮除指紋鎖表面。
- 4 在把手上懸掛物件是不是很方便呢？不過太隨意了，因把手是開、關門鎖的關鍵部分，其靈活度直接影響指紋鎖的使用。
- 5 液晶屏，請勿大力施壓，和敲擊(有顯示屏產品)
- 6 請勿用硬物碰撞或敲擊外殼，防止破壞表面塗層，或間接影響指紋鎖內部電子部位。
- 7 請勿使用含酒精、汽油、稀釋劑的物質或其它易燃性物質清潔或維護本鎖。
- 8 有滑蓋的指紋鎖，請勿外拉滑蓋，推開與閉合均要力度適中，正確使用滑蓋。
- 9 防水保護。指紋鎖是電子產品，雖然有的廠商做了防水保護，但請盡量避免接觸到水或其它液體，或將其浸入水或其它液體中。如果外殼接觸到液體或鹽霧，請用柔軟、吸水性好的布將其擦乾。
- 10 請使用高品質的3#鹼性電池，一旦發現電量不足，請及時更換電池，更換時建議四顆電池同時更換，也可避免使用外接電池開鎖的麻煩。如果長期外出要記得更換新電池，防止電池破損，電池液腐蝕內部電路！
- 11 指紋鎖如果使用半年以上的，請您打開電池蓋檢查一下電池，防止電池電液侵腐指紋鎖電路板（尤其是梅雨季節的時候，潮濕空氣對任何家電產品會有隱患，請及時檢查保養、正確使用您的家電產品），發現電池有氧化現象請更換新的品質好的電池！
- 12 有備用鑰匙的指紋鎖，記得將鑰匙放在車上或辦公室等家以外的地方，以便急需。
- 13 錄入指紋時，建議將編碼記下，以免需要刪除某枚指紋時不記得編碼，避免清空指紋鎖。
- 14 智慧鎖最基本的開門方式是指紋開門和密碼開門，雖然絕大多數人都會選擇最方便的指紋開門，但建議同時設定好幾組密碼，以防指紋壞掉時，密碼可以應急開門，和有客人到訪或急事，可告訴密碼緊急開門，事後再刪除密碼。
- 15 不私自分解拆卸。指紋鎖基本上都內建精密複雜的電子零件，非專業人員拆卸時可能會損壞內部配件或導致其它嚴重的後果。若懷疑指紋鎖出現問題，最好請教專業人士，或直接聯絡賣家上門維修。

主要功能介紹

·用戶ID分級管理

- ①管理使用者（01）：不僅能開門，而且能夠管理本鎖內部資料訊息，管理員使用者擁有最高權限。
- ②普通使用者（02-99）：僅能執行開門操作，無法對門鎖資料進行檢視或修改。

·多功能鍵

在功能操作時：「*」為退出和返回鍵，「#」為確認鍵。

·反鎖功能

按下門內電子反鎖ON/OFF按鍵，可以開啟/關閉反鎖功能，普通用戶無法驗證開鎖，只有管理員用戶可以開鎖（反鎖後，喚醒螢幕，指示燈閃紅燈，語音提示：門內已反鎖）。

·系統重設功能

若系統出現當機現象，可採用Type-C接頭的電源供應線插入外面板底下的緊急電源介面，即可重啟系統。

·密碼防偷窺功能

輸入密碼開鎖時，可在正確密碼前或後輸入任意的數字（總長度不超過18位），按下「#」鍵確認驗證開鎖。

·緊急電源功能

若電池沒電，可採用Type-C接口的電源線（行動電源供電）插入外面板底下的緊急電源接口，然後以正常方式開門。

·低電壓警報功能

當電壓低於4.8V時，警報聲提示使用者請及時更換電池。

·防撬警報功能

- ①當室外門鎖產生嚴重變形後，門鎖即刻發出警報聲。
- ②當門鎖產生警報訊號時，可透過驗證密碼或指紋解除警報，解除警報。

·密碼防破解功能

五分鐘內連續5次驗證指密卡錯誤，系統將強制睡眠90秒，並伴隨聲光警報。

·系統資訊查詢功能

緊急情況下查詢日期時間、機身碼、軟體版本資訊。

·清空功能

- ①當有管理員在現場可以用管理員的指紋或密碼驗證並進入系統設置，進入子選單後選擇恢復出廠狀態選項，確認後即可將門資料全部刪除。
- ②當無法取得管理員的開門資料時可以用門後的清空按鍵按2秒將門鎖設定出廠狀態。

主要功能介紹

· 音量設定功能

門鎖音量可設定，分四級音量，雙擊*號即可快速進入或退出靜音模式。

· 門鈴功能

當門外有人按門鈴按鍵時，門內會發出「叮咚」聲音，提醒有人到訪。

· 能夠使用悠遊卡 (easycard)

功能解釋：

- 1 燈光提示說明：所有操作均伴隨語音或燈光指示。
- 2 首個管理員註冊以後，演示模式將無法使用。
- 3 本鎖為綠色節能產品，停止操作約 15 秒鐘後系統將回到使用模式初睡眠節能狀態，觸碰按鍵可將系統喚醒。
- 4 使用者說明：本鎖所有使用者以 ID 號表示，註冊使用者時必須先輸入 ID 號，每個 ID 號對應一個指紋、密碼或卡，管理員可以後期對指定使用者進行刪除等操作。
- 5 本鎖所有使用者分為 2 級權限管理，其中管理員擁有最高層級管理權限，ID 程式預設為 01；一般使用者無管理權限，ID 範圍為 02 ~ 99；同等級的使用者之間擁有平等的權限，其管理員的指紋和密碼為最高管理權限。
- 6 密碼開門說明：驗證密碼時無須輸入 ID 號碼直接輸入 6-8 位密碼，按 # 號確認。
例如：ID 為 02，密碼：123456，則開門直接輸入密碼：「123456」後按 "#" 鍵即可下壓把手開門。
- 7 當系統啟動時雙擊 "#" 鍵可驗證進入設定模式，聽語音提示進行操作，按 "#" 鍵確認，或按 "*" 鍵退出 / 返回。
- 7 主要控制電子板已塗防潮塗層，能夠更好的保護線路板設備免受環境的侵蝕，具有優越的絕緣、防潮、防漏電、耐腐蝕、抗老化等性能。

指紋鎖常見的故障分析及排除方法

故障名稱	故障特徵	故障原因及解決方法
新鎖無法註冊指紋	新購買的產品指紋無法註冊	1. 在出廠狀態下,內存無指紋,任何指紋均可註冊,如果是內部已註冊了指紋,需要清空指紋才可以註冊,方法詳見《手動清空功能》操作說明; 2. 指紋乾燥,指紋破損嚴重,或放置指紋的角度不對;
使用指紋驗證開鎖情況下,不能開鎖	在門外,使用指紋驗證開鎖,當聽到"嘀"聲時,馬上按下把手,把手為空轉,不能開鎖	1. 正常開鎖的聲音提示聲為"--噠! 嘀! 當! 嘀!",而單一的"嘀"聲則只是電腦反應的聲音,此時電機並沒有轉動,所以馬上按下把手當然不能開門; 2. 正確的開鎖方式是:當按下指紋確認後聲音提示聲為"嘀!",大約過1秒鐘後聽到"噠! 嘀! 當! 嘀!",此時再按下把手開門即可;
	在門外,當驗證指紋通過或密碼通過後,按下把手,把手為空轉,不能開鎖	1. 可能外把手下垂過度,將把手抬到水平位置,再驗證指紋或密碼即可開鎖; 2. 若上述方法無效,請與當地經銷商聯繫;
使用鑰匙開鎖時出現卡死現象	使用鑰匙開鎖時在第二圈出現鑰匙卡死現象	1. 馬上將鑰匙反轉60度左右,在鑰匙遇到有彈性的阻力後停止,然後開鎖即可; 2. 需要調整天地桿的長度,請與經銷商聯絡;
內把手無法開啟保險舌	用正常的速度下壓內把手開鎖時,保險舌不能全部收回	1. 使用旋鈕打開即可; 2. 改變開鎖方式,停止使用內把手開啟保險舌; 3. 聯絡當地經銷商進行維修;
指紋不能通過驗證	1. 在使用指紋驗證開鎖的情況下指紋不能通過 2. 在註冊指紋時,指紋不能通過驗證	1. 可能該枚指紋沒有被註冊,請選取已註冊的指紋驗證; 2. 指紋放置的位置與指紋註冊時的位置差異太大; 3. 指紋太乾燥,濕潤指紋後再試; 4. 指紋破損嚴重,先擇較完整的指紋再試; 5. 由於每枚指紋在註冊時,需要連續輸入3次,每一次的指紋放置的力度要基本一致,才能正常通過,所以請注意指紋放置的位置和力度; 6. 若發覺指紋的紋理不清晰,不明顯,請用清晰,明顯的的指紋來註冊或用密碼來代替;
使用密碼驗證開鎖時密碼不能通過	使用密碼驗證開鎖時密碼不能通過	1. 密碼錯誤,請重新輸入正確的密碼; 2. 若忘記密碼,請用指紋驗證開鎖或鑰匙開鎖; 3. 若忘記密碼,需重新設定新密碼時必須刪除原來的ID號內容,再選擇原來的指紋ID號,重新註冊指紋並新增密碼;
電池電量不足	語音提示電量不足,請更換電池,同時有燈光提示	當遇到這種情況時,說明電池電量已經不足仍然可以使用100次以上,只是提示用戶,要準備更換電池了,最好馬上更換電池;
當機	在正常操作過程中,無法繼續執行,即稱為"當機"	按重設開關一下,重新啟動即可,如果仍無法啟動,先使用鑰匙開鎖,再與經銷商聯絡;
鎖已開時,拉門太重或太輕	靠近鎖側的門框與門的縫隙未調節器正確(縫隙太小開關門時很重)	調整鎖舌面板與門框貼片的間隙,將縫隙保持3~5MM。

電子鎖設備啟用-產生啟動碼

• 步驟一

LINE搜尋【日立智慧鎖快譯通官方服務】，並加入好友

• 步驟二

打開【日立智慧鎖快譯通官方服務】聊天室窗，點選下方選單【電子鎖啟用】

• 步驟三

選擇啟用方式

方式一：掃描序號：點選【掃描序號】。

Step-1：點選【掃描序號】時，開啟攝影功能（需由使用者授權使用）。

Step-2：掃描「序號條碼」

Step-3：掃描完成，視窗跳至「填寫啟用資訊及顯示啟用碼」。

註：若掃描失敗時，將關閉攝影機，並且顯示掃描失敗，如下示意

正確且已啟用：將顯示以下訊息【您所輸入「序號」已曾經啟用過！】

錯誤：將顯示以下訊息【您所輸入「序號」有誤，請重新輸入！】

方式二：輸入序號：點選【輸入序號】。

Step-1：點選【輸入序號】時，系統將展開「序號」的填寫欄位，供使用者填寫。

Step-2：輸入「序號」

Step-3：點選【查詢】後，系統將進行「序號」確認

正確且尚未啟用：視窗跳至「填寫啟用資訊及顯示啟用碼」。

• 步驟四

填寫啟用資訊及顯示啟用碼

Step-1：填寫「初始密碼」。

Step-2：點選【確認啟用】後，系統將更新至系統中，並且顯示設定完成的畫面

Step-3：點選「滿意度調查→」時，視窗跳至至「滿意度調查」

• 步驟五

滿意度調查

填寫完畢，點選【確認送出】時，系統將把表單送出，每筆商品只能填寫一次滿意度調查。

警告WARNING


- 請務必在使用前詳細閱讀使用說明書。
- 請勿自行拆解電子鎖，以免觸電或損壞電子鎖。
- 請勿使用硬物敲打電子鎖。
- 請勿將電子鎖安裝於戶外。
- 請勿使用水或溶劑清潔電子鎖，以免造成產品損壞、劣化或漆面剝落。
- 請勿將新電池與使用中的舊電池混合使用，以免放電過度導致漏液。
- 建議使用鹼性電池。
- 安裝電池時請注意電池安裝方向。
- 長期外出不使用時請將電池取出避免漏液，若產品因電池漏液損壞，恕不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。
- 若有使用密碼，請定期更改密碼以確保使用安全。
- 外出時，請確實確認電子鎖已上鎖再離開。
- 請將手套脫下後再使用電子鎖，以免觸控面板/指紋模組無法感應。
- 反鎖模式下，室外面板感應後會發出提醒。



日立智慧鎖
快譯通官方服務



廢電池請回收



進口商名稱：台灣科保電子有限公司
進口商地址：台北市中正區忠孝東路一段85號8樓之2
總經銷名稱：快譯通股份有限公司
總經銷地址：台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信：
經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信、指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

