

IOLOCK APP GUIDE SMART DOOR LOCK


! 注意

在註冊門鎖或者設定時，請在距離門鎖5公尺的距離內以啟動藍芽通訊。


1 [IOLOCK APP] 安裝及成員設定

1. 在Google Play 商店或蘋果App 商店中搜尋“IoLock”，並安裝。
2. 在安裝完成App後，請註冊成為會員。

(IoLock並不支援平板，只支援啟用中的智慧型手機。)

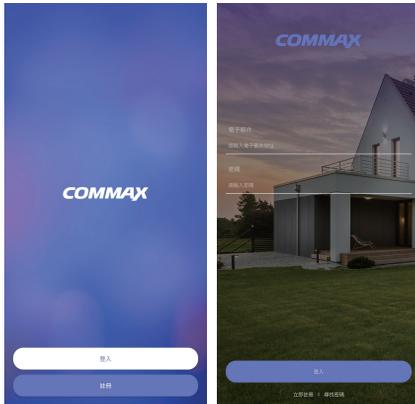

2 [IOLOCK] 透過掃描QR碼以進行註冊

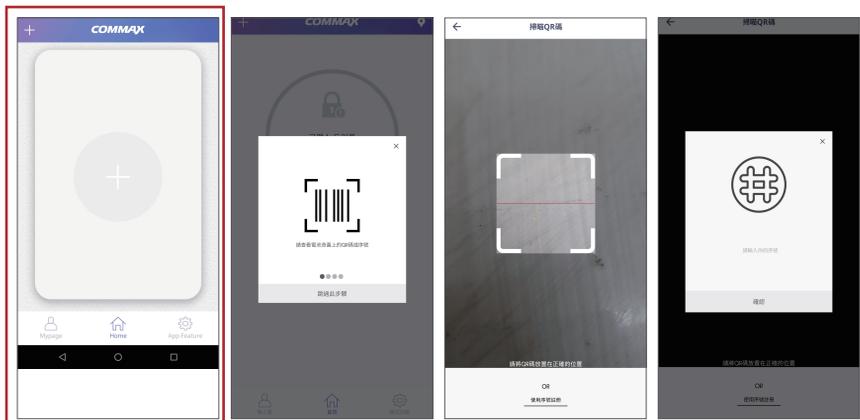

透過掃描QR碼進行註冊。


可跳過操作指引直接進入下一步

掃描QR碼，或者直接輸入序號進行註冊。

3 [IOLOCK] 設定門鎖名稱及位置資訊


A. 設定門鎖名稱

你可以設定如My house, COMMAX...等文字做為門鎖的名稱。而後你可以在門鎖設定選單中修改名稱。

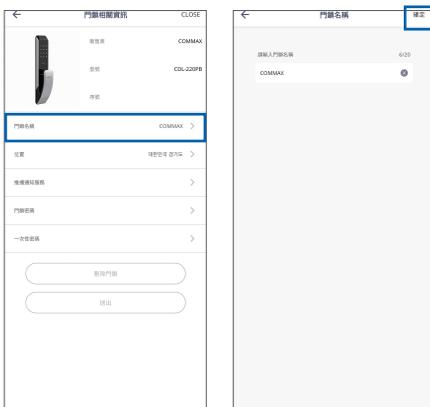


B. 儲存「門鎖」的位置資訊。

APP會自動辨識位置。如果你的位置並不正確，請按住螢幕上的位置圖標2秒並將圖標拖曳到正確位置。(請確定GPS為開啟狀態)

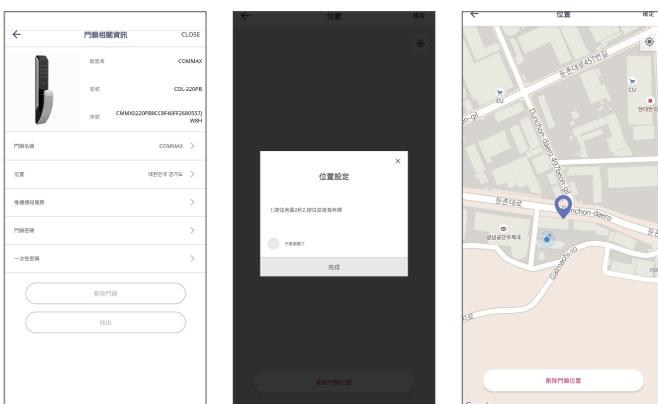

0 COMMAX IOLOCK

- ① 註冊並且新增門鎖。
- ② 查核目前已註冊的門鎖。
- ③ 門鎖狀態顯示及開啟/上鎖設定。
- ④ 門鎖名稱 (可以在門鎖定中變更名稱)
- ⑤ 將門鎖加入書籤
(當執行App時, 設定為啟動畫面)
- ⑥ 進出記錄及使用者管理
- ⑦ 邀請用戶使用門鎖
- ⑧ 智慧開門設定
- ⑨ 門鎖設定
- ⑩ 設定用戶資訊
- ⑪ 回首頁按鈕
- ⑫ APP 功能設定

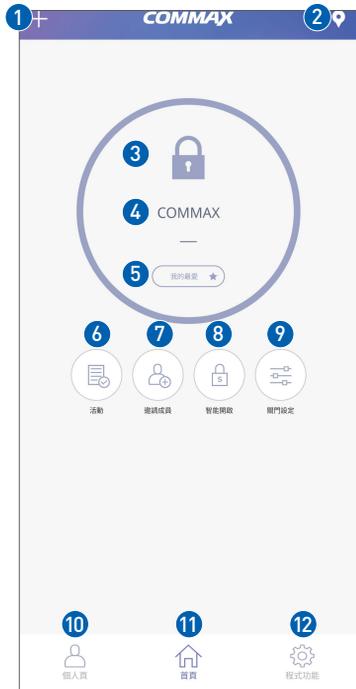


1 註冊並新增門鎖

你可以註冊(新增)一個門鎖到APP中。
 可註冊之門鎖數量: 未限定
 在單一門鎖上可註冊的用戶數: 未限定
 (針對安全性量, 只有單一用戶可以透過門鎖QR 碼進行掃描)

注意!

只有單一用戶可以在首次註冊時透過掃描QR碼註冊門鎖。
 當註冊完成後, 其它的用戶無法再次針對門鎖進行註冊。
 第一個進行註冊的登記人可以透過[邀請成員Invite Member]來登錄其它用戶。
 在所有使用者刪除了門鎖註冊後, 才能再次透過掃描QR碼註冊。

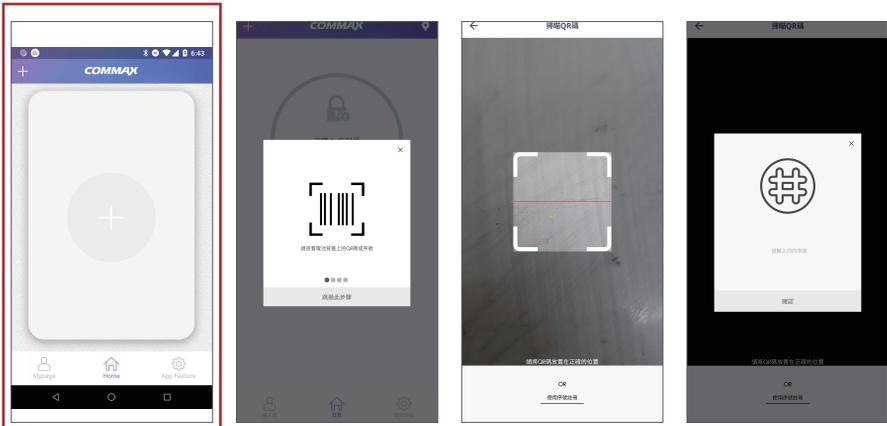


按下[+]按鈕

可跳過操作指引進入下一步

掃描QR 碼或輸入序號進行註冊。

2 查核目前已註冊的門鎖

你可以透過App瀏覽目前已註冊的門鎖。
 如果註冊了數個門鎖, 你可以在選擇要操作的門鎖後進行使用。

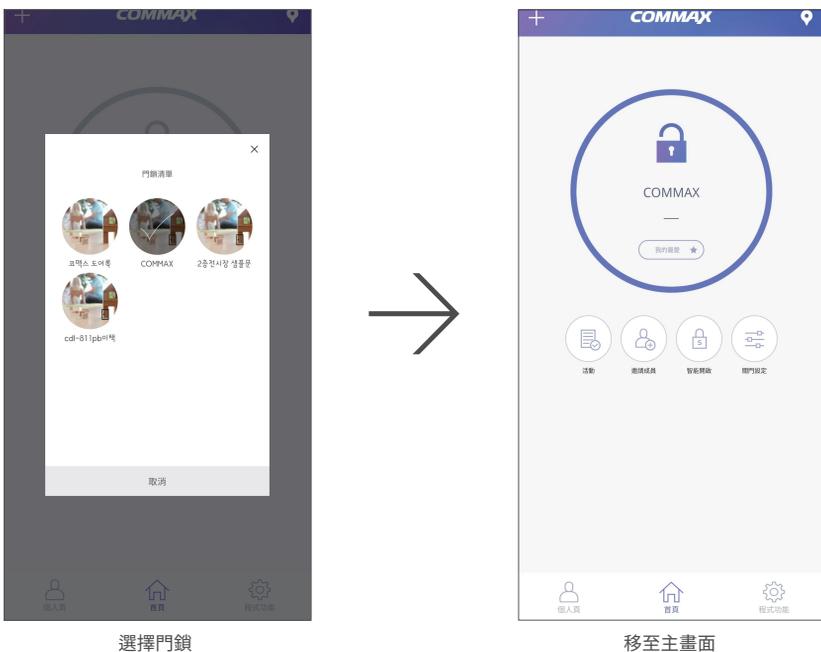


選擇門鎖

移至主畫面


3

將門鎖標註(書籤)在啟動畫面
 在執行App後, APP會顯示在啟動畫面中

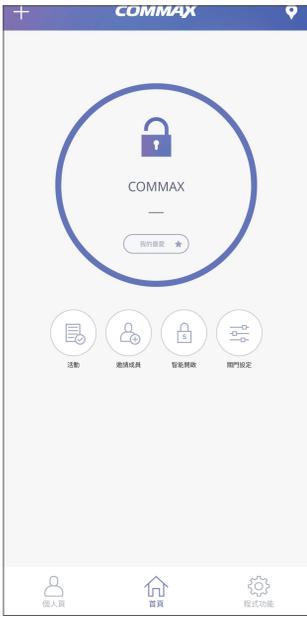

4

門鎖狀態顯示及門鎖開啟/上鎖狀態
 當你接近門鎖時, 你可以透過App 圖示來查看門扇開啟狀態。要開啟門鎖, 請輕觸圖示。

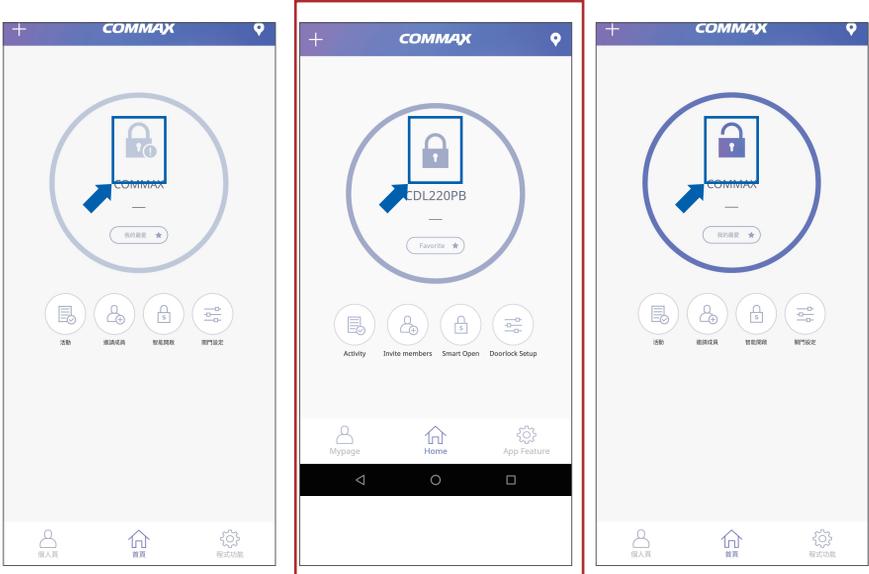


在你靠近門鎖時, 檢查門鎖狀態

門扇關閉圖示
輕觸圖示開啟門扇

圖示變更為開啟狀態

5

存取進出紀錄及使用者管理
 您可以查看使用者(用戶)的進出記錄。
 管理者可以設定及管理(新稱/刪除/修改)其它用戶的權限。

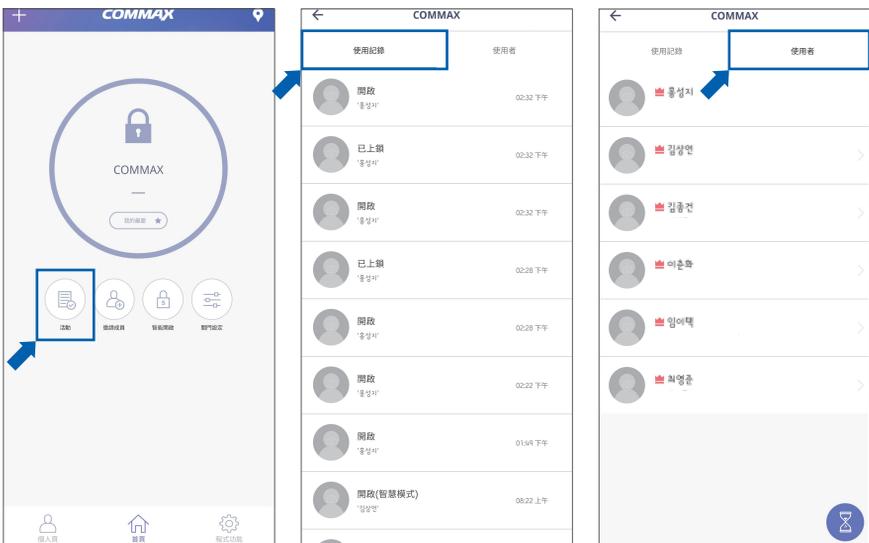


檢視進出紀錄

將使用者從右方拖曳到左方時,
允許您編輯/刪除用戶

6

邀請門鎖用戶

此功能可以設定用戶使用門鎖的權限。
你可以透過用戶的電話號碼邀請成員。

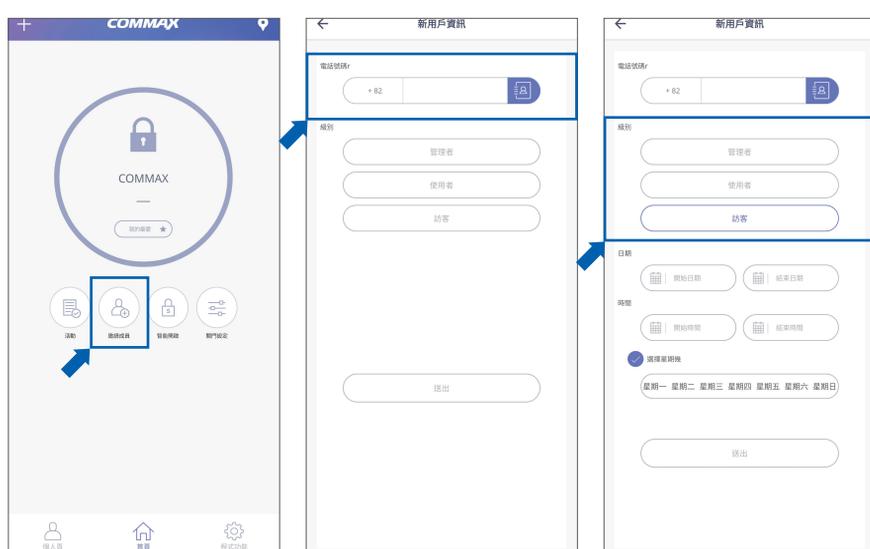

成員可以被區分為三種類別：管理者、使用者及訪客等三類。
管理者：變更、刪除或邀請成員，並可改變門鎖設定。
使用者：可使用門鎖的基本功能(開門，關門)
訪客：有限制的使用門鎖功能(限制使用期限)

警告

- 建議您將兩個或以上的成員註冊成為管理者權限，以防止手機遺失或遭竊時，還能透過其它管理者裝置來停止其管理權。
- 如果你遺失了你的手機裝置，你可以透過網站來停用裝置)
(keywe.thekeywe.com → my keywe → Available after login)



若邀約訪客，你可以設定訪客的使用時段

7

智慧開鎖設定

什麼是智慧開鎖？

當使用者從戶外進入室內後，透過使用者手機的行動定位服務自動控制門鎖，來加使用的強便利性。

APP安裝終端設備及使用環境

為了要能安裝及適當使用APP，使用者裝置必須要符合以下規格。

Android

- OS 5.0 及以後的作業系統，功能可能受限
- 必須使用藍芽 4.0 或以上模組
- 解析度必須高於1280x720
- 2014年後在韓國販售的手機皆符合此規格需求

iOS

- 使用iPhone 5以後及IOS 8.0之後的裝置

通則

- 接收器可正常開啟及使用
- 使用3G 或4G 網路，WIFI功能必須開啟才能使用手機的[智慧開啟]功能。
- 請將藍芽設定為持續開啟，以利設備順暢運作。
- 打開智慧手機的GPS，則可以更順利地使用。

Ex) 智慧開鎖，距離200公尺，5秒內開啟



[智慧開啟]功能可識別使用者返家模式，隨這使用時間的增加，具備自我學習功能來增加可靠性。它透過無線溝通，並會依安裝環境而有不同的結果。並不保證100%成功。

操作模式

無

不使用[智慧開啟]功能

智慧(自動)開啟

本功能透過已註冊並與門鎖連線的手機進行自動解鎖

觸碰開啟

當已註冊並與門鎖連線的手機接近門鎖時，只需觸碰門鎖即可解鎖



距離, 開啟時間, 動作靈敏度



1. 距離設定: 距離半徑設定

- 在離開所設定的距離(範圍)後，[智慧開啟]功能必須啟用。

2. 等待時間

- 自動開啟: 在設定開啟的時間過後，門鎖會自動鎖上
- 觸碰開啟: 開門功能暫時關閉，門無法開啟。在經過了預先設定的時間後，門鎖才可以被開門。

3. 控制靈敏度: 調整門鎖及手機間的BLE 控制靈敏度


- 非常靈敏、靈敏、一般、不靈敏等四段設定
- 靈敏度愈高，可操作的距離越遠，可於較遠的距離開門，較低的靈敏度，操作距離越短，需要較近的距離才可以開門。

8

門鎖設定

設定門鎖名稱

你可以透過門鎖設定的選單中變更門鎖名稱,如ROY的家,COMMAX...等。

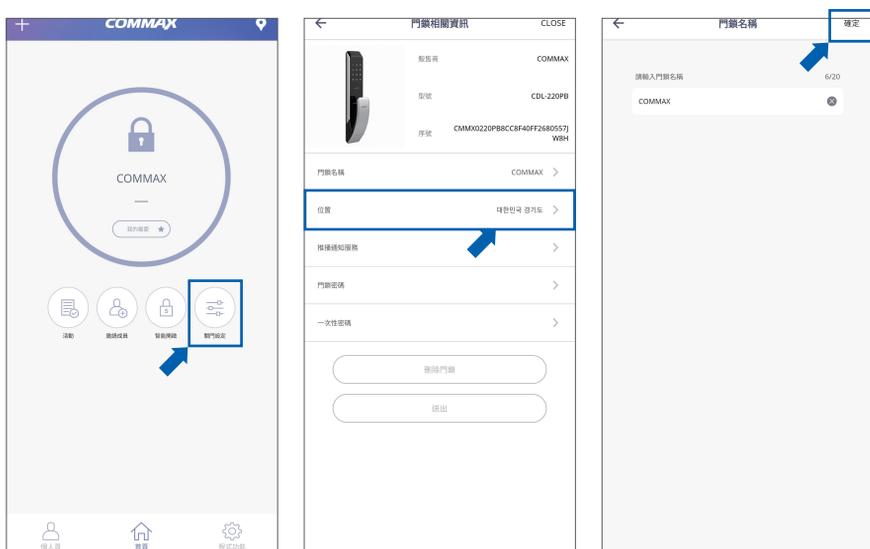


2秒,並將圖標拖曳到正確位置(開啟GPS功能)。

門鎖資訊

在門鎖中儲存位置資訊

當使用[智慧開啟]和[觸碰開啟]功能時,手機會自動辨識位置。


若位置不正確,請按住螢幕上的位置圖標

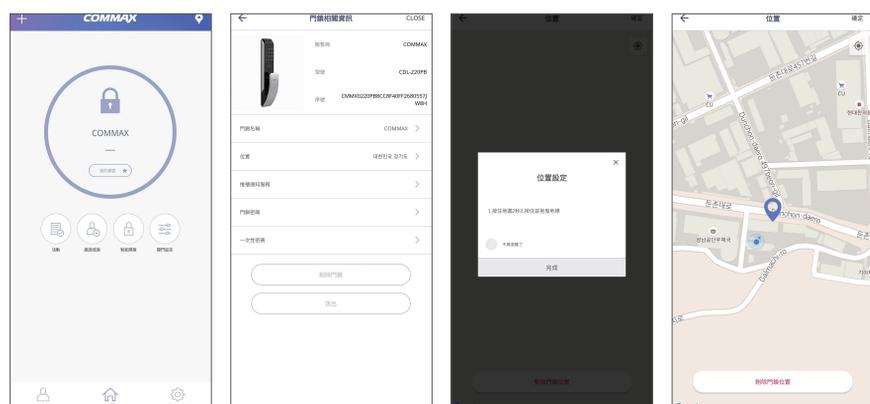

門鎖通知設定

當使用者使用APP來開啟或關閉門鎖時,會傳送推播通知給其它成員。

當成員使用APP來開啟或關閉門鎖時,使用者會被設定成為接收推播通知。

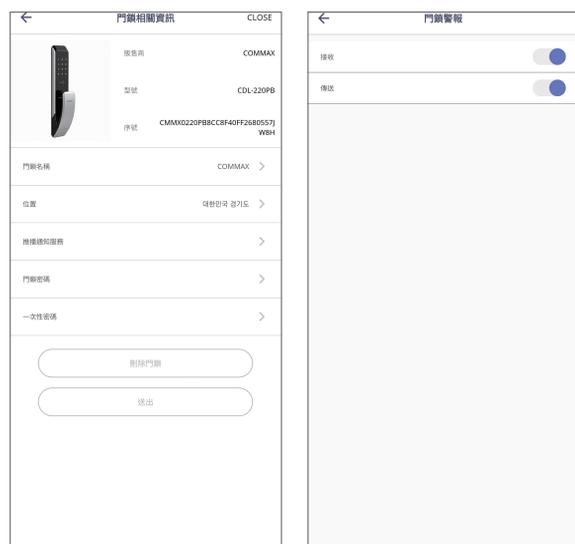


當成員使用APP來開啟或關閉門鎖時,使用者會被設定成為接收推播通知

當一次性密碼被使用後,此密碼會失效,並且會回到僅能使用現存密碼使用狀態。

* 一次性密碼到期失效

- 使用一次性密碼
- 變更門鎖密碼設定

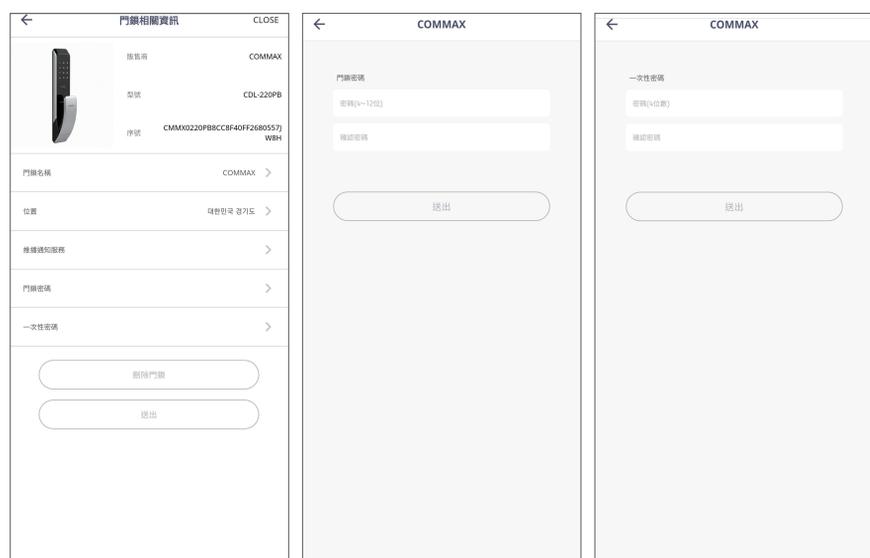

設定門鎖密碼

設定一次性密碼

刪除門鎖並且儲存設定

刪除門鎖:刪除門鎖在智慧型手機上的登錄設定

當所有的成員退出註冊狀態後,QR碼或者是序號才可以被重啟登錄。

儲存:變更設定



9 首頁按鈕

在註冊後會顯示個人資訊
你可以登出並且退出服務。
在註冊之後，你可以變更登錄的密碼。
當您邀請其它會員或進入門鎖設定頁面時，會需要使用到密碼。




10 首頁按鈕

按下此按鈕時會回到主畫面。

11 設定

可以為APP設定一般功能。

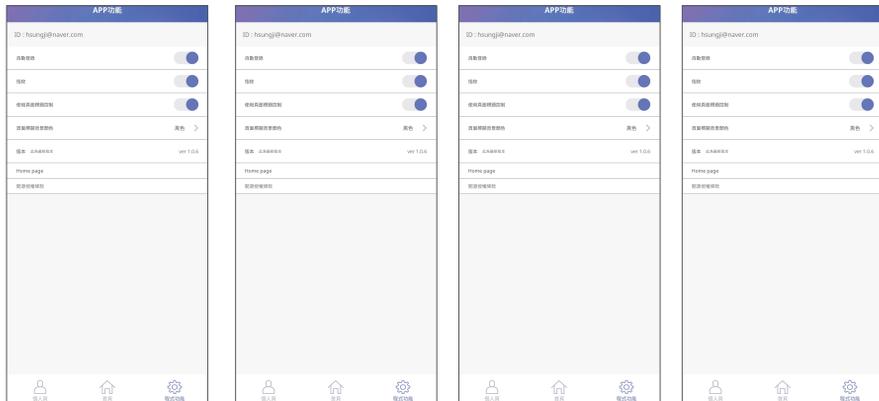

在執行APP時你可以設定自動登錄

在邀請成員火操作門鎖設定選單時，你可以使用指紋而不是密碼。
(需先在智慧型手機上完成指紋登錄)

你可以設定啟用或停用小工具

你可以設定小工具模式的背景色彩