



## ■ 目錄

• 產品規格 .....	01
• 產品部位名稱說明 .....	02
• 操作使用說明	
• 如何增加子卡 / 如何使用子卡開門 .....	03
• 如何刪除所有子卡 / 如何增加密碼 .....	04
• 如何使用密碼開門 / 如何刪除所有密碼 .....	05
• 如何刪除個別密碼 / 如何增加指紋 .....	06
• 如何使用指紋開門 / 如何刪除所有指紋 .....	07
• 設定警報功能 .....	08
• 電池低電力警示功能 / 外部供電方式 / 備用鑰匙使用 .....	09
• 語音設定方式 / 開關模式設定方式 .....	10
• 內鎖功能設定方式 / 密碼防側錄設定方式 .....	11
• WAFERLOCK eKey APP 配對方式 (選配) .....	12
• 注意事項 .....	13

## ■ 產品規格

- 使用 2 顆 CR123A 鋰電池
- 感應距離 :  $\leq 3 \text{ cm}$
- 適用門厚 : 40mm~100mm
- 前面板防水防塵等級 : IP54
- 重量 : 單箱 5.27kg
- 包裝盒尺寸 : 38X22X15(cm)

## ■ 產品部位名稱說明

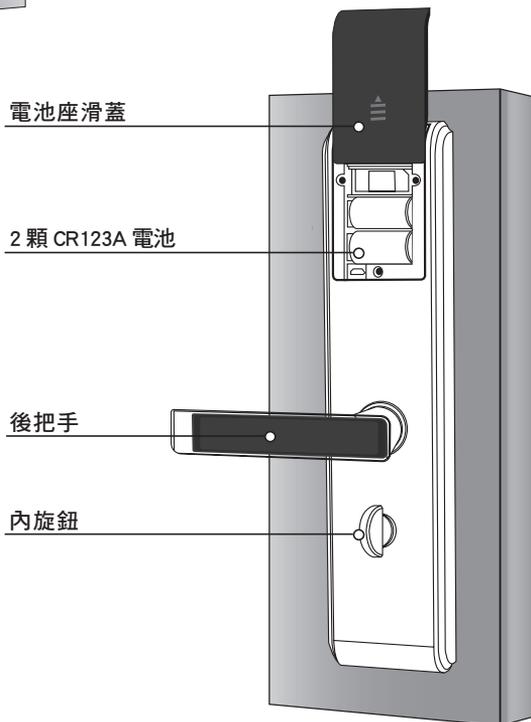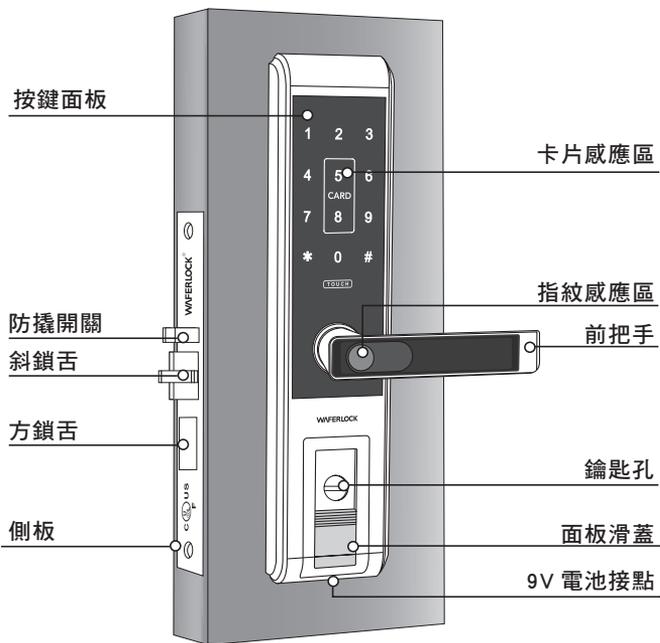


## 如何增加子卡

步驟一：




持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3』，同時數字鍵「1」、「2」、「3」開始閃爍。

步驟二：

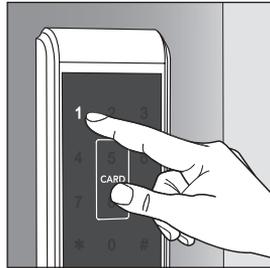

按數字鍵「1」，語音播出：『卡片設定模式中』，同時藍色燈號開始閃爍。

步驟三：

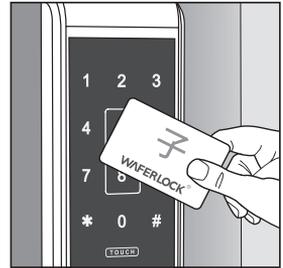

持子卡感應門鎖，語音播出：『卡片設定完成』，表示子卡設定完成。

### 提示

- 藍色燈號閃爍狀態下，可連續設定子卡。
- 卡片 + 密碼最多設定 90 組。如感應後連續嗶 10 短聲、紅色燈號閃爍 3 次，表示已達最大設定組數。


## 如何使用子卡開門

步驟一：



使用已完成設定的子卡，感應門鎖，語音播出：『門已打開』。

步驟二：

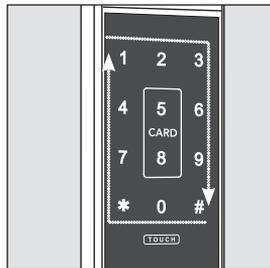

同時數字鍵亮起轉圈顯示，表示門已打開。

### 提示

- 若紅色燈號閃爍 2 次，表示卡片錯誤


## 如何刪除所有子卡

步驟一：



持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3』，同時數字鍵『1』、『2』、『3』開始閃爍。

步驟二：

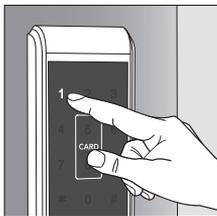

按數字鍵『1』，語音播出：『卡片設定模式中』，同時藍色燈號開始閃爍。

步驟三：



按『TOUCH』，數字鍵亮起。

步驟四：



再按『\*\*\*#』，語音播出：『卡片已全刪除』，表示子卡已全部刪除。


## 如何增加密碼

步驟一：



持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3』，同時數字鍵『1』、『2』、『3』開始閃爍。

步驟二：

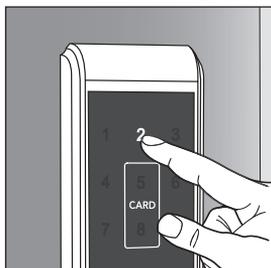

按數字鍵『2』，語音播出：『密碼設定模式中』，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。

步驟三：




輸入 6 位數密碼後再按『#』，語音播出：『密碼設定完成』，表示新密碼已設定完成。

提示

- 藍色燈號閃爍狀態下，若要繼續設定新密碼，再按一次『TOUCH』後，重複步驟 3。
- 卡片 + 密碼最多設定 90 組。如設定後連續響 10 短聲、紅色燈號閃爍 3 次，表示已達最大設定組數。


## 如何使用密碼開門

步驟一：

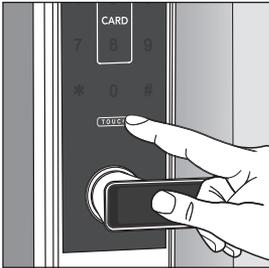

按一下『TOUCH』，數字鍵亮起。

步驟二：

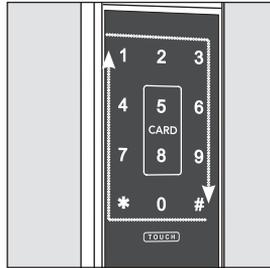

輸入6位數密碼，再按『#』，語音播出：『門已打開』。同時數字鍵亮起轉圈顯示，表示門已打開。

### 提示

- 若密碼輸入錯誤，會聽到嗶 4 短聲，紅色燈號閃爍 2 次。
- 當密碼連續輸入錯誤五次時，門鎖會自動鎖住，三分鐘內無法再輸入密碼，過三分鐘後才可繼續使用或直接改用合法子卡感應開門。
- 若輸入密碼過程中輸入錯誤，重按一次『TOUCH』，即可重新輸入 6 位數密碼。

## 如何刪除所有密碼

步驟一：



持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3』，同時數字鍵『1』、『2』、『3』開始閃爍。

步驟二：



按數字鍵『2』，語音播出：『密碼設定模式中』，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。

步驟三：



按『\* \* \* #』，語音播出：『密碼已全刪除』，表示密碼已全部刪除。


## 如何刪除個別密碼

步驟一：



持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3』，同時數字鍵『1』、『2』、『3』開始閃爍。

步驟二：

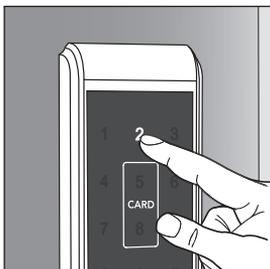

按數字鍵『2』，語音播出：『密碼設定模式中』，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。

步驟三：



輸入原密碼 6 位數後再按『\* #』，語音播出：『密碼已刪除』，表示該密碼已刪除完成。

### 提示

- 若密碼輸入錯誤，會聽到嗶 4 短聲，紅色燈號閃爍 2 次。
- 藍色燈號閃爍狀態下，若要繼續刪除其他組密碼，再按一次『TOUCH』後，重複步驟 3。


## 如何增加指紋

步驟一：



持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3』，同時數字鍵『1』、『2』、『3』開始閃爍。

步驟二：

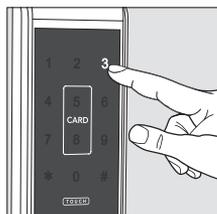

按數字鍵『3』，語音播出：『指紋設定模式中』，藍色燈號開始閃爍。

步驟三：



將欲新增之手指指紋平貼於指紋模組。

步驟四：




聽到語音：『請放開』時，請將手指離開指紋模組。之後會聽到語音『請再按壓一次』時，再次將欲新增之手指指紋平貼於指紋模組。如學習成功，會聽到『指紋設定完成』。

### 提示

- 指紋容量最大設定數為 50 組。
- 指紋模組或指紋上有水時，請擦拭乾淨。水會影響指紋辨識。
- 若小朋友設定指紋，因還在發育，指紋會有差異。當小朋友在使用出現指紋比對錯誤時，請重新設定指紋。
- 若手指有富貴手情況，也有可能無法學習成功。


### 如何使用指紋開門（門在上鎖狀態）

步驟一：

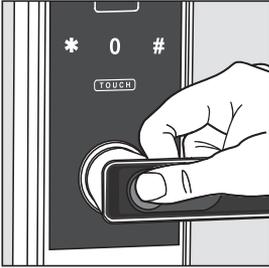

將手指指紋貼平於指紋模組，若辨識成功時語音播出：門已打開。

步驟二：

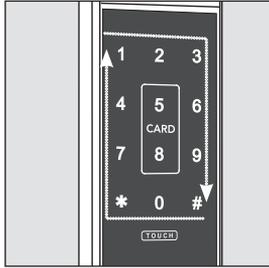

同時數字鍵亮起，並且轉圈圖顯示，即可開門。

7


### 如何刪除所有指紋

步驟一：




持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3』，同時數字鍵『1』、『2』、『3』開始閃爍。

步驟二：

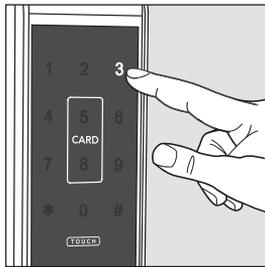

按數字鍵『3』，語音播出：『指紋設定模式中』，同時藍色燈號開始閃爍。

步驟三：

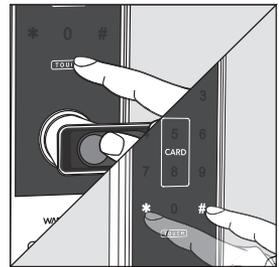


按『Touch』鍵後，數字鍵亮起。再按『\* \* \* #』，語音播出：『指紋已全刪除』，表示指紋已全部刪除，然後紅燈閃爍 5 次後熄滅。

## 設定警報功能


### ① 卡片設定方式：

步驟一：

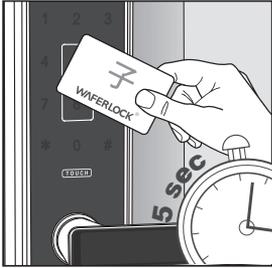

持子卡感應門鎖，卡片不離開感應區持續感應約 5 秒後 ...

步驟二：

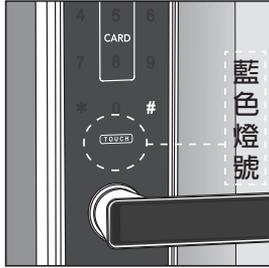


聽到嗶一長聲，藍色燈號亮起，表示警報設定完成。

### 提示

- 設定警報狀態下，使用鑰匙開門或強力破壞開門時，會觸發警報，警報聲響 20 秒，停止 10 秒，共循環 3 次。
- 使用合法卡片感應或輸入合法密碼即可解除警報。


### ② 以密碼設定方式：

步驟一：

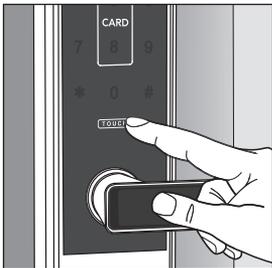


按一下『TOUCH』，數字鍵亮起。

步驟二：

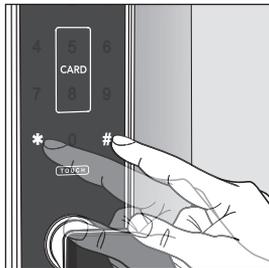

輸入密碼，再按『\*#』，會聽到語音『門已上鎖』


步驟三：

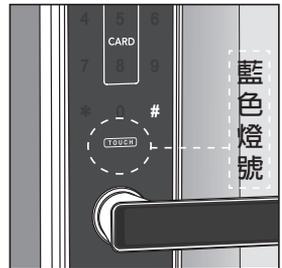

同時藍色數字鍵亮起，並一直線顯示，表示警報設定完成。

### 電池低電力警示功能

步驟一：

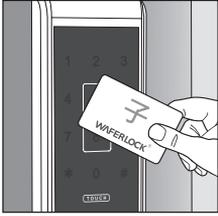


或



以子卡感應做開、關門  
或用設定卡感應做設定  
時...

或用密碼做開、關門時...


步驟二：

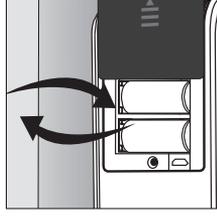

若聽到語音播出：『請  
更換電池』，表示電池  
電力已不足，請儘速更  
換新電池。


### 外部供電方式

步驟一：

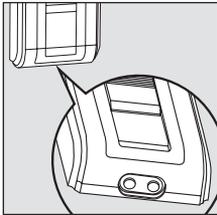


前面板底部有 9V 外部  
供電接點。

步驟二：

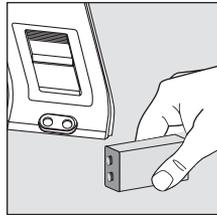

可使用 9V 方型鹼性電  
池暫時供電。

步驟三：

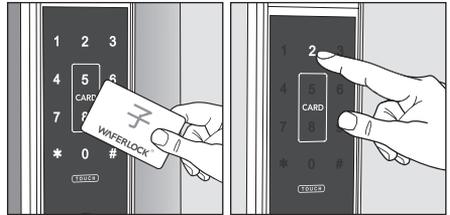


再以合法子卡感應或輸入合法密碼，即可進行  
開關門。

**提示** 開門後，請儘速更換內部 CR123A 電池，並取下外部供電的電池。


### 備用鑰匙使用方式

步驟一：

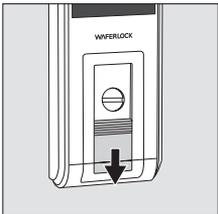

將前面板的滑蓋，往下  
拉至定位，就可看到鑰  
匙孔。

步驟二：

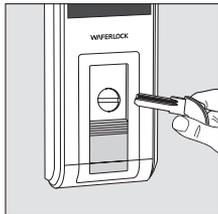

使用備用鑰匙插入鑰匙  
孔，轉動鑰匙後即可開  
門。

**提示**

- 警報設定狀態下，由於鑰匙開門是不經由電子控制電路運作，所以在開門後會有警報警響，須使用合法子卡感應門鎖或輸入密碼才可以解除警報聲。

## 語音設定方式

步驟一：




持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3』，同時數字鍵『1』、『2』、『3』開始閃爍。

步驟二：




按數字鍵『2』，語音播出：『密碼設定模式中』，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。

步驟三：

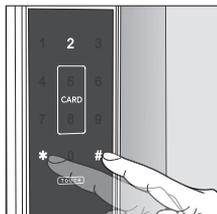

輸入『\*2#』，進入語音設定模式。

步驟四：

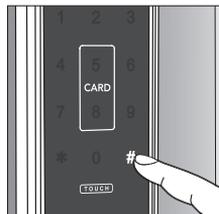

① 輸入『001#』，聽到嗶兩短聲，表示已設定為無語音模式。  
 ② 或輸入『002#』，聽到嗶兩短聲，表示已設定為中文語音模式。  
 ③ 或輸入『003#』，聽到嗶兩短聲，表示已設定為英文語音模式。

## 開關模式設定方式

步驟一：



持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3』，同時數字鍵『1』、『2』、『3』開始閃爍。

步驟二：




按數字鍵『2』，語音播出：『密碼設定模式中』，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。

步驟三：



輸入『\*5#』，進入開關設定模式。

步驟四：

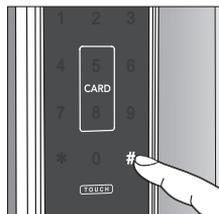

① 輸入『001#』，聽到嗶兩短聲，表示已設定為 5 秒關模式。  
 ② 或輸入『002#』，聽到嗶兩短聲，表示已設定為一開一關模式。


## 內鎖功能設定方式

步驟一：



持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3』，同時數字鍵『1』、『2』、『3』開始閃爍。

步驟二：

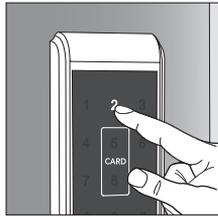


按數字鍵『2』，語音播出：『密碼設定模式中』，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。

步驟三：



輸入『\*6#』，進入內鎖設定模式。

步驟四：

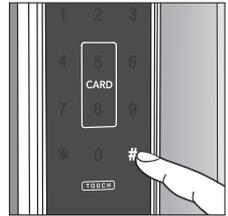

① 輸入『001#』，聽到嗶兩短聲，表示內鎖上鎖，卡片、密碼可解鎖。

② 或輸入『002#』，聽到嗶兩短聲，表示內鎖上鎖，卡片、密碼不可解鎖。

## 密碼防側錄設定方式

步驟一：



持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3』，同時數字鍵『1』、『2』、『3』開始閃爍。

步驟二：




按數字鍵『2』，語音播出：『密碼設定模式中』，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。

步驟三：



輸入『\*7#』，進入防側錄設定模式。

步驟四：

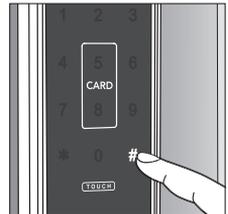

① 輸入『001#』，聽到嗶兩短聲，表示停用密碼防側錄功能。

② 或輸入『002#』，聽到嗶兩短聲，表示啓用密碼防側錄功能。

## WAFERLOCK eKey APP 配對方式 (選配)


### ① 如何新增配對手機：

步驟一：




持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3、手機設定請按 4』，同時數字鍵「1」、「2」、「3」、「4」開始閃爍。

步驟二：

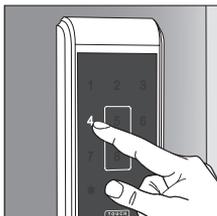

按數字鍵「4」，進入手機配對模式，同時藍色燈號開始閃爍。

步驟三：

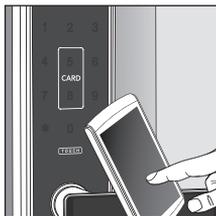

依手機 APP 畫面指示，完成設定。


### ② 如何刪除配對手機：

步驟一：



持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、指紋設定請按 3、手機設定請按 4』，同時數字鍵「1」、「2」、「3」、「4」開始閃爍。

步驟二：

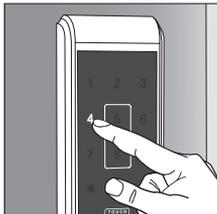

按數字鍵「4」，進入手機配對模式，同時藍色燈號開始閃爍。

步驟三：



按一下『TOUCH』，數字鍵亮起。

步驟四：



輸入『\*\*\*#』，語音播出：『手機已全刪除』，表示配對手機已全刪除。

#### 提示

- 手機最多設定 50 組。
- 此功能須加購 ekey 模組才可使用。
- 安裝 ekey 模組後，進入設定模式，如無 ekey 設定選項。請開啓 ekey 模組，步驟如下：
  - a. 持設定卡感應門鎖，語音播出：『設定模式中，卡片設定請按 1、密碼設定請按 2、手機設定請按 3』，同時數字鍵「1」、「2」、「3」開始閃爍。
  - b. 按數字鍵「2」，語音播出：『密碼設定模式中』，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。
  - c. 輸入『\*8#』，進入 ekey 模組設定模式。
  - d. 輸入『002#』，聽到嗶兩短聲，表示啓用 ekey 模組。  
輸入『001#』，聽到嗶兩短聲，表示停用 ekey 模組。

## Ⓢ 注意事頂

1. 電力不足時，無法使用設定卡增加 / 刪除卡片及密碼。
2. 卡片 + 密碼最多設定 90 組，如設定後連續嗶 10 短聲、燈號閃爍 3 次，表示組數已滿，無法再增加。需刪除子卡或密碼後，才可重新設定。
3. 備用機械鑰匙，建議放置於房外，如車內或辦公室，以防止卡片遺失或沒電或電子故障時，可使用備用鑰匙開門。
4. 本產品並未防水，禁止潑水淋濕，造成電路板不良。
5. 清潔時，禁止使用水或任何清潔劑，以免造成表面生鏽或塗漆脫落。
6. 請務必要安裝門檔，以避免把手撞壞。
7. 當門打開狀況下，請務必小心鎖舌，嚴禁用手或身體觸碰，防止受傷。
8. 請勿讓孩童把玩本產品，包括電池等配件，避免產生危險。

### 低功率產品警語

第 12 條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第 14 條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



# WAFERLOCK

Security ∞ Simplicity

維夫拉克股份有限公司  
台灣研發製造  
客服電話：0800-002-345


文案內容本公司保有修改權利，產品以實物為主。

# WAFERLOCK

Security ∞ Simplicity

## L396

### RFID感應式門鎖 使用手冊

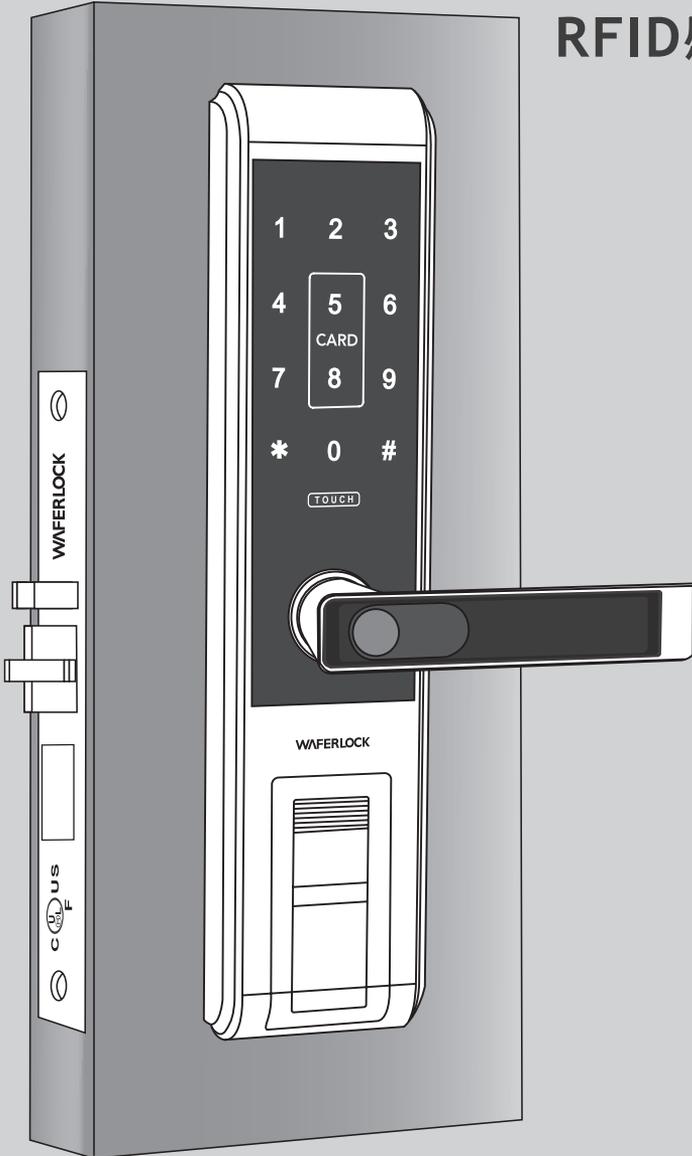

[www.waferlock.com.tw](http://www.waferlock.com.tw)  
通過 ISO9001 國際認證