


出廠為一般型模式設定

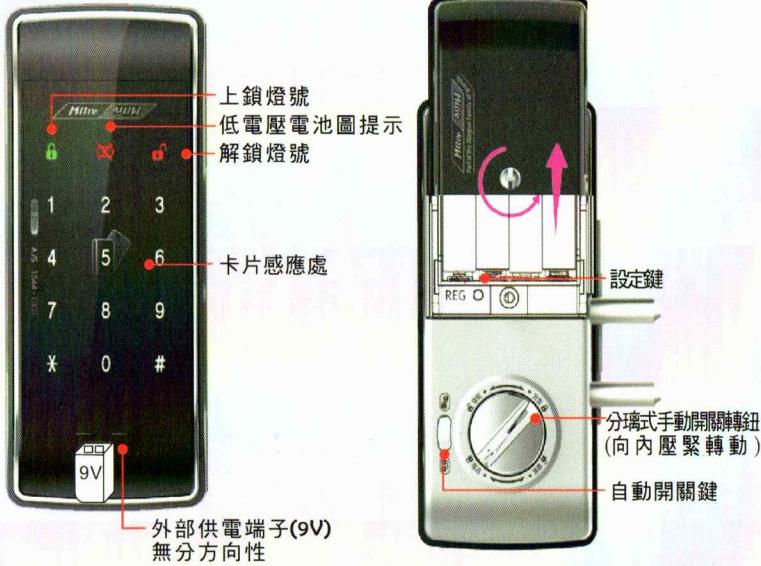

## 12. 遙控器設定/可設定5顆(選購)

按REC鍵 → 管理者密碼或卡 → #鍵 → 3 → #鍵

按遙控器任一鍵輸入(可連續輸入) → 米

## 13. 卡片/遙控器全刪設定

按REC鍵 → 管理者密碼或卡 → #鍵 → 6 → #鍵

**▲ 注意重點** 變更到管理模式下,自動刪除一般模式卡片/密碼

1.如管理密碼與管理卡二者全部遺失,將無法進行功能更改。

請(自費)聯繫經銷商或安裝人員更換IC板

2.如有設定管理者模式下,按數字聲音會與一般模式有所不同。

3.按設定鍵時,三個燈號會全亮起來



管理模式設定:更高安全管控、住家、商業場所

### 1. 設定為管理者模式/密碼1組(6~12位) (舊密碼等於一般型開門密碼)

長壓【REC】鍵約3秒(聽到嘩嘩嘩) → 舊密碼 → #鍵 → 輸入管理者密碼 → #鍵 → 管理者密碼 → #鍵

### 2. 變更管理者密碼1組(6~12位)

按【REC】鍵 → # → 管理者密碼 → #鍵 → O鍵 → #鍵 → 新管理者密碼 → #鍵 → 新管理者密碼 → #鍵

### 3. 設定及變更管理者卡(可設3張)設定新管理卡,舊管理卡即刪除

按【REC】鍵 → # → 輸入管理者密碼 → #鍵 → 1鍵 → #鍵 → 新管理卡 → 米鍵

### 4. 管理者模式下設定一般密碼10組(6~12位) (設一般密碼不可重複管理員密碼)

按【REC】鍵 → 管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 1鍵 → #鍵 → 一般密碼 → 米鍵

! 再按密碼加米可連續多組設定,每組間距時間不得超過10秒。設定新密碼,舊密碼自動刪除

### 5. 管理者模式下設定一般卡片/可設定50張(2位數卡號01~50) (輸入會嘩嘩二聲表示卡號已有使用)

按【REC】→ 管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 2鍵 → #鍵 → 輸入2位數卡號 → #鍵

→ 卡片感應 → 連續設定卡號 → #鍵 → 卡片感應  
→ 米鍵(結束)

### 6. 管理者模式下個別單刪一般卡片(2位數卡號01~50)

按【REC】→ 管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 8鍵 → #鍵 → 輸入刪除2位數卡號 →

#鍵 → 連續刪除卡號  
→ 米鍵(結束)

### 7. 管理者模式下卡片全刪

按【REC】→ 管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 5鍵 → #鍵

### 8. 管理者模式下一次性密碼

#鍵 → 管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 9鍵 → 一次性密碼 → #鍵 → 一次性密碼 → #鍵

### 9. 關閉用戶卡片/密碼\*連續假期外出模式設定,長時間外出禁止他人使用

#鍵 → 管理者密碼或管理卡 → #鍵 → 4 關閉(只有管理者密碼,管理卡可開門)  
→ 7 開啓

### 10. 關閉管理者模式

長壓按【REC】鍵約3秒(聽到嘩嘩嘩) → 管理者密碼 → #鍵 → 新密碼 → #鍵 → 新密碼 → #鍵  
(請盡速設定一般模式下卡片/密碼)

### 11. 初始化模式 (變回一般模式,無密碼/感應卡,手動上鎖狀態) 管理者密碼遺失下,可用管理卡初始化

長壓按【REC】鍵不放 → 放入電池(聽到嘩嘩) → 管理者密碼或管理卡 → #鍵(長壓約5秒)  
(請盡速設定一般模式下卡片/密碼及自動上鎖)

# 一般型模式設定



## 注意重點

請於門打開的狀態下做設定及測試

### 1. 密碼設定/可設定10組(6~12位數字)出廠設定為123456

按[REC] → 新密碼 → 米鍵(按米鍵快速完成或等10秒完成)  
再按密碼加米可連續多組設定,每組間距時間不得超過10秒

! 設定新密碼,舊密碼自動刪除

### 2. 卡片設定/可設定50張

按[REC] → 卡片感應區登錄(多張需一次連續設定) → 米鍵

! 增加新的卡片時,舊卡收齊一起設定,否則舊卡將無法開門

卡片刪除:將需要的卡片全部收回,一次性連續設定,舊卡即可刪除

### 3. 卡片全刪設定

按[REC] → #鍵 → 密碼 → #鍵 → 5鍵 → #鍵

### 4. 自動或手動鎖門設定/5鍵自動鎖/6鍵手動

#鍵 → 密碼 → 5鍵(自動上鎖)  
卡片 → 6鍵(手動上鎖)

手動鎖門設定:按O鍵

### 5. 外出防盗模式,關閉屋內自動開關鍵

1. 屋外設定:#鍵 → 密碼 → #鍵(長壓約3秒)

2. 屋內設定:將手動開關轉鈕拿下

屋內自動開關鍵無法開啓,防止有心人從門縫使用工具開啓

### 6. 音量大小聲設定/2鍵漸小聲/3鍵漸大聲

#鍵 → 密碼 → #鍵 → 連續2鍵(漸小聲)  
卡片 → 連續3鍵(漸大聲)

聲響從無聲至最大聲共8階,設定無聲時,防盜警報仍然是最大聲

### 7. 靜音開鎖(一次性)

面板長壓4秒,數字閃爍,用卡片或密碼開啓

### 8. 密碼竊視

虛位任意亂碼 → 正確密碼 → 米鍵

### 9. 電池低電壓提示

電池耗盡時會有聲響及圖示

! 請用鹼性電池4顆,一天開關10次約可使用10個月

### 10. 卡片/密碼錯誤3次警告功能

警告音響10秒並停止運作1分鐘

### 11. 外部應急電源方式

沒電時,四角型電池(9V),貼觸外部供電端子不放,用卡片或密碼開啓

### 12. 破壞防盜警報功能

關門後5秒,室外遭外力破壞,防盜警報2分鐘。解除警報:輸入卡片或密碼即解除

### 13. 暗門功能

自動開關鍵長壓約5秒,,室外數字閃爍,卡片/密碼無法開啓門(室內機需按自動開關鍵解除)

### 14. 遙控器設定/可設定5顆(選購)

按REC鍵 → 按遙控器任一鍵輸入(可連續輸入) → 米

### 15. 卡片/遙控器全刪設定

按REC鍵 → #鍵 → 密碼 → #鍵 → 6 → #鍵

產品說明書保固卡			
安裝日期		產品序號	
經銷門市		安裝人員	
安裝住址			

### ! 注意事項/請務必詳閱產品的正確使用方式

●請使用悠遊卡、一卡通或Mifare晶片的門禁卡,勿以拷貝方式

增加感應卡、以免卡號相同、無法刪除

●電壓過低時,會有圖示,警笛音,請盡快更換3號鹼性電池,(建議更換(Energizer或國際牌鹼性電池或鋰電池))。

勿使用碳鋅(一般電池)、導致門鎖不正常

●務必於門開啟的狀態下,進行密碼/卡片設定與測試,如有錯誤導致鎖門,此乃屬於人為疏失,不在保固範圍內。

●請使用3號鹼性電池,禁止混用新舊不同廠牌電池,電池漏液,不在保固內。

●門開門時正確解鎖會合旋聲,錯誤時會嗚嗚2聲。

