

出廠為一般型模式設定

前部




上鎖燈號
解鎖燈號
低電壓電池圖提示

卡片感應處

外部供電端子(9V)
無分方向性

後部

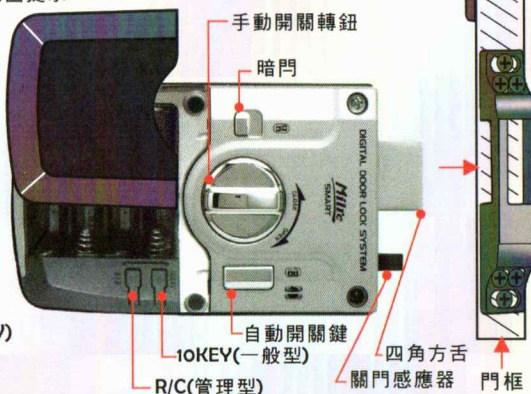

手動開關轉鈕

暗門

10KEY(一般型)
R/C(管理型)

自動開關鍵
四角方舌
關門感應器

門框

鎖扣盒

開門方式:按完密碼再按米鍵或卡片感應
密碼/卡片各自獨立,不會因密碼修改或卡片增刪,相互影響

▲ 注意重點 變更到管理模式下,自動刪除一般模式卡片/密碼

- 如管理密碼與管理卡二者全部遺失,將無法進行功能更改。
請(自費)聯繫經銷商或安裝人員更換IC板
- 如有設定管理者模式下,按數字聲音會與一般模式有所不同。



管理模式設定:更高安全管控、住家、商業場所

1.設定為管理者模式/密碼/1組(6~12位) (舊密碼等於一般型開門密碼)

長壓【R/C】鍵約5秒(聽到嗶嗶)→舊密碼→#鍵→輸入管理者密碼→#鍵→管理者密碼→#鍵

2.變更管理者密碼/1組(6~12位)

按【R/C】鍵→#→管理者密碼→#鍵→0鍵→#鍵→新管理者密碼→#鍵→新管理者密碼→#鍵

3.設定及變更管理者卡(可設3張)設定新管理卡,舊管理卡即刪除

按【R/C】鍵→#→輸入管理者密碼→#鍵→1鍵→#鍵→新管理卡→米鍵

4.管理者模式下設定一般密碼/10組(6~12位) (設一般密碼不可重複管理者密碼)

按【R/C】鍵→管理者密碼或管理卡→#鍵→1鍵→#鍵→一般密碼→米鍵

! 再按密碼加米可連續多組設定,每組間距時間不得超過10秒。設定新密碼,舊密碼自動刪除

5.管理者模式下設定一般卡片/可設定50張(2位數卡號01-50) (輸入會嗶嗶二聲表示卡號已有使用)

按【R/C】→管理者密碼或管理卡→#鍵→2鍵→#鍵→輸入2位數卡號→#鍵

→ 卡片感應 → 連續設定卡號 → #鍵 → 卡片感應
→ 米鍵(結束)

6.管理者模式下個別單刪一般卡片(2位數卡號01-50)

按【R/C】→管理者密碼或管理卡→#鍵→8鍵→#鍵→輸入刪除2位數卡號→

#鍵 → 連續刪除卡號
→ 米鍵(結束)

7.管理者模式下卡片全刪

按【R/C】→管理者密碼或管理卡→#鍵→5鍵→#鍵

8.管理者模式下一次性密碼

#鍵→管理者密碼或管理卡→#鍵→9鍵→一次性密碼→#鍵→一次性密碼→#鍵

9.關閉用戶卡片/密碼*連續假期外出模式設定,長時間外出禁止他人使用

#鍵→管理者密碼或管理卡→#鍵 → 4 關閉(只有管理者密碼,管理卡可開門)
→ 7 開啓

10.關閉管理者模式

長壓按【10KEY】鍵約5秒(聽到嗶嗶)→管理者密碼→#鍵→新密碼→#鍵→新密碼→#鍵
(請盡速設定一般模式下卡片/密碼)

11.初始化模式 (變回一般模式,無密碼/感應卡,手動上鎖狀態)管理者密碼遺失下,可用管理卡初始化

長壓按【R/C】鍵不放 → 放入電池(聽到嗶嗶) → 管理者密碼或管理卡 → #鍵(長壓約5秒)
(請盡速設定一般模式下卡片/密碼及自動上鎖)

一般型模式設定

注意重點
請於門打開的狀態下做設定及測試

1. 密碼設定/可設定10組(6~12位數字)出廠設定為123456

按[10KEY] → 新密碼 → 米鍵(按米鍵快速完成或等10秒完成)

再按密碼加米可連續多組設定,每組間距時間不得超過10秒

! 設定新密碼,舊密碼自動刪除

2. 卡片設定/可設定50張

按[10KEY] → 卡片感應區登錄(多張需一次連續設定) → 米鍵

! 增加新的卡片時,舊卡收齊一起設定,否則舊卡將無法開門

卡片刪除:將需要的卡片全部收回,一次性連續設定,舊卡即可刪除

3. 卡片全刪設定

按[10KEY] → #鍵 → 密碼 → #鍵 → 5鍵 → #鍵

4. 自動或手動鎖門設定/5鍵自動鎖/6鍵手動

#鍵 → 密碼 → #鍵 → 5鍵(自動上鎖)

卡片 → #鍵 → 6鍵(手動上鎖)

手動鎖門設定: 按0鍵

5. 自動開關鍵暫停使用設定及解除

#鍵 → 密碼 → #鍵(長壓3秒)

自動開關鍵暫停使用,設定完成後再用密碼或卡片開門即解除設定

6. 音量大小聲設定/2鍵漸小聲/3鍵漸大聲

#鍵 → 密碼 → #鍵 → 連續2鍵(漸小聲) → 0鍵(無聲)
卡片 → #鍵 → 連續3鍵(漸大聲) → 1鍵(最大聲)

聲響從無聲至最大聲共8階,設定無聲時,防盜警報仍然是最大聲

7. 靜音開鎖(一次性)

面板長壓4秒,數字閃爍,用卡片或密碼開啓

8. 防密碼窺視

虛位任意亂碼 → 正確密碼 → 米鍵

9. 電池低電壓提示

電池耗盡時會有聲響及圖示

! 請用鹼性電池4顆,一天開關10次約可使用10個月

10. 卡片/密碼錯誤3次警告功能

警告音響10秒並停止運作3分鐘

11. 外部應急電源方式

沒電時,四角型電池(9V),貼觸外部供電端子不放,用卡片或密碼開啓

12. 破壞防盜警報功能

關門後5秒,室外遭外力破壞,防盜警報3分鐘。解除警報:輸入卡片或密碼即解除

13. 暗門功能

暗門推至(紅色設定),室外數字閃爍,卡片/密碼無法開啓門

產品說明書保固卡

安裝日期	產品序號
經銷門市	安裝人員
安裝住址	

! 注意事項/請務必詳閱產品的正確使用方式

- 電壓過低時,會有圖示,警示音,請盡快更換3號鹼性電池,(建議更換(勁量)Energizer鹼性電池)。
- 務必於門開啓的狀態下,進行密碼/卡片設定與測試,如有錯誤導致鎖門,此乃屬於人為疏失,不在保固範圍內。
- 請使用3號鹼性電池,禁止混用新舊不同廠牌電池,電池漏液,不在保固內。
- 門扇如有傾斜,變形將無法上鎖,開鎖,即是四角方舌對應鎖扣盒,有嚴重磨擦,會有錯誤音。
這時請將門扇向屋外拉(內開門);向屋內推(外拉門)狀態下,再開一次門鎖
- 開門時正確解鎖會有和弦聲,錯誤時會嗶嗶2聲。方舌卡住時會嗶嗶3聲。暗門時會數字快閃及嗶嗶嗶嗶5聲。
- 外部鎖體有簡易防水功能,內部鎖體無防水,機板受潮不在保固內。

