



# MI-570S 卡片/密碼/鑰匙 出廠為一般型模式設定

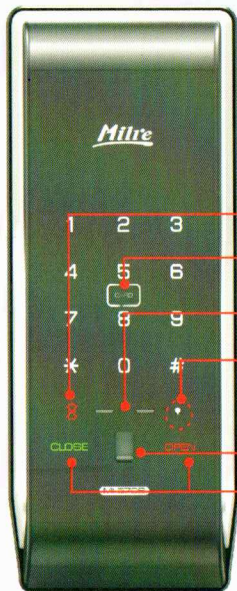

- 2 3 低電壓電池圖提示
- 4 5 6 卡片感應處
- 7 8 9 外部供電端子(9V)  
無分方向性
- \* 0 # 重啟鍵  
(一次性靜音,按一下重啟鍵,卡片或密碼開啟)
- 8 CLOSE 鑰匙孔
- 上鎖/解鎖圖提示

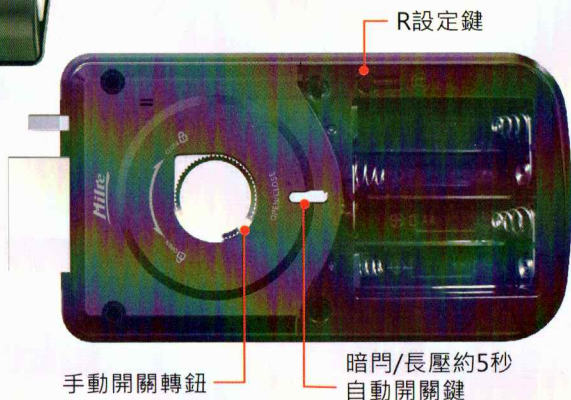

- R設定鍵
- 手動開關轉鈕
- 暗門/長壓約5秒  
自動開關鍵

▲  
備用機械鑰匙請放置屋外安全處,保固內外產品維修。  
需將門扇開啟,無鑰匙開啟,需自費開鎖費用

## 進階模式設定/卡片/密碼可單增單刪

1.一般型切換到進階模式 (恢復到原廠設定/密碼1234)

R → 0 → #鍵 → 3 → 6 → 9 → #鍵長壓約5秒

2.設定密碼/20組(4~12位)(編號1~20)

R → 1 → 輸入1~20編號 → 米鍵 → 密碼 → 米鍵  
(原廠預設密碼1.2.3.4. (編號1))

3.刪除全部密碼

R → 0 → 1 → #鍵長壓約5秒

4.單刪密碼

R → 0 → 1 → 米鍵 → 輸入1~20編號 → #鍵長壓約5秒

5.設定卡片/50組(編號1~50)

R → 2 → 輸入1~50編號 → 米鍵 → 卡片感應

6.刪除全部卡片

R → 0 → 2 → #鍵長壓約5秒

7.單刪卡片

R → 0 → 2 → 米鍵 → 輸入1~50編號 → #鍵長壓約5秒

密碼設定

卡片設定

11.進階型模式切換到一般型 (恢復到原廠設定/密碼1234)

R → 0 → #鍵 → 1 → 4 → 7 → #鍵長壓約5秒

初始化 : R → 0#18990372 → #鍵長壓約5秒

(恢復到原廠設定/密碼1234)

# MI-570S 卡片/密碼/鑰匙

## 一般型模式設定(出廠為一般型模式)

▲請於門打開的狀態下做設定及測試

### 開門方式

觸碰面板 → 密碼 → 米或卡片感應或指紋

### 1.密碼設定/可設定1組(4~12位數字)出廠設定為1234

按圓形[R]鍵 → 新密碼 → 米鍵

! 設定新密碼,舊密碼自動刪除

### 2.卡片設定/可設定50張

按圓形[R]鍵 → 卡片感應區登錄(多張需一次連續設定) → 米鍵

! 增加新的卡片時,舊卡收齊一起設定,否則舊卡將無法開門

卡片刪除:將需要的卡片全部收回,一次性連續設定,舊卡即可刪除

### 3.卡片全刪設定

按圓形[R]鍵 → 0 → 2 → #鍵長壓約5秒

### 4.自動上鎖/手動上鎖

按圓形[R]鍵 → 7 → 1(自動) → 米鍵  
2(手動)

### 5.音量大小聲設定

1(靜音)

R 鍵 → 8 → 2(音量小聲) → 米鍵

3(音量最大聲)

設定無聲時,防盜警報仍然是最大聲

### 6.一次性密碼設定

碰面版 → # 鍵 → 密碼 → 米鍵 → 一次性密碼 → 米鍵

### 7.防密碼窺視(含正確密碼20位數內)

虛位任意亂碼 → 正確密碼 → 米鍵

### 8.卡片/密碼錯誤(5次)警報功能

警報音響1分鐘/鎖機1分鐘/面板閃3

### 9.外部緊急開門

沒電時,四角型電池(9V),貼觸外部供電端子不放,用指紋或卡片或密碼或鑰匙開啟

### 10.破壞防盜警報功能

關門後約8秒,室外遭外力破壞,防盜警報1分鐘。解除警報:輸入卡片或密碼即解除

### 11.暗門功能

屋內長壓自動開關鍵約5秒,室外數字5,卡片/密碼無法開啟門/鑰匙可開啟門

### 12.安心外出模式

碰面版 → 密碼 → # 鍵長壓約5秒(屋外密碼跟卡片才可解除)

### 產品說明書保固卡

安裝日期		產品序號	
經銷門市		安裝人員	
安裝住址			

▲  
備用機械鑰匙請放置屋外安全處.保固內外產品維修.  
需將門扇開啟.無鑰匙開啟.需自費開鎖費用

### ▲ 注意事項/請務必詳閱產品的正確使用方式

●請使用普通悠遊卡、或Mifare的門禁卡、勿以拷貝方式

增加感應卡、以免卡號相同、無法刪除



●電壓過低時,會有圖示,不同音階,請盡快更換3號鹼性電池。(建議更換(勁量)Energizer或國際牌鹼性電池)。

勿使用碳鋅(一般電池)、導致門鎖不正常

●務必於門開啟的狀態下,進行密碼/卡片設定與測試,如有錯誤導致鎖門,此乃屬於人為疏失,不在保固範圍內。

●請使用3號鹼性電池,禁止混用新舊不同廠牌電池,電池漏液,不在保固內。

●門扇如有傾斜,變形將無法上鎖,開鎖,即是四角方舌對應門框,有嚴重磨擦,會有錯誤音/數字4。