

前部



低電壓電池圖提示


狀態提示燈色

卡片感應處

鑰匙孔

外部供電端子(9V)

後部

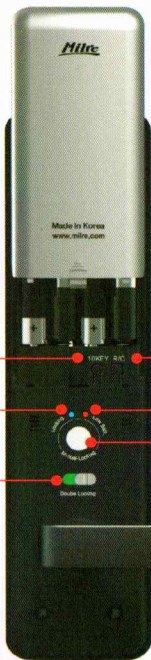

10KEY密碼設定鍵




沒有正確上鎖時  
快閃藍燈/警示音

暗門

R/C卡片/遙控器設定鍵

低電壓快閃紅燈提示/警示音

手動上鎖鍵

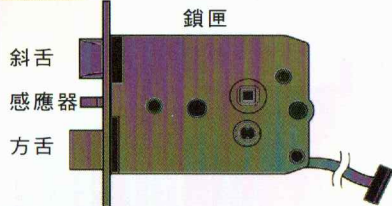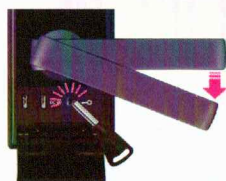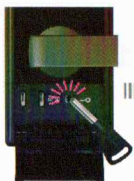

**!** 鑰匙開門方式:用鑰匙打開鎖時,另一手需同時壓手把才能解鎖

依據《低功率電波輻射性電機管理辦法》

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



管理者模式設定 (租賃、商業)等...場所適用

**!** 注意重點

1. 管理者密碼、卡片，需先擇一設定，再由密碼或卡片來新增另一項。
2. 建議二種管理方式都設定，以防密碼忘記及卡片掉了，將無法恢復，即喪失管理者模式功能。
3. 如有設定管理者模式下，按數字聲音會有所不同。
4. 當一般用戶設定密碼與管理者密碼相同時，管理者密碼如3510，第1位數字加1(為4510)，以此類推。

### 1. 設定管理者密碼/1組(4~12位)

按【10KEY】不要放開接著放入第4顆電池(聽到嗶嗶)  
→ 密碼 → #鍵 → 密碼 → #鍵

### 2. 設定管理者卡片/容量可設3張

按【10KEY】不要放開接著放入第4顆電池(聽到嗶嗶)  
→ 卡片 → #鍵(可連續登錄)

**!** 1.2只能先擇一設定,另外那一項需由第三項去帶入設定

### 3. 更改管理者設定或刪除:

由密碼來新增卡片或由卡片來新增密碼

1. 新增  
或更改 長壓#鍵3秒 密碼 → #鍵 → 新密碼 → #鍵 → 新密碼 → #鍵  
卡片 → #鍵 → 新卡片 → #鍵

2. 新增  
或更改 長壓#鍵3秒 密碼 → #鍵 → 新密碼 → #鍵 → 新密碼 → #鍵  
卡片 → #鍵 → 新卡片 → #鍵

3. 刪除 長壓#鍵3秒 密碼 → #鍵 → (1)刪密碼  
卡片 → #鍵 → (0)刪卡片 → #鍵

**!** 只有密碼、卡片同時存在,才可刪另一項

### 4. 關閉一般用戶/密碼/卡片/遙控器

#鍵 → 密碼 → #鍵 → 4關閉  
卡片 → #鍵 → 7開啓

### 5. 關閉管理者模式

按【10KEY】不要放開接著放入第4顆電池(聽到嗶嗶)  
→ 密碼 → #鍵 → 0 → #鍵  
→ 卡片 → #鍵 → 0 → #鍵



## 基本操作說明

**注意重點**  
請於門打開的狀態下做設定及測試

### 1. 設定密碼/可設定8組(4~12位數字)原廠出廠密碼預設1234

[10KEY] → 新密碼 → 米鍵 (按米鍵快速完成或等10秒完成)

連續多組密碼設定時每組間距時間不得超過10秒

! 設定新密碼,舊密碼自動刪除

### 2. 設定卡片/可設定20張

[R/C] → 卡片感應區登錄卡片 → 米鍵

! 增加新的卡片時,舊卡收齊一起設定,否則舊卡將無法開門

卡片刪除:將需要的卡片全部收回,一次性連續設定,舊卡即可刪除

### 3. 遙控器設定/可設定10顆(選購)

按R/C鍵 → 按遙控器任一鍵輸入(可連續輸入)

! 遙控器鈕扣電池型號:CR1620

### 4. 卡片/遙控器全刪設定

按R/C鍵 → 0鍵 → #鍵

### 5. 自動或手動鎖門設定/5鍵自動鎖/6鍵手動

#鍵 → 密碼 → #鍵 → 5鍵(自動鎖)  
#鍵 → 卡片 → #鍵 → 6鍵(手動鎖)

手動鎖門設定:按0鍵

### 6. 音量大小聲設定/2鍵漸小聲/3鍵漸大聲

#鍵 → 密碼 → #鍵 → 連續2鍵(漸小聲) → 0鍵(無聲)  
#鍵 → 卡片 → #鍵 → 連續3鍵(漸大聲) → 1鍵(最大聲)

聲響從無聲至最大聲共8階,設定無聲時,防盜警報仍然是最大聲

### 7. 靜音開鎖

面板長壓二秒,綠燈閃爍,用密碼或卡片開啓

### 8. 防密碼窺視

虛位任意亂碼 → 正確密碼 → 米鍵

### 9. 電池容量測式功能

按1鍵再按#鍵

綠色:電池足夠/橘色:電池快沒電/紅色:電池耗盡,並聲響

! 請用鹼性電池8顆,一天開關20次約可使用一年

### 10. 外部緊急開門

沒電時,四角型電池(9V),貼觸外部供電端子不放,用密碼或卡片或鑰匙開啓

### 11. 密碼/卡片/錯誤警告功能

錯誤5次,警告音響10秒並停止運作1分鐘

### 12. 破壞防盜警報功能

關門後5秒,室外遭外力破壞,防盜警報2分鐘。解除警報:輸入密碼或卡片即解除

### 13. 暗門功能

暗門推至(紅色設定),室外紅燈閃爍,密碼/卡片無法開啓門,只有鑰匙才可開啓

## 產品說明書保固卡

安裝日期	產品序號
經銷門市	安裝人員
安裝住址	



## 注意事項/請務必詳閱產品的正確使用方式

- 緊急備用鑰匙請寄放在屋外安全處,以備不時之需。
- 請使用悠遊卡、一卡通或Mifare晶片的門禁卡,勿以拷貝方式增加感應卡,以免卡號相同、無法刪除
- 電壓過低時,會有圖示,警示音,請盡快更換3號鹼性電池,(建議更換(勁量)Energizer或國際牌鹼性電池或鋰電池)。
- 務必於門開啓的狀態下,進行密碼/卡片設定與測試,如有錯誤導致鎖門,此乃屬於人為疏失,不在保固範圍內。
- 請使用3號鹼性電池,禁止混用新舊不同廠牌電池,電池漏液,不在保固內。
- 門扇如有傾斜,變形將無法上鎖,開鎖,即是四角方舌對應門框,有嚴重磨擦,會有錯誤音/面板快閃紅燈。
- 門開門時正確解鎖會有合旋聲,錯誤時會哩哩2聲。
- 如暫不使用此門鎖,需在開鎖狀態下,才能拿掉電池。

