


## MI6450 卡片/密碼/鑰匙 出廠為一般型模式設定

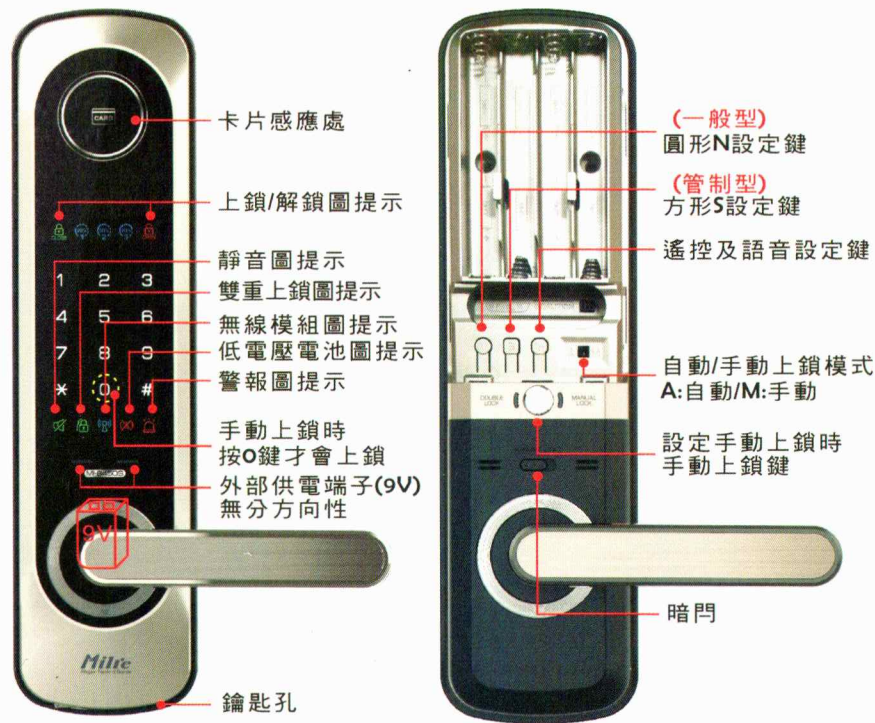

感應卡請勿用拷貝方式增加,以免造成卡號重覆  
日後無法完全刪除感應卡

### ▲ 注意重點 變更到管理模式下,自動刪除一般模式卡片/密碼

- 1.如管理密碼與管理卡二者全部遺失,將無法進行功能更改。請(自費)聯繫經銷商或安裝人員更換IC板
- 2.如有設定管理者模式下,按數字聲音會與一般模式有所不同。

## 更高安全管控、住家、商業場所管理模式設定

- 1.設定為管理者模式/密碼/1組(6~12位)(舊密碼等於一般型開門密碼)  
長壓按【S】鍵約3秒(聽到嗶嗶嗶)→舊密碼→#鍵→輸入管理者密碼→#鍵→管理者密碼→#鍵
- 2.變更管理者密碼/1組(6~12位)  
按【S】鍵→8→4→舊管理者密碼或管理卡→#鍵→新管理者密碼→#鍵→新管理者密碼→#鍵
- 3.設定及變更管理者卡(可設3張)  
按【S】鍵→8→5→輸入管理者密碼或管理卡→#鍵→新管理卡→米鍵  
! 設定新管理卡,舊管理卡即刪除
- 4.管理者卡全刪  
按【S】鍵→8→6→輸入管理者密碼或管理卡→#鍵→5

### 密碼設定

- 5.管理者模式下設定一般密碼/10組(6~12位)  
按【S】鍵→1→4→管理者密碼或管理卡→#鍵→一般密碼→米鍵  
! 再按密碼加米可連續多組設定,每組間距時間不得超過10秒。設定新密碼,舊密碼自動刪除

### 卡片設定

- 6.管理者模式下設定一般卡片/可設定20張(2位數卡號01~20)  
按【S】→1→5→管理者密碼或管理卡→#鍵→輸入2位數卡號→#鍵  
→卡片感應 → 連續設定卡號 → #鍵 → 卡片感應  
米鍵(結束)
- 7.管理者模式下個別單刪一般卡片(2位數卡號01~20)  
按【S】→3→5→管理者密碼或管理卡→#→輸入刪除2位數卡號→#鍵 → 連續刪除卡號  
米鍵(結束)
- 8.管理者模式下卡片全刪  
按【S】→2→5→管理者密碼或管理卡→#鍵
- 9.管理者模式下一次性密碼  
#鍵→管理者密碼或管理卡→#鍵→2鍵 → 一次性密碼→#鍵 → 一次性密碼→#鍵

### 10.關閉管理者模式

長壓按【N】鍵約3秒(聽到嗶嗶嗶)→管理者密碼→#鍵→新密碼→#鍵→新密碼→#鍵  
(請盡速設定一般模式下指紋/卡片)



# 一般型模式設定(出廠為一般型模式)

▲請於門打開的狀態下做設定及測試

## 開門方式

觸碰面板 → 米 → 密碼 → 米/或感應卡或鑰匙

英文語音切換: 長壓約3秒 → 3 → 密碼或感應卡 → # → 1

中文語音切換: 長壓約3秒 → 3 → 密碼或感應卡 → # → 2

遙控器(另購)設定: 長壓約3秒 → 1 → 密碼或感應卡 → #  
最多5個 → 按遙控器任一鍵輸入(可連續輸入)

遙控器(另購)刪除: 長壓約3秒 → 2 → 密碼或感應卡 → # → 米

! 遙控器鈕扣電池型號:CR1620

## 1.密碼設定/可設定10組(6~12位數字)出廠設定為123456

按圓形[N]鍵 → 1 → 4 → 新密碼 → 米鍵 (在按米鍵快速完成或等10秒完成)  
再按密碼加米可連續多組設定,每組間距時間不得超過10秒

! 設定新密碼,舊密碼自動刪除

## 2.卡片設定/可設定20張

按圓形[N]鍵 → 1 → 5 → 卡片感應區登錄(多張需一次連續設定) → 米鍵

! 增加新的卡片時,舊卡收齊一起設定,否則舊卡將無法開門

卡片刪除:將需要的卡片全部收回,一次性連續設定,舊卡即可刪除

## 3.卡片全刪設定

按圓形[N]鍵 → 2 → 5 → 米鍵

## 4.設定時語音音量

1(關閉開關門中文語音)

# 鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 1 → 2(語音小聲)

3(語音最大聲)

## 5.一次性密碼設定

# 鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 2 → 一次性密碼 → # 鍵 → 一次性密碼 → # 鍵

## 6.音量大小聲設定/7鍵漸小聲/9鍵漸大聲

# 鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 3 → 連續7鍵(漸小聲)

連續9鍵(漸大聲)

聲響從無聲至最大聲共8階,設定無聲時,防盜警報仍然是最大聲

## 7.查詢已設定資料

# 鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 4

## 8.電池容量檢測功能

# 鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 5

80% / 50% / 20%,電池耗盡時會有語音及聲響,圖示

! 請用鹼性電池8顆,一天開關10次約可使用一年

## 9.防密碼窺視

虛位任意亂碼 → 正確密碼 → 米鍵

## 10.靜音開鎖

面板長壓4秒,數字閃爍,用卡片或密碼開啓

## 11.卡片/密碼錯誤(3次)警報功能

警報音響10秒並停止運作3分鐘

在卡片或密碼鎖機時,可用另一項解除開門

## 12.外部緊急開門

沒電時,四角型電池(9V),貼觸外部供電端子不放,用卡片或密碼(鑰匙可直接開啓)

## 13.破壞防盜警報功能

關門後5秒,室外遭外力破壞,防盜警報3分鐘。解除警報:輸入卡片或密碼即解除

## 14.暗門功能

屋內DOUBLE LOCK,室外數字閃爍,卡片/密碼無法開啓門,只有鑰匙才可開啓

## 產品說明書保固卡

安裝日期	產品序號
經銷門市	安裝人員
安裝住址	



## 注意事項/請務必詳閱產品的正確使用方式

● 緊急備用鑰匙請寄放在屋外安全處,以備不時之需。

● 電壓過低時,會有圖示,中文語音,請盡快更換3號鹼性電池,(建議更換(勁量)Energizer(國際牌)鹼性電池)。

● 務必於門開啓的狀態下,進行密碼/卡片設定與測試,如有錯誤導致鎖門,此乃屬於人為疏失,不在保固範圍內。

● 請使用3號鹼性電池,禁止混用新舊不同廠牌電池,電池漏液,不在保固內。

● 門扇如有傾斜,變形將無法上鎖,開鎖,即是四角方舌對應門框,有嚴重磨擦,會有錯誤音/數字快閃。

● 門開門時正確解鎖會有中文語音或合旋聲,錯誤時會哩哩2聲。

