



1. 前面板 (安裝於門外)

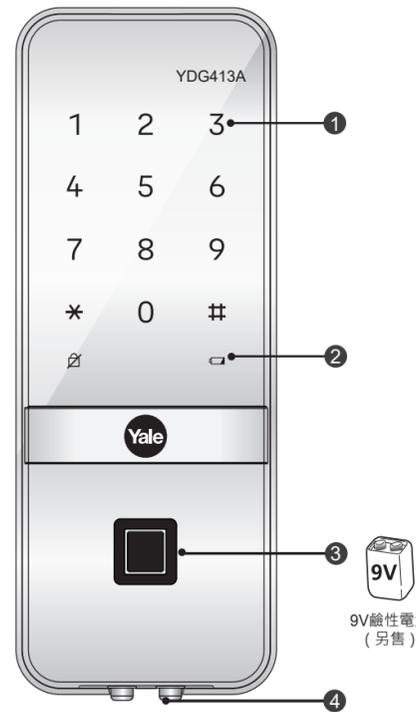


2. 基本配備


基本配備

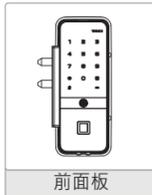

前面板

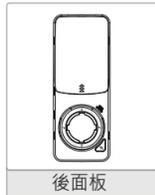

後面板

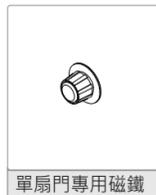

單扇門專用磁鐵



門厚墊片



- 使用手冊
- 安裝指南
- AA電池4顆
- 螺絲

選用配件


- 遙控器
- 遙控模組
- 藍牙模組

3. 規格

| 零件 | 規格 | 備註 |
|------|-----------------------------------|-----------------|
| 前面板 | 72.8 (W) X 186 (H) X 14 (D) mm | 操作溫度：-15 ~ 55°C |
| 後面板 | 77.5 (W) X 190.5 (H) X 48.8 (D)mm | |
| 供電方式 | 4EA 1.5 AA 鹼性電池 (操作電壓：4.5 ~ 6V) | 長達1年 (一天使用10次) |
| 選項 | 遙控器 BLE模組 | 選配 |

※ 耐久性會因電池壽命及使用頻率而異。
若使本產品長時間遭到陽光直射，則其顏色可能會變更，這並非瑕疵。

4. 後面板 (安裝於門內)

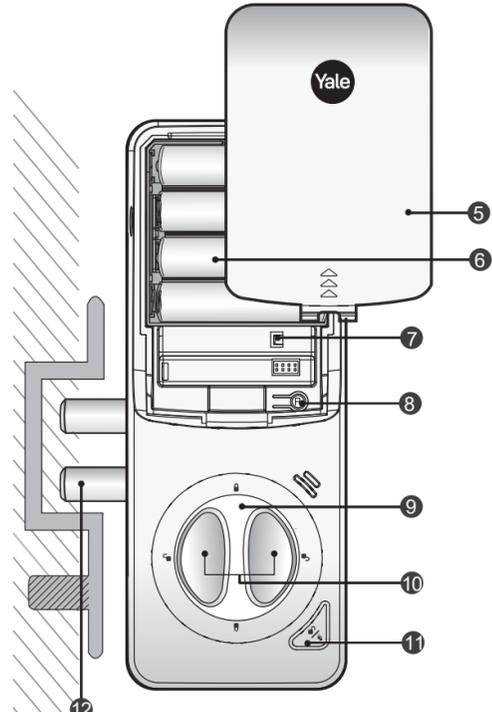

5. 前面板

| | |
|---|--------|
| 1 | 熱感應鍵盤 |
| 2 | 低電量指示燈 |
| 3 | 指紋掃描區 |
| 4 | 緊急電源端子 |

6. 後面板

| | |
|----|--------------------|
| 5 | 電池蓋 |
| 6 | 1.5V AA 鹼性電池 (4 顆) |
| 7 | 模組配件插槽 (選配) |
| 8 | Ⓡ 鍵 |
| 9 | 手動開關旋鈕 |
| 10 | 內部強制上鎖開關 |
| 11 | 開啟 / 關閉鍵 |
| 12 | 鎖舌 |

7. 設定功能表

進階模式：僅一位知道「管理者密碼」的指定人員擁有設定功能的權限。

一般模式：若未向任何使用者指派管理者密碼，則無須指定人員，任何知道「使用者密碼」的人員皆擁有設定功能的權限。

訪客密碼：持有訪客密碼的使用者僅可解鎖電子門鎖，不具備變更設定的存取權限。

一次性密碼：一次性密碼僅可用於解鎖電子門鎖一次，使用後會自動刪除。

使用者代碼：應為 2 位數 (如「01」、「02」...「99」、「00」)，且適用於進階模式。

| | |
|--|---|
| | 用手掌輕觸前面板的鍵盤，以開始操作 |
| | 按下鍵盤上的 * 鍵 |
| | 按下鍵盤上的 # 鍵 |
| | 在每一步驟按下 Ⓡ 鍵，開始或完成操作程序 |
| | 輸入使用者指紋 (至多 100 位使用者) |
| | 輸入使用者密碼 (4 至 10 位數) |
| | 輸入管理者密碼 (4 至 10 位數) |
| | 輸入訪客密碼 (僅 4 位數) |
| | 輸入一次性密碼 (僅 4 位數) |
| | 使用者代碼 (2 位數字) (如「01」...「99」及「00」；第100位使用者代碼必須指派為「00」，並非「100」...) |
| | 可新增更多功能的旋轉區域 |

8. 產品特色

一觸式指紋存取

安全的一觸式即時指紋偵測，能夠達成個人化存取。獨特感應器不僅可提供高安全性，還可帶來更快速的解鎖體驗。

Yale Access 應用程式

Yale Access 讓您只要使用智慧型手機，就能隨時隨地確定您所珍愛的人事物安全無虞。

智慧型觸控板 - 自動上鎖

用手掌輕觸鍵盤時，門鎖會自動上鎖。

3分鐘鎖定功能

在嘗試五 (5) 次無效密碼或指紋後，鎖定模式會隨即啟動 3 分鐘。

靜音模式

在鍵盤上輸入密碼時，使用者可以靜音模式開鎖。

虛位密碼

加強安全性，在輸入密碼前後輸入任意數字，以免洩漏密碼。

內部強制上鎖

此為安全性提升功能，可在室內設定功能時，「停用」從外部進行的身分驗證方式，如密碼或指紋。

外部強制上鎖

此為安全性提升功能，於外部設定功能時，若有人從內部開門，則會響起警報。

語音指引

此功能可指引您透過操作狀態，瞭解如何啟用各種功能與設定模式，讓您在使用的時候能夠更輕鬆又便利。

其他功能與益處

- 遙控器 (選配)：本選配產品可能會因所在國家或當地經銷商，而無法提供。
- 網路模組 / 控制器 (選配)：這可讓門鎖與控制器連線。
- 入侵 / 損壞警報。
- 低電量警報與緊急電源。

智慧鏡面

本產品採用智慧鏡面功能，使用者輕觸產品後，鍵盤號碼會隨即顯示在鏡面上。使用者可透過智慧鏡面確認後方情況，進而提升安全性。

安全自動上鎖旋鈕

使用者須同時按壓自動上鎖旋鈕上的兩個安全鍵，才可轉動自動上鎖旋鈕，與一般旋鈕相比，此設計更能提升安全性。

9. 一般模式 (預設模式)

一般模式是讓任何持有使用者密碼的人員，可變更各種設定的便利模式

| | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | → | 12 (登記程序) | * 繼續 / Ⓡ 完成 |
| | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |
| 使用者密碼 僅1位使用者 | | | |
| 登記 | Ⓡ | U PIN CODE | Ⓡ |
| 指紋 最多 100 位使用者 | | | |
| 登記 | Ⓡ | * 8次 | * 或 Ⓡ |
| 訪客密碼 僅 1 位使用者 | | | |
| 登記 | U PIN CODE | Ⓡ | 1 # V PIN CODE # * 或 Ⓡ |
| 刪除 | U PIN CODE | Ⓡ | 3 # U PIN CODE # * 或 Ⓡ |
| 一次性密碼 僅 1 位使用者，使用後自動失效 | | | |
| 登記 | U PIN CODE | Ⓡ | 2 # 1 # 0 # * 或 Ⓡ |
| 刪除 | U PIN CODE | Ⓡ | 3 # U PIN CODE # * 或 Ⓡ |
| 刪除所有指紋憑證 | | | |
| 刪除 | U PIN CODE | Ⓡ | 3 # U PIN CODE # * 或 Ⓡ |
| 自動上鎖設置 | | | |
| 啟動 | U PIN CODE | Ⓡ | 4 # 2 # 1 # * 或 Ⓡ |
| 解除 | U PIN CODE | Ⓡ | 4 # 2 # 3 # * 或 Ⓡ |
| 音量設置 | | | |
| 高音量 | U PIN CODE | Ⓡ | 4 # 3 # 1 # * 或 Ⓡ |
| 低音量 | U PIN CODE | Ⓡ | 4 # 3 # 2 # * 或 Ⓡ |
| 靜音 | U PIN CODE | Ⓡ | 4 # 3 # * 或 Ⓡ |

語言設置

| | | | | |
|----|------------|---|---------|----------------|
| 登記 | U PIN CODE | Ⓡ | 4 # 5 # | 1 韓文 # * 或 Ⓡ |
| | | | | 2 簡體中文 # * 或 Ⓡ |
| | | | | 3 英文 # * 或 Ⓡ |
| | | | | 4 繁體中文 # * 或 Ⓡ |

藍牙設置 (Yale Access 應用程式)

| | | | | |
|----|------------|---|-----|-------------|
| 登記 | U PIN CODE | Ⓡ | 7 # | 在應用程式中設定新裝置 |
|----|------------|---|-----|-------------|

遙控器

| | | | | |
|----|------------|---|-----|------------------------|
| 登記 | U PIN CODE | Ⓡ | 8 # | 1 # SET 設定 # * 或 Ⓡ |
| 刪除 | U PIN CODE | Ⓡ | 8 # | 3 # U PIN CODE # * 或 Ⓡ |

控制器

| | | | | |
|----|------------|---|-----|------------------------|
| 登記 | U PIN CODE | Ⓡ | 9 # | 1 # 網路控制 藍牙 # * 或 Ⓡ |
| 刪除 | U PIN CODE | Ⓡ | 9 # | 3 # U PIN CODE # * 或 Ⓡ |




遙控器

利用位於遙控器上方的登記鍵進行設定。
您可利用如圖所示的大頭針，按壓該按鍵。

在將門鎖與 Yale Access 應用程式配對時，務必注意下列要點。

- 根據產品類型或韌體版本而定，在一般模式中可能無法進行應用程式登記或門鎖連線，因此，若無法登記，請從一般模式變更成進階模式，並再試一次。
[進階模式中的應用程式登記：管理者密碼-> R (登記鍵)-> 7-> #]
- 由於 Yale Access Bluetooth 應用程式僅可在進階模式中使用，因此在一般模式中登記應用程式時，使用者密碼會自動切換成管理者密碼。
- 請注意，變更模式或登記及刪除應用程式時，將會刪除所有已登記的憑證。

10. 密碼開鎖

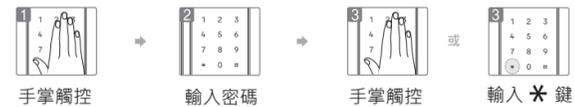

11. 指紋開鎖



用指紋輕觸面板 (感應器區域)，並等待「叮咚」操作音響起

12. 靜音模式開鎖



13. 鎖門

| 步驟 | 圖示 | 說明 |
|--------|----|------------------------------|
| 手動上鎖狀態 | | 用手掌輕觸前面板，以將門上鎖。 |
| 自動上鎖狀態 | 5 | 內建的自動上鎖感應器，會在關上門 5 秒內自動將門上鎖。 |

| 圖示 | 說明 |
|----|---|
| | 轉動手動上鎖旋鈕以解除鎖定，並同時按下兩個按鍵 |
| | 按下開啟 / 關閉鍵 |
| 5 | 內建的自動上鎖感應器，會在關上門 5 秒內自動將門上鎖。 (若未安裝自動上鎖磁鐵，則無法啟用自動上鎖功能。) |

※ 鎖舌會進入待機模式，並在關門時停止運作，因此請務必確認鎖舌狀況。
若壓下門把，則自動上鎖功能將無法正常運作，使用前請務必檢查。

