



前面板 (安裝於門扇外)

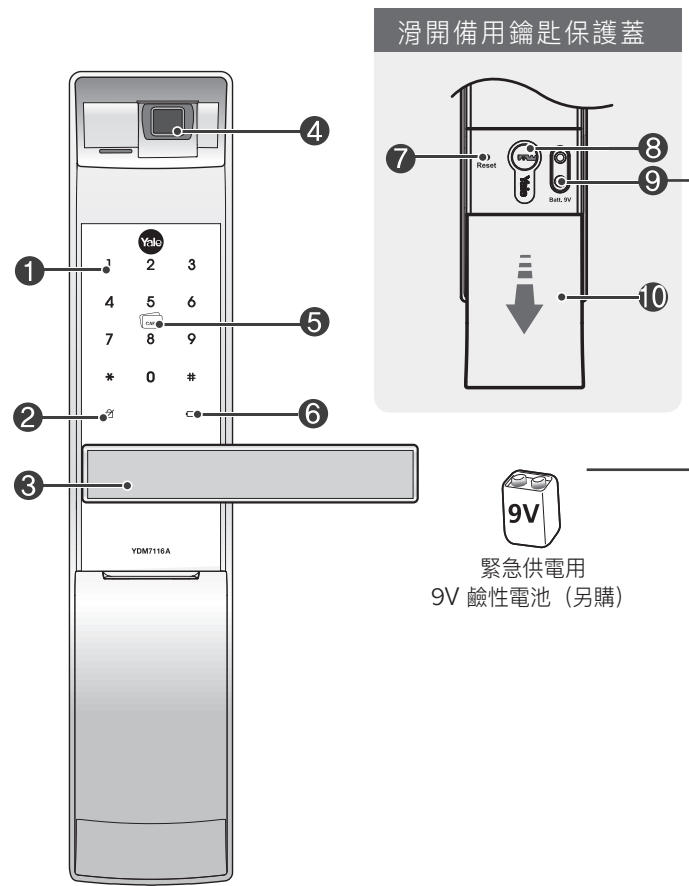

後面板 (安裝於門扇內)

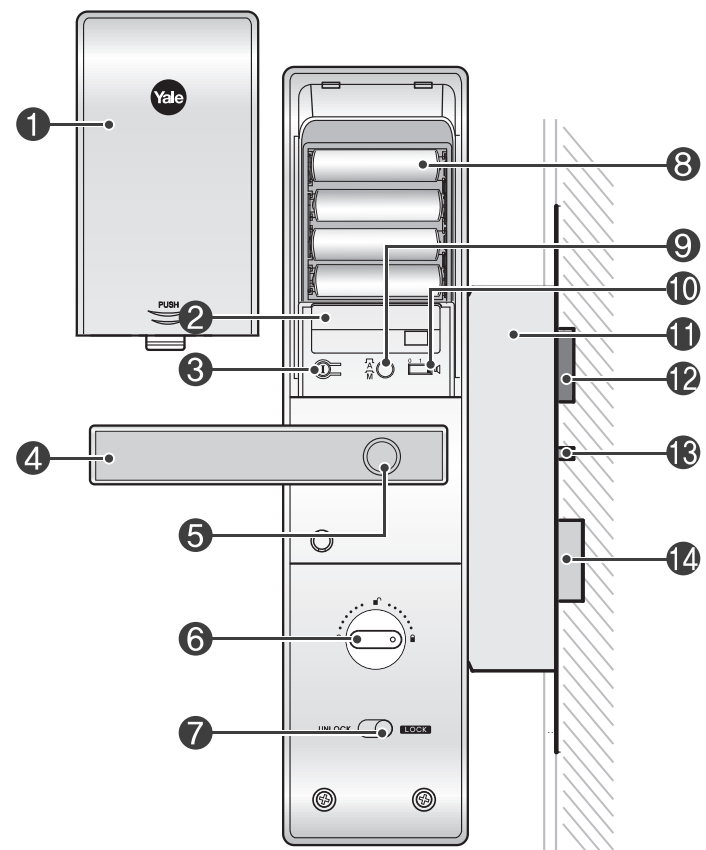

圖示說明

- **使用者密碼**：一般模式下的密碼，最基本的密碼。
- **管理者密碼**：轉換為進階模式時，為了設定各項功能，需要輸入的管理密碼。
- **訪客密碼**：與使用者密碼不同，僅供訪客解鎖、上鎖使用。
- **一次性密碼**：只可使用一次，使用後即失效。
- **使用者代碼**：進階模式下登記使用者時，使用者代碼可用於區別不同使用者，並提供個人密碼。


	用手掌觸碰熱感應鍵盤
	按 * 號鍵
	按 # 號鍵
	打開電池滑蓋，按 ① 登記鍵
	登記卡片
	輸入指紋
	使用者密碼 (4 ~ 10 位)
	管理者密碼 (4 ~ 10 位)
	訪客密碼 (4 位數字)
	一次性密碼 (4 位數字)
	使用者代碼 (2 位數字) 例如：01, 02, 第100位使用者代碼為00
	新增功能預留區

快速選單 (一般模式)


一般模式下，使用「使用者密碼」即可進行功能設定。出廠設定為一般模式。

使用者密碼	* 返回上一頁 / ① 完成登記											
登記	①	U	①									
卡片	最多100組											
登記	①	CARD	①									
指紋	最多100組											
登記	①	*	①	*	①							
訪客密碼												
登記	U	①	1	#	V	#	*	①				
刪除	U	①	3	#	U	#	*	①				
一次性密碼	一次使用後自動失效											
登記	U	①	2	#	1	#	0	#	*	①		
刪除	U	①	3	#	3	#	U	#	*	①		
刪除所有指紋 / 卡片												
刪除指紋	U	①	3	#	1	#	U	#	*	①		
刪除卡片	U	①	3	#	2	#	U	#	*	①		
一般模式與進階模式切換												
操作方法	U	①	4	#	1	#	M	#	M	①		

密碼開鎖

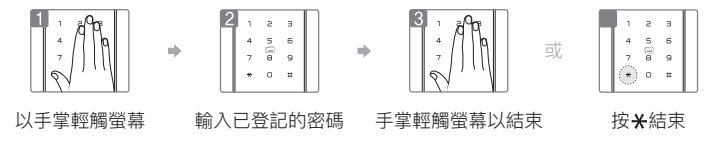

指紋開鎖

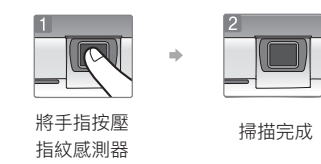

安全把手 / 緊急快開功能設定

停用安全把手設定



按壓把手上的按鈕，同時使用螺絲包中的 L 型板手，順時針旋轉把手側面的螺絲。直至按鈕不會彈起，即完成設定。



啟用安全把手設定



使用螺絲包中的 L 型板手，逆時針旋轉把手側面的螺絲。直至按鈕彈起，即完成設定。

產品構成

基本配備

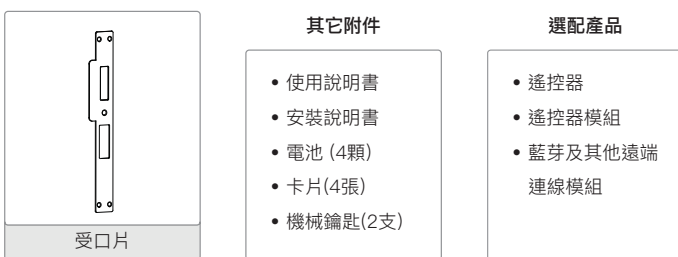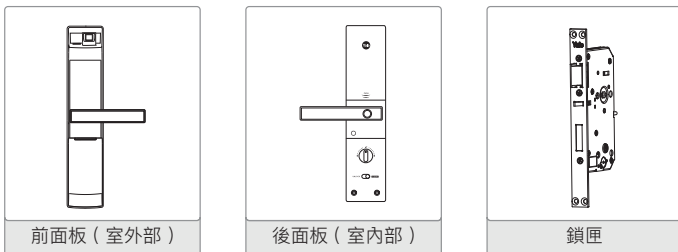

產品規格

零件	規格	備註
前面板 (室外部)	68(W) X 340(H) X 40.18(D)	操作溫度：-15 ~ 55°C
後面板 (室內部)	72(W) X 344(H) X 36(D)	
電池	1.5V AA (LR6) 鹼性電池 4 顆	
選配產品	遙控器 藍芽及其他遠端連線模組	無線 無線

* 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及品牌而有差異。

名稱識別 - 前面板 (室外部)

① 熱感應鍵盤	② 上鎖失敗警示燈
③ 把手	④ 指紋讀取區域
⑤ 卡片讀取區域	⑥ 低電量指示燈
⑦ 重啟按鈕	⑧ 備用機械鑰匙孔
⑨ 緊急供電端子	⑩ 緊急備用滑蓋

名稱識別 - 後面板 (室內部)

① 電池滑蓋	② 模組插槽
③ ① 登記鍵	④ 把手
⑤ 安全把手按鈕	⑥ 手動上鎖旋鈕
⑦ 內部強制上鎖開關	⑧ 1.5V AA 鹼性電池槽
⑨ 自動 / 手動上鎖按鈕	⑩ 音量控制開關
⑪ 鎖體	⑫ 斜舌
⑬ 感應舌	⑭ 方舌

功能設置

藍芽模組 (另購)
設置藍芽模組，使用者可以用手機開門 / 關門。

三分鐘鎖定功能
連續 5 次輸入無效的指紋、密碼或卡片，電子鎖自動失效 3 分鐘。

虛位密碼功能
一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字、不限字數，皆可正常開啟門鎖。此功能可大大降低密碼外洩的可能性。

智慧熱感應鍵盤
通過密碼鍵上的 12 位數字與符號，反應電子鎖的動作狀態。包括開門、關門、輸入錯誤等狀態。

安全把手
獨家專利技術，同時按壓安全按鈕及下壓把手才可開門，避免門鎖誤開或是不肖宵小試圖破解的可能。

機械鑰匙
若發生忘記密碼或是電子故障等問題時，可使用鑰匙開門。您可透過開啟緊急備用滑蓋並轉動鑰匙的方式，將門扇上鎖及打開。

完全靜音模式
用於在鍵盤上輸入密碼，以靜音模式開鎖。

連線模組設定 (*選配)
若要使用藍芽或其他遠端連線設備，請安裝相對應模組。

語言設置												
韓語	1 # * ①											
簡體中文	U	①	4	#	5	#	2	#	*	①		
英文	3 # * ①											
繁體中文	4 # * ①											
藍芽設定 (Yale Link APP) (選配)	最多 8 個											
登記	U	①	8	#	1	#	Bluetooth	#	*	①		
刪除	U	①	3	#	U	#	*	①				
遙控器 (選配)	最多 5 個											
登記	U	①	8	#	1	#	SET Button	#	*	①		
刪除	U	①	3	#	U	#	*	①				
控制器 (選配)												
登記	U	①	9	#	1	#	Cont roller	#	*	①		
刪除	U	①	3	#	U	#	*	①				

如何按下遙控器設定按鈕：
按下遙控器前方的設定 (登記) 按鈕。
可使如圖示使用針狀物按壓。

室內 / 室外開門

室外開門
轉動把手，門開啟。

室內開門
按住安全把手按鈕並轉動室內把手，門開啟。

內部強制鎖定裝置

在門關閉狀態下，選擇 [內部強制上鎖開關] 到 "LOCK" 位置。

靜音模式開鎖

沒有動作提示音，使用方便 (觸摸鍵盤 3 秒後輸入密碼等開門)



鎖門

自動鎖定狀態下 室內 / 室外鎖門

5 SEC 本產品內裝感應器，關門時 5 秒內自動鎖門。

靜音模式開鎖
用手掌觸摸鑰匙鎖門 (室外鎖門)

旋轉手動旋鈕，鎖定 (室內鎖門)

