



前面板 (安裝於門扇外)

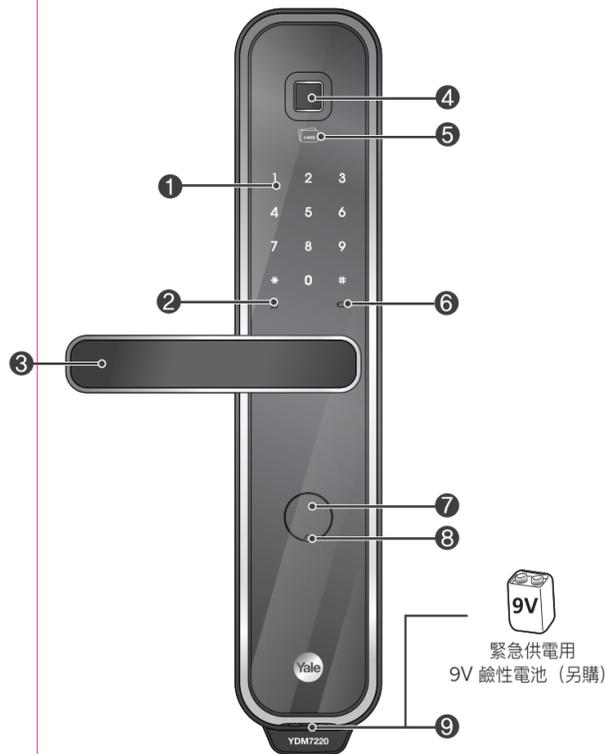

後面板 (安裝於門扇內)

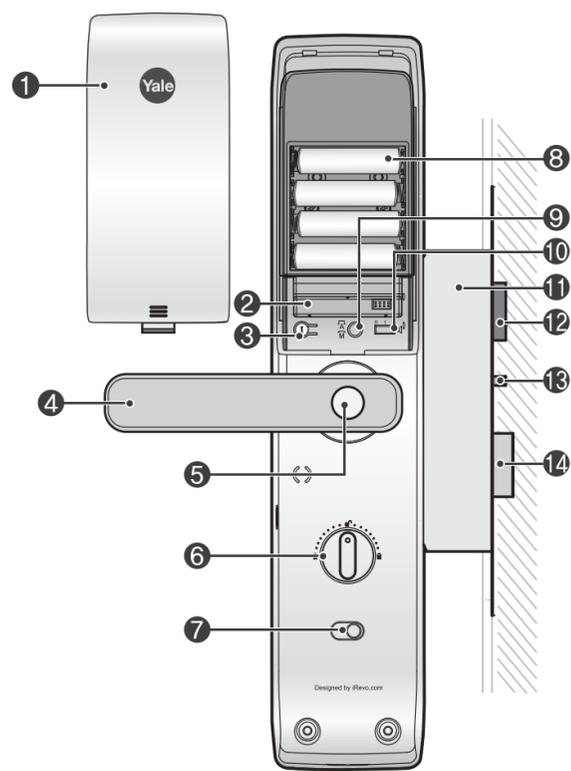

圖示說明

- **使用者密碼**：一般模式下的密碼，最基本的密碼。
- **管理者密碼**：轉換為進階模式時，為了設定各項功能，需要輸入的管理密碼。
- **訪客密碼**：與使用者密碼不同，僅供訪客解鎖、上鎖使用。
- **一次性密碼**：只可使用一次，使用後即失效。
- **使用者代碼**：進階模式下登記使用者時，使用者代碼可用於區別不同使用者，並提供個人密碼。


	用手掌觸碰熱感應鍵盤
	按 * 號鍵
	按 # 號鍵
	打開電池滑蓋，按 ① 登記鍵
	登記卡片
	輸入指紋
	使用者密碼 (4 ~ 10 位)
	管理者密碼 (4 ~ 10 位)
	訪客密碼 (4 位數字)
	一次性密碼 (4 位數字)
	使用者代碼 (2 位數字) 例如：01, 02, 第100位使用者代碼為00
	新增功能預留區

快速選單 (一般模式)

一般模式下，使用「使用者密碼」即可進行功能設定。出廠設定為一般模式。

使用者密碼 * 返回上一頁 / ① 完成登記												
登記	①	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
卡片 最多100組												
登記	①	U	①									
指紋 最多100組												
登記	①	*	①									
訪客密碼												
登記	U	①	1	#	V	#	*	或	①			
刪除	U	①	1	#	3	#	U	#	*	或	①	
一次性密碼 一次使用後自動失效												
登記	U	①	2	#	1	#	0	#	*	或	①	
刪除	U	①	2	#	3	#	U	#	*	或	①	
刪除所有指紋 / 卡片												
刪除指紋	U	①	3	#	1	#	U	#	*	或	①	
刪除卡片	U	①	3	#	2	#	U	#	*	或	①	


密碼開鎖



指紋開鎖



安全把手 / 緊急快開功能設定

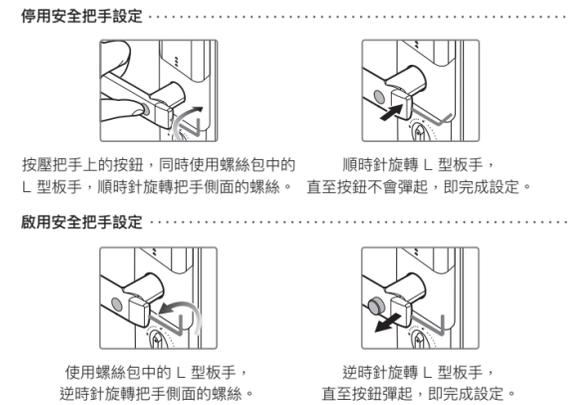

產品構成

基本配備



產品規格

零件	規格	備註
前面板 (室外部)	68(W) X 335(H) X 64.5(D) mm	操作溫度：-15 ~ 55°C
後面板 (室內部)	72(W) X 344(H) X 36(D) mm	
電池	1.5V AA (LR6) 鹼性電池 4 顆	
選配產品	遙控器	無線 選配
	藍芽及其他遠端連線模組	無線 選配

* 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及品牌而有差異。

名稱識別 - 前面板 (室外部)

① 熱感應鍵盤	② 上鎖失敗警示燈
③ 把手	④ 指紋讀取區域
⑤ 卡片讀取區域	⑥ 低電量指示燈
⑦ 備用鑰匙孔蓋	⑧ 備用機械鑰匙孔
⑨ 緊急供電端子	


名稱識別 - 後面板 (室內部)

① 電池滑蓋	② 模組插槽
③ ① 登記鍵	④ 把手
⑤ 安全把手按鈕	⑥ 手動上鎖旋鈕
⑦ 內部強制上鎖開關	⑧ 1.5V AA 鹼性電池槽
⑨ 自動 / 手動上鎖按鈕	⑩ 音量控制開關
⑪ 鎖體	⑫ 斜舌
⑬ 感應舌	⑭ 方舌

功能設置

- 藍芽模組 (另購)**
設置藍芽模組，使用者可以用手機開門 / 關門。
- 三分鐘鎖定功能**
連續 5 次輸入無效的指紋、密碼或卡片，電子鎖自動失效 3 分鐘。
- 虛位密碼功能**
一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字、不限字數，皆可正常開啟門鎖。此功能可大大降低密碼外洩的可能性。
- 智慧熱感應鍵盤**
通過密碼鍵上的 12 位數字與符號，反應電子鎖的動作狀態。包括開門、關門、輸入錯誤等狀態。
- 安全把手**
獨家專利技術，同時按壓安全按鈕及下壓把手才可開門，避免門鎖誤開或是不肖宵小試圖破解的可能。
- 機械鑰匙**
若發生忘記密碼或是電子故障等問題時，可使用鑰匙開門。您可透過開始備用鑰匙孔蓋並轉動鑰匙的方式，將門扇上鎖及打開。
- 完全靜音模式**
用於在鍵盤上輸入密碼，以靜音模式開鎖。
- 連線模組設定 (*選配)**
若要使用藍芽或其他遠端連線設備，請安裝相對應模組。

一般模式與進階模式切換												
操作方法	U	①	4	#	1	#	M	#	M	①		
語言設置												
韓語					1	#	*	或	①			
簡體中文					2	#	*	或	①			
英文	U	①	4	#	5	#						
繁體中文					3	#	*	或	①			
藍芽設定 (Yale Link APP) (選配) 最多 8 個												
登記	U	①	8	#	1	#	Bluetooth	#	*	或	①	
刪除	U	①	8	#	3	#	U	#	*	或	①	
遙控器 (選配) 最多 5 個												
登記	U	①	8	#	1	#	SET	#	*	或	①	
刪除	U	①	8	#	3	#	U	#	*	或	①	
控制器 (選配)												
登記	U	①	9	#	1	#	Cont roller	#	*	或	①	
刪除	U	①	9	#	3	#	U	#	*	或	①	



室內 / 室外開門



靜音模式開鎖



鎖門



自動 / 手動鎖定設定

自動鎖定

 按 [自動 / 手動鎖定按鈕]，設置為 [**A**] 狀態

手動鎖定

 按 [自動 / 手動鎖定按鈕]，設置為 [**M**] 狀態

虛位密碼功能 (進階模式下，沒有虛位密碼功能)

 →  或  → 

手掌輕觸螢幕 輸入任何 (虛位) 數字和使用者密碼 輸入使用者密碼 和任何虛位數字 手掌輕觸螢幕 以開鎖

外部強制鎖定 設置 / 解除

使用指紋設置外部強制鎖定

 指紋掃描成功後，持續按住掃描區域，直到聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

使用密碼設置外部強制鎖定

 手掌輕觸鍵盤後，輸入使用者密碼，再長按 # 鍵 5 秒，聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

使用卡鑰匙設置外部強制鎖定

 使用已登記的卡片置於卡片感應區 5 秒，聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

解除外部強制鎖定

已設定外部強制鎖時，從室外正常開門，外部強制鎖定自動解除。

聲音調節

操作音量大小根據音量調節設定調節

 推到 2，高音量  推到 1，低音量  推到 0，無聲音

三分鐘鎖定狀態

輸入沒有登記的指紋、卡片或密碼連續 5 次，自動開啟 3 分鐘鎖定功能，電子鎖停止一切動作。

解除三分鐘鎖定

方法 ① - 從室內開門

方法 ② - 用機械鑰匙開門

方法 ③ - 長按登記鍵 

警報功能

入侵破壞警報

入侵：關門狀態下，企圖破壞鎖體時發出警報。

破壞：強制分離室外鎖時發出警報。

解除入侵 • 破壞警報

方法 ① - 輸入已登記的使用者密碼

方法 ② - 長按登記鍵  五秒

方法 ③ - 掃描已登記的指紋

方法 ④ - 感應已登記的卡片

緊急外接電源的使用 (9V 電池的使用)

 →  →  或  或 

9V 電池開門 觸按門鎖的觸摸螢幕 輸入已登記的使用者密碼 感應已登記的門卡下壓把手開門 掃描已登記的指紋下壓把手開門

電池更換方法

電池使用壽命

本產品使用 4 顆 1.5V 鹼性 AA 電池。

每天使用 10 次，約可使用 1 年。

(建議使用市售檢測合格之電池；


環境中溫度、濕度、使用頻率等不同皆可能影響電池壽命)

更換電池提示
使用本產品時，如有提示音樂和電池更換警告燈閃爍著紅色燈，要更換全部電池。

長期不使用時，請取出電池手動上鎖，已防電池漏液，腐蝕產品

4 顆 1.5V 鹼性 AA 電池

藍芽及其他遠端連線模組 (另售)

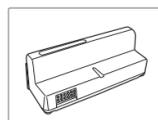

安裝模組後可使用遙控器或其他電子設備開門

1. 打開電池滑蓋
2. 安裝模組
3. 安裝電池
4. 有 [Di-li-ling] 音即安裝成功
5. 安裝電池滑蓋

進階模式

進階模式下僅管理者可以設置電子鎖各項功能，及設定其他使用者出入權限，可靈活管理使用者密碼 (100 個)、卡片 (100 張)、指紋 (100 個) 及一次性密碼。

管理者密碼變更 * 返回上一頁 / ① 完成登記															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
登記	M	①	7	#	M	#	M	#	*	或	①				
PIN CODE 管理者密碼 重複管理者密碼															
使用者密碼 UN 00 ~ 99															
登記	M	①	2	#	1	#	UN	#	U	#	*	或	①		
刪除	M	①	2	#	3	#	UN	#	*	或	①				
PIN CODE 指紋 UN 00 ~ 99															
登記	M	①	3	#	1	#	UN	#	指紋	#	*	或	①		
刪除	M	①	3	#	1	#	3	#	UN	#	*	或	①		
PIN CODE 指紋掃描 8 次															
卡片 UN 00 ~ 99															
登記	M	①	3	#	2	#	1	#	UN	#	卡	#	*	或	①
刪除	M	①	3	#	2	#	3	#	UN	#	*	或	①		
PIN CODE 一次使用後自動失效															
登記	M	①	4	#	1	#	0	#	*	或	①				
刪除	M	①	4	#	3	#	M	#	*	或	①				
PIN CODE															
刪除所有登記內容															
刪除	M	①	5	#	M	#	*	或	①						
PIN CODE															

進階模式與一般模式切換

切換模式    #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  # #