



使用說明書

T 1

密碼智慧門鎖



使用注意事項

- 請務必在使用前仔細閱讀使用說明書。
- 請定期更改密碼以確保使用安全。
- 若以逆向插入電池會造成漏液或破裂，請特別注意。
- 電池漏液時請立即更換所有電池。
- 請勿將新電池與正在使用中或使用完的電池混合使用。
- 請勿擅自安裝/拆卸/維修產品。
- 清潔時請用超纖細乾布擦拭，如需消毒也請將消毒酒精噴在乾淨的擦拭布上。
- 請勿使用錐子或針等尖銳物品按下按鈕或插在鑰匙孔裡。
- 本產品不得用於除智慧電子鎖以外的任何其他用途。
- 請勿以水、苯、酒精等任何溶劑直接噴灑於本產品，可能導致電路損壞、產品劣化、漆面剝落。
- 請勿過度施壓於產品。
- 請務必保存產品保證書以享受維修服務。

請務必委託安裝工程師負責安裝工作。
若因客戶擅自安裝而造成的產品故障，維修費用需由客戶自行承擔。

故障原因及解決方法

故障現象	解決方法
無法接通電源	請確認電池的插入狀態或漏液狀態。 請確認電池的插入方向及極性標記。 請更換所有電池。
密碼無法註冊成功	打開電池蓋按下【註冊】鍵後，參考本使用說明書 所載之密碼註冊方法，請再試一次。
輸入密碼後按下【#】鍵無法開門	請確認您輸入的密碼與註冊的密碼是否一致。 在輸入密碼的過程中，若數字鍵盤燈熄滅則無法正常 輸入，此時請用手掌觸碰鍵盤， 在鍵盤燈亮起的狀態下重新輸入密碼。
用密碼/感應卡可對註冊訊息進行確認， 但無法開門	請使用緊急電源(9V)。 可能因門鎖故障所致，請聯繫客服中心。
運行時發出"滴滴滴"的警報聲	這是提示更換電池的警報聲，此時請更換所有電池。
無法自動鎖閉	請重新設置為自動鎖閉模式。 當電池漏液時，只會出現操作音而不會運行，請更換 所有電池。

產品規格

安裝條件	普通入戶門或室內門	門厚度為 40-80mm
開鎖方式	密碼	4-12 位數 (最多可註冊4個)
額定電壓	DC 6V	LR6 1.5V AA 鹼性電池
緊急電源	DC 9V	鹼性電池 (另行購買)
高溫感應	溫度傳感器	72°C ±5°C (實驗室環境), 62°C ±5°C (現實環境)
材質	外側鎖體	鋁、鋅、ABS 塑料
	內側鎖體	鋅、ABS 塑料

全年無休專線：0800-000-031

產品保證書

型號
序號
購買(安裝)日期
安裝服務商名稱
安裝工程師姓名
電話號碼
地址

- 申請保固及維修時，請務必出示記載著購買日期的本保證書，方能享受相應的保固服務。
- 對於本產品的品質保證，以本說明書所載之內容為準給予保固及維修服務。
- 產品保固及維修期自購買之日起計算，請務必在保證書上記載購買日期。
- 為提升產品性能，本公司保留對產品功能及外觀設計隨時更改之權利。

門鎖保固服務提醒


感謝閣下選用 智慧電子鎖，本公司為您所購買的 門鎖產品提供保固服務。
為保證您的權益，請注意以下保固條款。

1. 凡在我司授權銷售管道購買的門鎖產品，自購買日起在選型及正確使用情況下，免費保固 2 年。
2. 如果您在非我司授權的銷售商處購買到標稱 品牌的門鎖產品，均屬於假冒偽劣產品，我司均不提供保固服務。
3. 購買產品時，請您務必向銷售商索取發票，並妥善保管。
4. 門鎖安裝後請注意提醒安裝工程師填寫說明書上的"產品保證書" 訊息，銷售商將根據產品保證書資訊註冊產品。保固時，須提供產品保證書和發票。
5. 您購買的產品需要維修服務時，請第一時間聯繫銷售商或致電本公司服務熱線，由我司授權單位提供維修服務。
6. 其他不屬於保固範圍的情況：


- 超出保固期的產品。
- 產品保證書上的產品型號、機身條碼與實物不相符的產品。
- 擅自塗改產品保證書或機身條碼的產品。
- 由非我司授權服務單位安裝出現安裝問題的產品。
- 自行拆卸、改裝造成損壞的產品。
- 因不可抗力(地震、火災、水災等)造成損壞的產品。

相關保固條款細節請查閱我司官方網站，或致電本公司服務熱線0800-666-838諮詢。

部件名稱（室外面板）

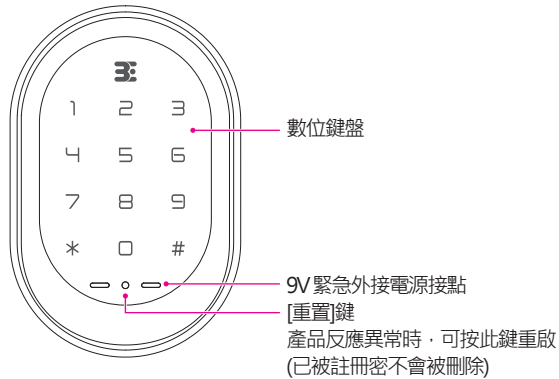

部件名稱（室內面板）

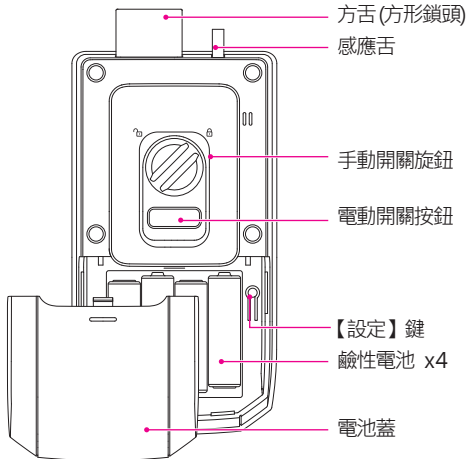

進入註冊模式

用管理者密碼驗證：

- 按下【註冊】鍵
- 輸入管理者密碼
- 按下【#】鍵

- 未在10秒內輸入，驗證將被取消。
- 若輸入錯誤的密碼，將發出錯誤提示音，驗證將被取消。
- 輸入管理者密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若在未輸入密碼的狀態下按【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

密碼註冊方法・請務必在開門狀態下註冊

更改管理者密碼 *初始密碼為123456

- 進入註冊模式
 - 輸入【0】鍵
 - 輸入管理者密碼(6-12位數字)
後按下【#】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

- 管理者密碼不能與使用者密碼/訪客密碼相同。

註冊使用者密碼

- 進入註冊模式
 - 輸入【1】鍵
 - 輸入使用者密碼(4-12位數字)
後按下【#】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #
- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第3項操作，即可新增註冊其他使用者密碼。(最多可註冊100 個)
 - 使用者密碼不能與管理者 / 訪客密碼相同。

註冊指定位址的使用者密碼

- 進入註冊模式後
輸入【1】鍵
 - 進入所要註冊位址(1~4)
後按下【#】鍵
 - 輸入使用者密碼(4-12位數字)
後按下【#】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #
- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第2-3項操作，即可新增註冊其他使用者密碼。(最多可註冊100 個)
 - 使用者密碼不能與管理者 / 訪客密碼相同。

註冊訪客密碼 * 一次性

- 進入註冊模式
 - 輸入【4】鍵
 - 輸入使用者密碼(4-12位數字)
後按下【#】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

- 訪客密碼不能與管理者 / 使用者密碼。
- 用訪客密碼開門成功後，該訪客密碼將被刪除。

- 若未在10秒內輸入，驗證將被取消。
- 輸入管理者/使用者/訪客密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若未在輸入密碼的狀態下按下【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

進入刪除模式

用管理者密碼驗證：

- 按住【註冊】鍵3秒鐘
- 輸入管理者密碼
- 按下【#】鍵

- 若在10秒鐘內沒有輸入，驗證將被取消。
- 若輸入錯誤的密碼，將發出錯誤提示音，驗證將被取消。
- 輸入管理者密碼的過程中，若按下【*】，其輸入過程將被初始化。
- 若在位輸入密碼的狀態下按【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

密碼刪除方法

刪除單個使用者密碼

- 進入刪除模式
 - 輸入【1】鍵在輸入所要
刪除的位址(1-4)
 - 按【*】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

刪除所有使用者密碼

- 進入刪除模式
 - 輸入【1】鍵
 - 按【#】鍵3秒
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

刪除訪客密碼

- 進入刪除模式
 - 輸入【4】鍵
 - 按下【*】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

在室外開門

- 輕觸鍵盤
 - 輸入管理者/使用者/訪客密碼
 - 按【#】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

- 如果在第2步之前輸入【*】鍵，則門將靜音打開。

- 若10秒末輸入任何密碼，認證將被取消。
- 如果您擔心密碼有暴露的疑慮，請使用虛位密碼功能。(但若輸入超過21位數字，包括密碼會產生一個錯誤音，您將不得不再次輸入。)
- 如果輸入錯誤密碼超過5次，警報會響起並持續1分鐘。1分鐘後，當未經授權的狀態解除時，請再試一次。
- 用訪客密碼打開門時，該訪客密碼即被刪除。
- 設定虛位密碼功能，在密碼前後輸入虛數(隨機數)，門將打開。

在室內開門

- 在門被鎖上的狀態下，按下內側鎖體的【OPEN】鍵即可開鎖。
- 在門被鎖上的狀態下，將內側鎖體的手動開關旋鈕向打開的方向旋轉即可開鎖。

在室外鎖門

在自動上鎖模式下鎖門

- 關門後 2 秒左右，門會自動上鎖。

在手動上鎖模式下鎖門（不使用【#】鍵）

- 在門被關上的狀態下輕觸數位鍵盤即可鎖門。

在手動上鎖模式下鎖門（不使用【#】鍵）

- 在門被關上的狀態下輕觸數位鍵盤後按下【#】鍵即可鎖門。

在內部反鎖(內部強制上鎖)・禁止室外開門

設置內部反鎖

- 在門被鎖上的狀態下按住【OPEN】鍵 3 秒鐘。

在室內解除內部反鎖

- 在門被鎖上的狀態下，按下內側鎖體的【OPEN】鍵即可開門並接觸內部反鎖。
- 在門被鎖上的狀態下，將內側鎖體的手動開關旋鈕向打開方向旋轉即可解除內部反鎖。

上鎖設定

自動 / 手動上鎖設定

- 輕觸數字鍵盤
 - 輸入管理者密碼後
按下【*】鍵2次
 - 輸入【4】鍵：自動上鎖
輸入【7】鍵：手動上鎖
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #
- 自動上鎖 手動上鎖

設置在手動上鎖模式下【#】鍵的停用/啟用

- 輕觸數字鍵盤
 - 輸入管理者密碼後
按下【*】鍵2次
 - 輸入【8】鍵：停用【#】鍵
輸入【9】鍵：啟用【#】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #
- 停用 啟用

音量設定

- 輕觸數字鍵盤
 - 輸入管理者密碼後
按下【*】鍵
 - 輸入【3】鍵：調高音量
輸入【6】鍵：調低音量
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #
- 調高音量 調低音量

- 音量可分為7個階段

虛位密碼功能設定

- 輕觸數字鍵盤
 - 輸入管理者密碼後
按下【*】鍵2次
 - 輸入【0】鍵：設定 / 解除
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

- 虛位密碼功能在出廠時預設為開啟狀態。

提示及警報功能

提示方舌卡住

- 開/關門時，當內側鎖體的方舌不正常運行而被卡住時，即會連續發出3次的“滴滴滴”的警報聲。
- 若警報聲響不停且產品仍不正常運行，需要重新調整門鎖位置，此時請聯繫本公司的安裝工程師。

提示更換電池

- 在正常運行後，到了需要更換電池之時，產品會發出“滴滴滴”的警報聲。
- 發出警報聲後，若仍未更換電池而繼續使用，很快就會不能使用，雇請務必即時更換電池。
 - 更換電池時，請更換所有電池。
 - 請勿將新電池與在使用中或使用完的電池混合使用。
 - 請勿將製造商互不相同的電池混合使用。

緊急電池的使用方法

- 將緊急電池 (9V) 接觸到緊急的電源接口。
- 輸入管理者/使用者密碼後按下[#] 鍵。

- 因電池漏液而無法開門時，請購買市場銷售的緊急電池 (9V) 做為緊急電源。

入侵警報

在門被鎖上的狀態下，若感應到門被異常開啟會發出80分貝以上的警報聲2分鐘。

取出電池或輸入密碼，或將卡片接觸到卡片感應區即可解除警報聲。

高溫感應警報

為安全起見，若感應到疑似火災的異常高溫 (62°C ± 5°C)，即會發出強烈警報聲並自動解除鎖定狀態。

- 內側鎖體長時間暴露直射陽光下也會發出警報聲。
- 即使在內部反鎖模式下也會自動解除鎖定狀態。
- 產品本身溫度高時警報聲將不會解除。

防惡作劇警報

若連續5次輸入尚未註冊的密碼，即會發出

警報聲，此後1分鐘無法進行驗證。

- 1分鐘後，輸入已註冊的密碼，將使產品恢復正常使用。