


使用說明書


FA9000

人臉/卡片/指紋/密碼/機械鑰匙

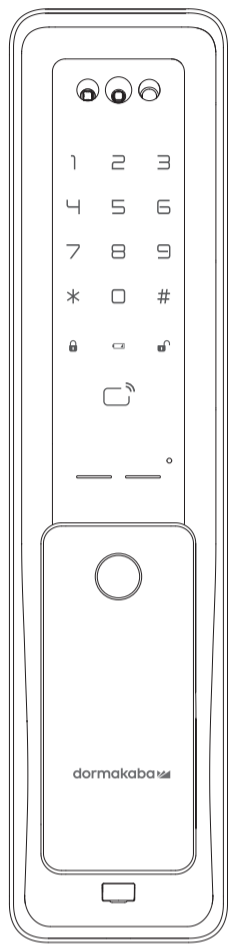


PTMP8800ONTA REV.01

部件名稱（室外面板）

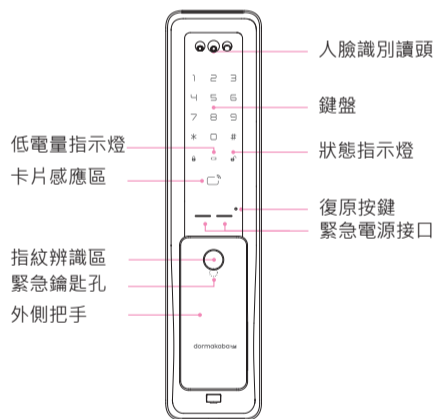

部件名稱（室內面板）

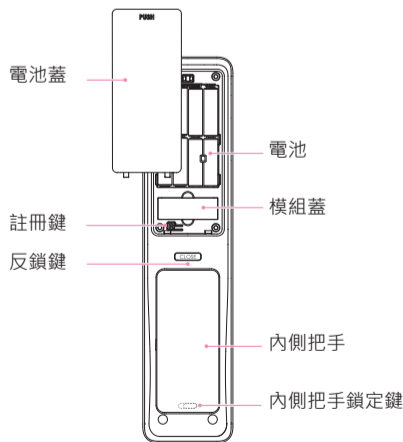

組成部件

組成部件會依據安裝環境有所改變

- 鎖體
- 方舌/方型鎖頭
- 鎖扣板
- 螺桿
- 電池
- 卡片
- 遙控器(另行購買)
- 使用說明書
- 安裝說明書
- 施工圖

使用注意事項

- 請務必在使用前仔細閱讀使用說明書。
- 請定期更改密碼以確保使用安全。
- 若以逆向插入電池會造成漏液或破裂，請特別注意。
- 電池漏液時請立即更換所有電池。
- 請勿將新電池與正在使用中或使用完的電池混合使用。
- 請勿擅自安裝/拆卸/維修產品。
- 清潔時請用超纖維細布擦拭，如需消毒也請將消毒酒精噴在乾淨的擦拭布上。
- 請勿使用錐子或針等尖銳物品按下按鈕或插在鑰匙孔裡。
- 本產品不得用於除智慧電子鎖以外的任何其他用途。
- 請勿以水、苯、酒精等任何溶劑直接噴灑於本產品，可能導致電路損壞、產品劣化、漆面剝落。
- 請勿過度施壓於產品。
- 請務必保存產品保證書以享受維修服務。

請務必委託安裝工程師負責安裝工作。
若因客戶擅自安裝而造成的產品故障，維修費用需由客戶自行承擔。

故障原因及解決方法

故障現象	解決方法
無法接通電源	請確認電池的插入狀態或漏液狀態。 請確認電池的插入方向及極性標記。 請更換所有電池。
密碼無法註冊成功	打開電池蓋按下【註冊】鍵後，參考本使用說明書所載之密碼註冊方法，請再試一次。
輸入密碼後按下【#】鍵無法開門	請確認您輸入的密碼與註冊的密碼是否一致。 在輸入密碼的過程中，若數字鍵盤燈熄滅則無法正常輸入，此時請用手掌觸碰鍵盤，在鍵盤燈亮起的狀態下重新輸入密碼。
用密碼/感應卡可對註冊訊息進行確認，但無法開門	請使用緊急電源(9V)。 可能因門鎖故障所致，請聯繫客服中心。
運行時發出“滴滴滴”的警報聲	這是提示更換電池的警報聲，此時請更換所有電池。
無法自動鎖閉	請重新設置為自動鎖閉模式。 當電池漏液時，只會出現操作音而不會運行，請更換所有電池。

產品規格

安裝條件	普通入戶門或室內門	門厚度為 40-100mm
開鎖方式	人臉	最多註冊100組
	指紋	最多註冊100組
	密碼	4-12 位數 (最多可註冊4個)
	卡片	最多可註冊 100張
額定電壓	DC 6V	LR6 1.5V AA 鹼性電池
緊急電源	DC 9V	鹼性電池 (另行購買)
高溫感應	溫度傳感器	72°C ±5°C (實驗室環境), 62°C ±5°C (現實環境)
材質	外側鎖體	鋁、鋅、ABS 塑料
	內側鎖體	鋅、ABS 塑料

產品保證書

型號
序號
購買(安裝)日期
安裝服務商名稱
安裝工程師姓名
電話號碼
地址

- 申請保固及維修時，請務必出示記載著購買日期的本保證書，方能享受相應的保固服務。
- 對於本產品的品質保證，以本說明書所載之內容為準給予保固及維修服務。
- 產品保固及維修期自購買之日起計算，請務必在保證書上記載購買日期。
- 為提升產品性能，本公司保留對產品功能及外觀設計隨時更改之權利。

dormakaba 門鎖保固服務提醒

感謝閣下選用 dormakaba 智慧電子鎖，本公司為您所購買的 dormakaba 門鎖產品提供保固服務，為保證您的權益，請注意以下保固條款。

- 凡在我司授權銷售管道購買的門鎖產品，自購買日起在選型及正確使用情況下，免費保固 2 年。
- 如果您在非我司授權的銷售商處購買到標稱“dormakaba”品牌的門鎖產品，均屬於假冒偽劣產品，我司均不提供保固服務。
- 購買產品時，請務必向銷售商索取發票，並妥善保管。
- 門鎖安裝後請注意提醒安裝工程師填寫說明書上的“產品保證書”訊息，銷售商將根據產品保證書資訊註冊產品。保固時，須提供產品保證書和發票。
- 您購買的產品需要維修服務時，請第一時間聯繫銷售商或致電本公司服務熱線，由我司授權單位提供維修服務。
- 其他不屬於保固範圍的情況：

- 超出保固期的產品。
- 產品保證書上的產品型號、機身條碼與實物不相符的產品。
- 擅自塗改產品保證書或機身條碼的產品。
- 由非我司授權服務單位安裝出現安裝問題的產品。
- 自行拆卸、改裝造成損壞的產品。
- 因不可抗力(地震、火災、水災等)造成損壞的產品。

相關保固條款細節請查閱我司官方網站，或致電本公司服務熱線0800-666-838諮詢。

注意！

NCC警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信，低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

進入註冊模式

- 用管理者密碼驗證：
- 按下【註冊】鍵
 - 輸入管理者密碼
 - 按下【#】鍵
- 用管理者卡片驗證：
- 按下【註冊】鍵
 - 感應管理者卡片

- 未在10秒內輸入，驗證將被取消。
- 若輸入錯誤的密碼，將發出錯誤提示音，驗證將被取消。
- 輸入管理者密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若在未輸入密碼的狀態下按【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

密碼註冊方法

請務必在開門狀態下註冊

- 更改管理者密碼 * 初始密碼為123456
- 進入註冊模式
 - 輸入【0】鍵
 - 輸入管理者密碼(6-12位數字)後按下【#】鍵
-

- 管理者密碼不能與使用者密碼/訪客密碼相同。

- 註冊使用者密碼
- 進入註冊模式
 - 輸入【1】鍵
 - 輸入使用者密碼(4-12位數字)後按下【#】鍵
-

- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第3項操作，即可新增註冊其他使用者密碼。(最多可註冊4個)
- 使用者密碼不能與管理者/訪客密碼相同。

- 註冊指定位址的使用者密碼
- 進入註冊模式後輸入【1】鍵
 - 進入所要註冊位址(1-4)後按下【#】鍵
 - 輸入使用者密碼(4-12位數字)後按下【#】鍵
-

- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第2-3項操作，即可新增註冊其他使用者密碼。(最多可註冊4個)
- 使用者密碼不能與管理者/訪客密碼相同。

- 註冊訪客密碼 * 一次性
- 進入註冊模式
 - 輸入【4】鍵
 - 輸入使用者密碼(4-12位數字)後按下【#】鍵
-

- 訪客密碼不能與管理者/使用者密碼。
- 用訪客密碼開門成功後，該訪客密碼將被刪除。
- 若未在10秒內輸入，驗證將被取消。
- 輸入管理者/使用者/訪客密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若未在輸入密碼的狀態下按下【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

卡片註冊方法

請務必在開門狀態下註冊

- 註冊管理者卡片
- 進入註冊模式
 - 輸入【0】鍵
 - 感應管理者卡片
-

- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第3項操作，即可新增註冊其它管理者卡片。(最多可註冊10個)
- 管理者卡片不能與使用者卡片相同。

註冊指定位址的管理者卡片

- 進入註冊模式後輸入【0】鍵
 - 進入所要註冊的位址(1-10)後按下【#】鍵
 - 感應管理者卡片
-

- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，反覆進行第2-3項操作，即可添加註冊其它管理者卡片。(最多可註冊10個)
- 管理者卡片不能與使用者卡片相同。

註冊使用者卡片

- 進入註冊模式
 - 輸入【2】鍵
 - 感應使用者卡片
-

- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，反覆進行第3項操作，即可添加註冊其它使用者卡片。(最多可註冊100個)
- 使用者卡片不能與管理者卡片相同。

註冊指定位址的使用者卡片

- 進入註冊模式後輸入【2】鍵
 - 進入所要註冊的位址(1-100)後按下【#】鍵
 - 感應使用者卡片
-

- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，反覆進行第2-3項操作，即可添加註冊其它使用者卡片。(最多可註冊100個)
- 使用者卡片不能與管理者卡片相同。
- 若未在10秒內輸入，驗證將被取消。
- 若未在輸入密碼的狀態下按下【#】鍵或在註冊過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

人臉辨識註冊方法

- 可識別距離在45-100cm之間
 - 可識別高度在130-200cm之間
- *高度可能因為鎖的安裝高度而有不同。



註冊臉部識別ID

- 進入註冊模式
 - 輸入【6】鍵
 - 按【*】注視相機等待註冊完成，再按【#】結束註冊
-

註冊指定位址的臉部識別ID

- 進入註冊模式，輸入【6】鍵
 - 輸入所要註冊的位址(1-100)並偵測完成，按【*】再按【#】結束註冊
-

- 可以註冊100個臉部識別ID
- 註冊新的臉部ID時，不會刪除現有的臉部ID
- 註冊期間請勿配戴口罩、帽子、太陽眼鏡或眼罩
- 確保直視鏡頭，不要眨眼或改變表情
- 可能識別出同卵雙胞胎或外觀非常相似的人，導致門解鎖

