



GUIDE FORMULER

Table des matières


- *Installation du Boitier* **1.1**
 - *Connexion Wifi* **2.1**
 - *Mettre à jour le guide* **3.1**
 - *Mise à jour films et séries* **4.1**
 - *Ajuster l'heure du boitier* **5.1**
 - *Loader Config Z10* **6.1**
 - *Loader Config Zalpha Z8* **7.1**
 - *Changer la langue* **8.1**
 - *Faire Un factory Reset* **9.1**
 - *Ajouter une souris* **10.1**
 - *Installer une application* **11.1**
 - *Bibliothèque formuler* **12.2**
- 

Table des matières

- *Changer le Code parental* **13.1**
- *Changer de portail* **14.1**
- *Connecter bluetooth* **15.1**
- *Ajouter mémoire tampon* **16.1**
- *Explication de la manette* **17.1**
- *Comment enregistrer* **18.1**
- *Visionner les enregistrements* **19.1**
- *Activer timeshift (Play/Pause)* **20.1**
- *Loader un portail* **21.1**
- *Utiliser le retour arrière*
(Voir dans questions souvent demmander)

Questions souvent demandé

-JE NE VOIS PAS D'IMAGE SUR MON BOITIER

1. Assurez-vous d'avoir le bon HDMI sur votre téléviseur
2. Débrancher le fils du courant et rebranché le
3. Débrancher le fils HDMI et rebranche dans le boitier (essayer plusieurs fois avec les 2 bouts du câble HDMI)
4. Changer de port HDMI dans le téléviseur
5. Essayer sur un autre téléviseur si sa marche contacter le service a clientèle de votre téléviseur

MON BOITIER EST FIGER

1. Débrancher le câble du courant et rebranché le
2. Si le boitier continue assuré vous que les mise à jour sont tous faits.
3. Suivre la procédure Factory reset

POURQUOI JE NE PEUX PAS CHANGER DE CHAÎNE EN ENREGISTRANT

1. Certains abonnements le permettent d'autres non vérifier auprès de votre fournisseur
2. Vous devez avoir un abonnement multiservice pour le permettre presque aucun fournisseur le permet encore

J'AI DES BUGS LORSQUE J'ÉCOUTE DES ÉMISSIONS

1. Si vous pouvez brancher le câble internet directement dans le boîtier, ça va vous aider
2. Nous recommandons une connexion Minimum de 60 Mbps
3. Assuré vous de faire un test de vitesse sur votre cellulaire pour tester la connexion
4. Si vous n'avez pas un petit rond qui tourne au milieu de l'écran le problème est relié au fournisseur la technologie n'est pas parfaite
5. Contacter votre fournisseur si vraiment le problème persiste pour quelques jours

C'EST QUOI J'AI BESOIN POUR ENREGISTRER?

1. Ça vous prend soit une clef USB, disque dur externe, carte mémoire
2. Il faut que l'appareil soit formaté NTFS avant d'être inséré dans le boitier
(voir des guides sur google)
3. 64 GB peut vous donner environ 64h d'enregistrement
4. Suivre le guide comment enregistrer pour savoir comment ça marche

POURQUOI JE N'AI PAS D'INFORMATION DU GUIDE

1. Le guide n'est malheureusement pas disponible pour tous les canaux dépendant du fournisseur la technologie ne le permet pas encore, mais assurément il pourrait avoir des améliorations

ERREUR CODE HTTP 503

Le canal est peut-être pas disponible présentement sur le serveur essayer de revenir plus tard sinon débrancher le boitier formuler et brancher le de nouveau

JE DOIS ENTRER UN CODE POUR AVOIR ACCÈS À MON CANAL

1. Le canal adulte est barré d'origine le mot de passe et : 0000
2. Si un autre canal est bloqué vous avez peut-être accroché le bouton jaune pour barrer le poste
3. Simplement appuyer sur le bouton Jaune devant le canal barrer et entrer le mot de passe pour l'enlever : 0000

CONFIGURER LES BOUTONS MANETTES

Les instruction se trouve au dos de la manette

COMMENT JE PEUX VISIONNER LES ÉMISSIONS EN ARRIÈRE

Vous pouvez visionner les émissions passées pour les canaux qui le permettent.

Si votre canal contient une petite flèche rouge avec un cercle blanc comme celle-ci : 


Vous avez accès au retour arrière simplement aller vers la droite lorsque votre curseur est devant le canal pour accéder aux émissions antérieures

Installation du Boitier Formuler


COMPOSANTE DANS LA BOITE:

- CABLE HDMI**
- ADAPTATEUR 12V**
- MANETTE FORMULER**
- BATTERIE 2AA**
- CABLE IR (NE PAS BRANCHER)**

1. BRANCHER LE CABLE 12V DANS LA PRISE DE COURANT ENSUITE DANS LE BOITIER FORMULER.

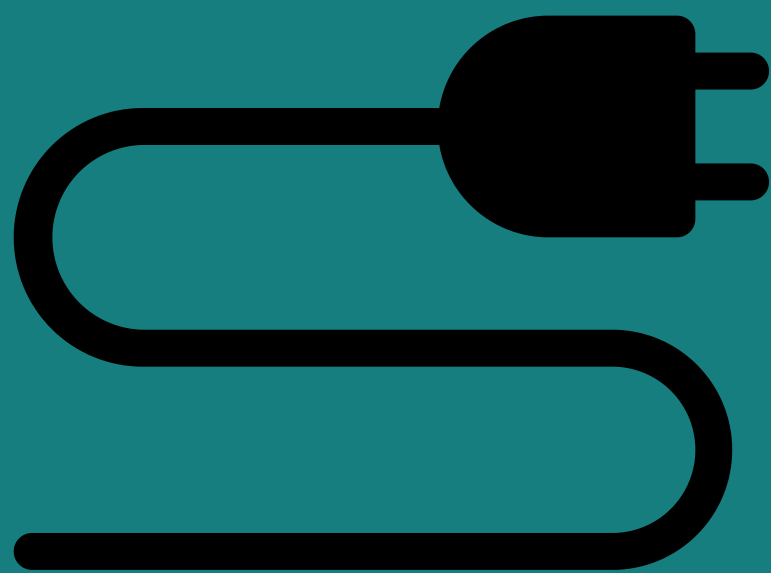

2. BRANCHER LE CABLE HDMI DANS VOTRE TÉLÉVISEUR ENSUITE DANS VOTRE BOITIER FORMULER

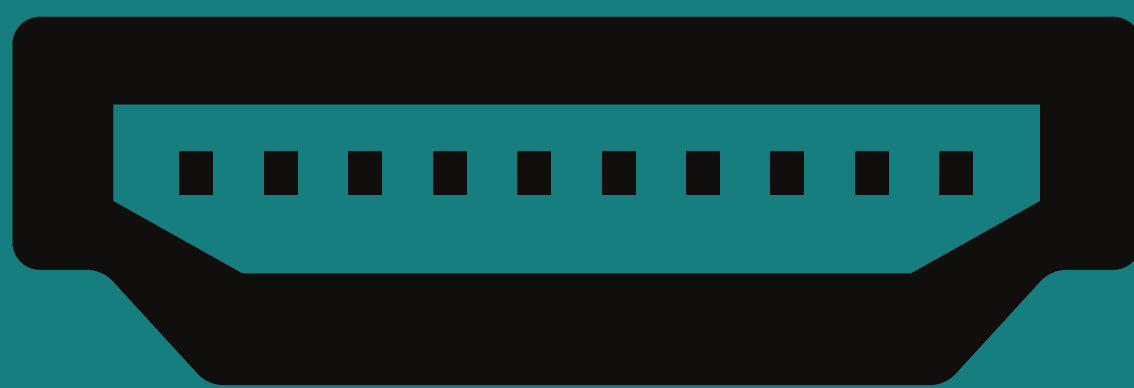


3. METTRE LES BATTERIE AA DANS VOTRE MANETTE




Ne pas collecter le câble IR (Si vous le collectez assurez-vous qu'il soit bien au fond) Débrancher le si la manette ne fonctionne pas

Connexion au Wifi


ASSURER-VOUS D'ÊTRE AU MENU EN
APPUYANT SUR LE BOUTON MAISON DE
VOTRE MANETTE

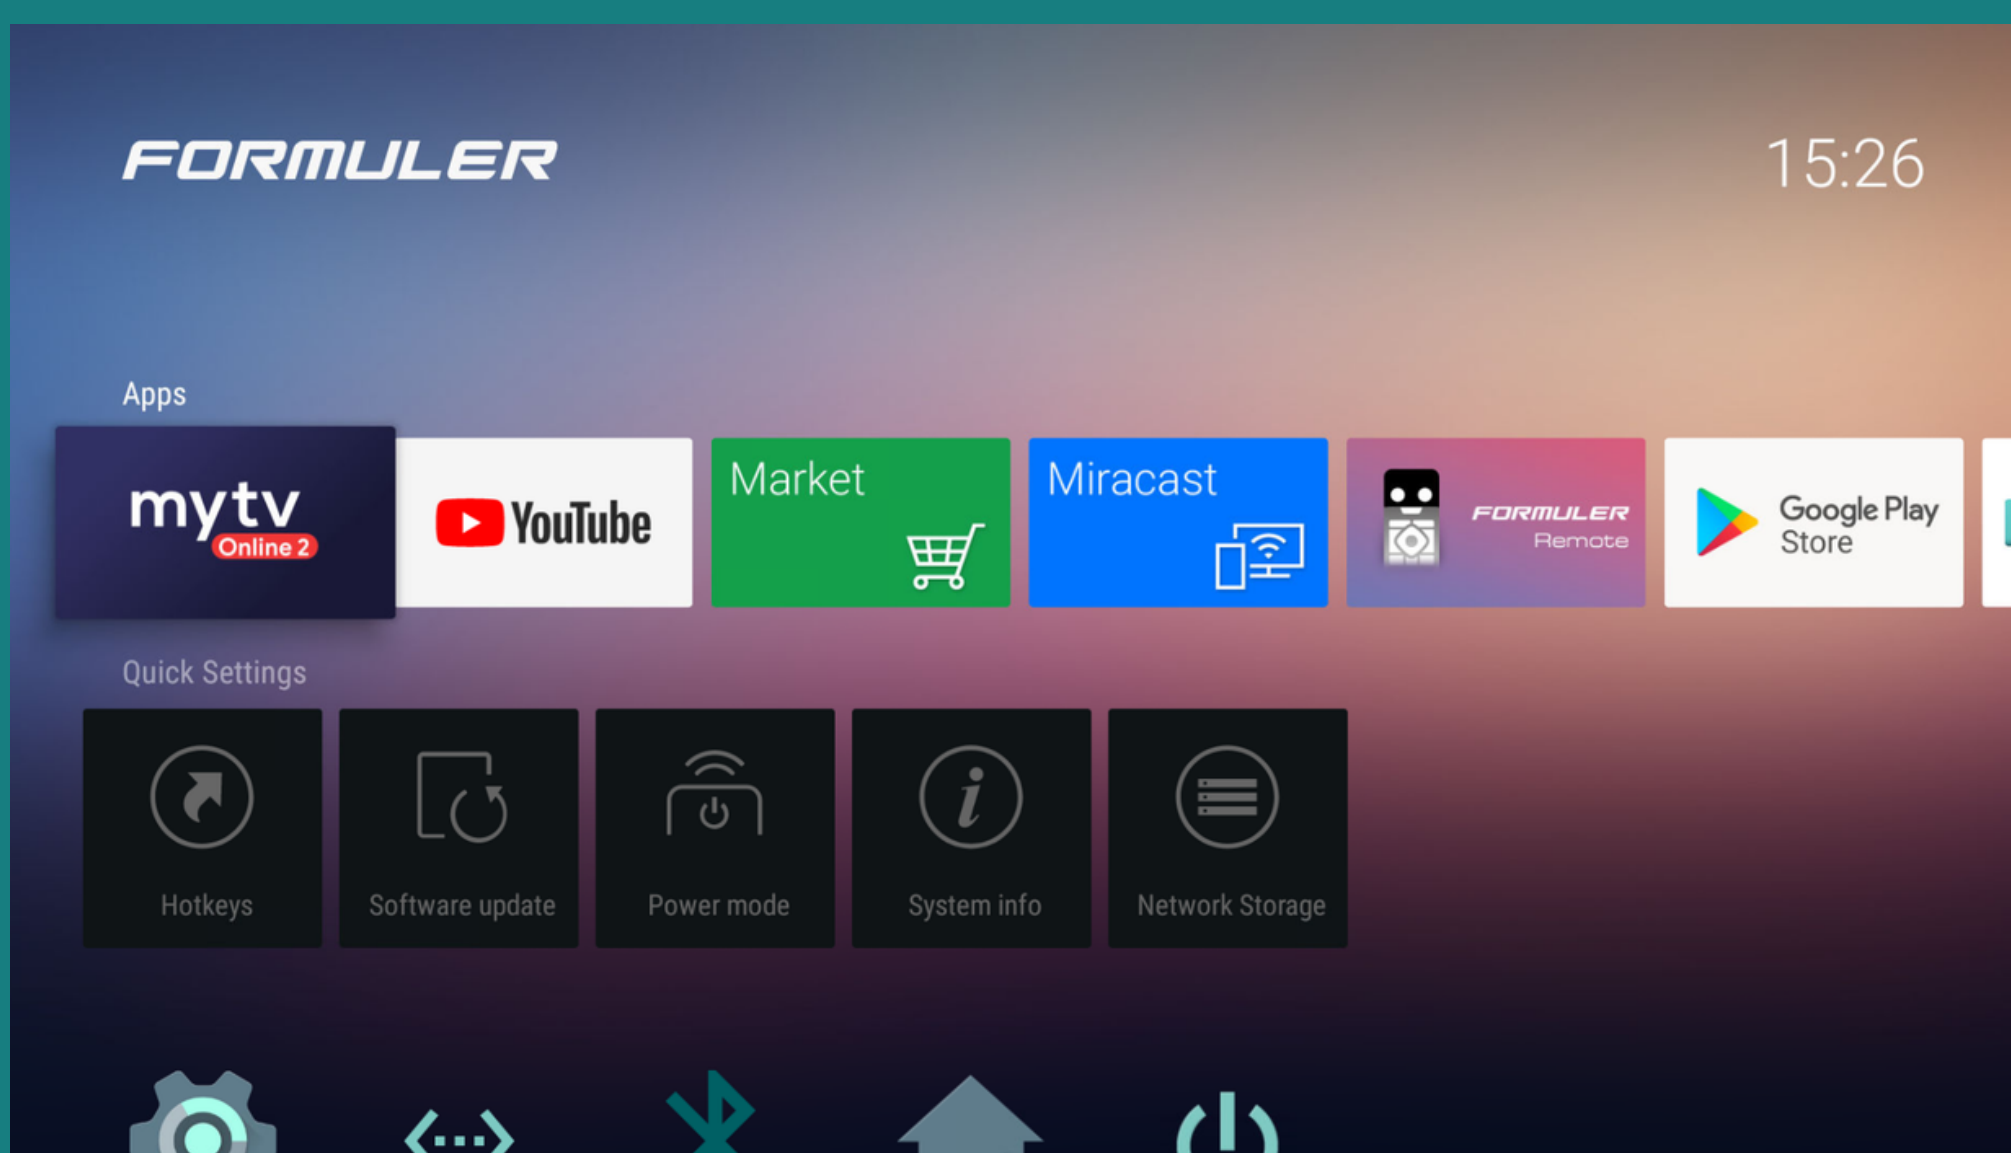


2. DESCENDRE SUR LA CONFIGURATION
RÉSEAU PUIS FAIRE OK

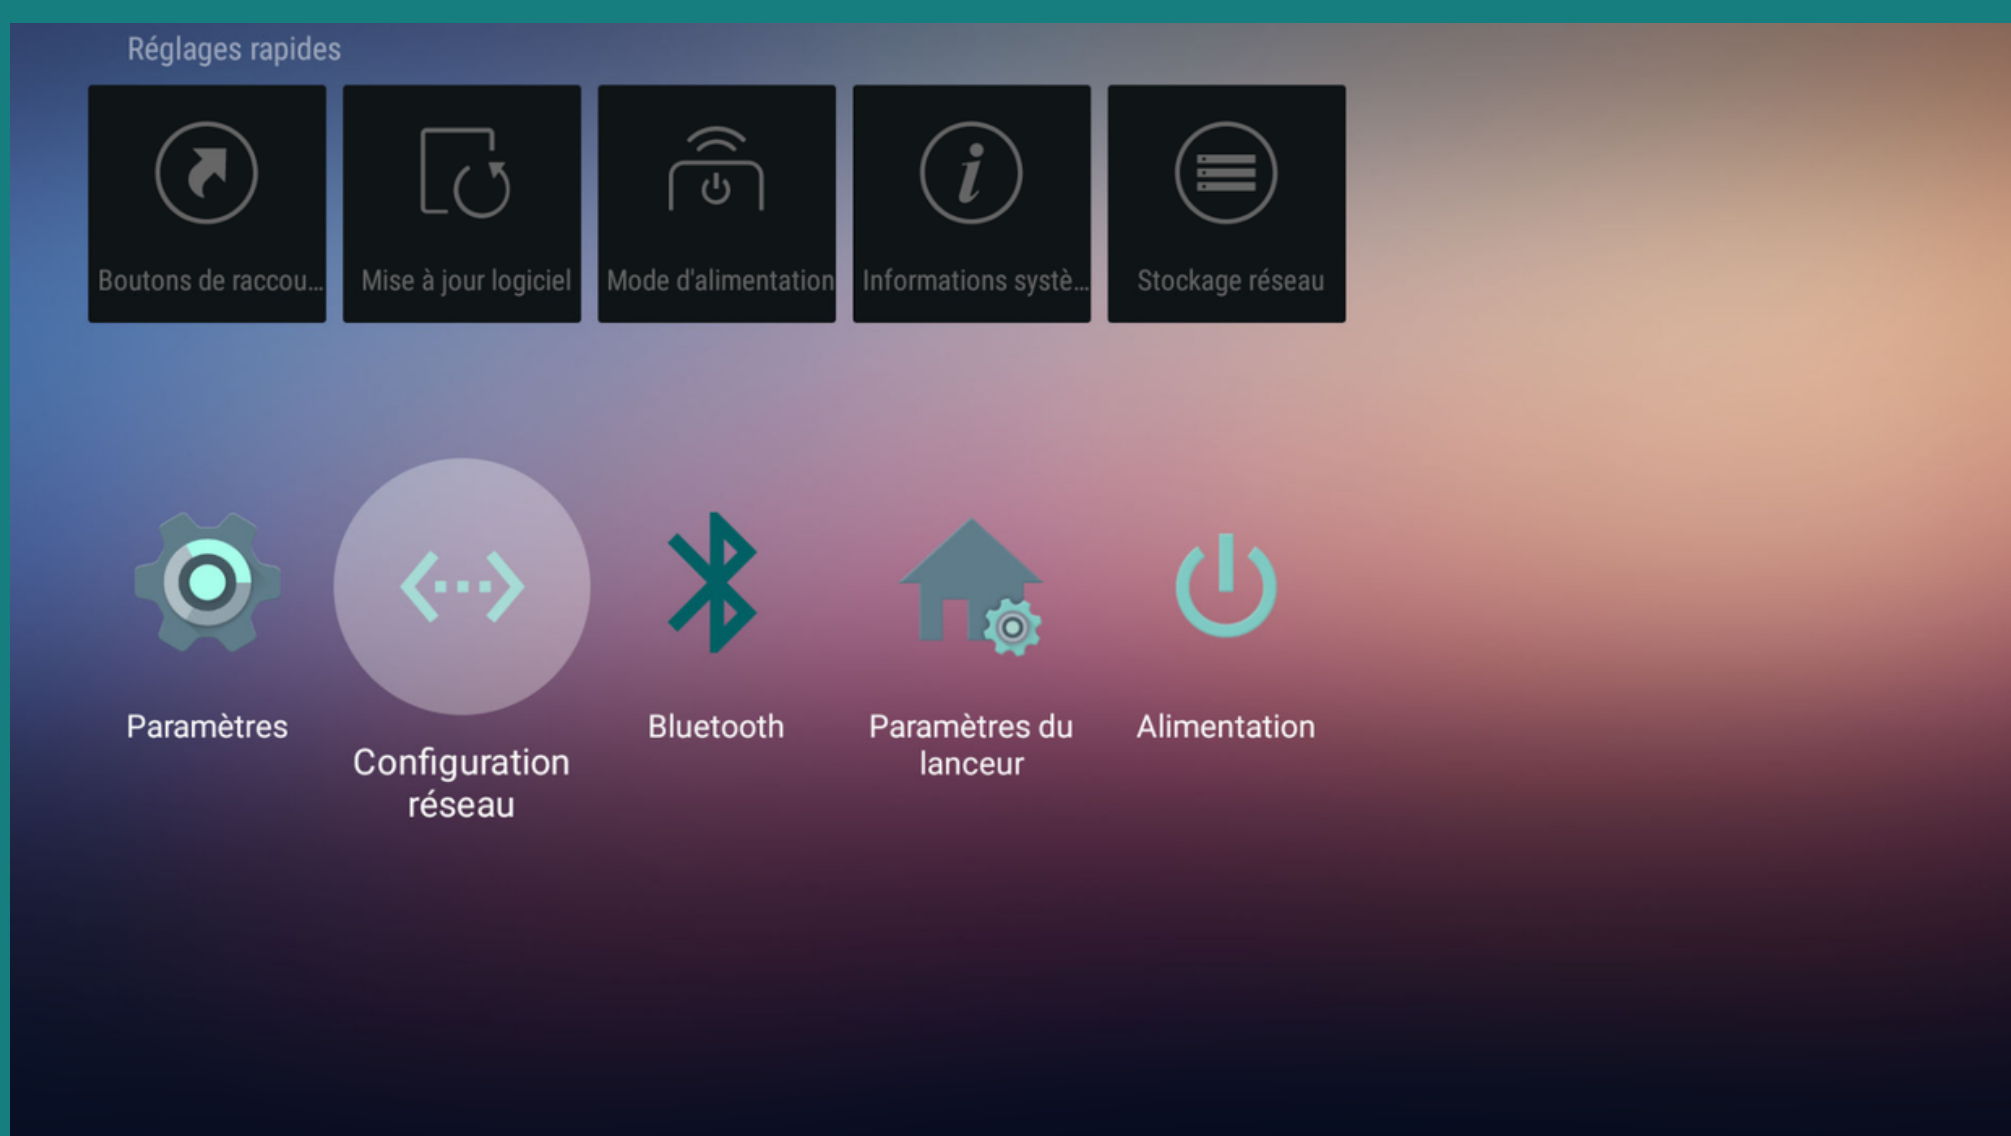

3. SÉLECTIONNER VOTRE RÉSEAU PUIS FAIRE OK

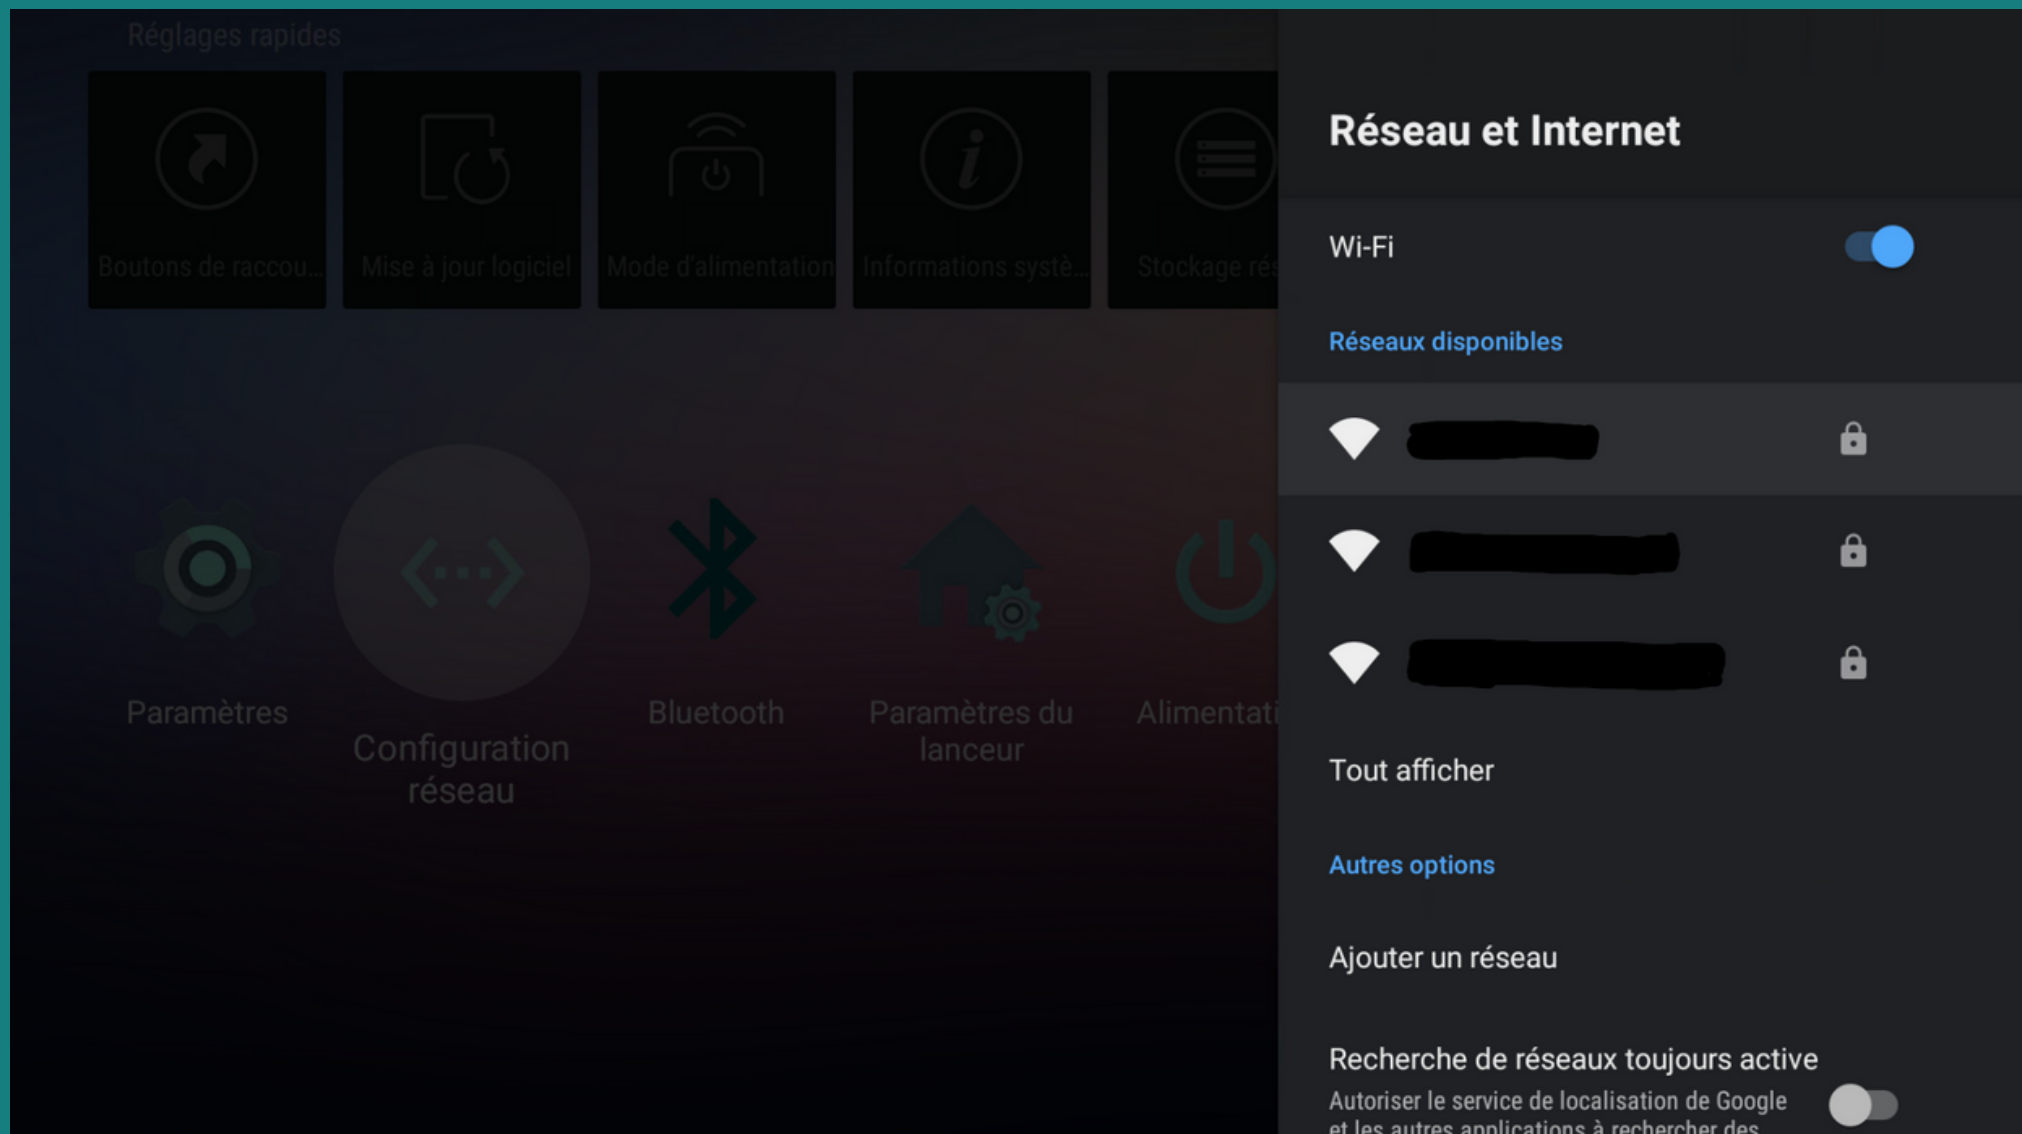

4. ENTRÉE LE MOT DE PASSE PUIS FAIRE ENTER.

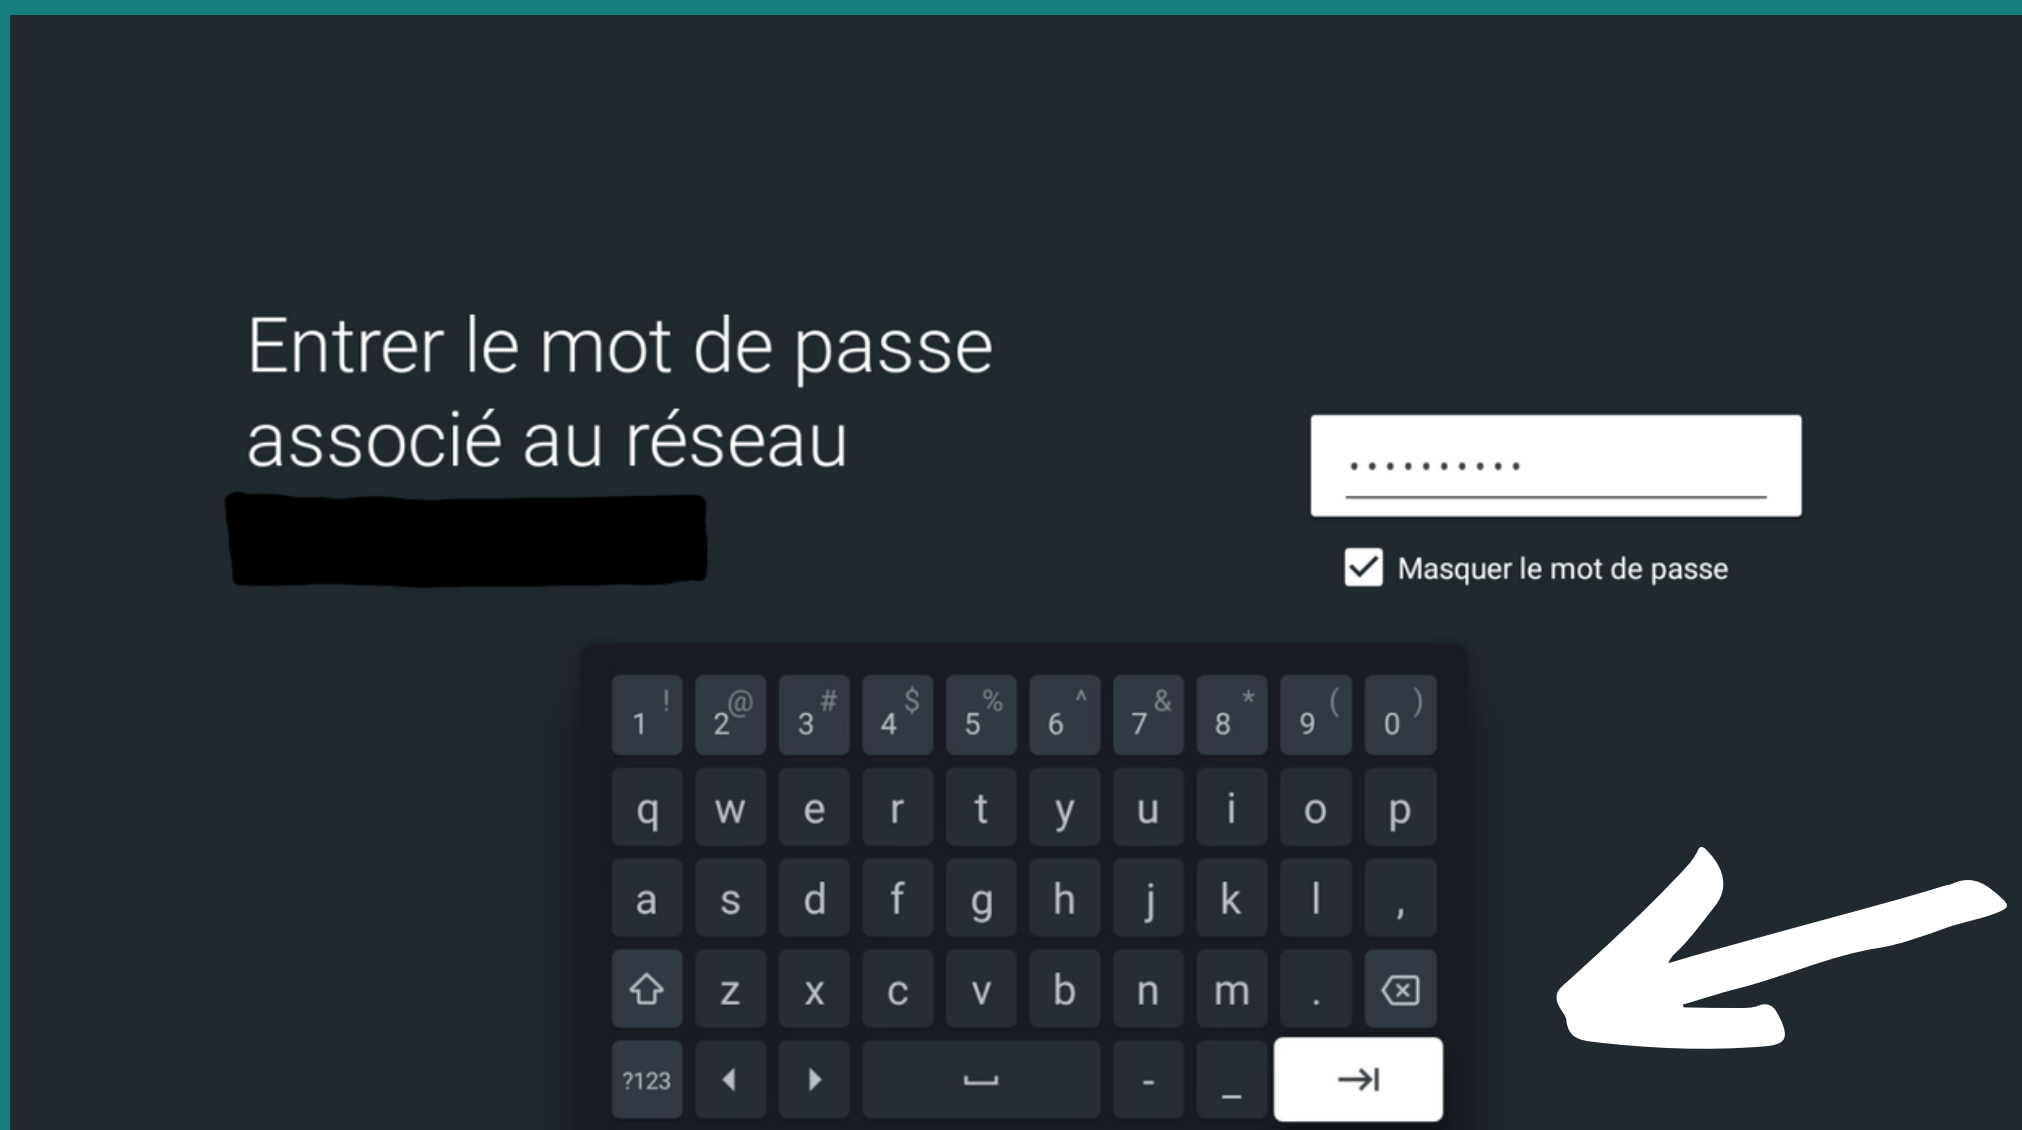


***NOUS VOUS SUGGÉRONS TOUJOURS DE BRANCHER LE
BOITIER DIRECTEMENT AVEC LE CÂBLE RÉSEAU
ETHERNET SI POSSIBLE**

Mettre à jour le guide


- 1. OUVREZ L'APPLICATION MYTVONLINE 2 PUIS APPUYER SUR LES LIGNES SUPERPOSÉES DE VOTRE MANETTE**




2. DESCENDRE EN BAS PUIS ALLER FAIRE OK SUR CONNEXIONS

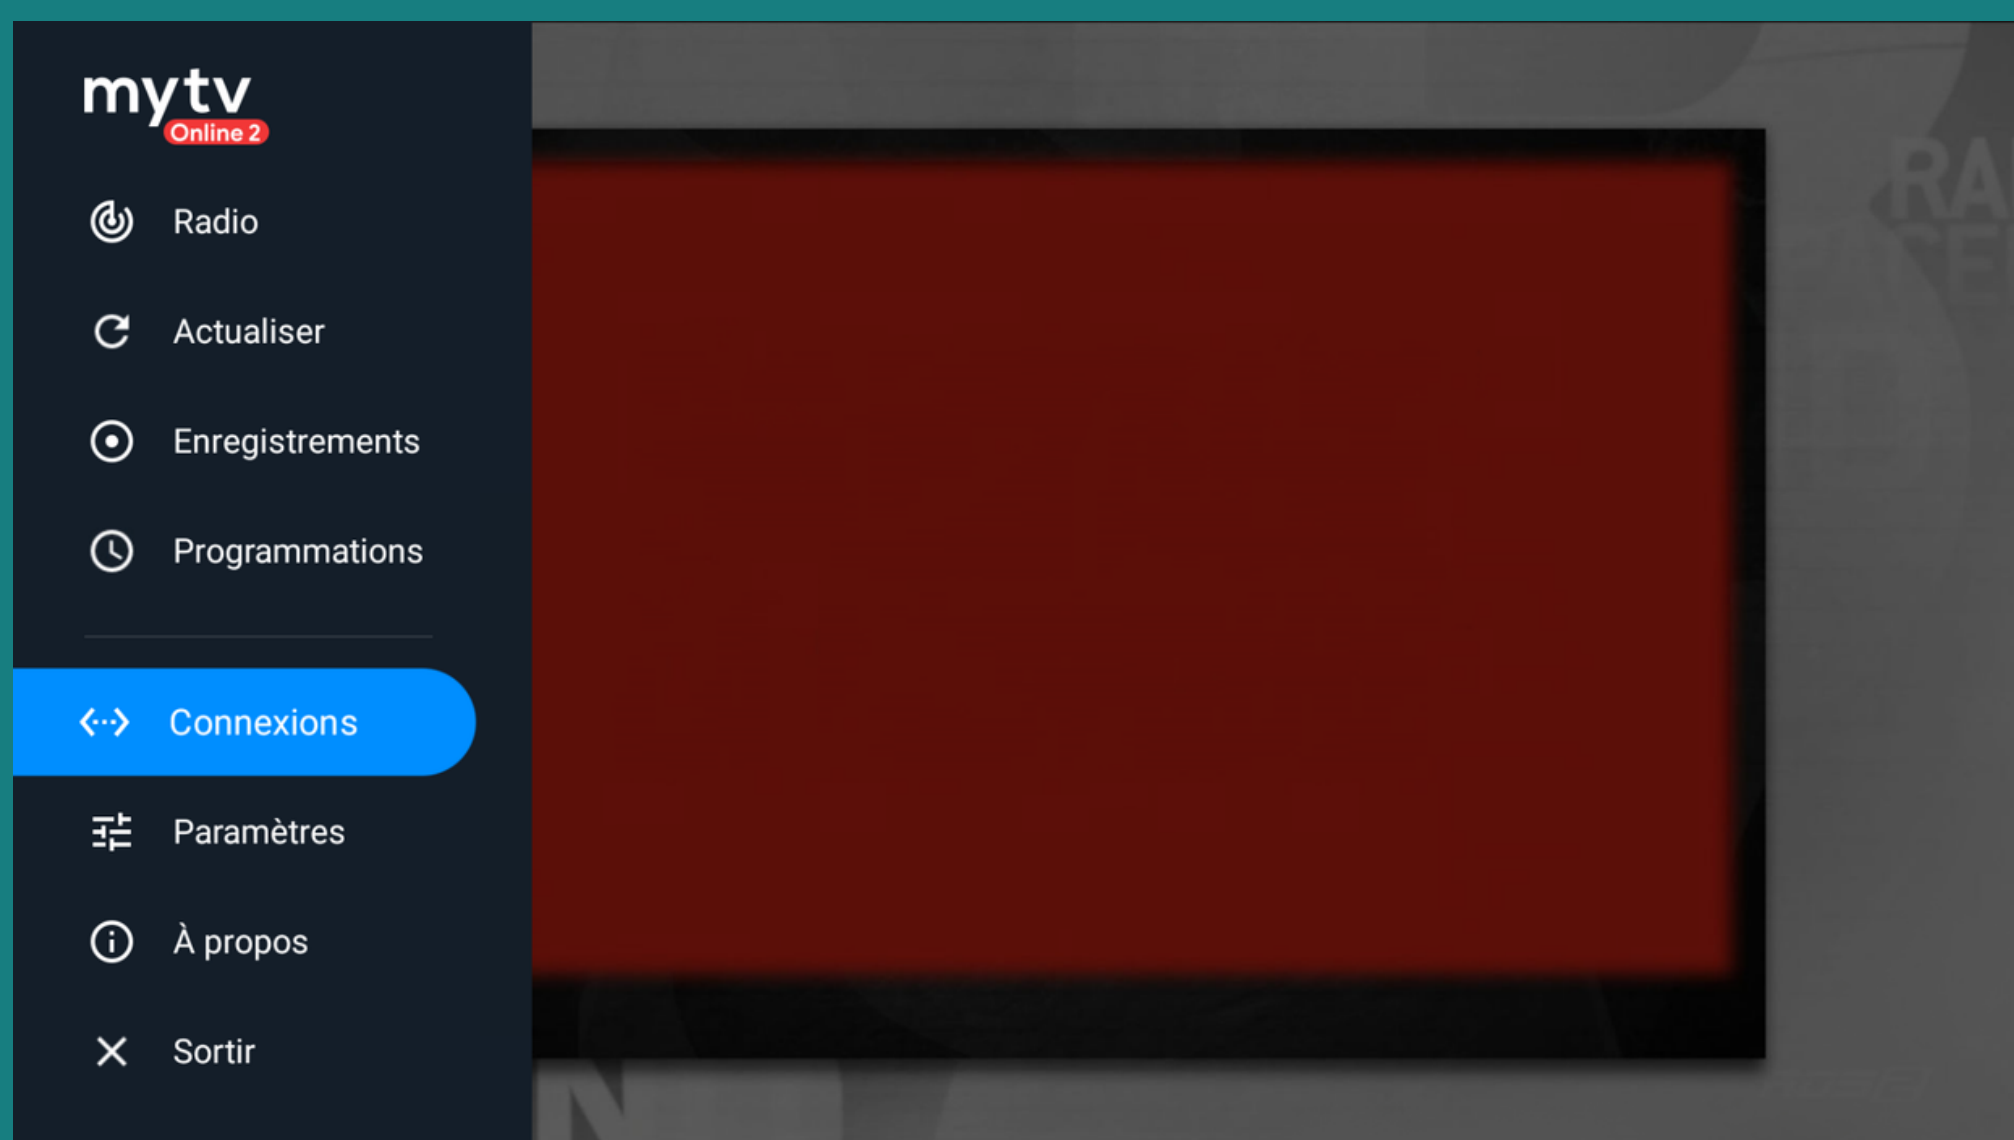


3. FAIRE OK SUR LE PORTAIL QUE VOUS DÉSIREZ METTRE À JOUR

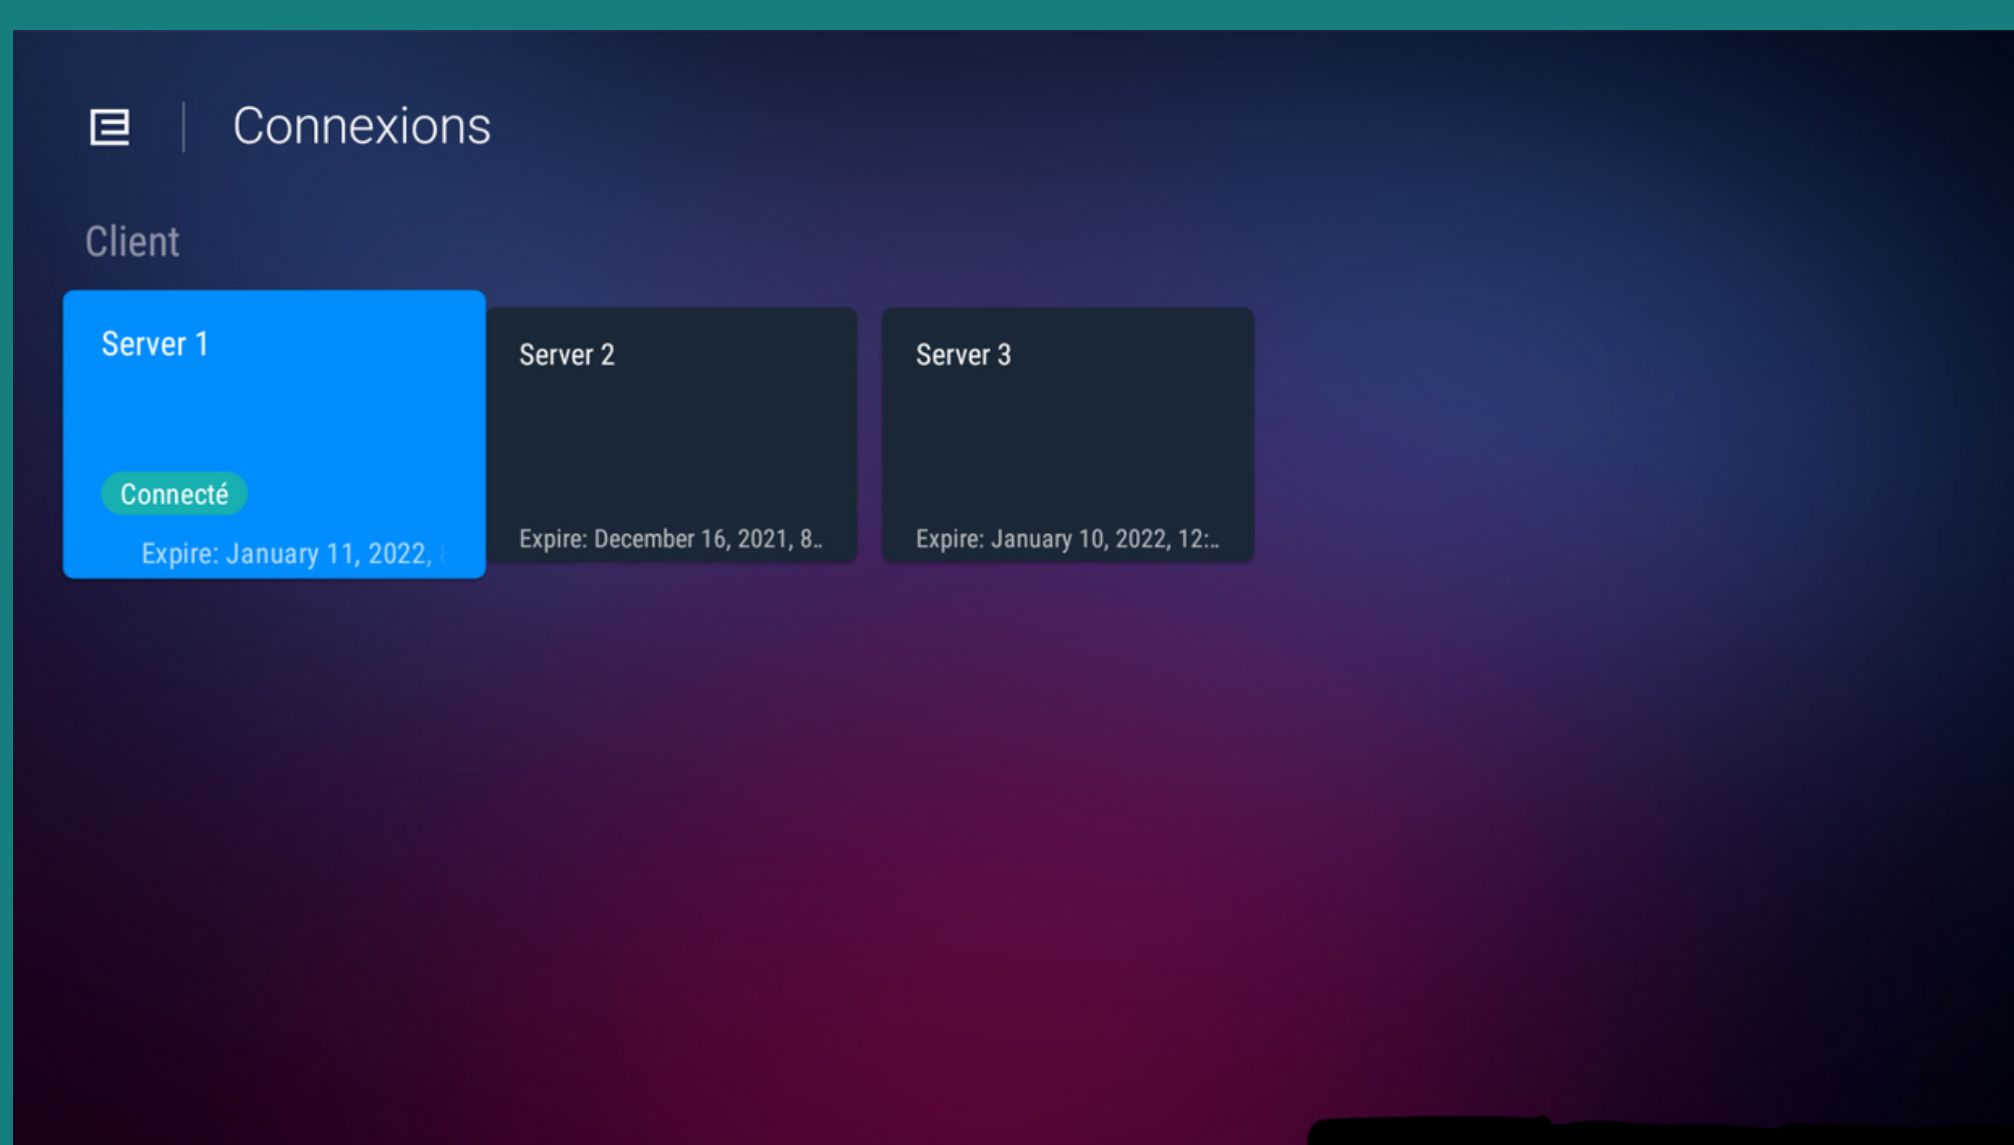


4. FAIRE OK SUR ÉDITER PAR LA SUITE

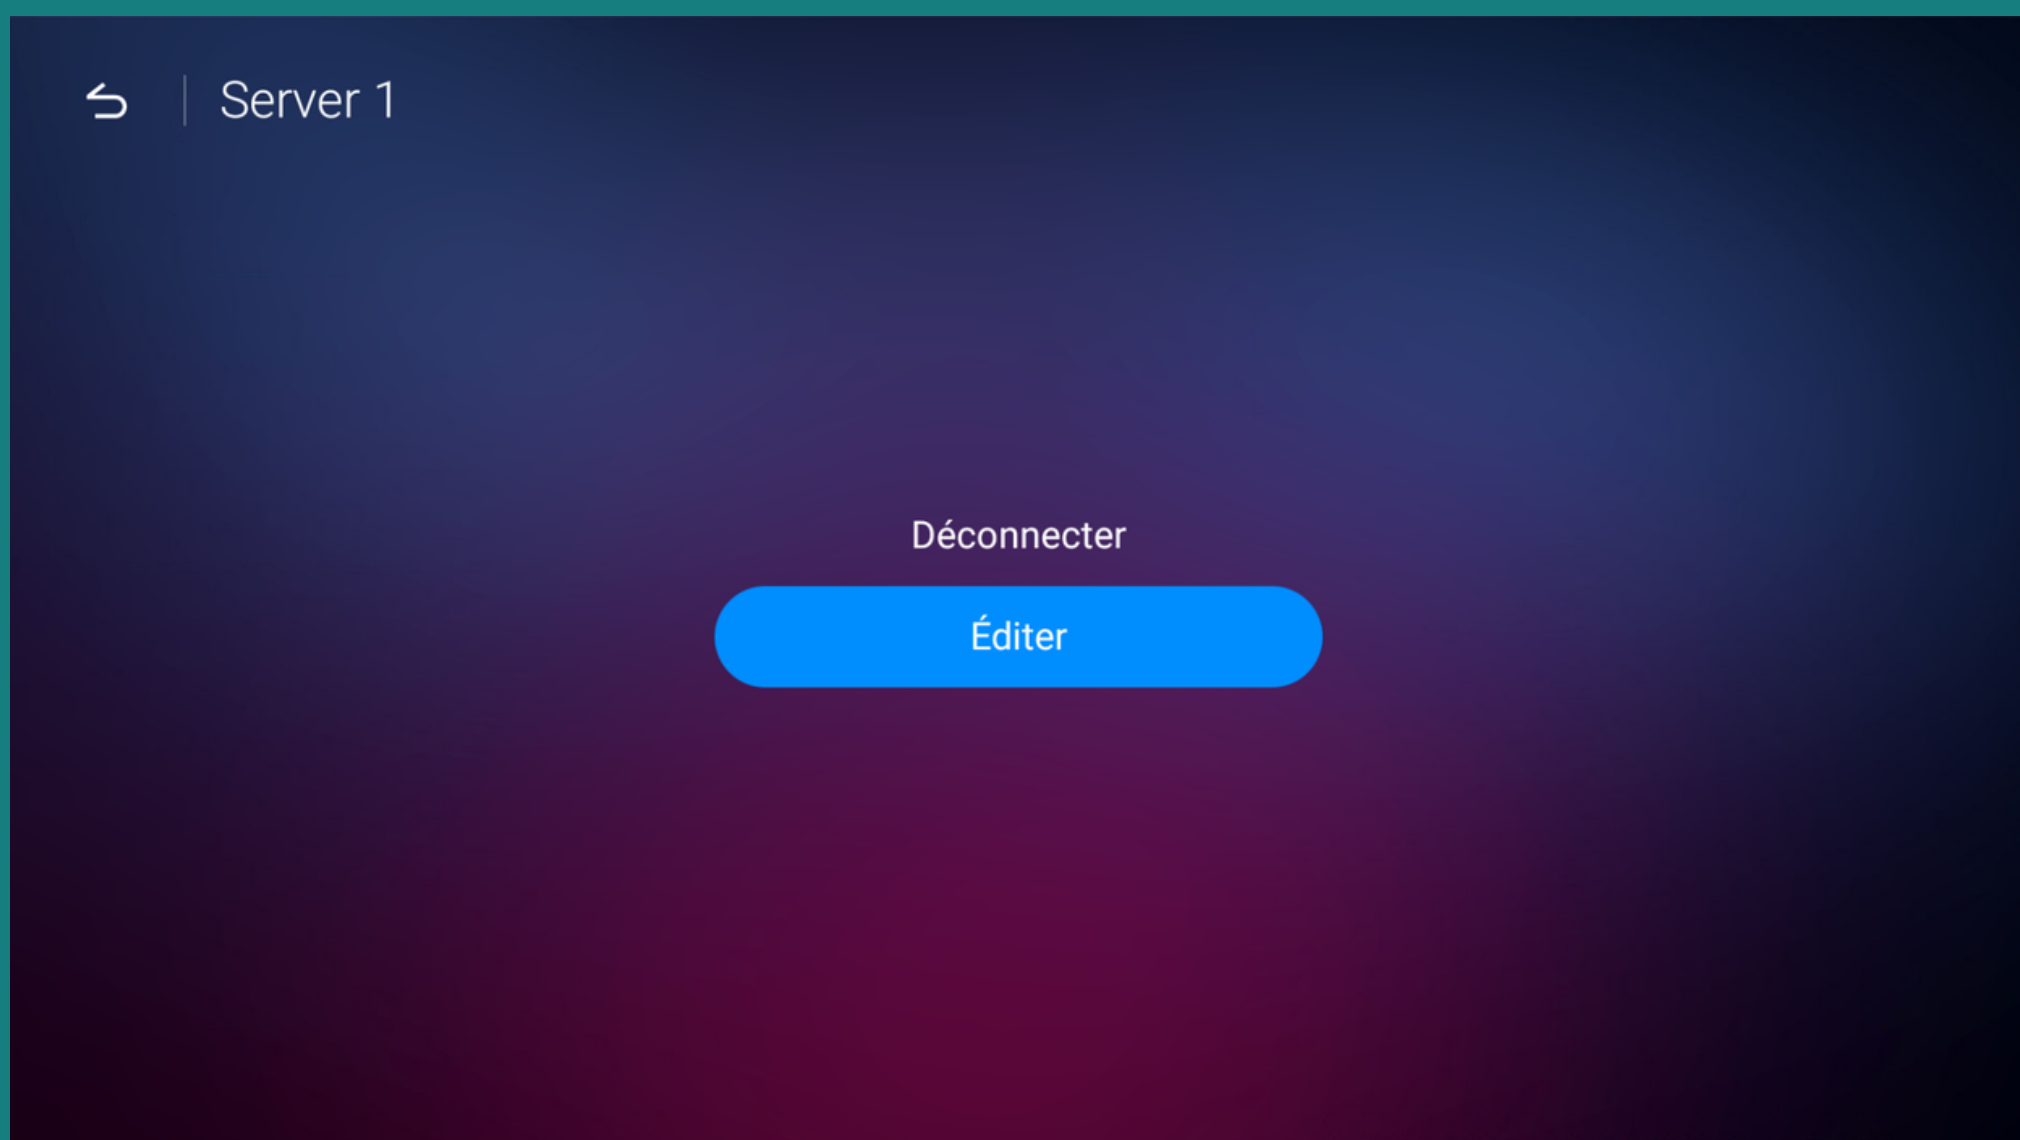


5. FAIRE OK SUR MODE DES PROGRAMMES TV POUR LE METTRE EN MODE NORMAL

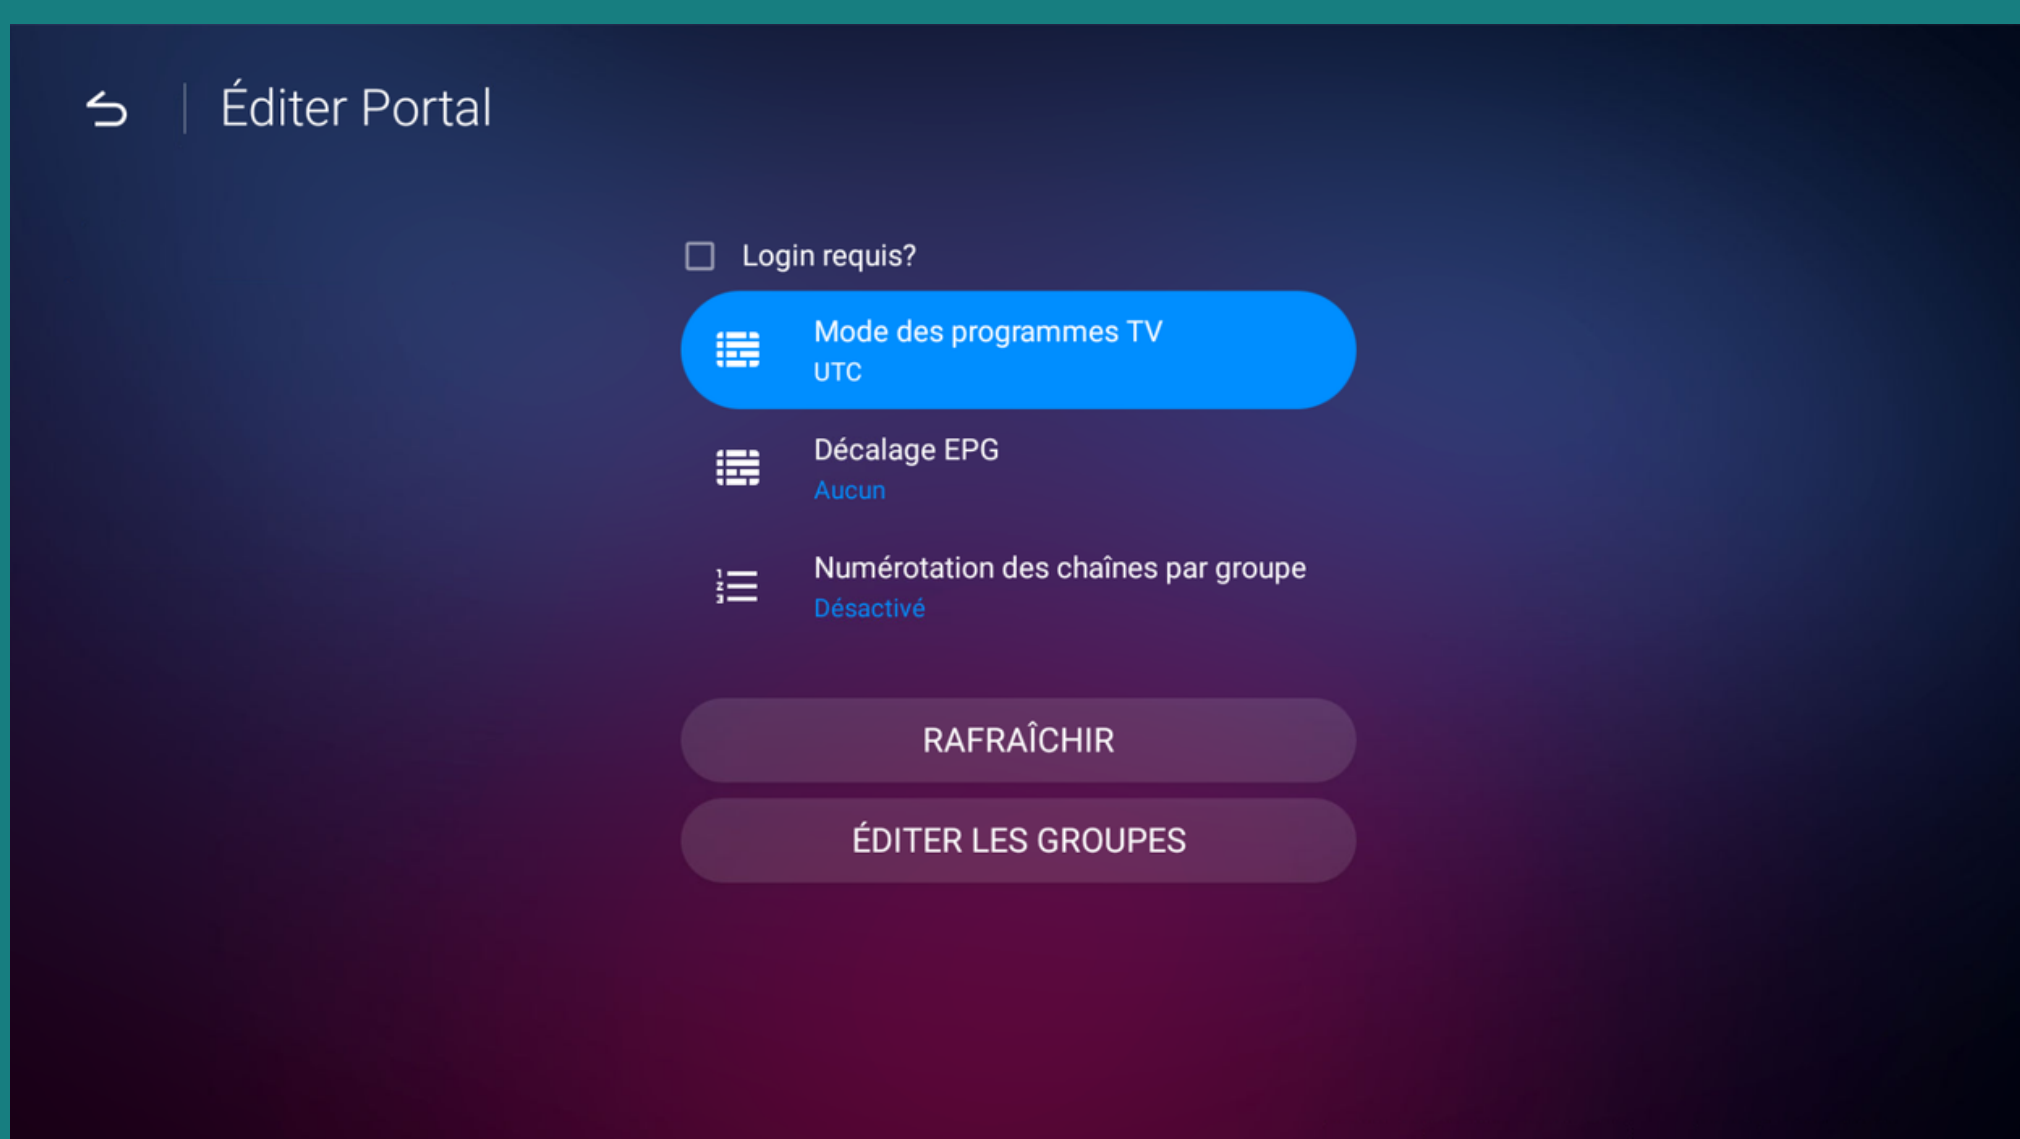

6. ÇA DEVRAIT CHANGER POUR NORMAL COMME SUR L'IMAGE QUI SUIT

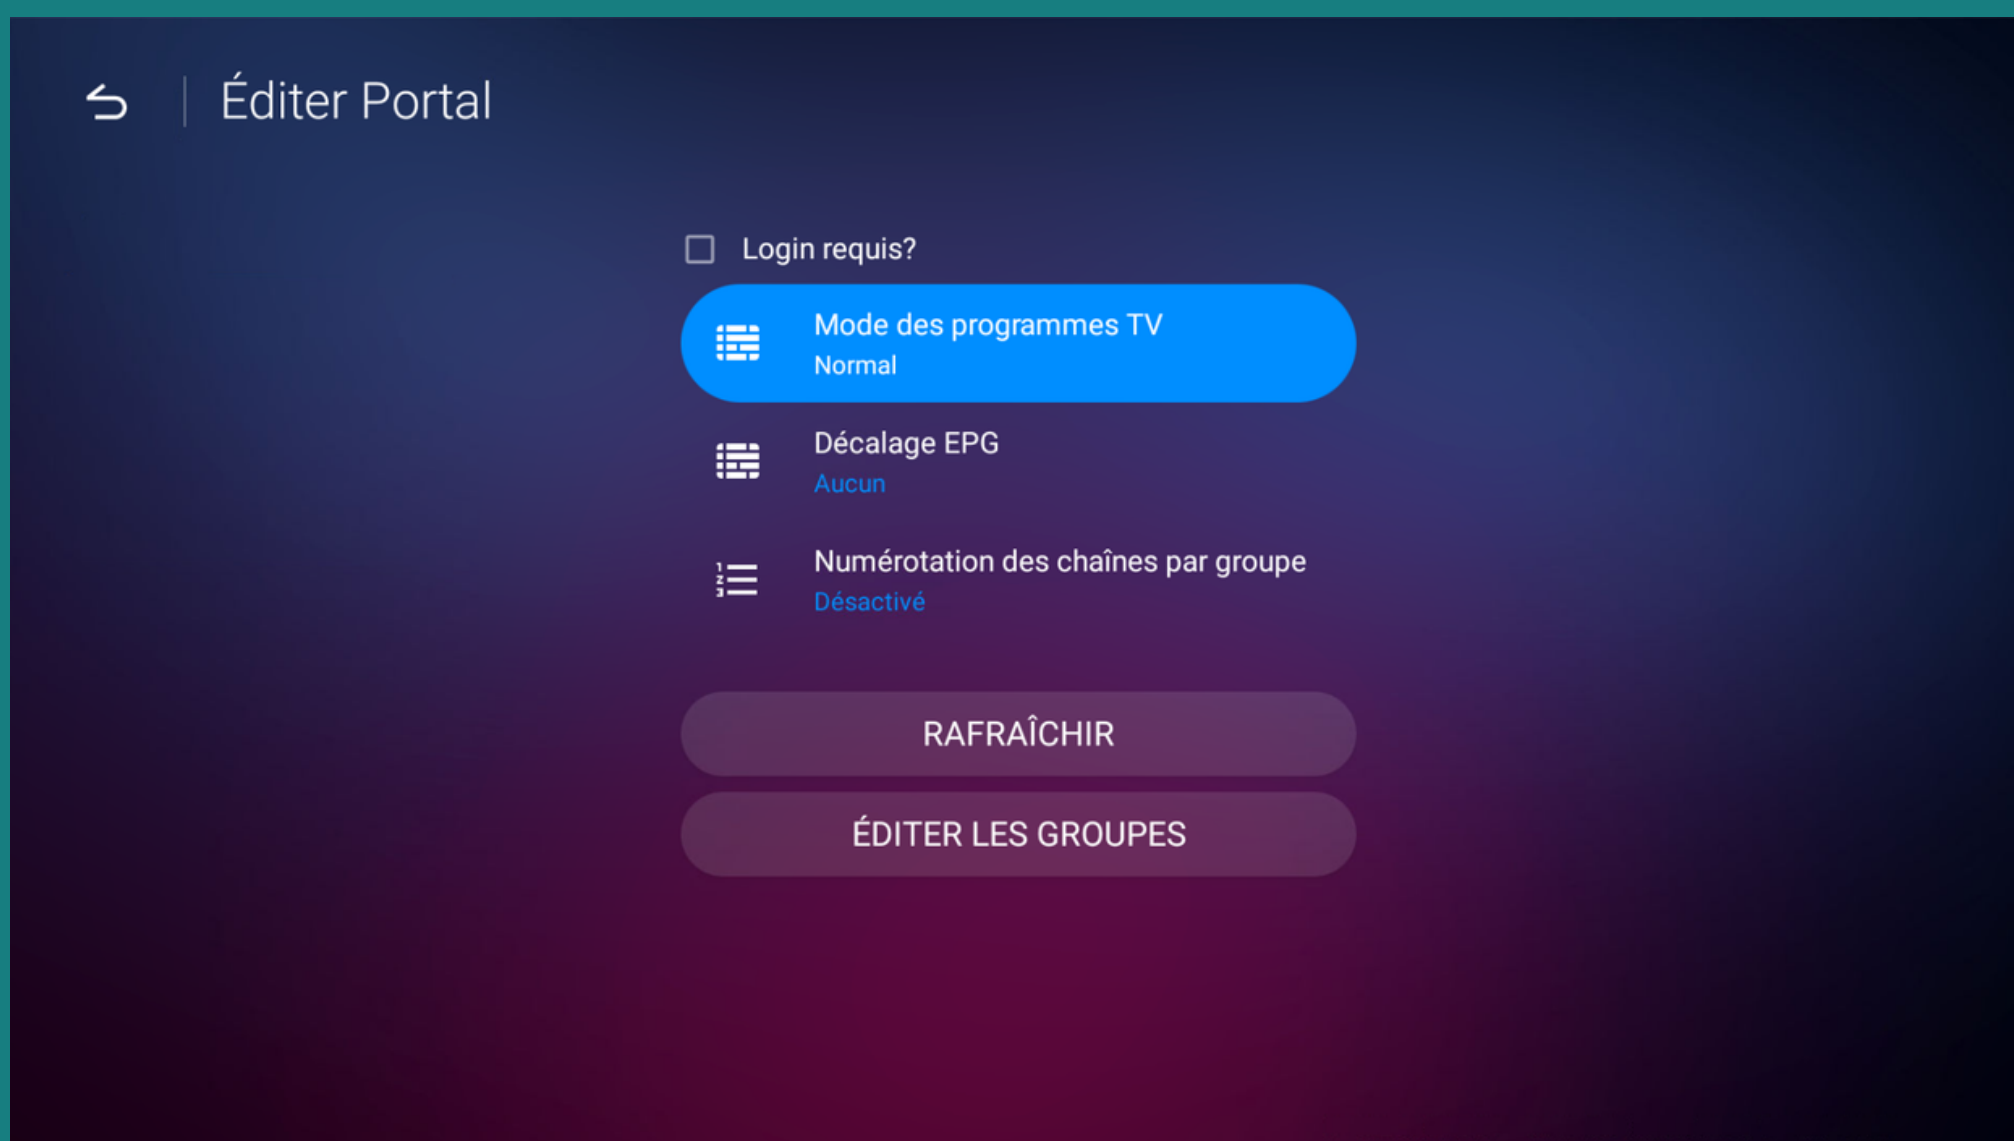

7. FAIRE OK SUR RAFRAICHIR À NOTER QUE ÇA PEUT PRENDRE QUELQUES MINUTES

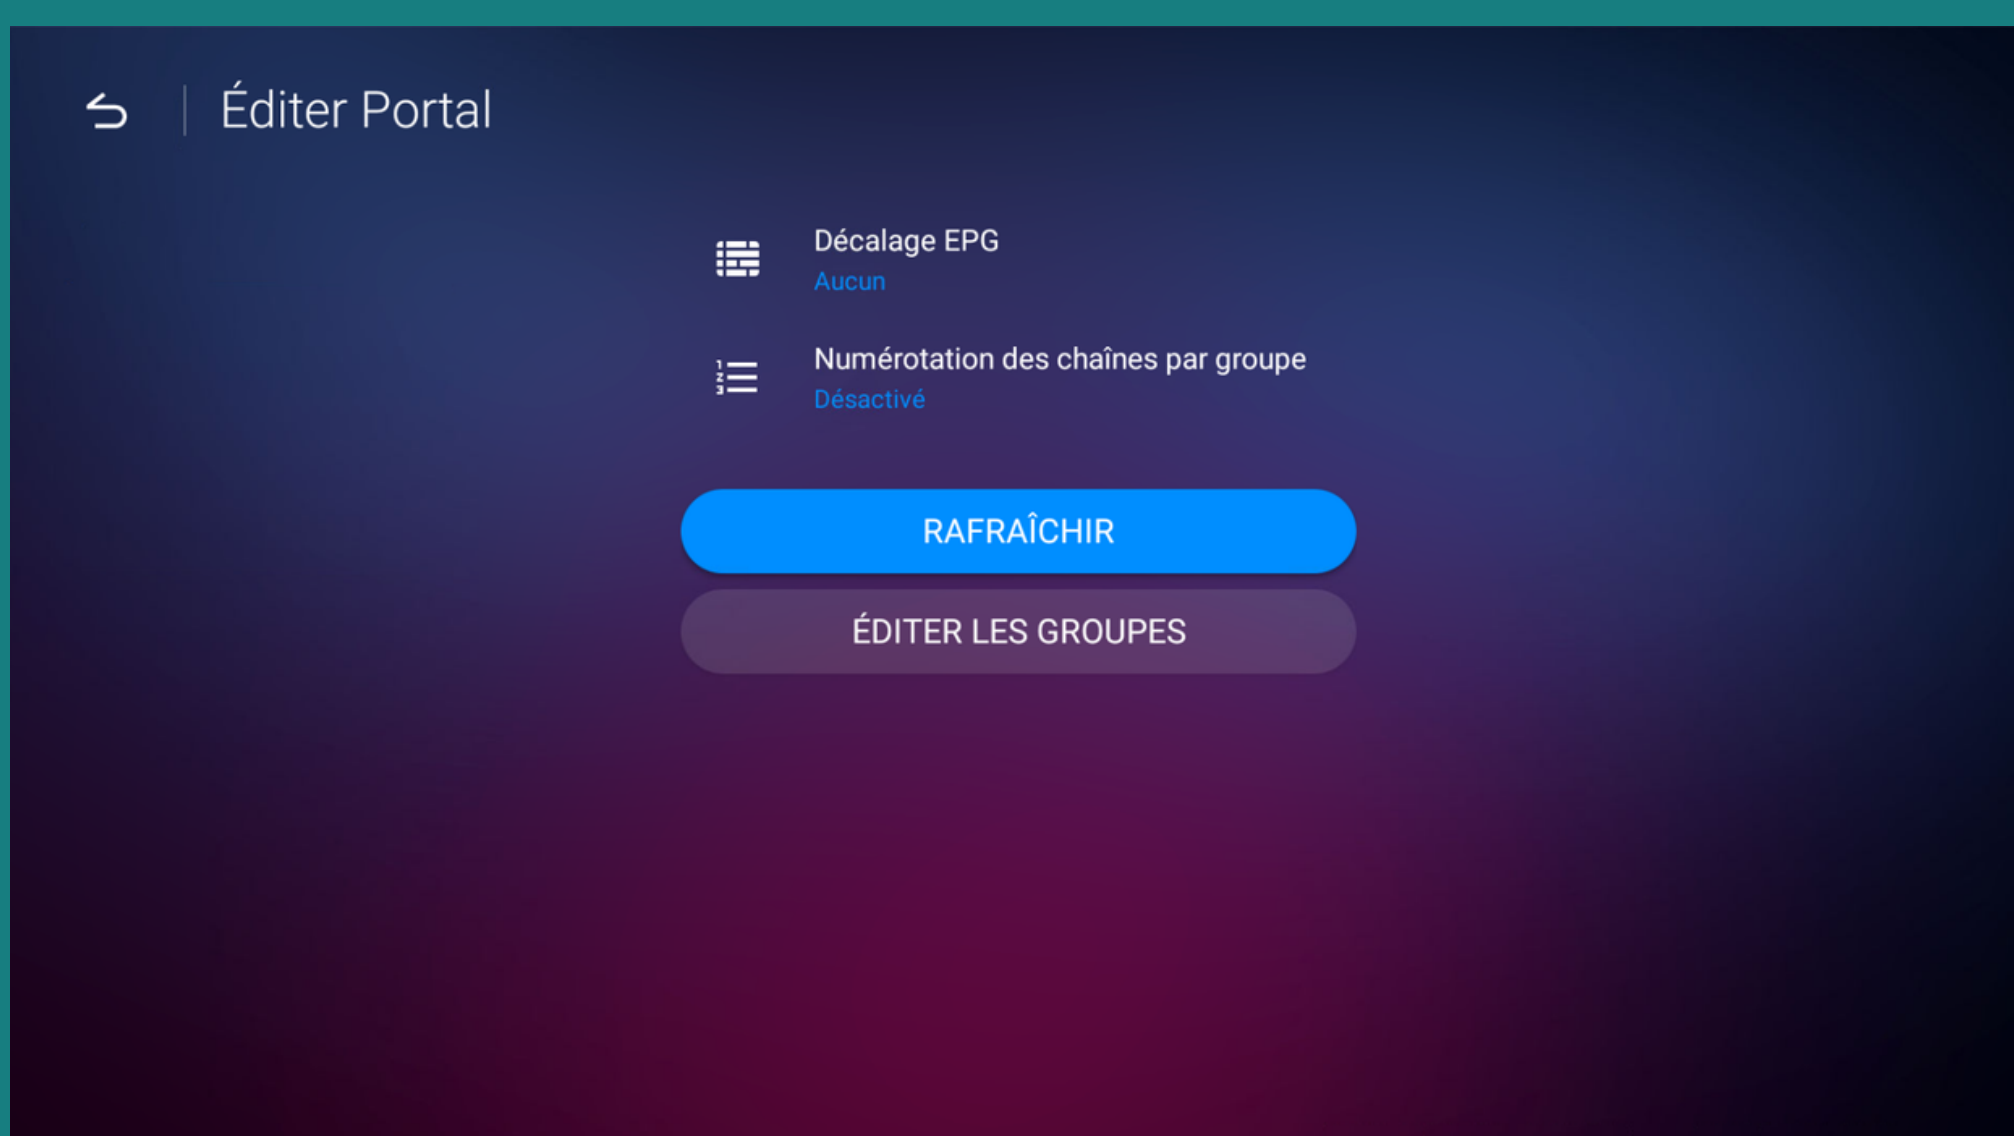


8. UNE FOIS TERMINER FAIRE LA FLÈCHE DE RETOUR SUR VOTRE MANETTE




Mise à jour film et série

1. UNE FOIS LE FILM DÉMARRER FAIRE OK SUR ACCEPTER LA MISE À JOUR DU CODEC EXTERNE

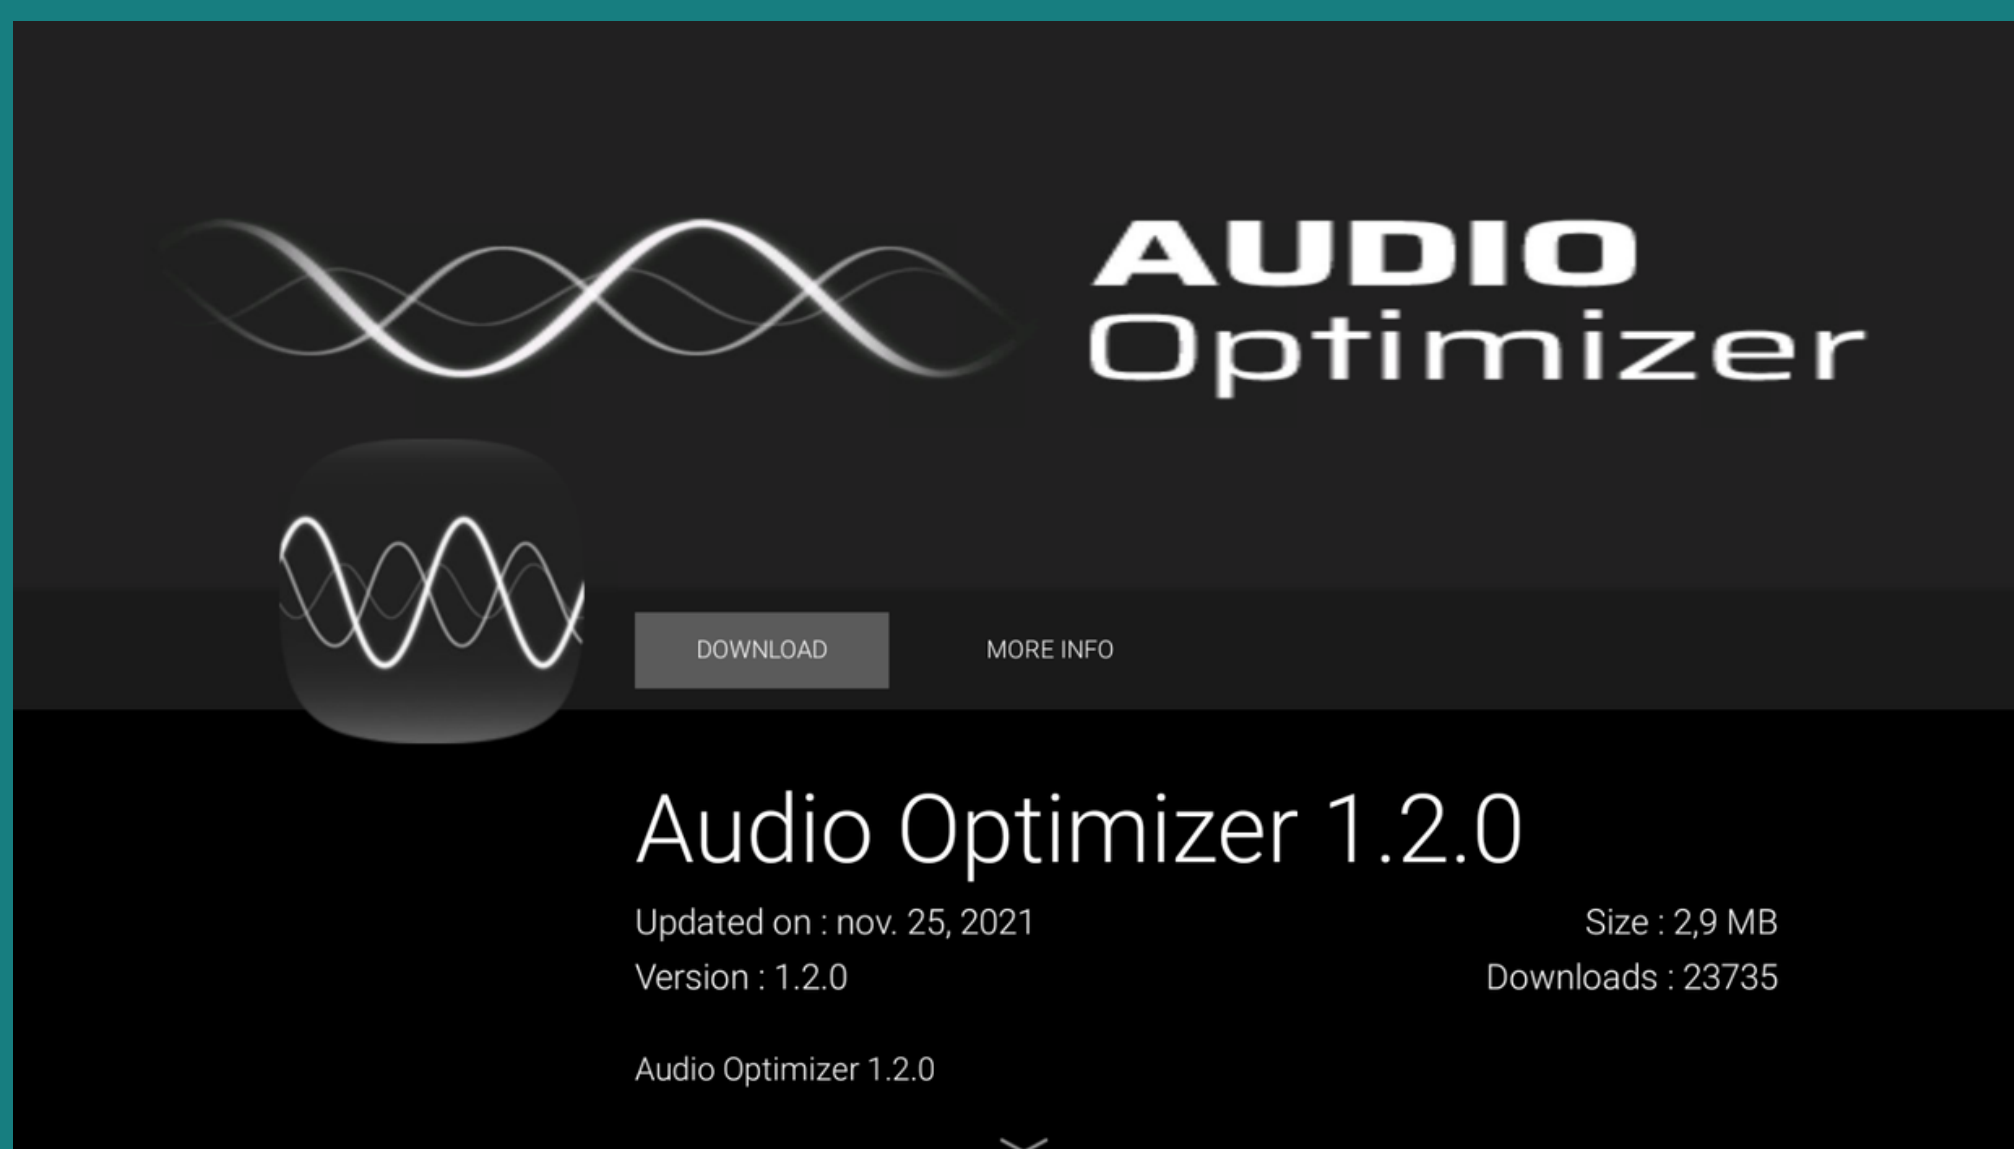


2. L'APPLICATION AUDIO OPTIMIZER VA S'OUVRIR COMME SUR L'IMAGE PLUS HAUT.


3. FAIRE OK SUR DOWNLOAD

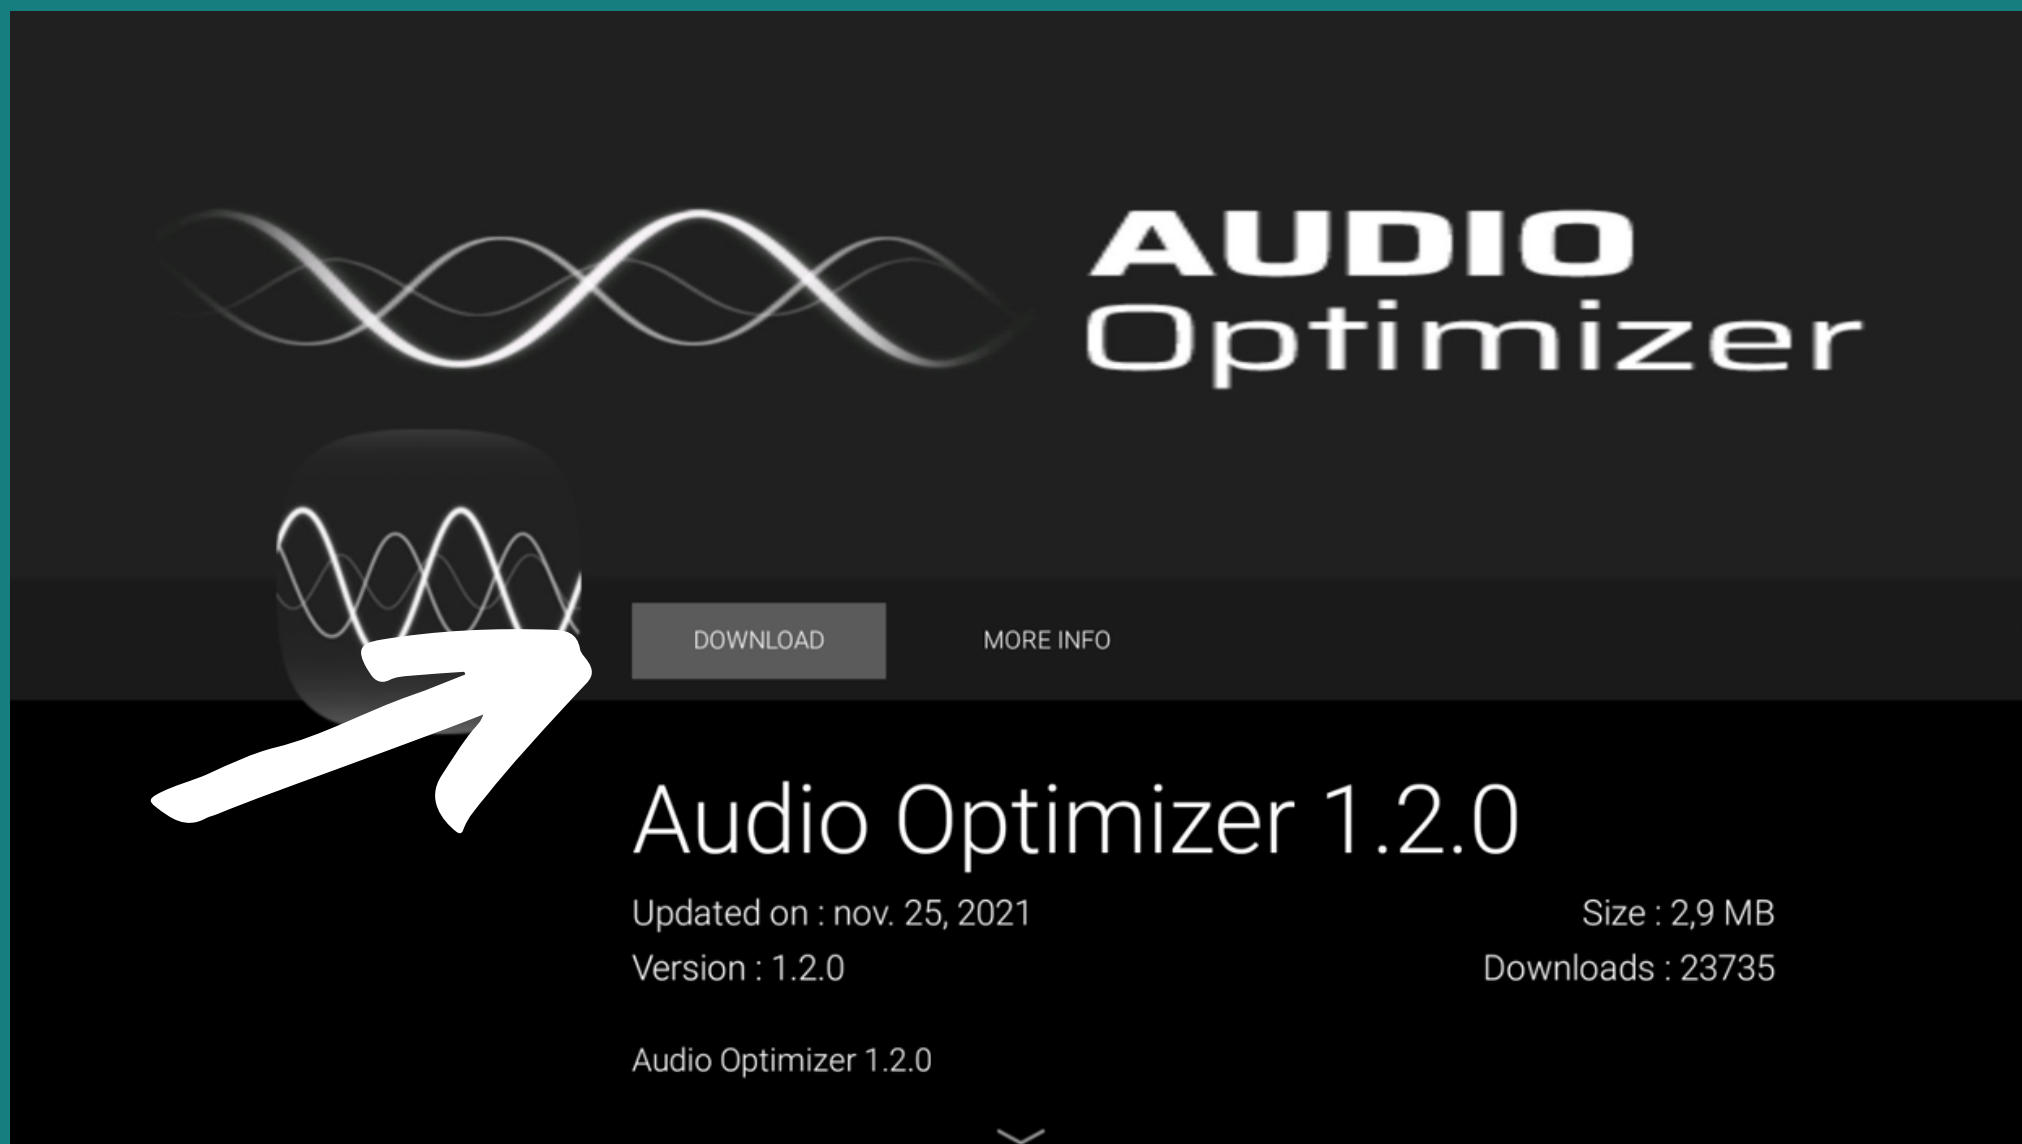

4. UNE FOIS LA MISE À JOUR TÉLÉCHARGER FAIRE OK SUR OPEN

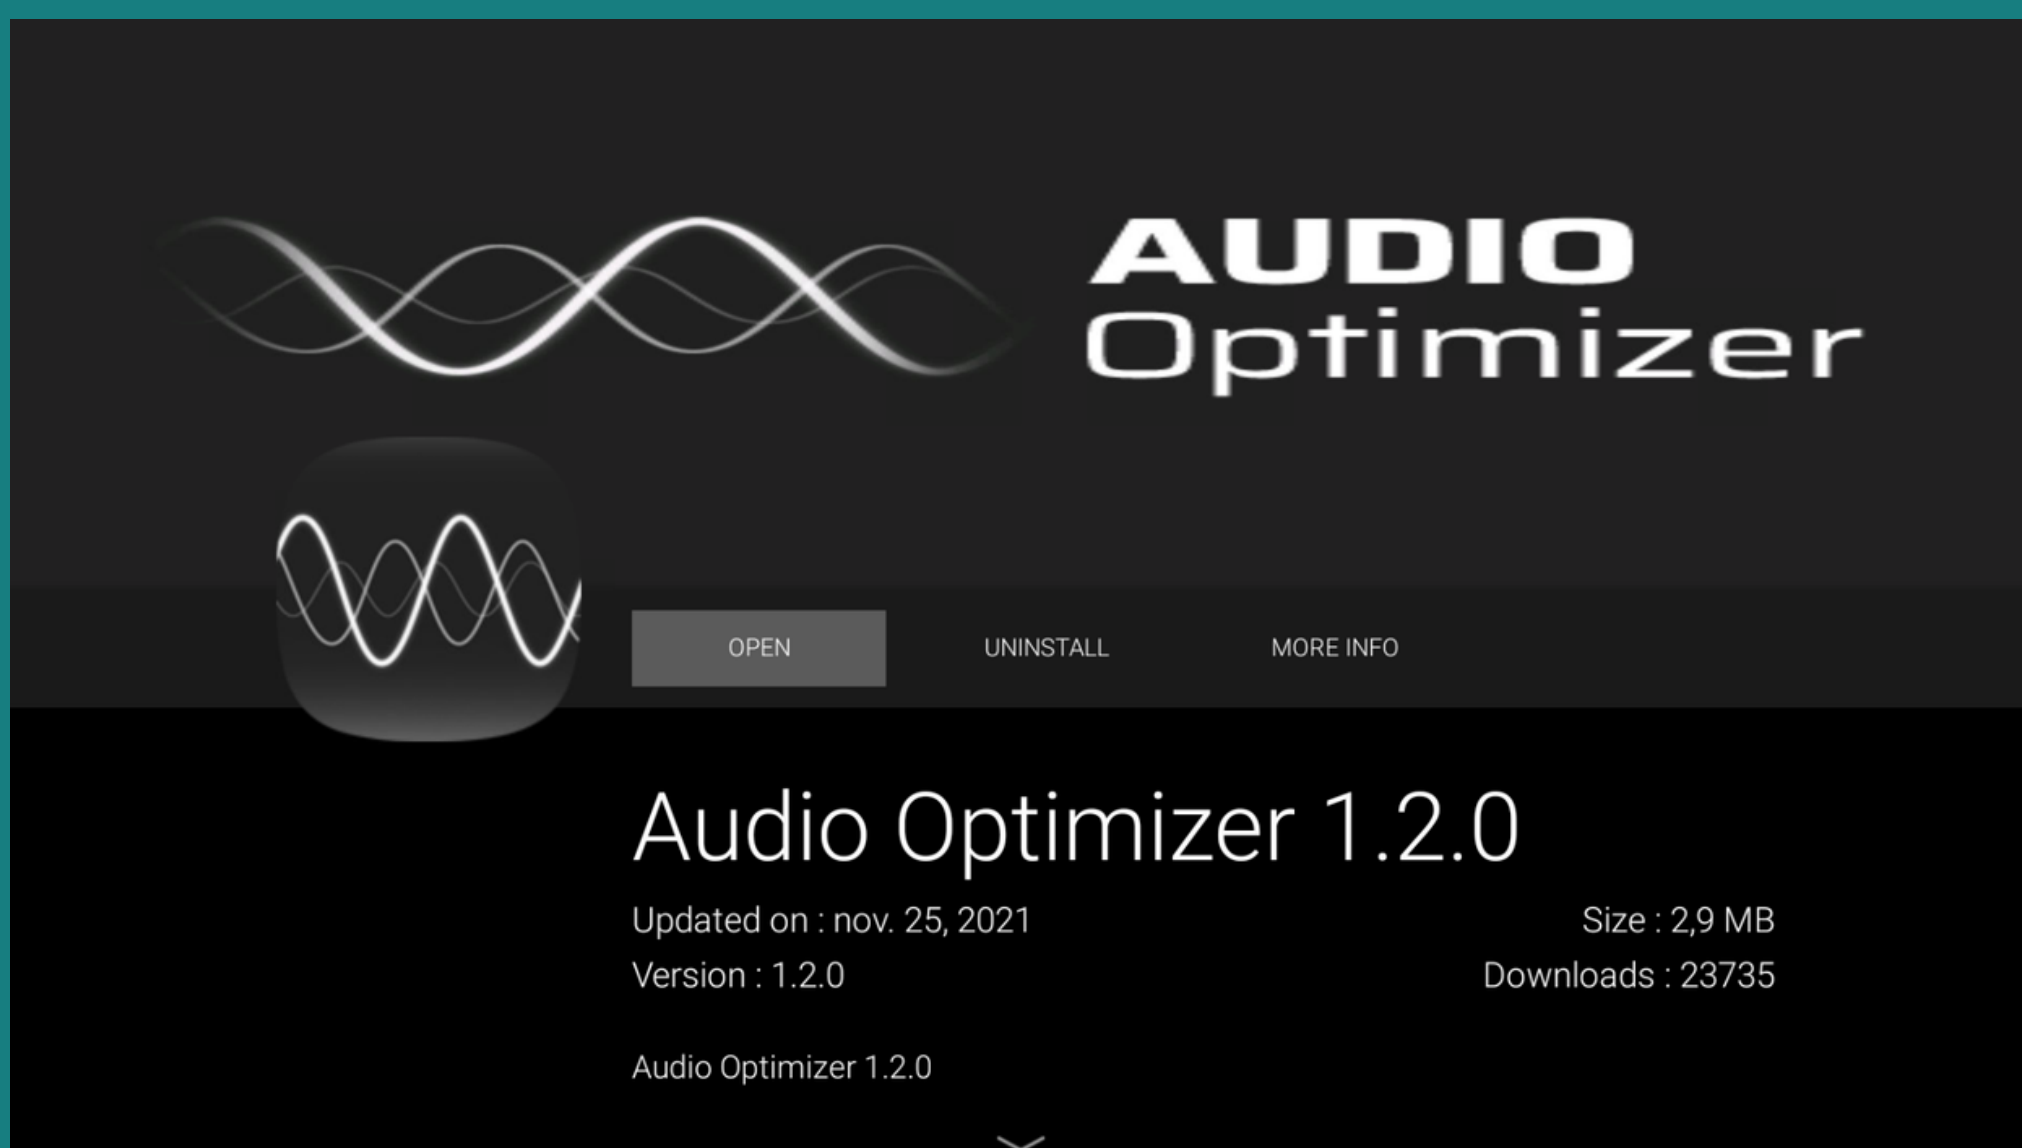


4. L'APPLICATION VA S'OUVRIR SIMPLEMENT FAIRE OK SUR LOAD

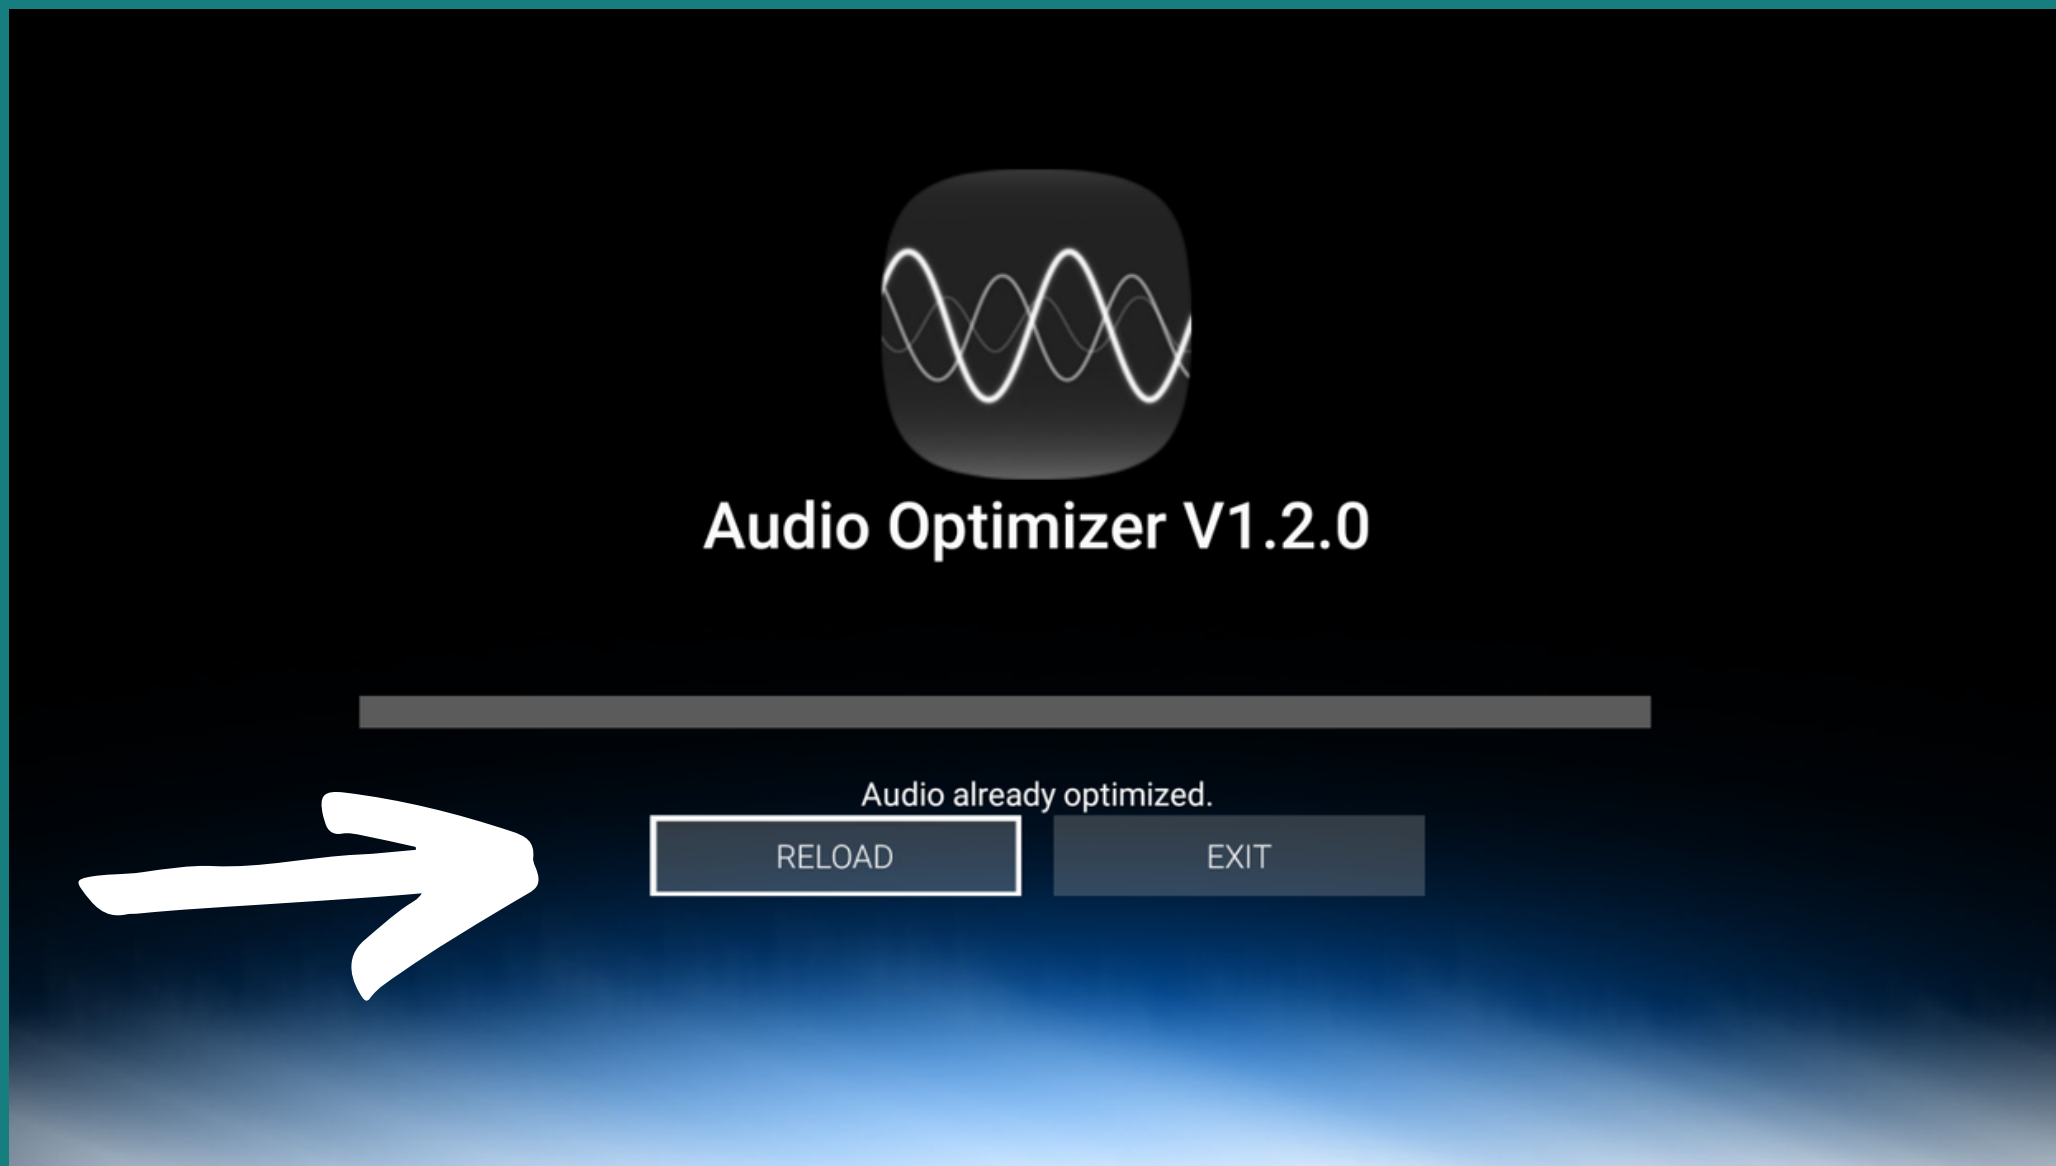


5. SI LA MISE À JOUR A BIEN ÉTÉ FAIT LE BOITIER VAS REDÉMARRER

Ajuster L'heure du boitier


1. SE RENDRE DANS LE MENU PRINCIPAL AVEC VOTRE BOUTON MAISON

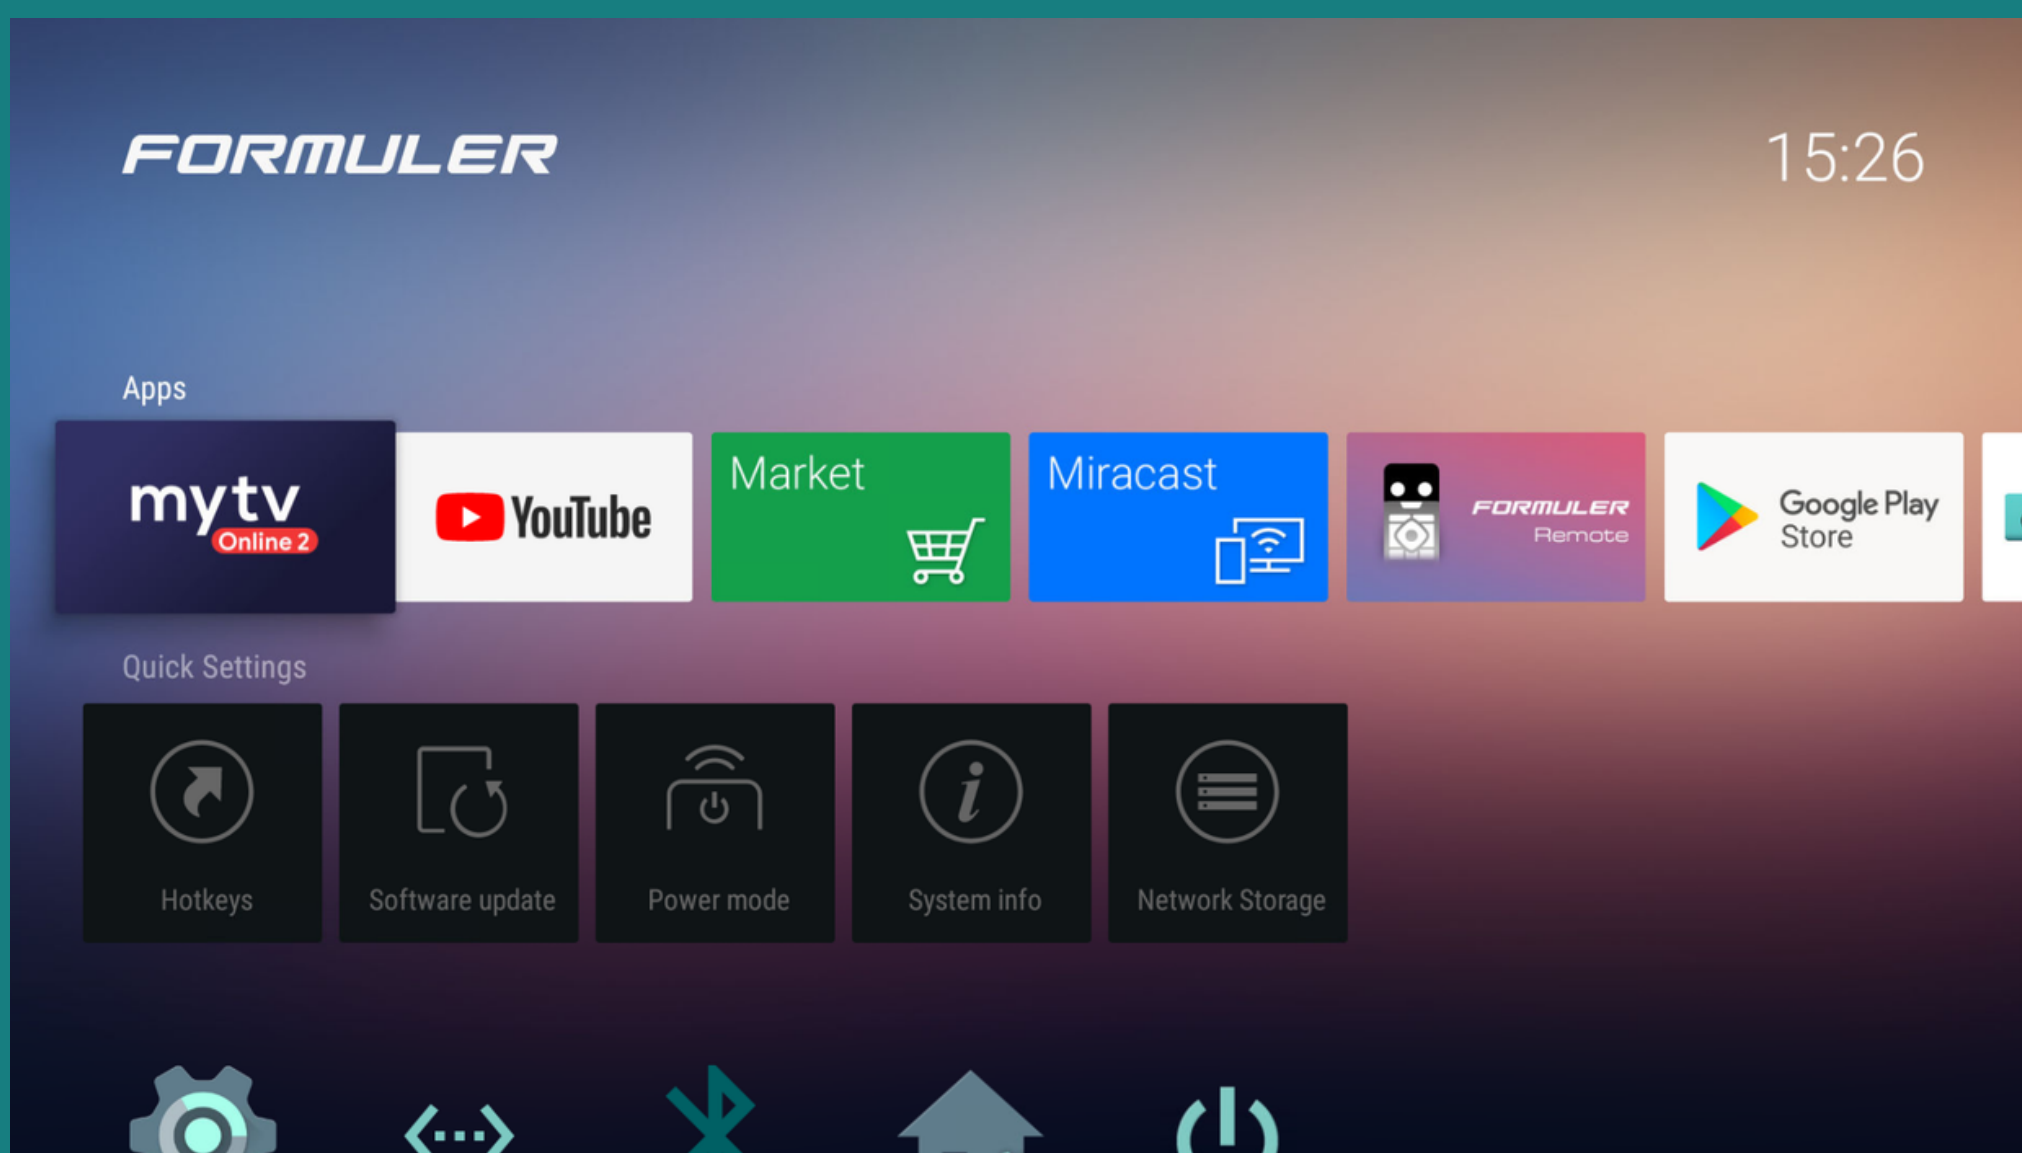


2. ALLER SUR PARAMÈTRE ET FAIRE OK

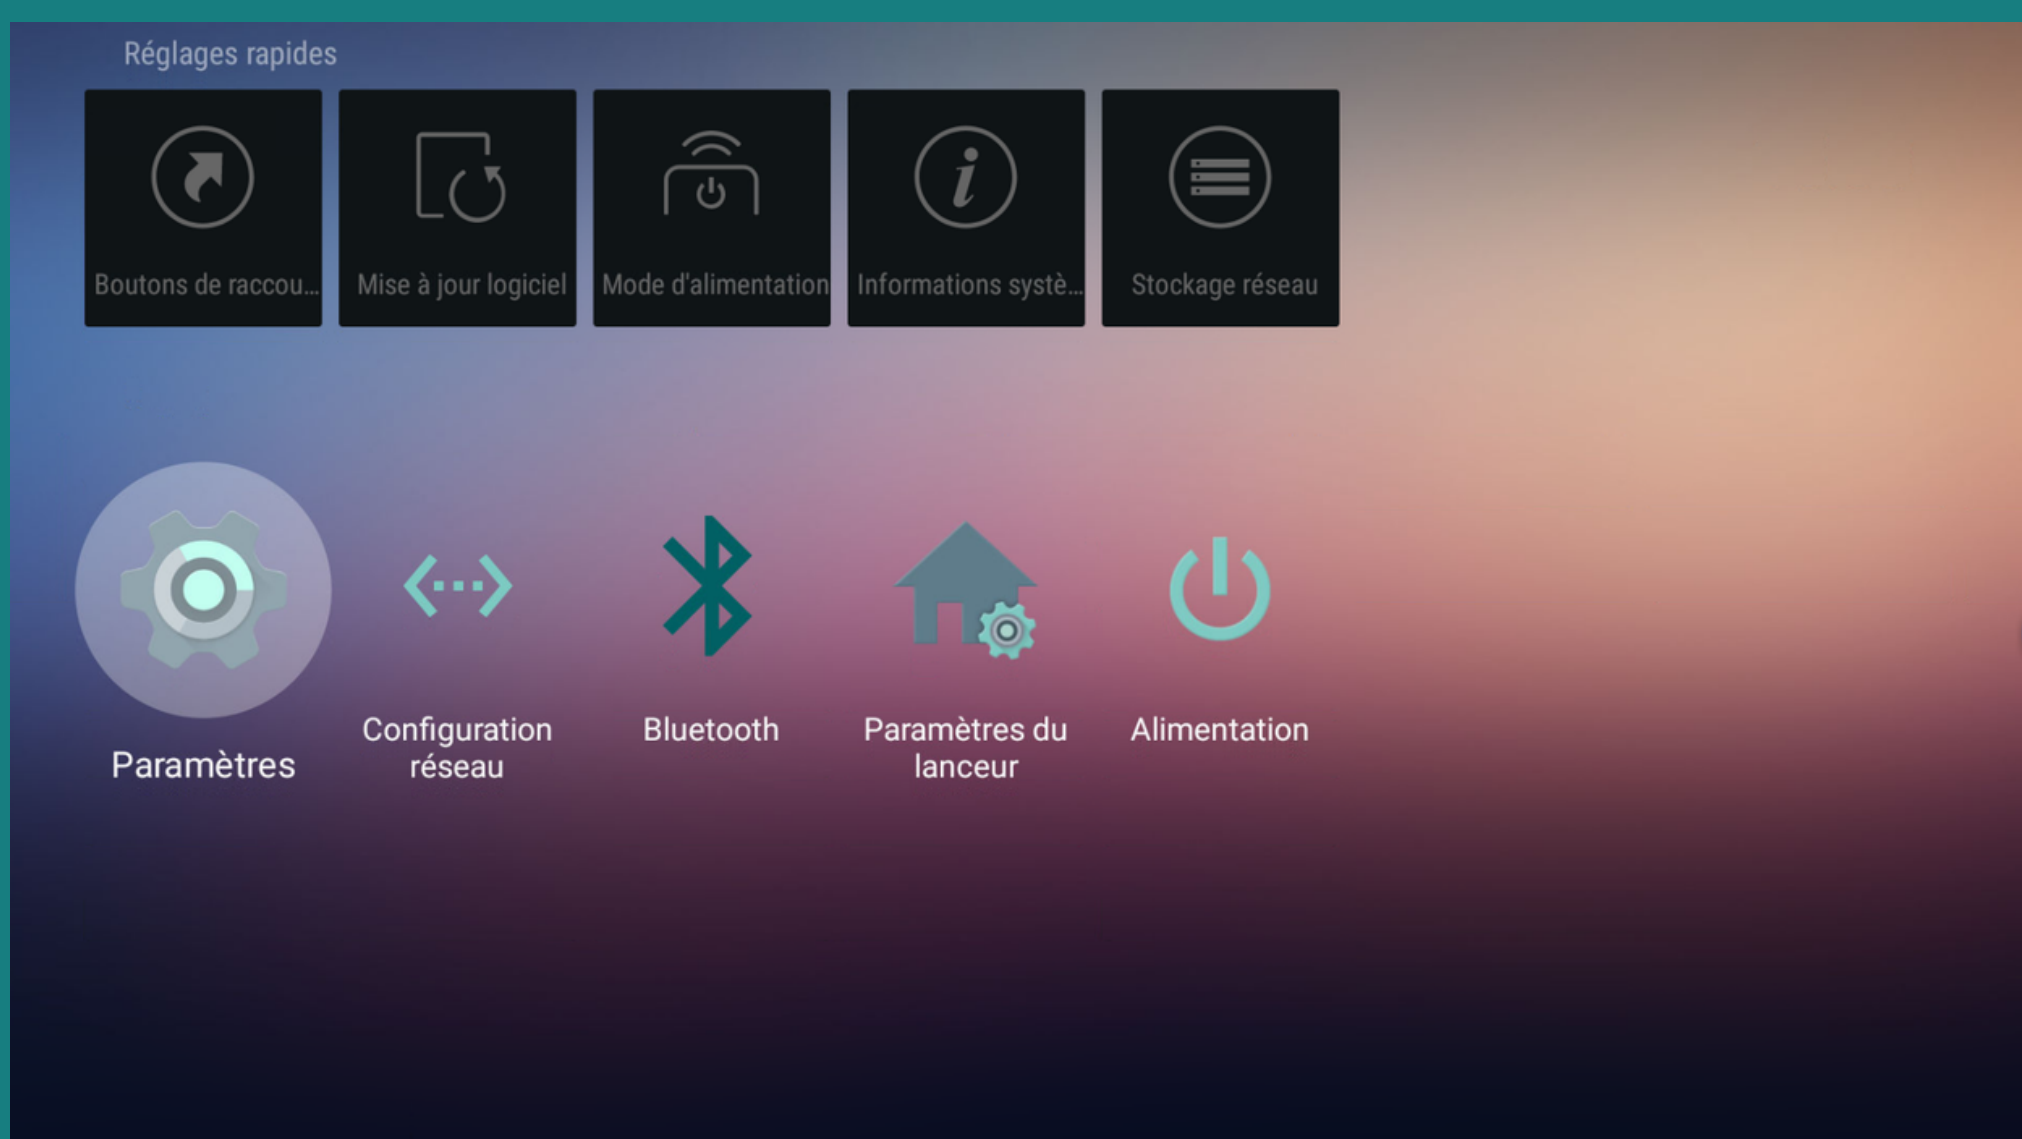


3. ALLER DANS PRÉFÉRENCE DE L'APPAREIL FAIRE OK

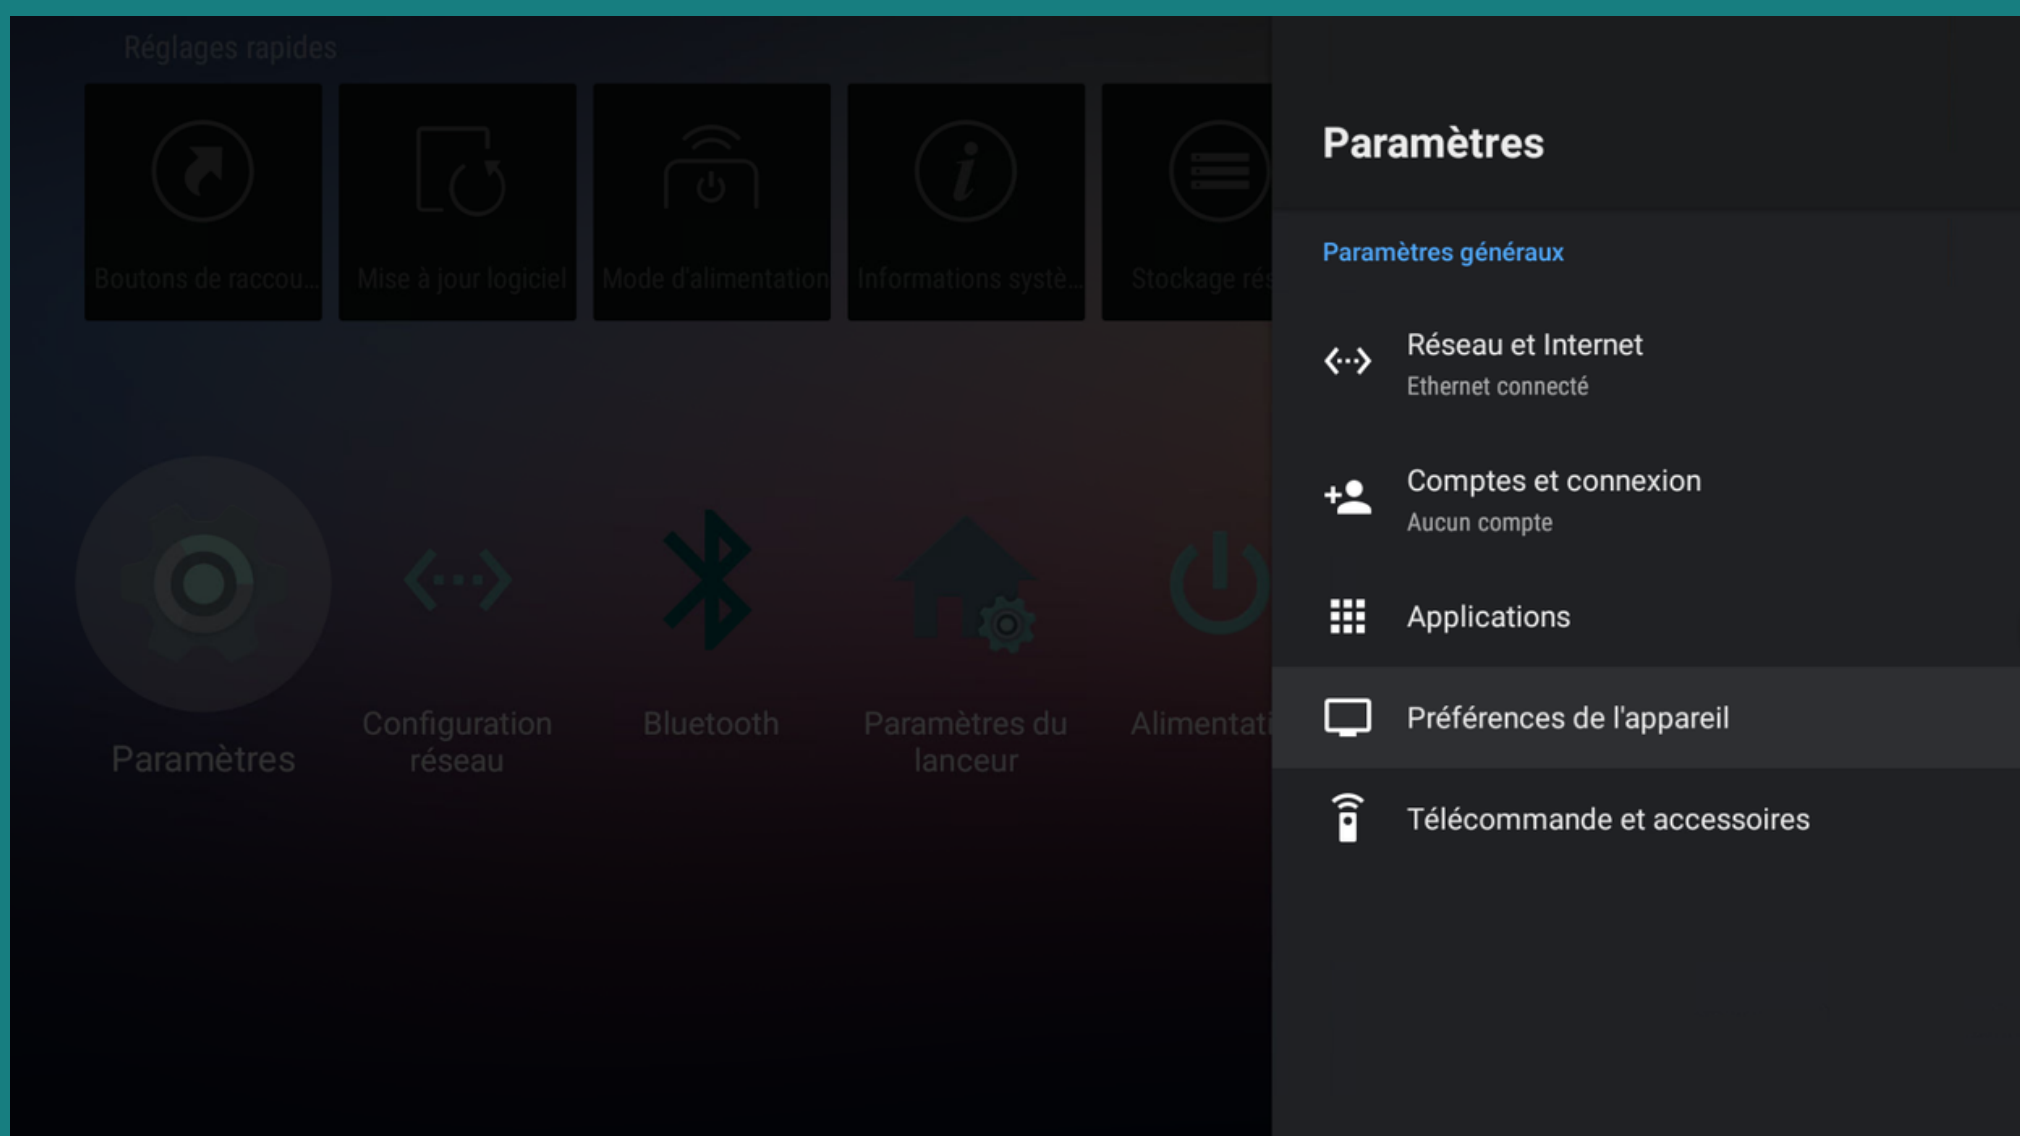


4. FAIRE OK SUR DATE ET HEURE

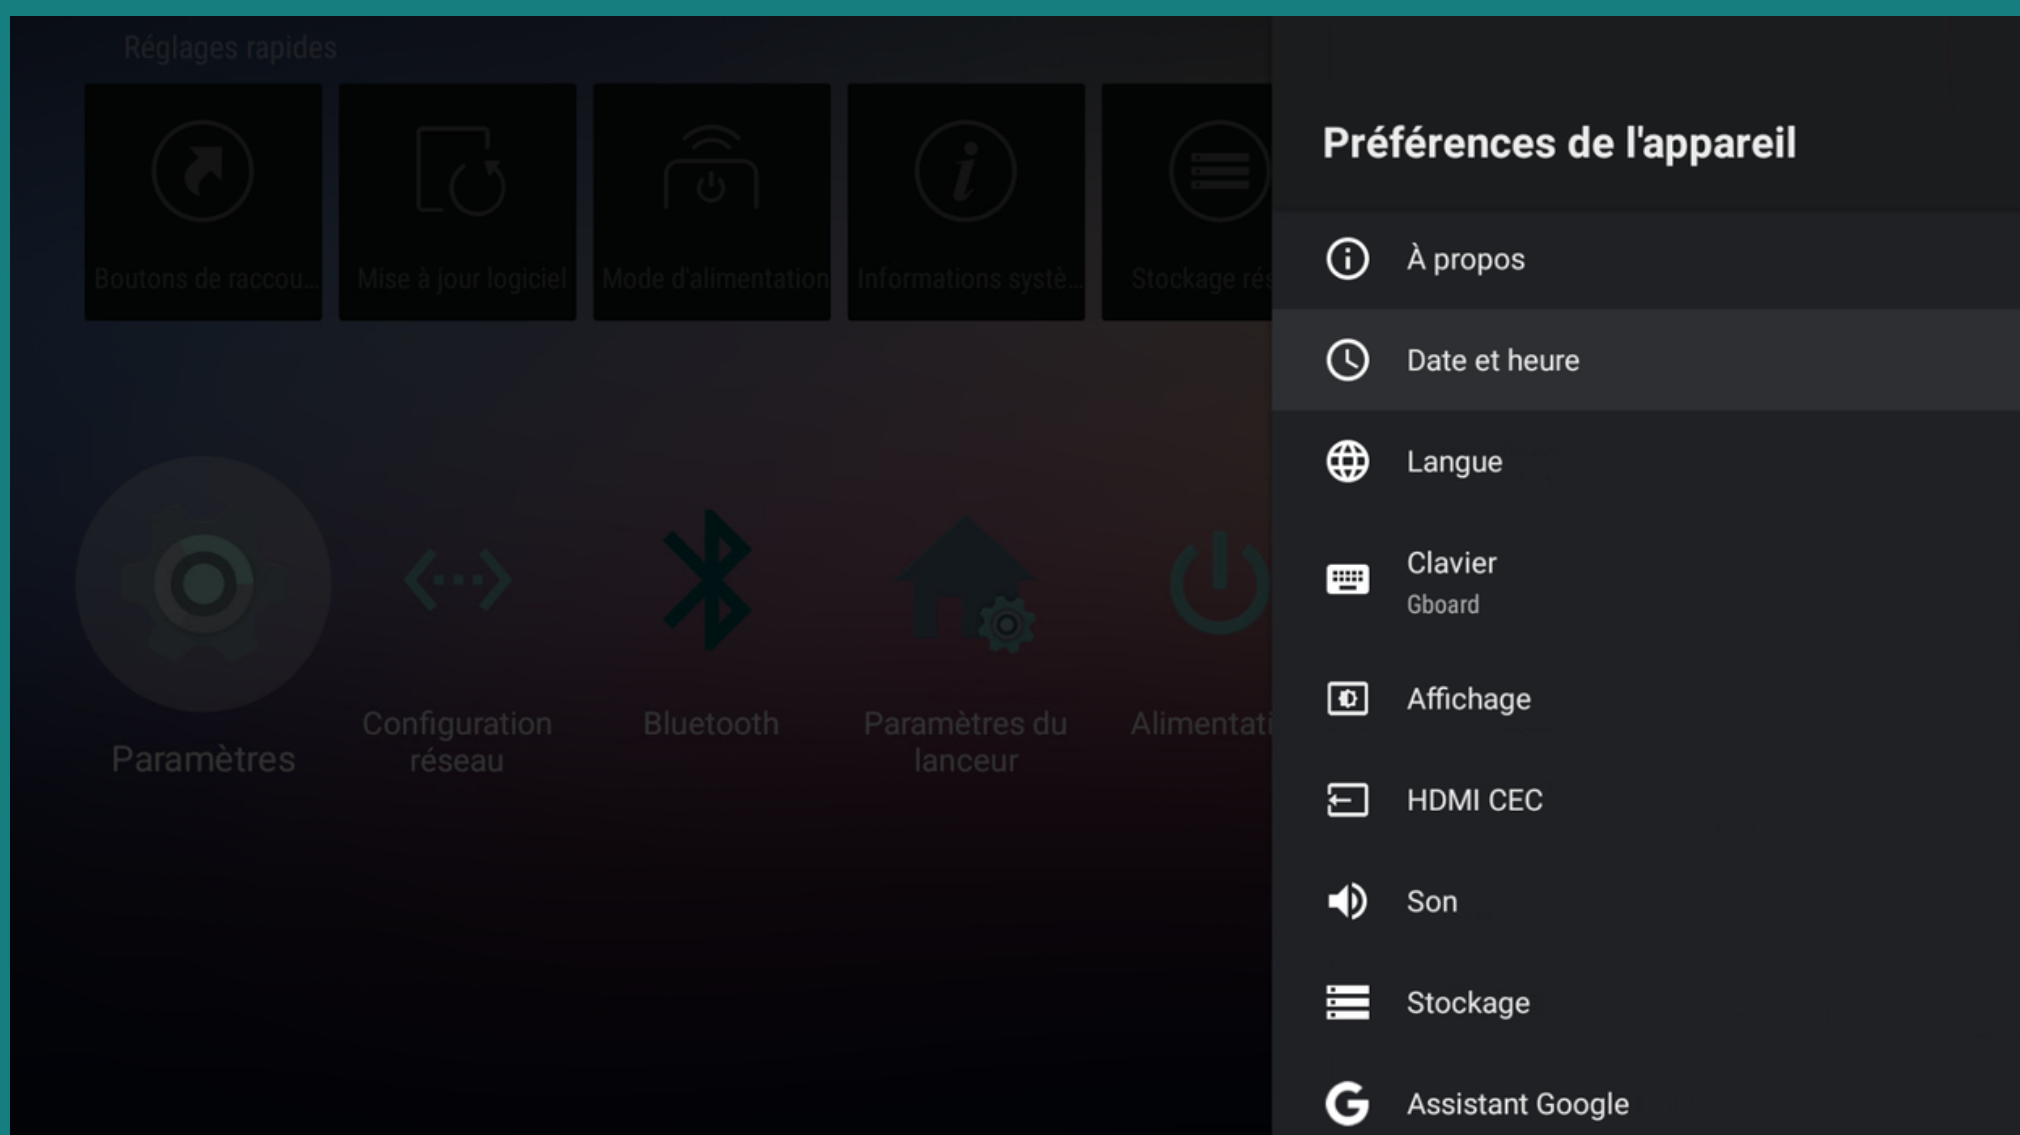

5. ALLER SÉLECTIONNER DÉFINIR LE FUSEAU HORAIRE

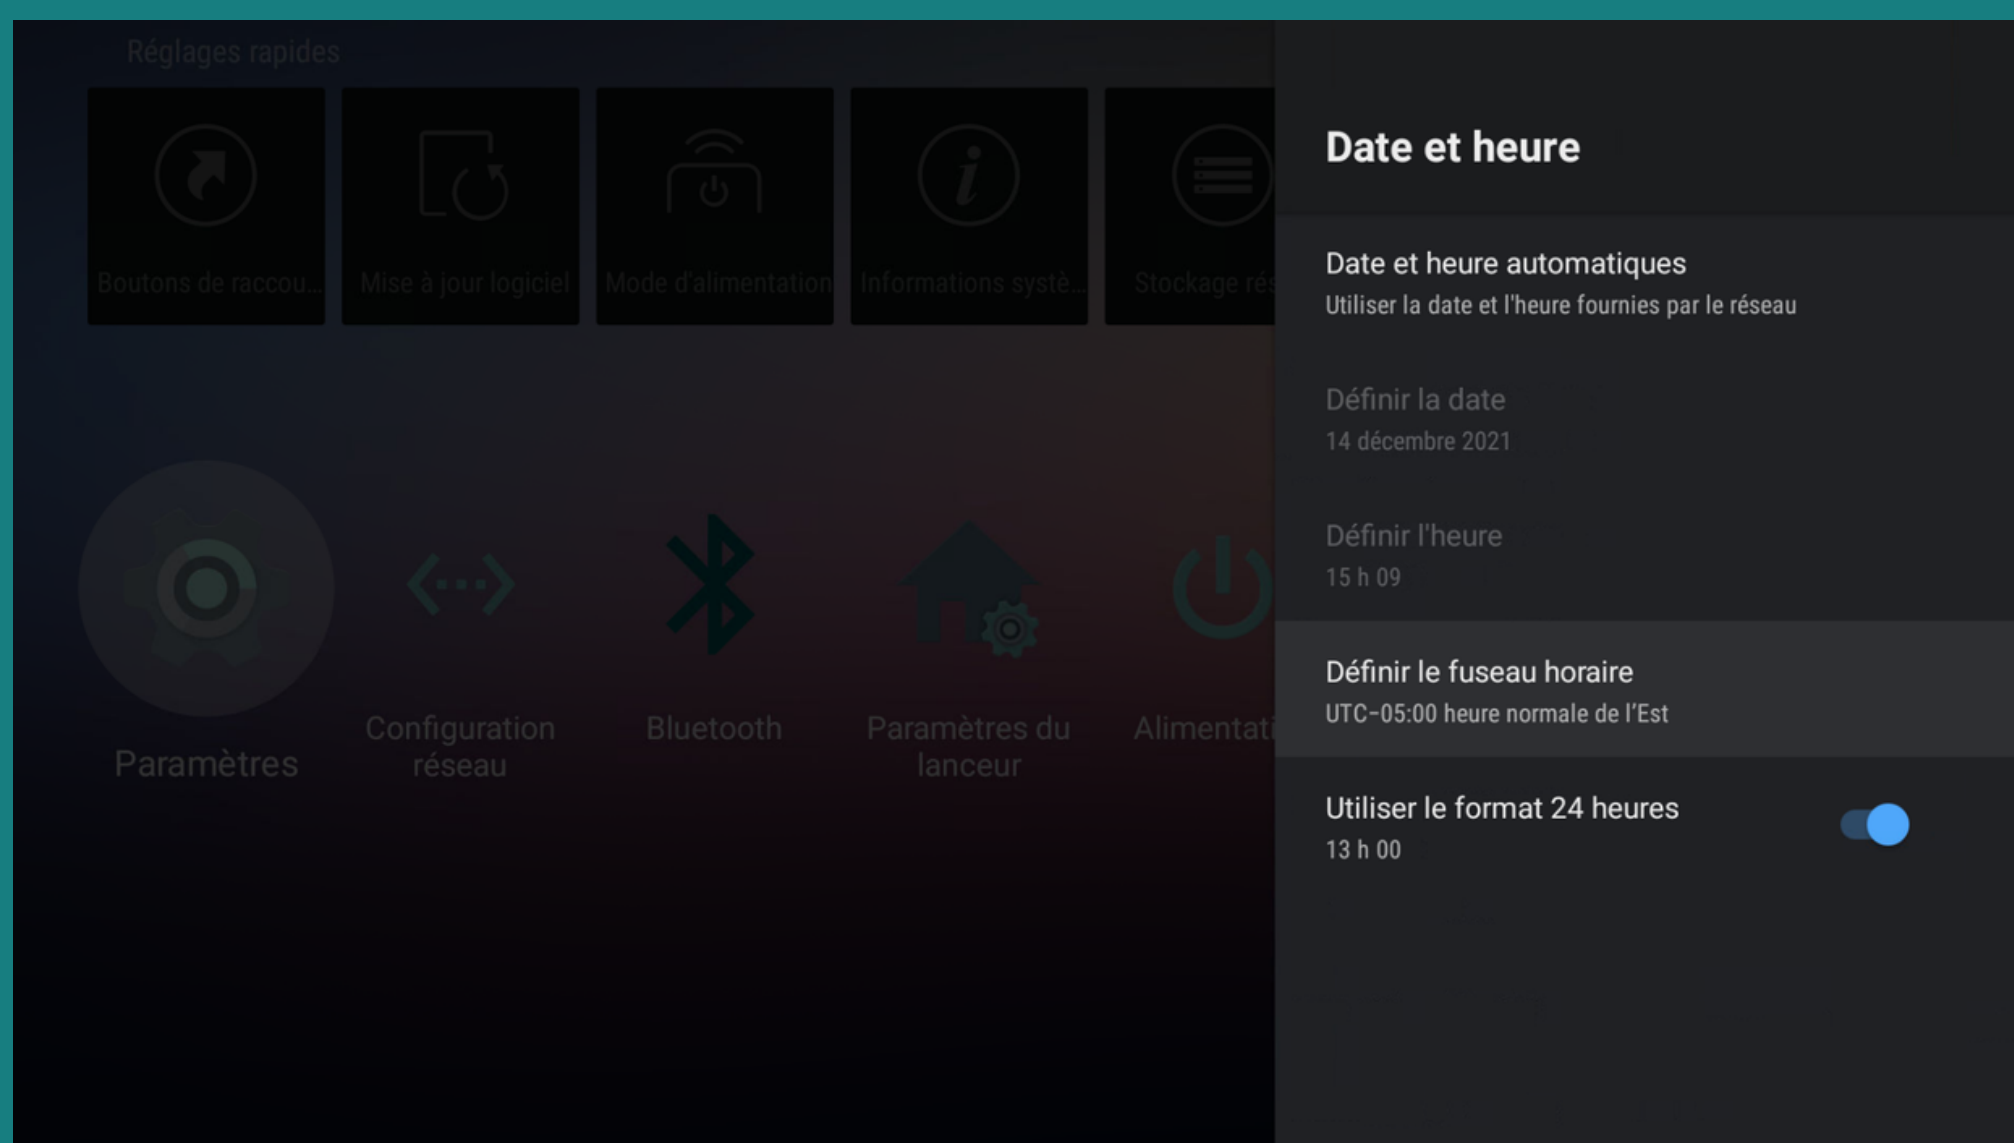

6. FAIRE OK SUR NEW-YORK (UTC -5:00)

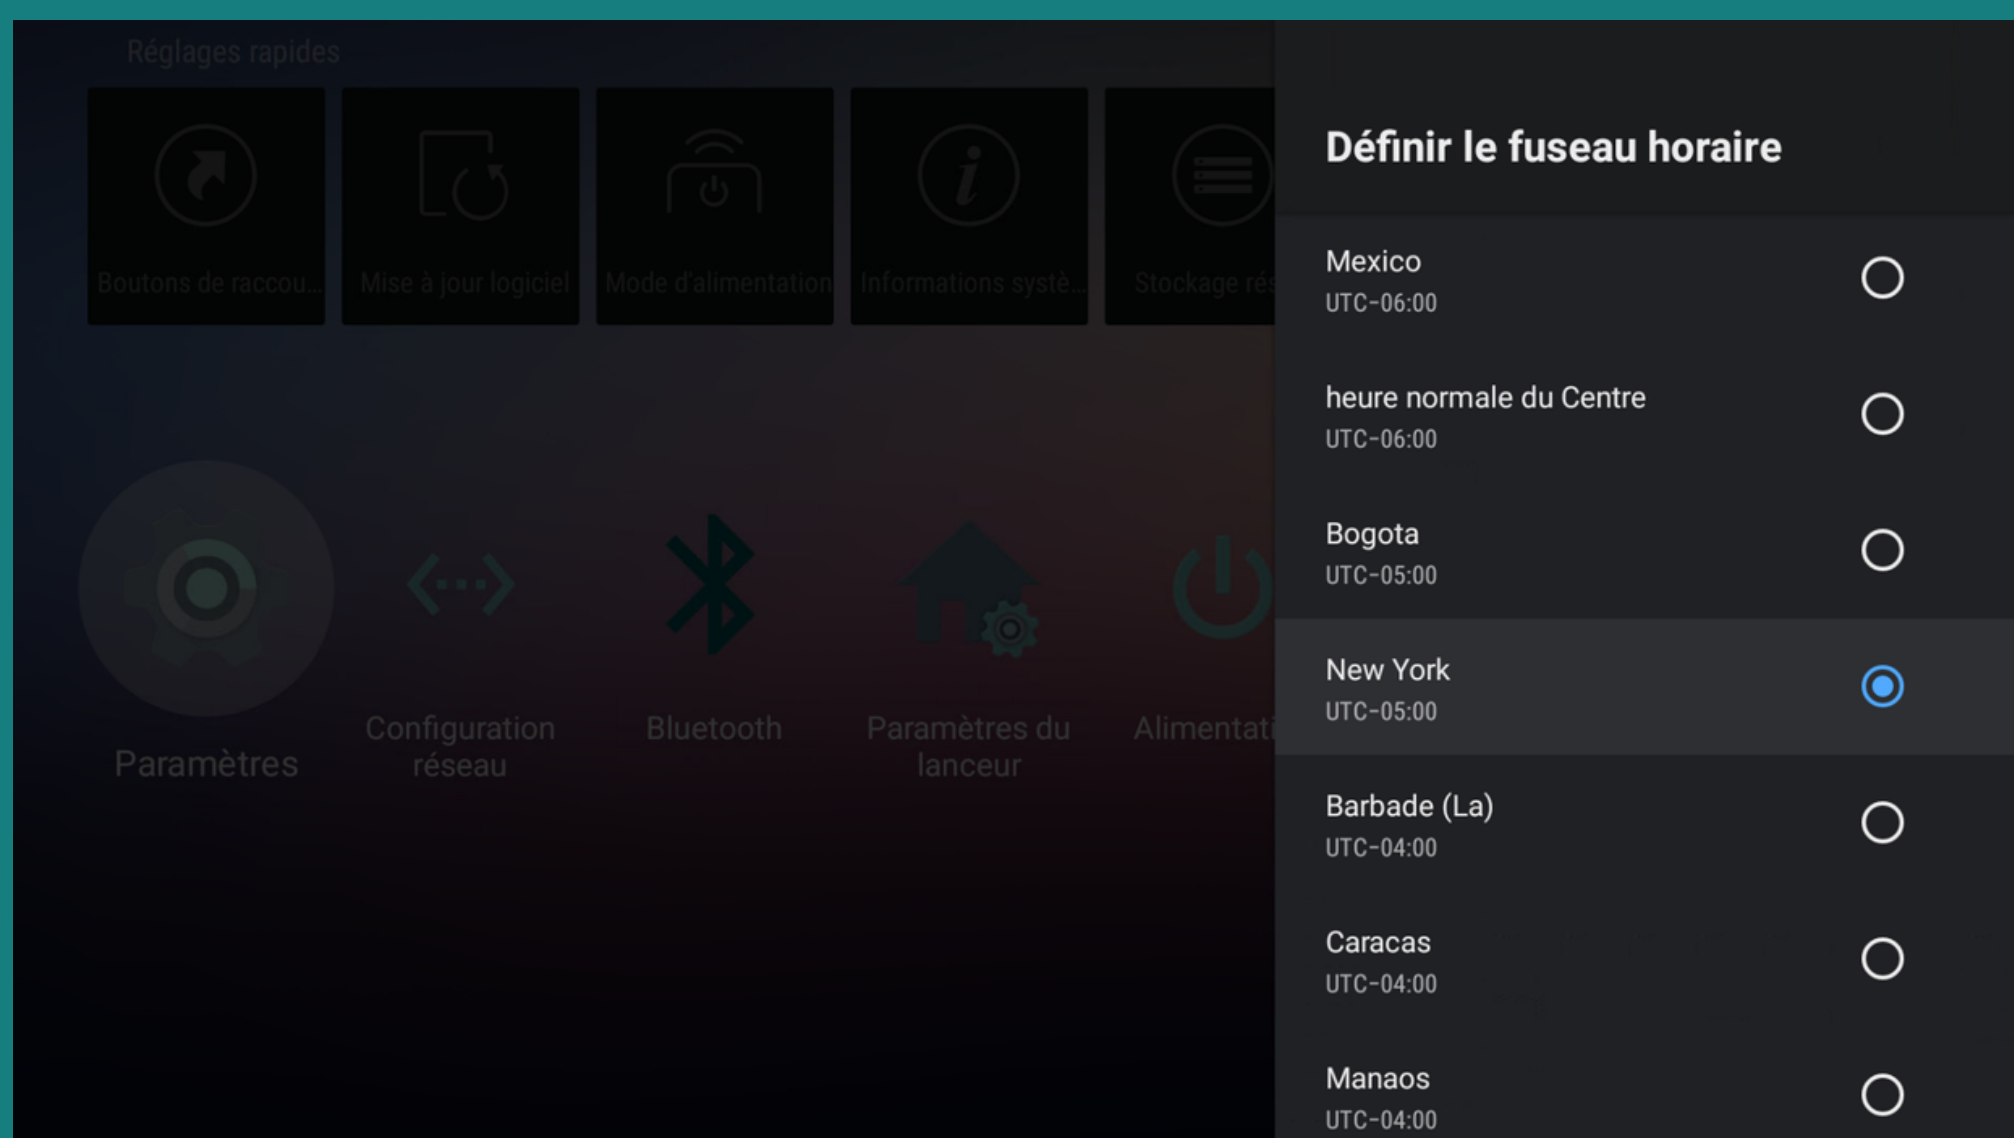

7. RETOURNER AU MENU PRINCIPAL AVEC VOTRE BOUTON MAISON




Loader la configuration Z10


1. ALLEZ AU MENU PRINCIPAL EN APPUYANT SUR LE BOUTON MAISON DE VOTRE MANETTE



2. UNE FOIS AU MENU PRINCIPAL ALLER SUR INFORMATION SYSTÈME ET FAIRE OK

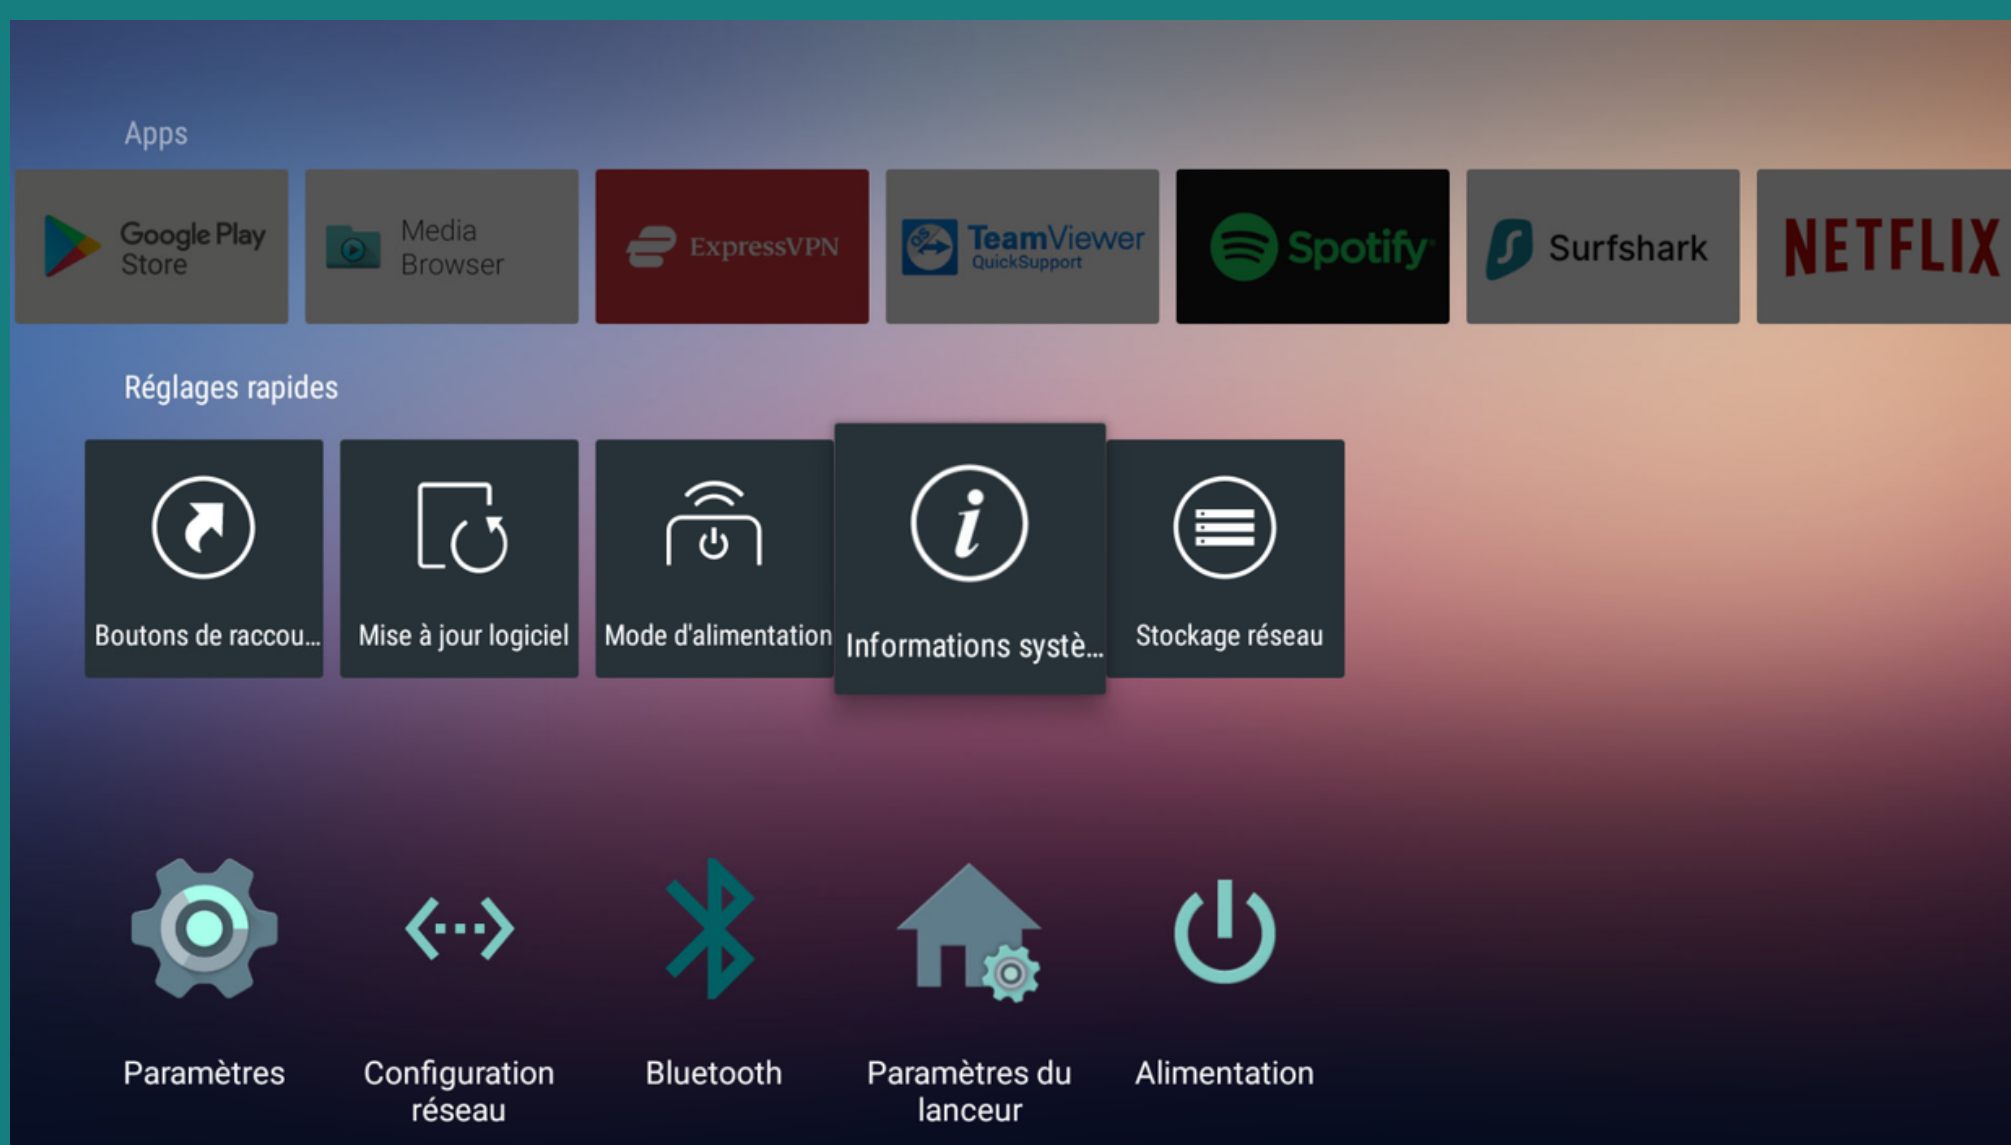


3. SE RENDRE SUR DATE DE CRÉATION ET LAISSER LE CURSEUR DESSUS

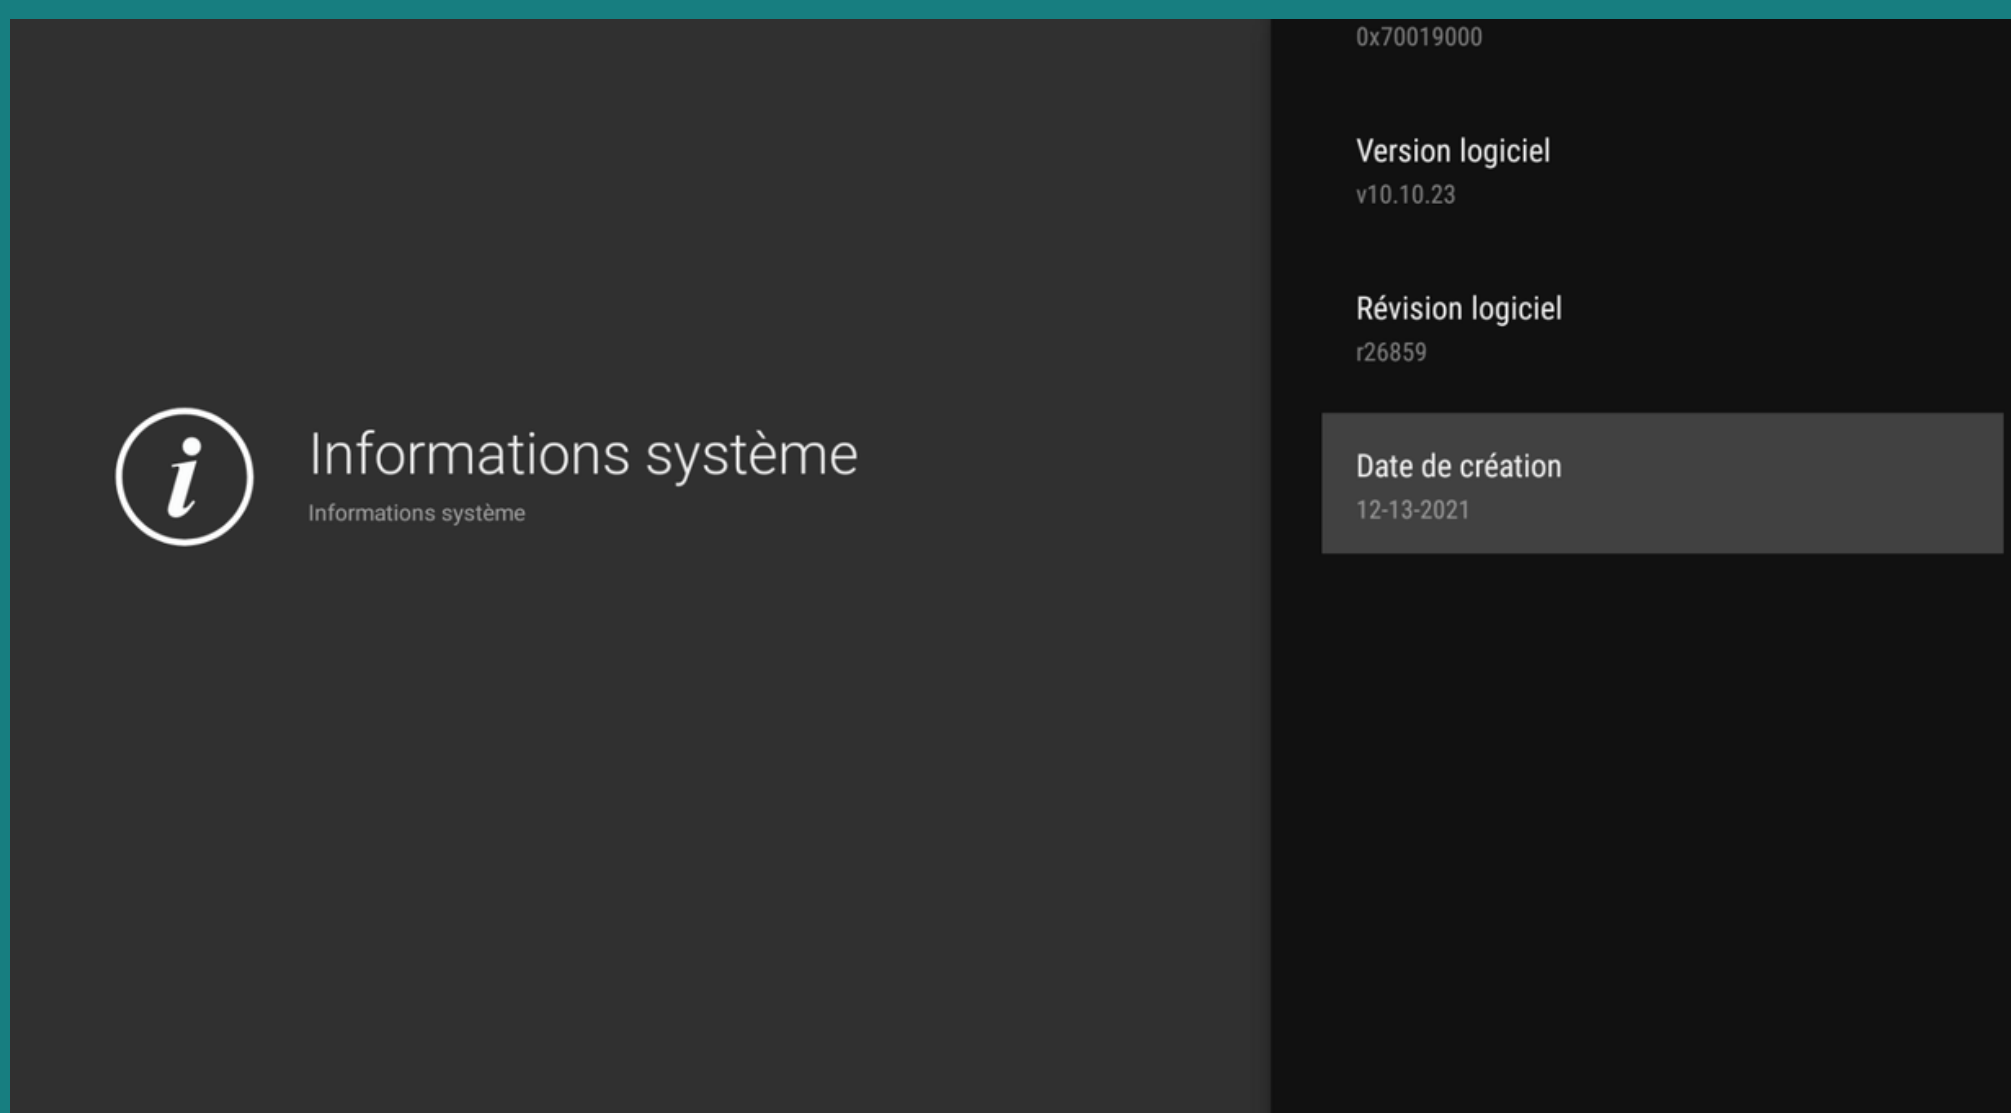


**4. APPUYER 1 FOIS SUR CHAQUE
BOUTON DE COULEUR DANS L'ORDRE
(ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU)**




5. SI LA SÉQUENCE EST BIEN FAIT UN MENU VAS S'OUVRIR (PS: LE BOITIER DOIT ÊTRE CONNECTÉ AU WI-FI)

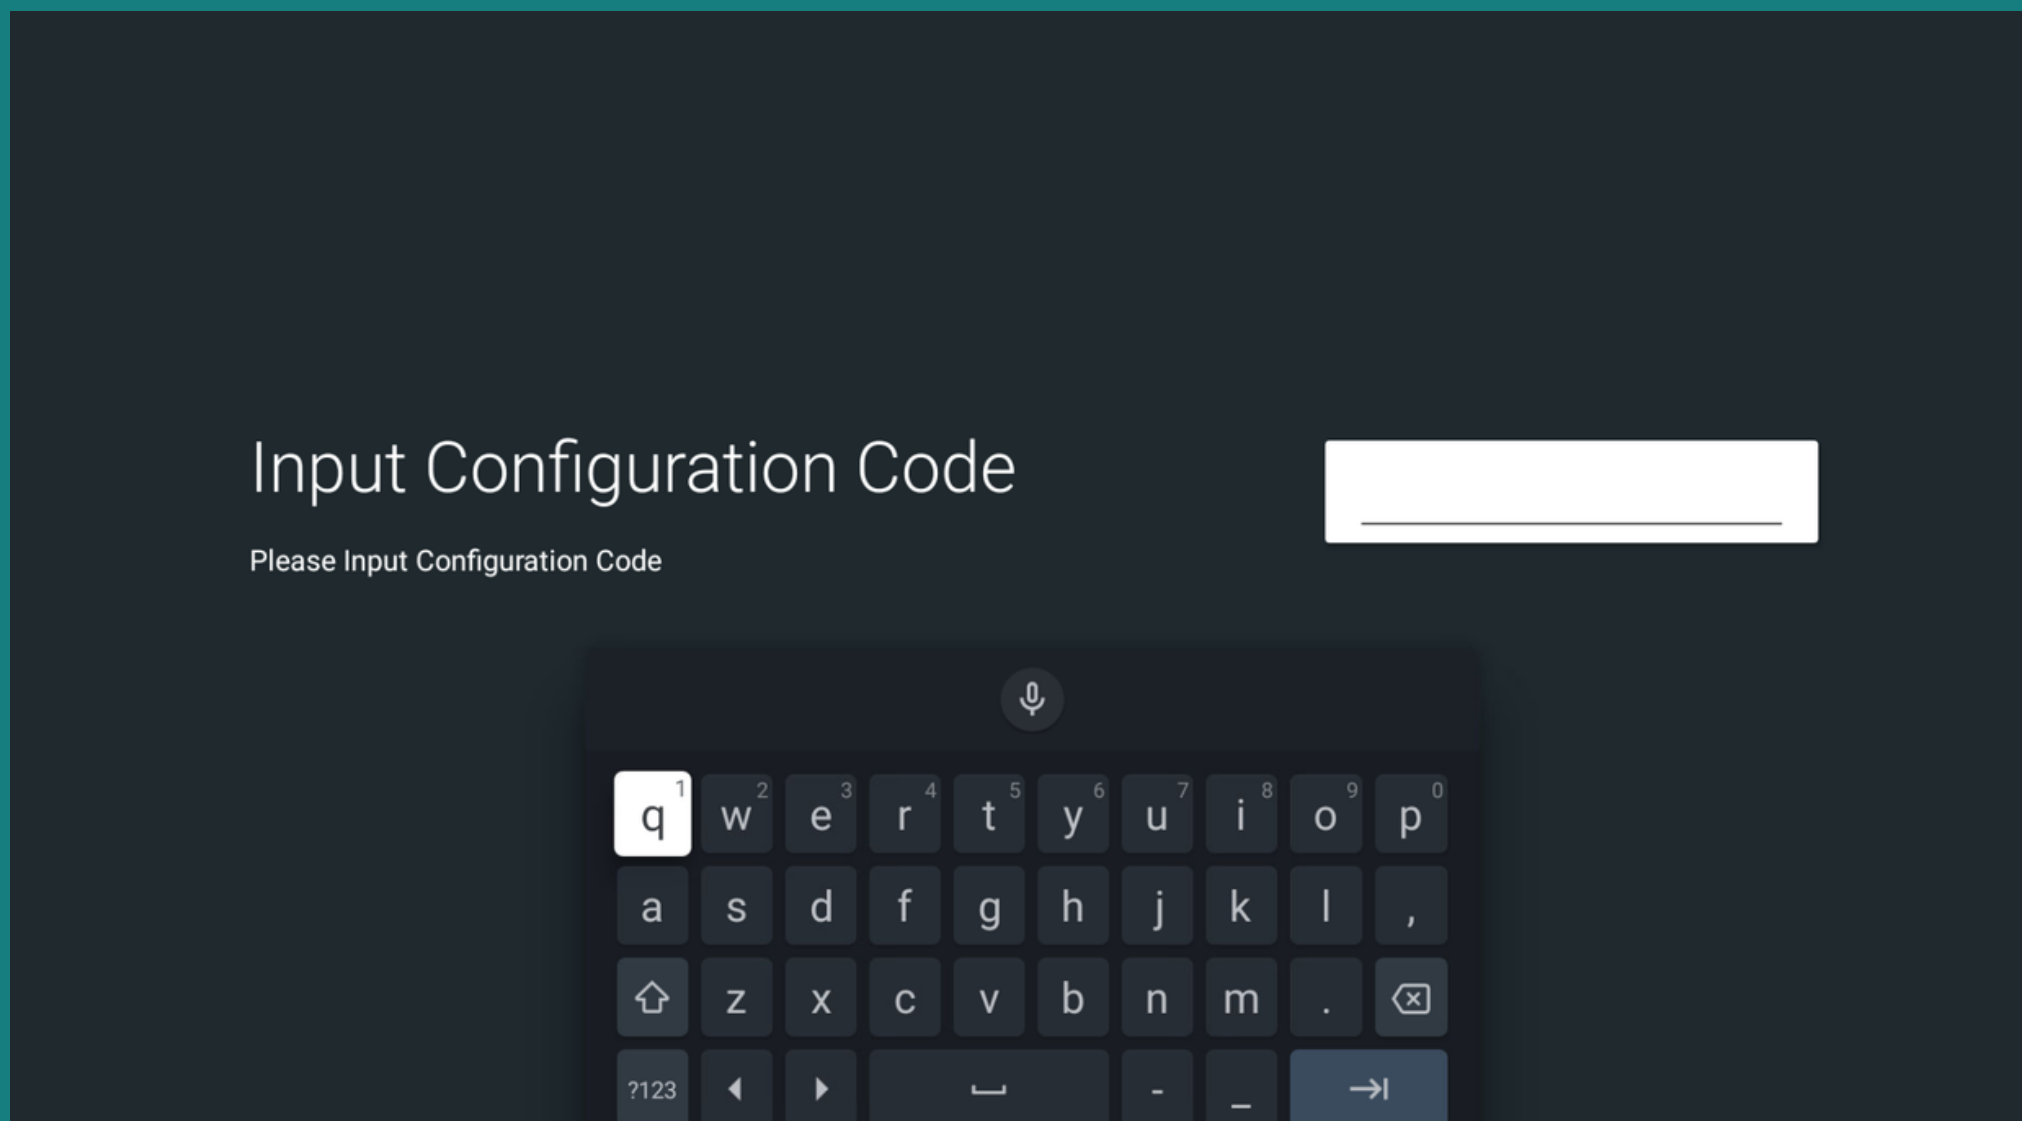


6. ENTRER LE CODE FOURNI PAR VOTRE FOURNISSEUR ET FAIRE ENTER

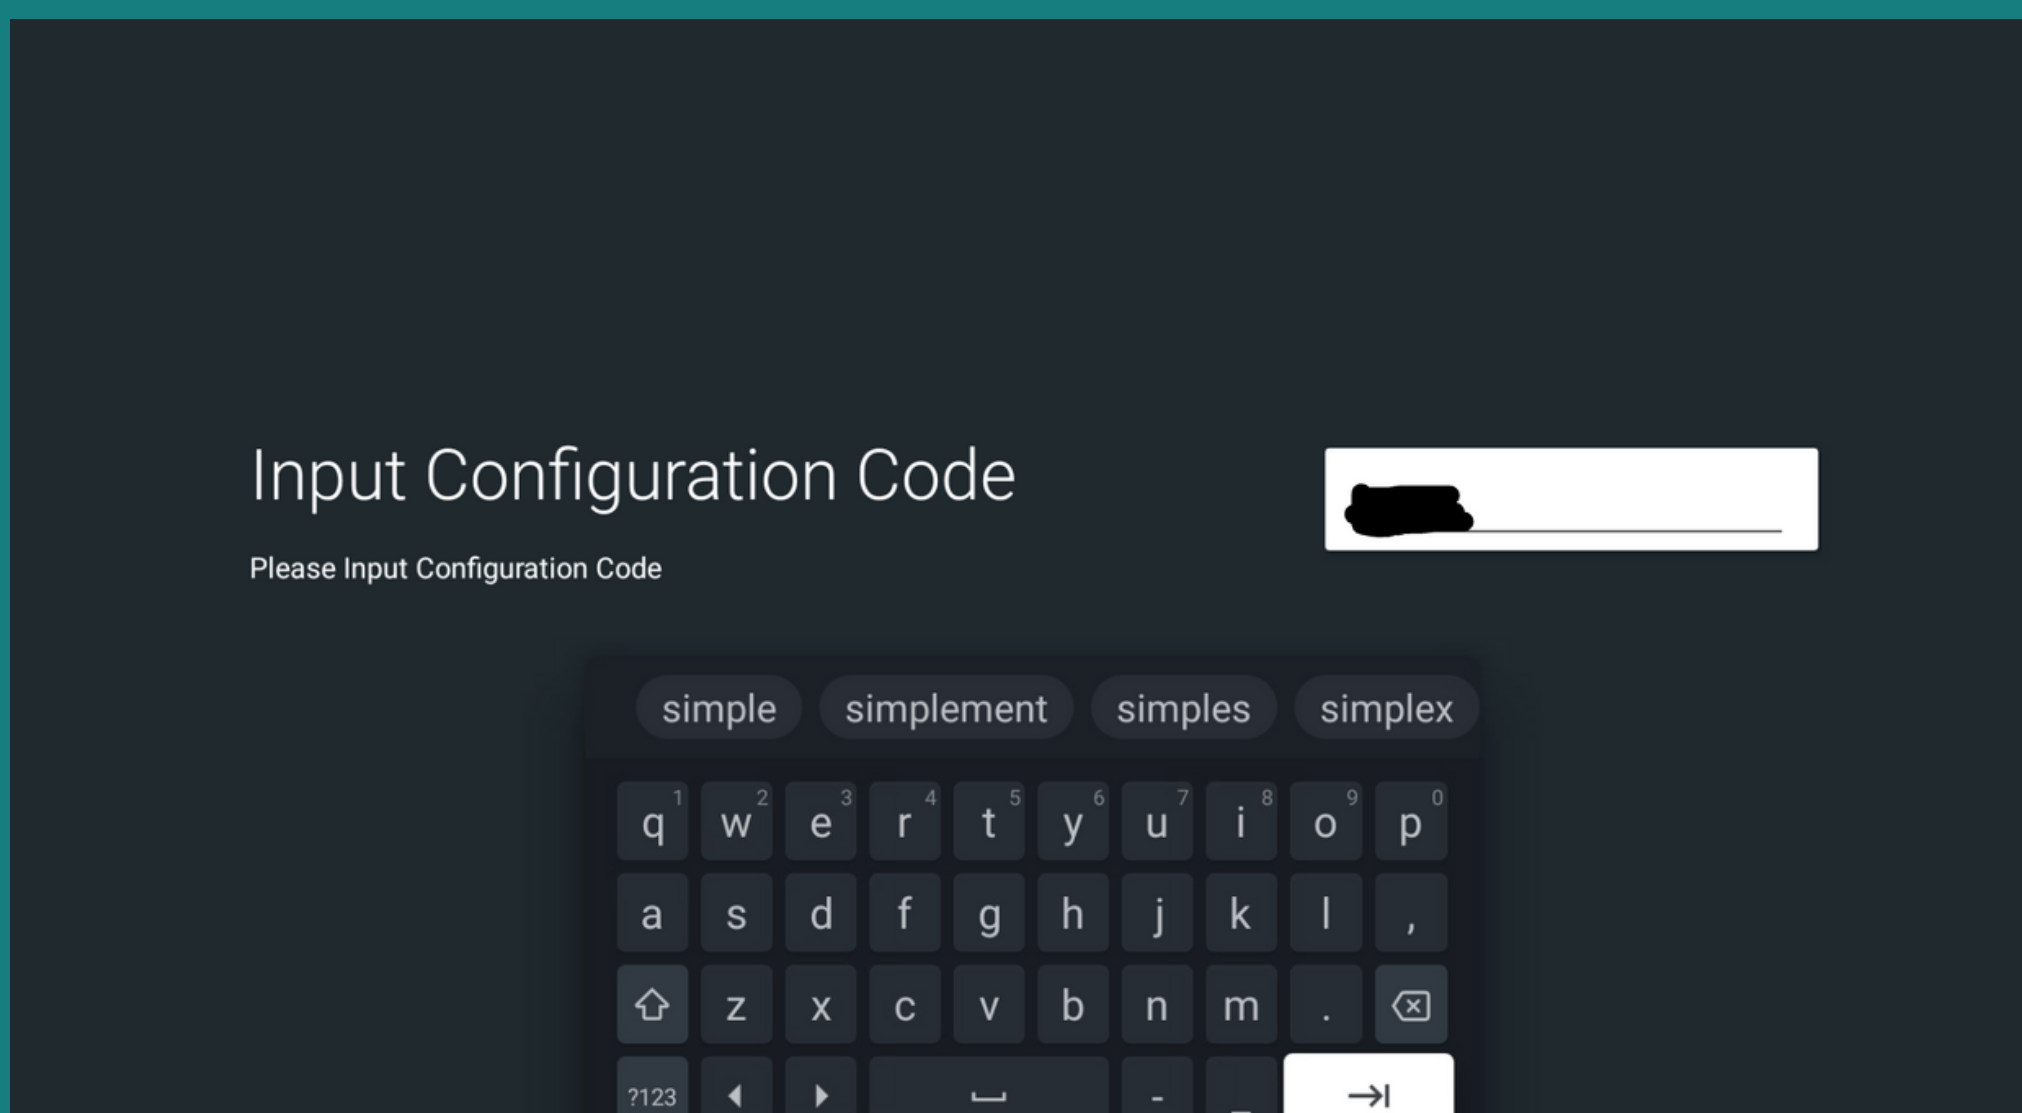

7. FAIRE OK SUR INITIAL SET UP POUR ENLEVER LE CROCHET BLEU

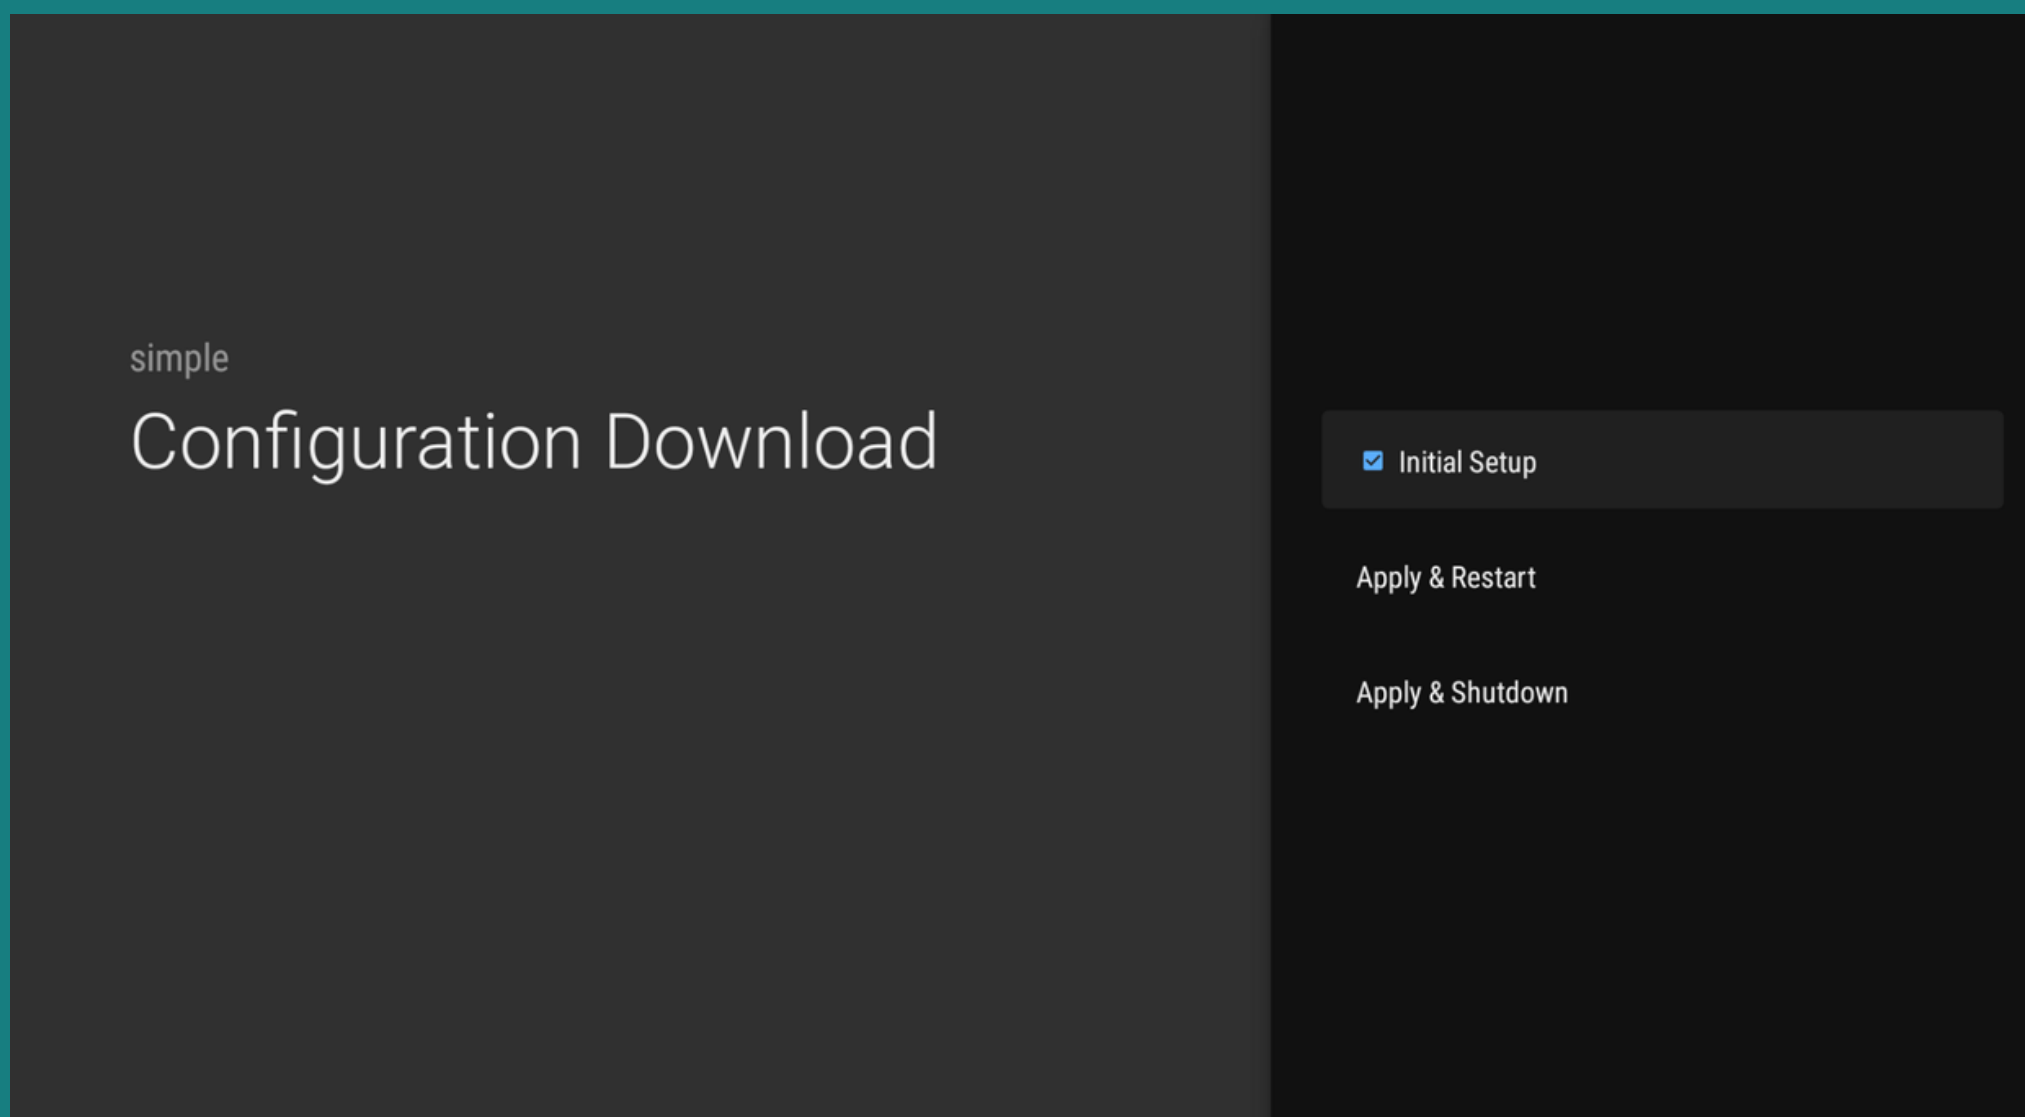

8. FAIRE OK SUR APPLY AND RESTART LE BOITIER VA REDÉMARRER

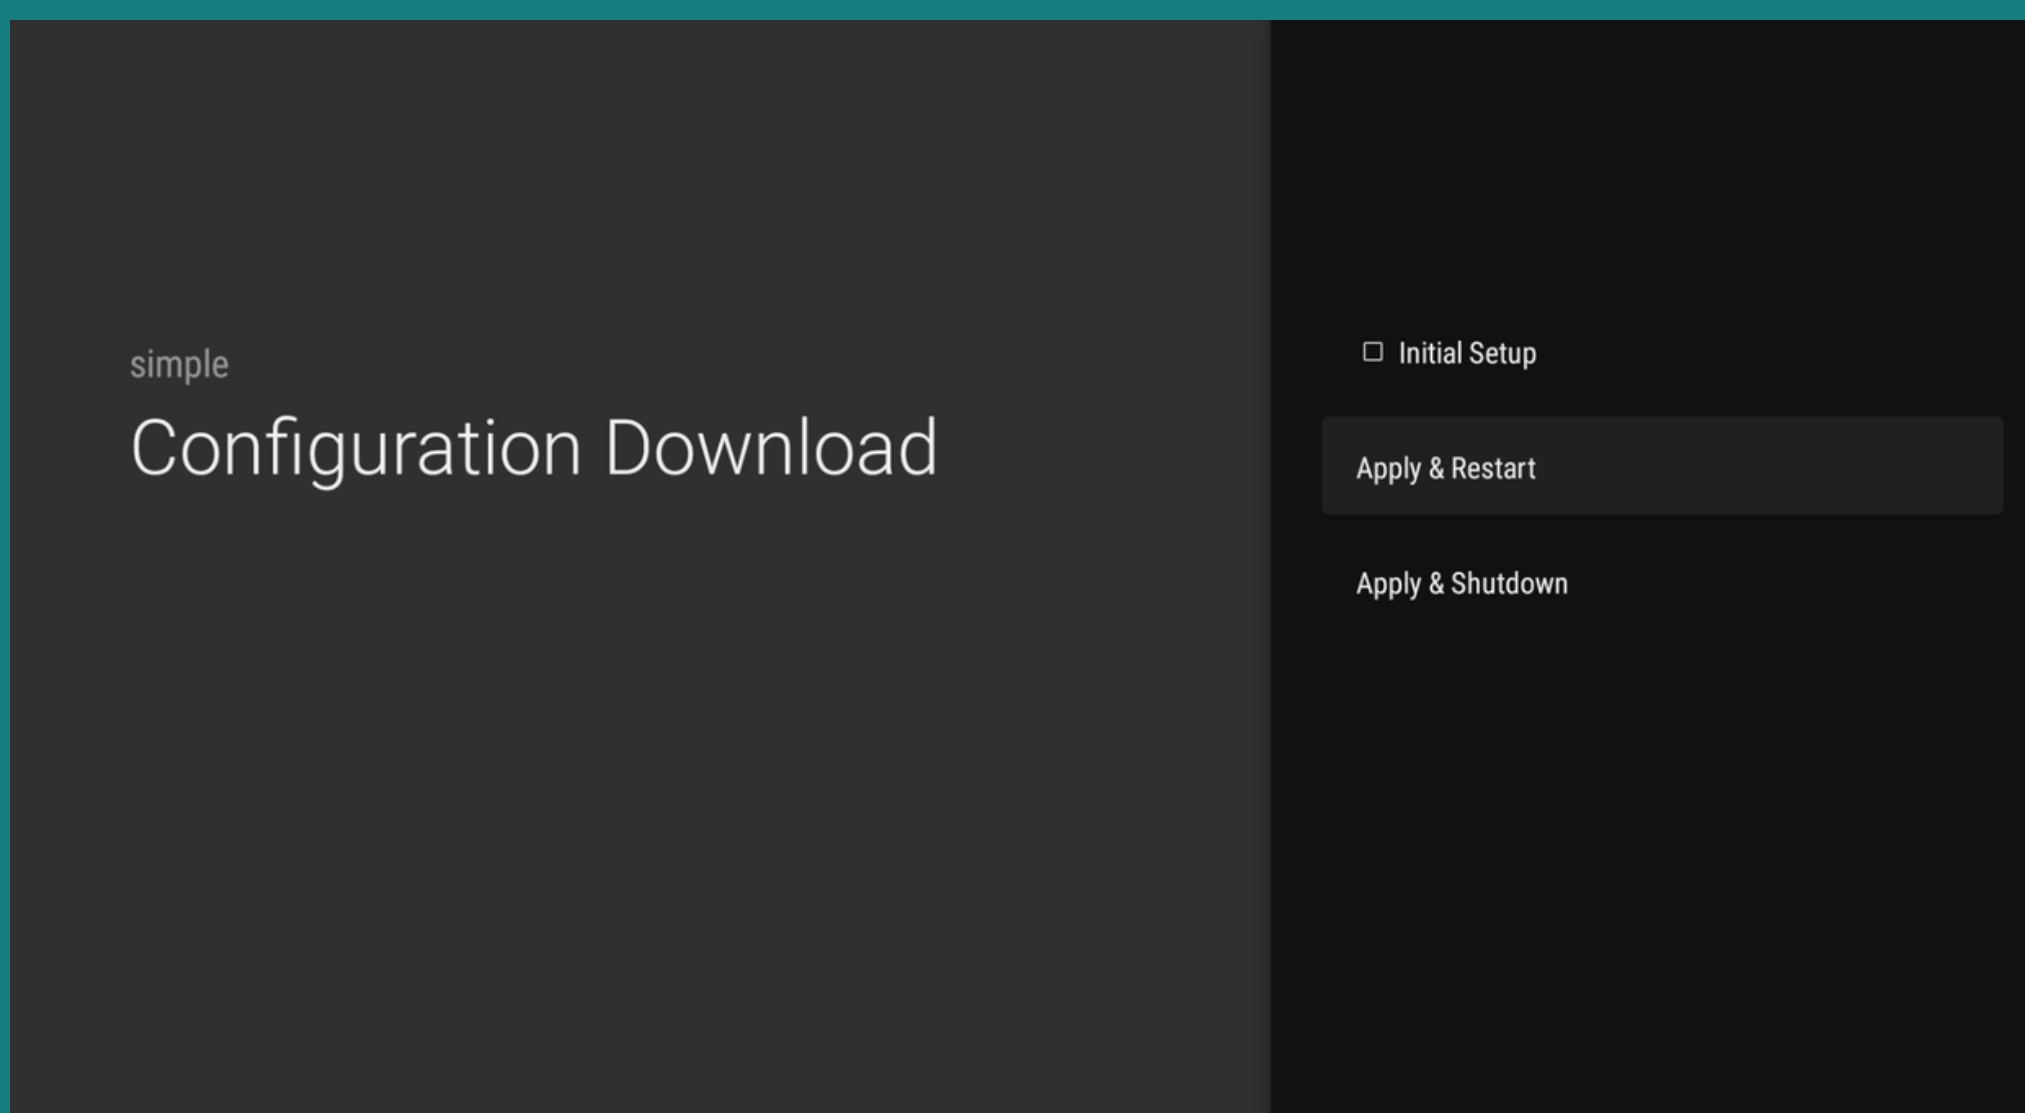


Loader Configuration (Zalpha Z8)


**1. ALLEZ AU MENU PRINCIPAL EN
APPUYANT SUR LE BOUTON MAISON DE
VOTRE MANETTE**




2. UNE FOIS SUR LE MENU FAIRE OK SUR PARAMÈTRE

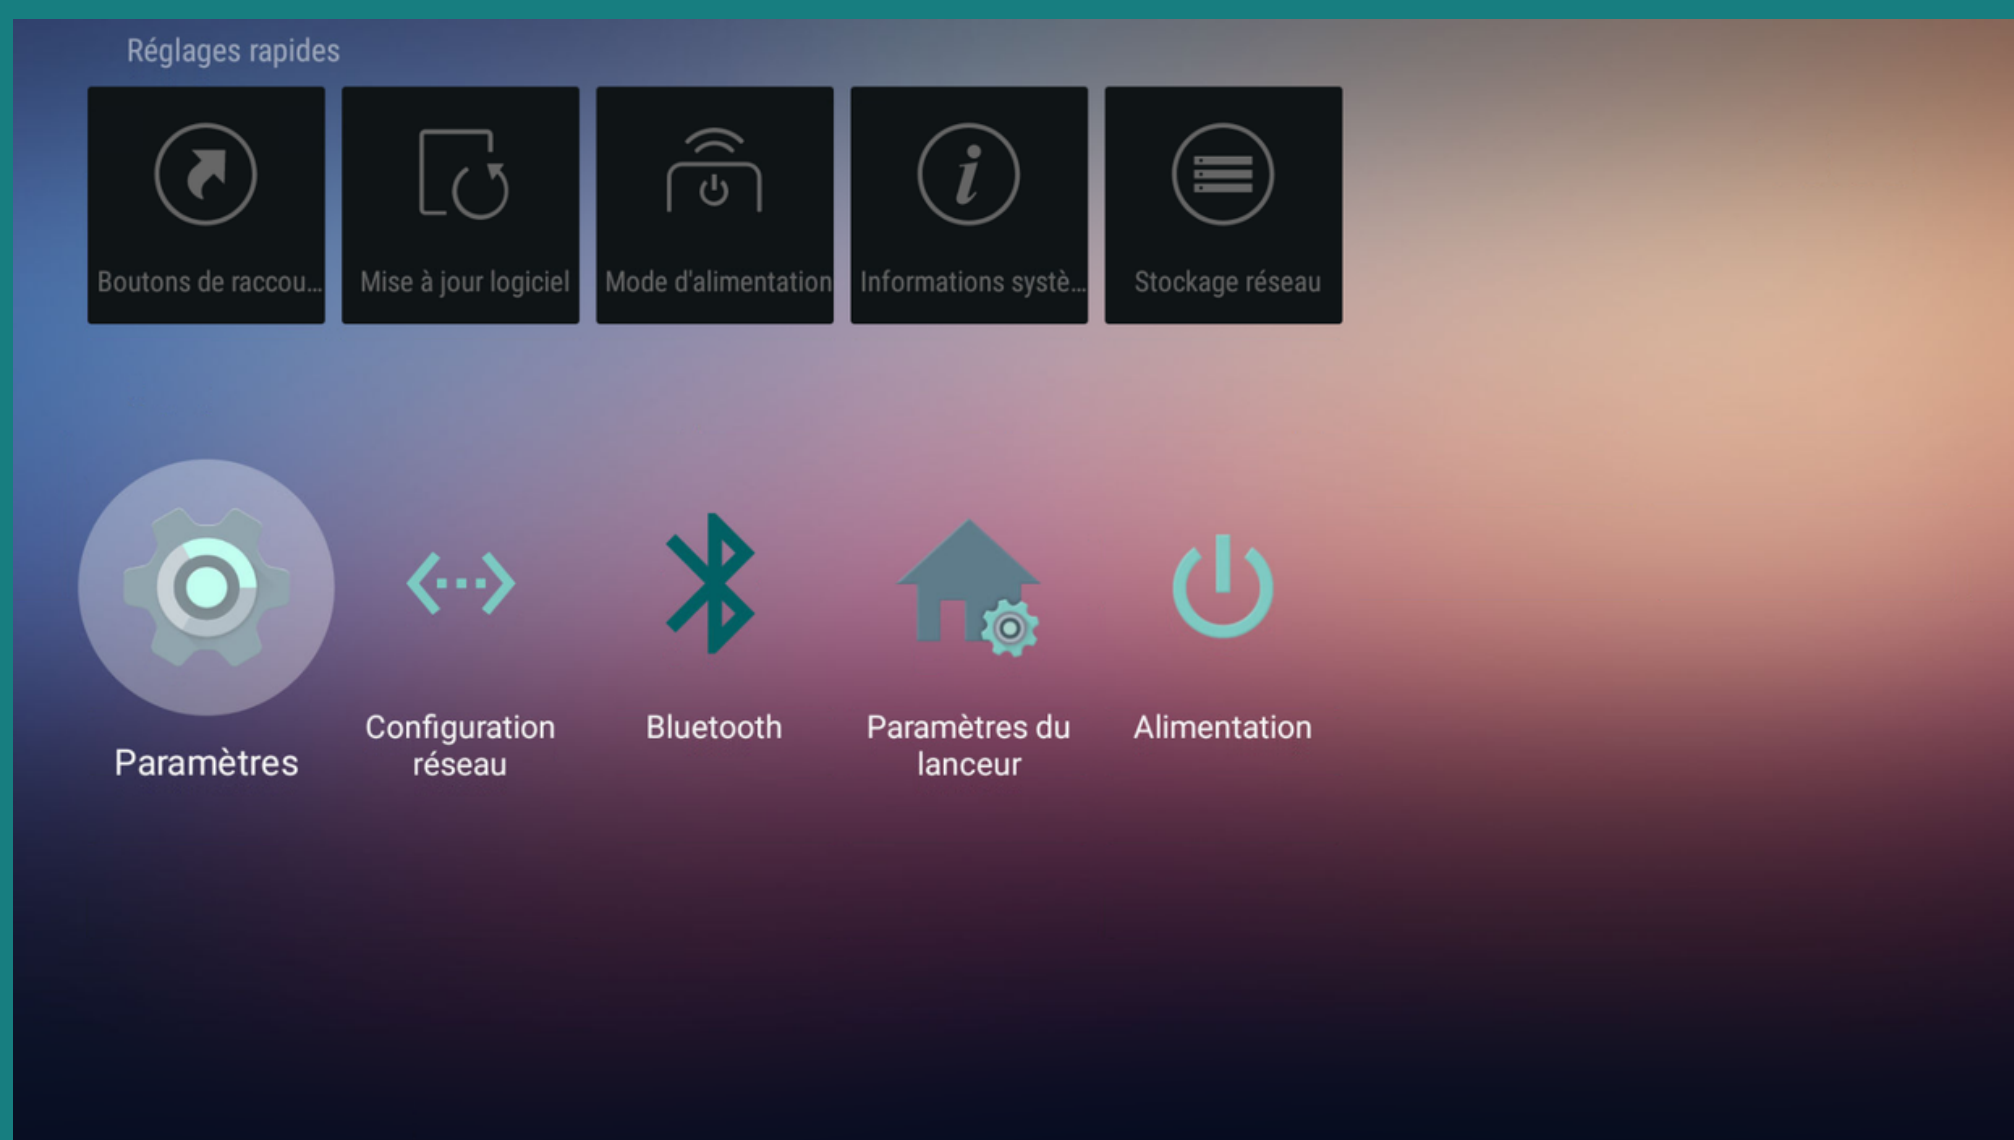

3. ALLEZ DANS STOCKAGE ET RÉINITIALISATION ET FAIRE OK

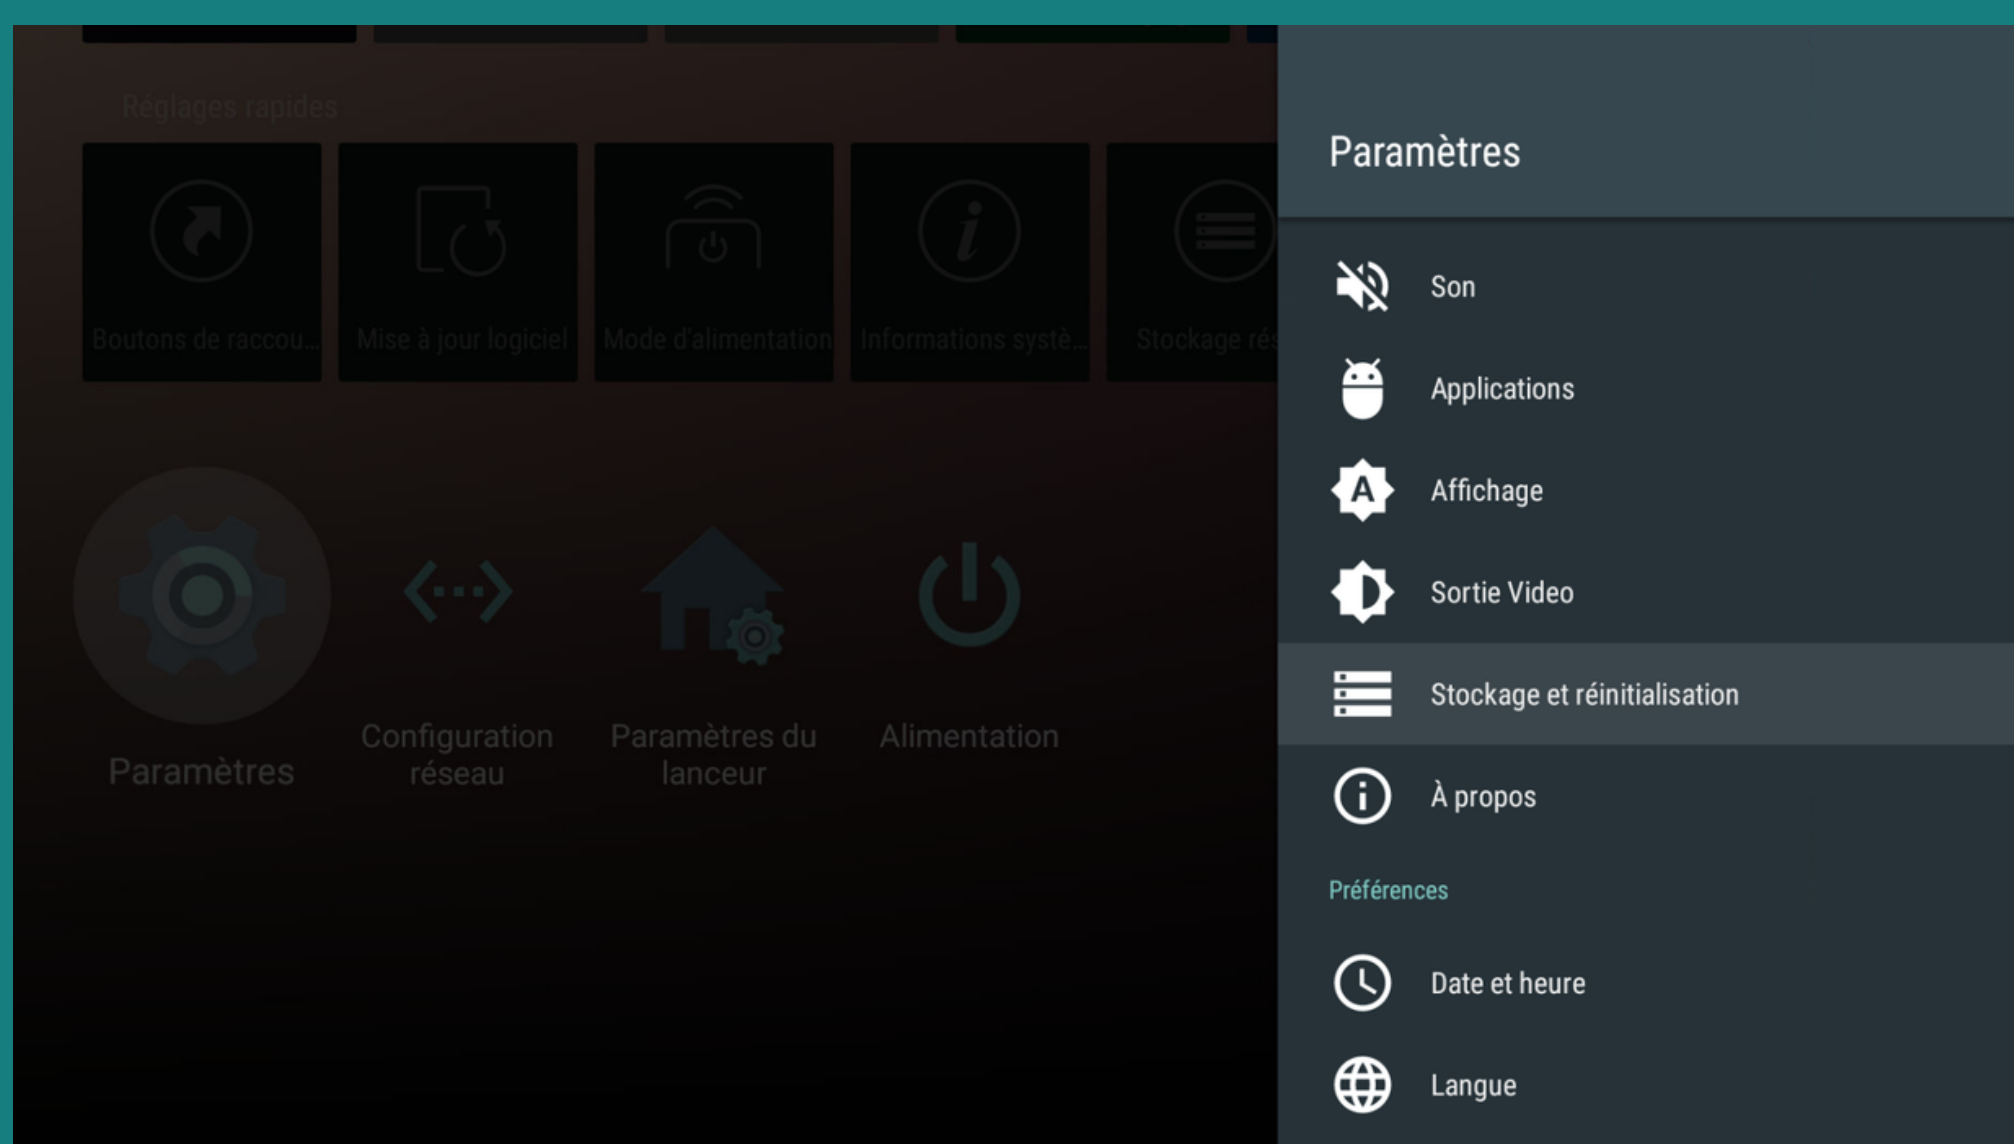


4. METTRE LE CURSEUR SUR RESTAURER ET LE LAISSER EN PLACE

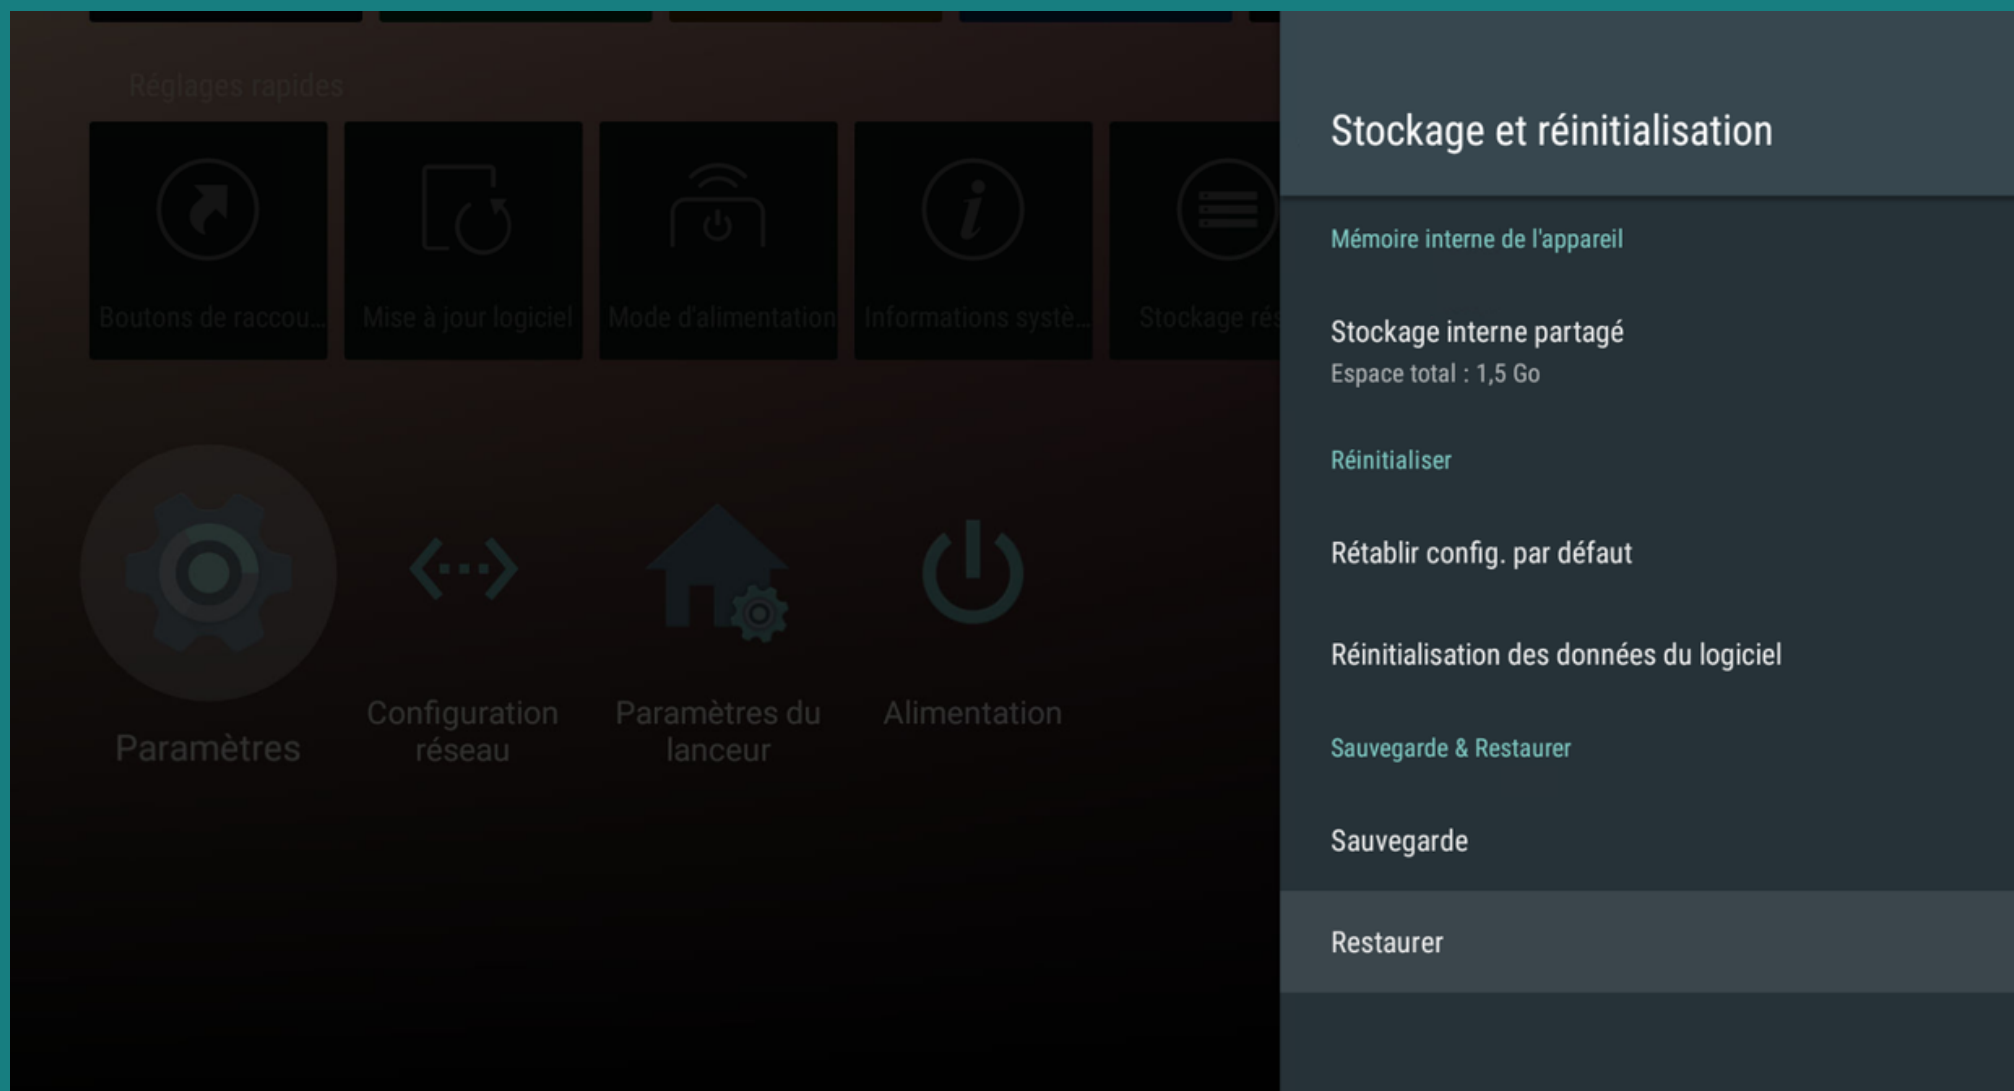


5. APPUYER 1 FOIS SUR CHAQUE BOUTON DE COULEUR DANS L'ORDRE (ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU)




6. SI LA SÉQUENCE EST BIEN FAIT UN MENU VAS S'OUVRIR FAIRE OK SUR INPUT CODE (PS: LE BOITIER DOIT ÊTRE CONNECTÉ AU WI-FI)

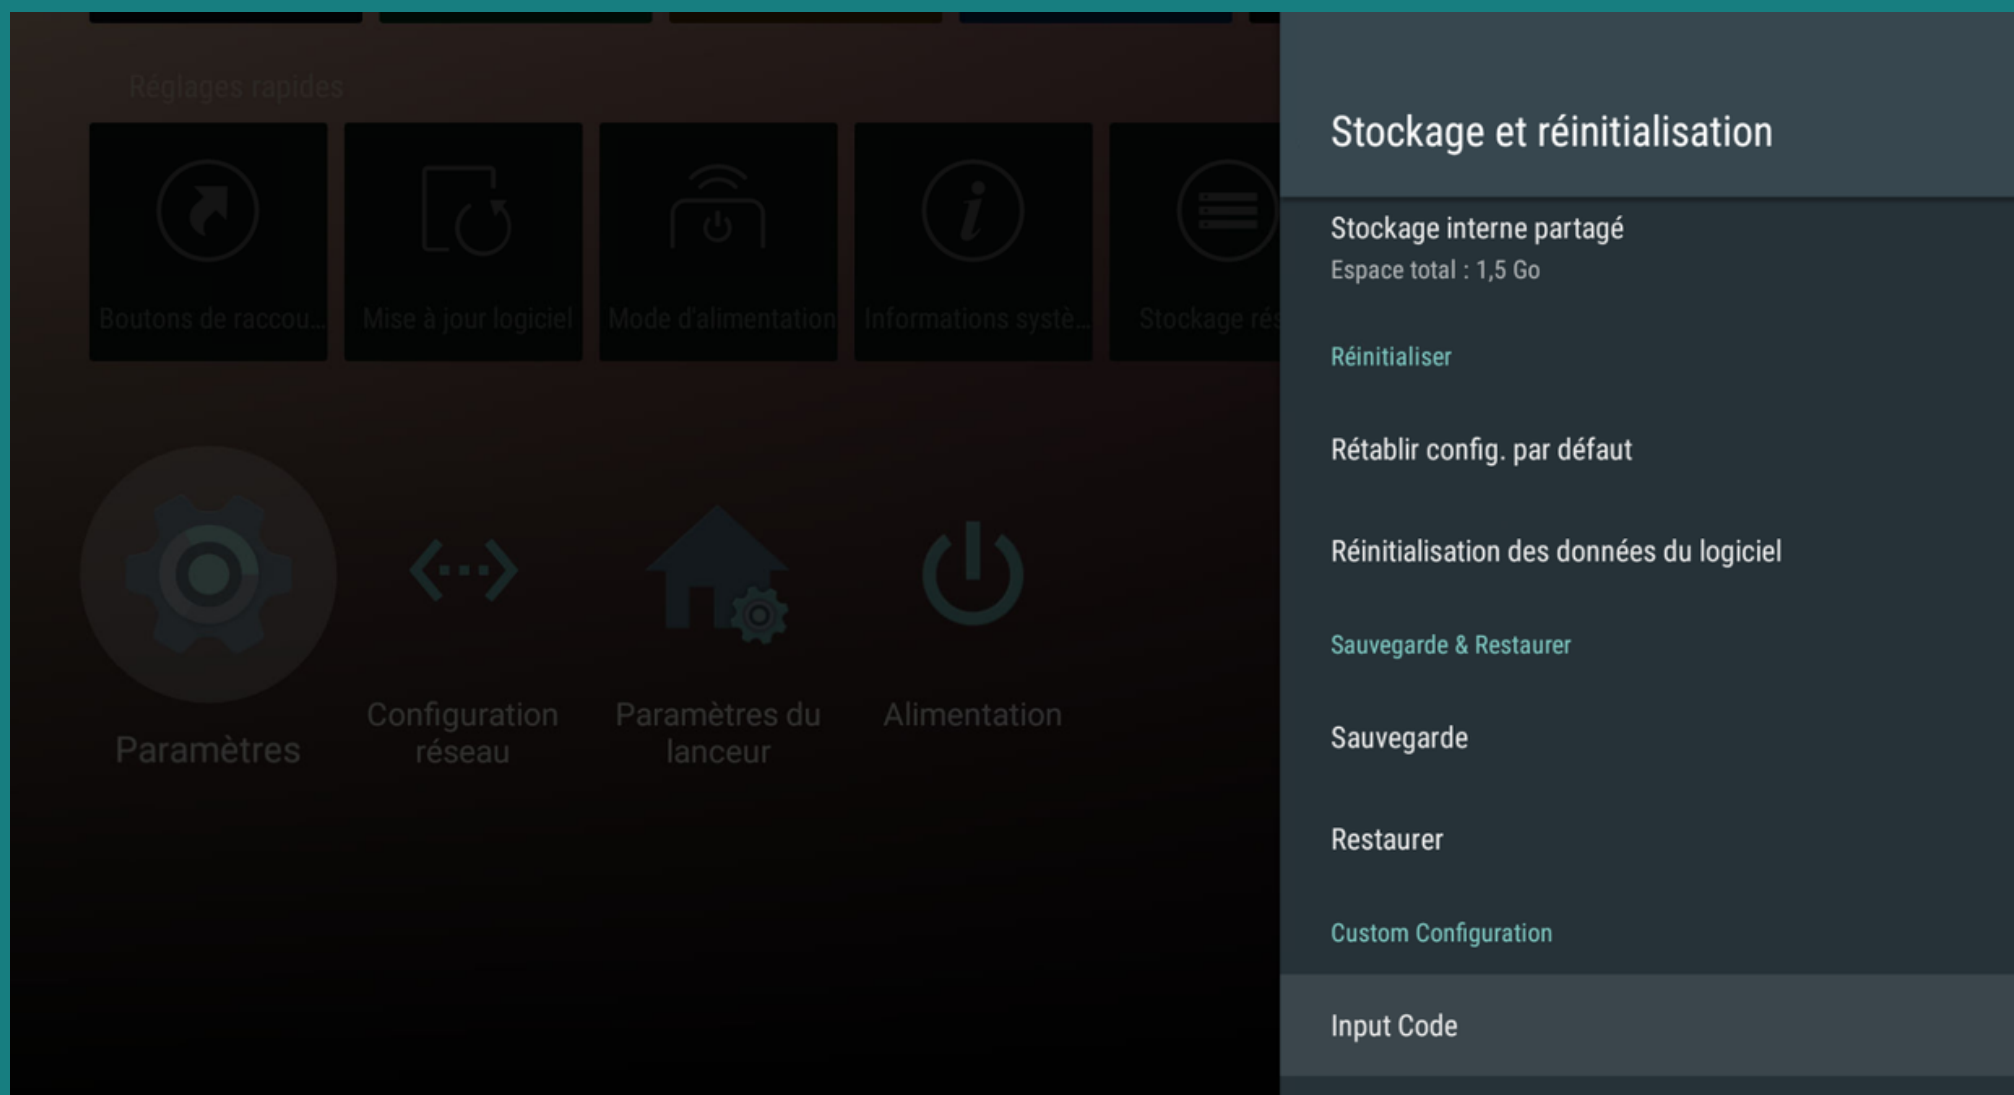


7. ENTRER LE CODE FOURNI PAR VOTRE FOURNISSEUR ET FAIRE ENTER

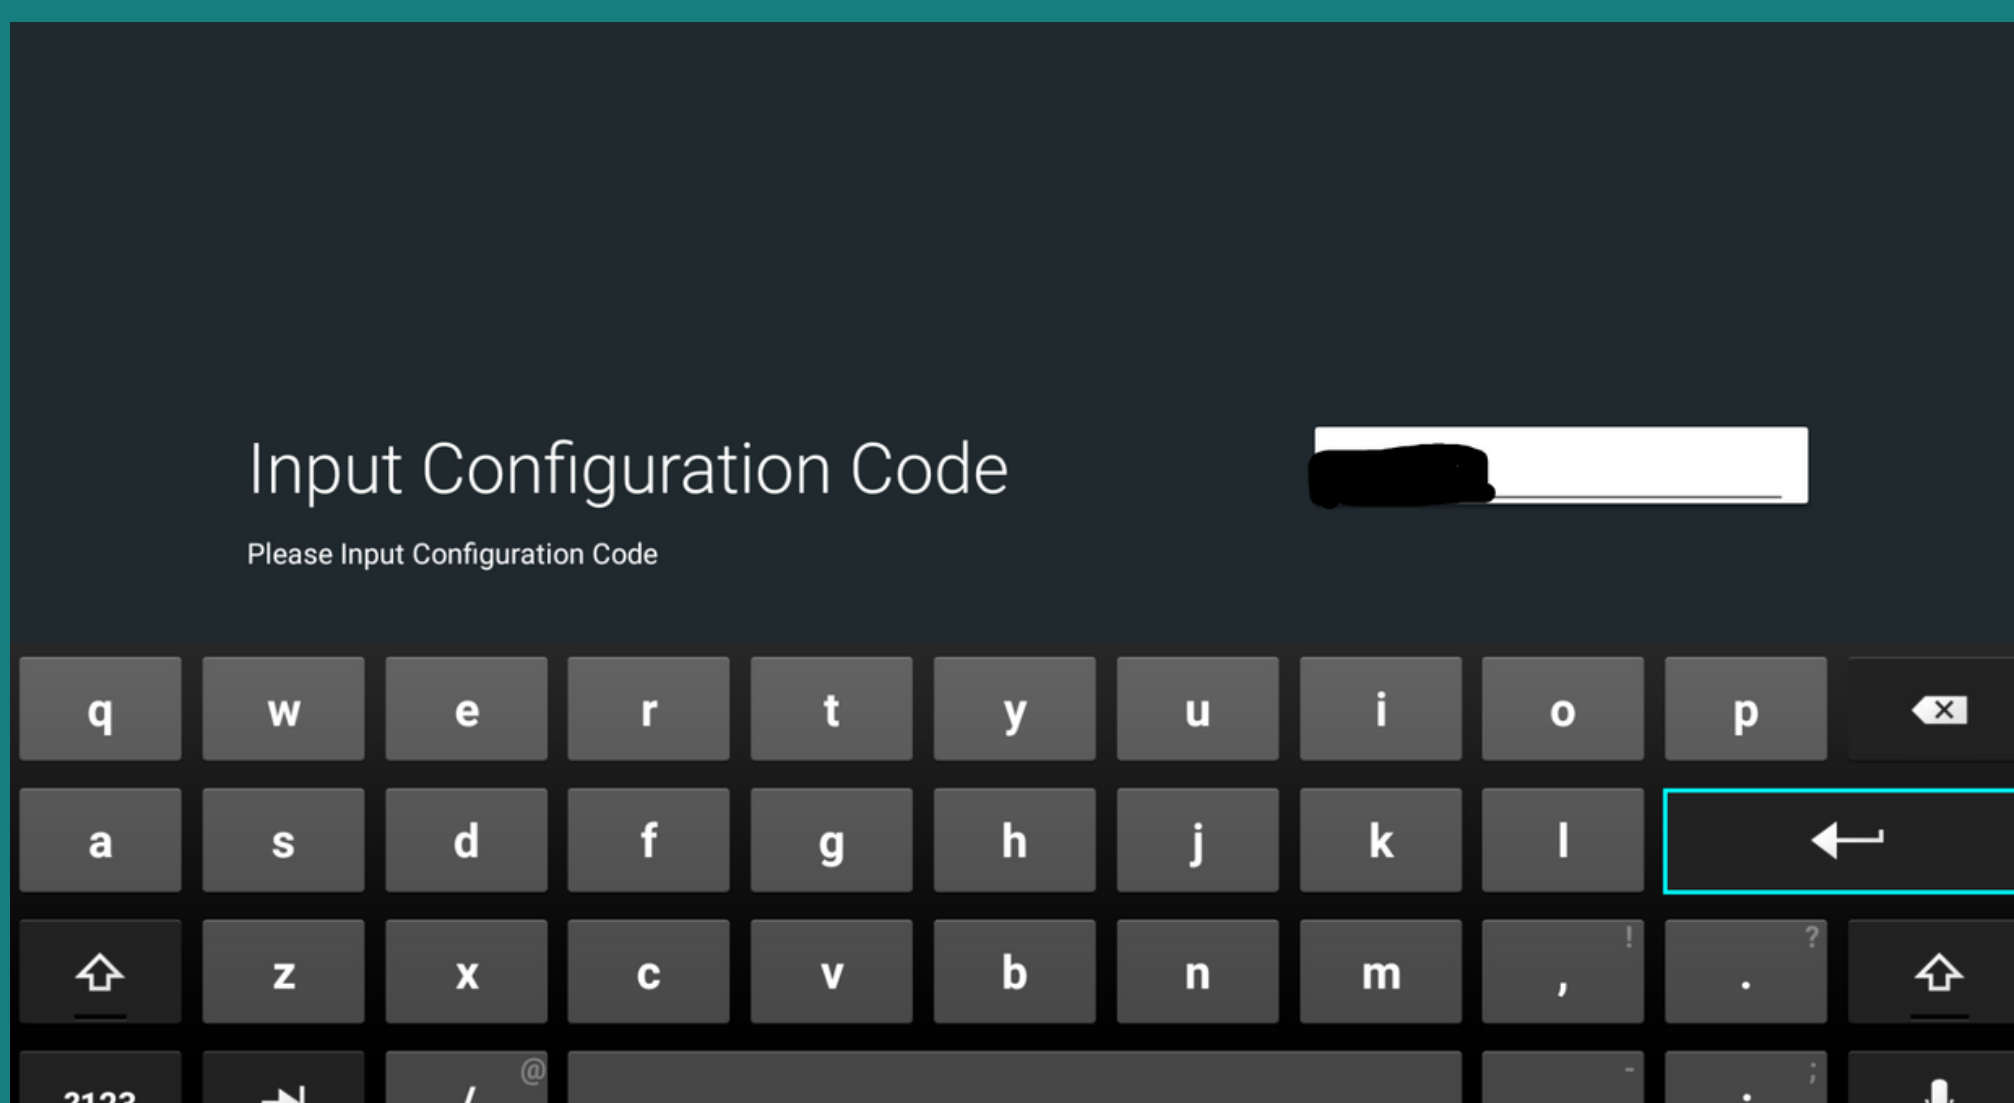

8. FAIRE OK SUR INITIAL SET UP POUR ENLEVER LE CROCHET BLEU

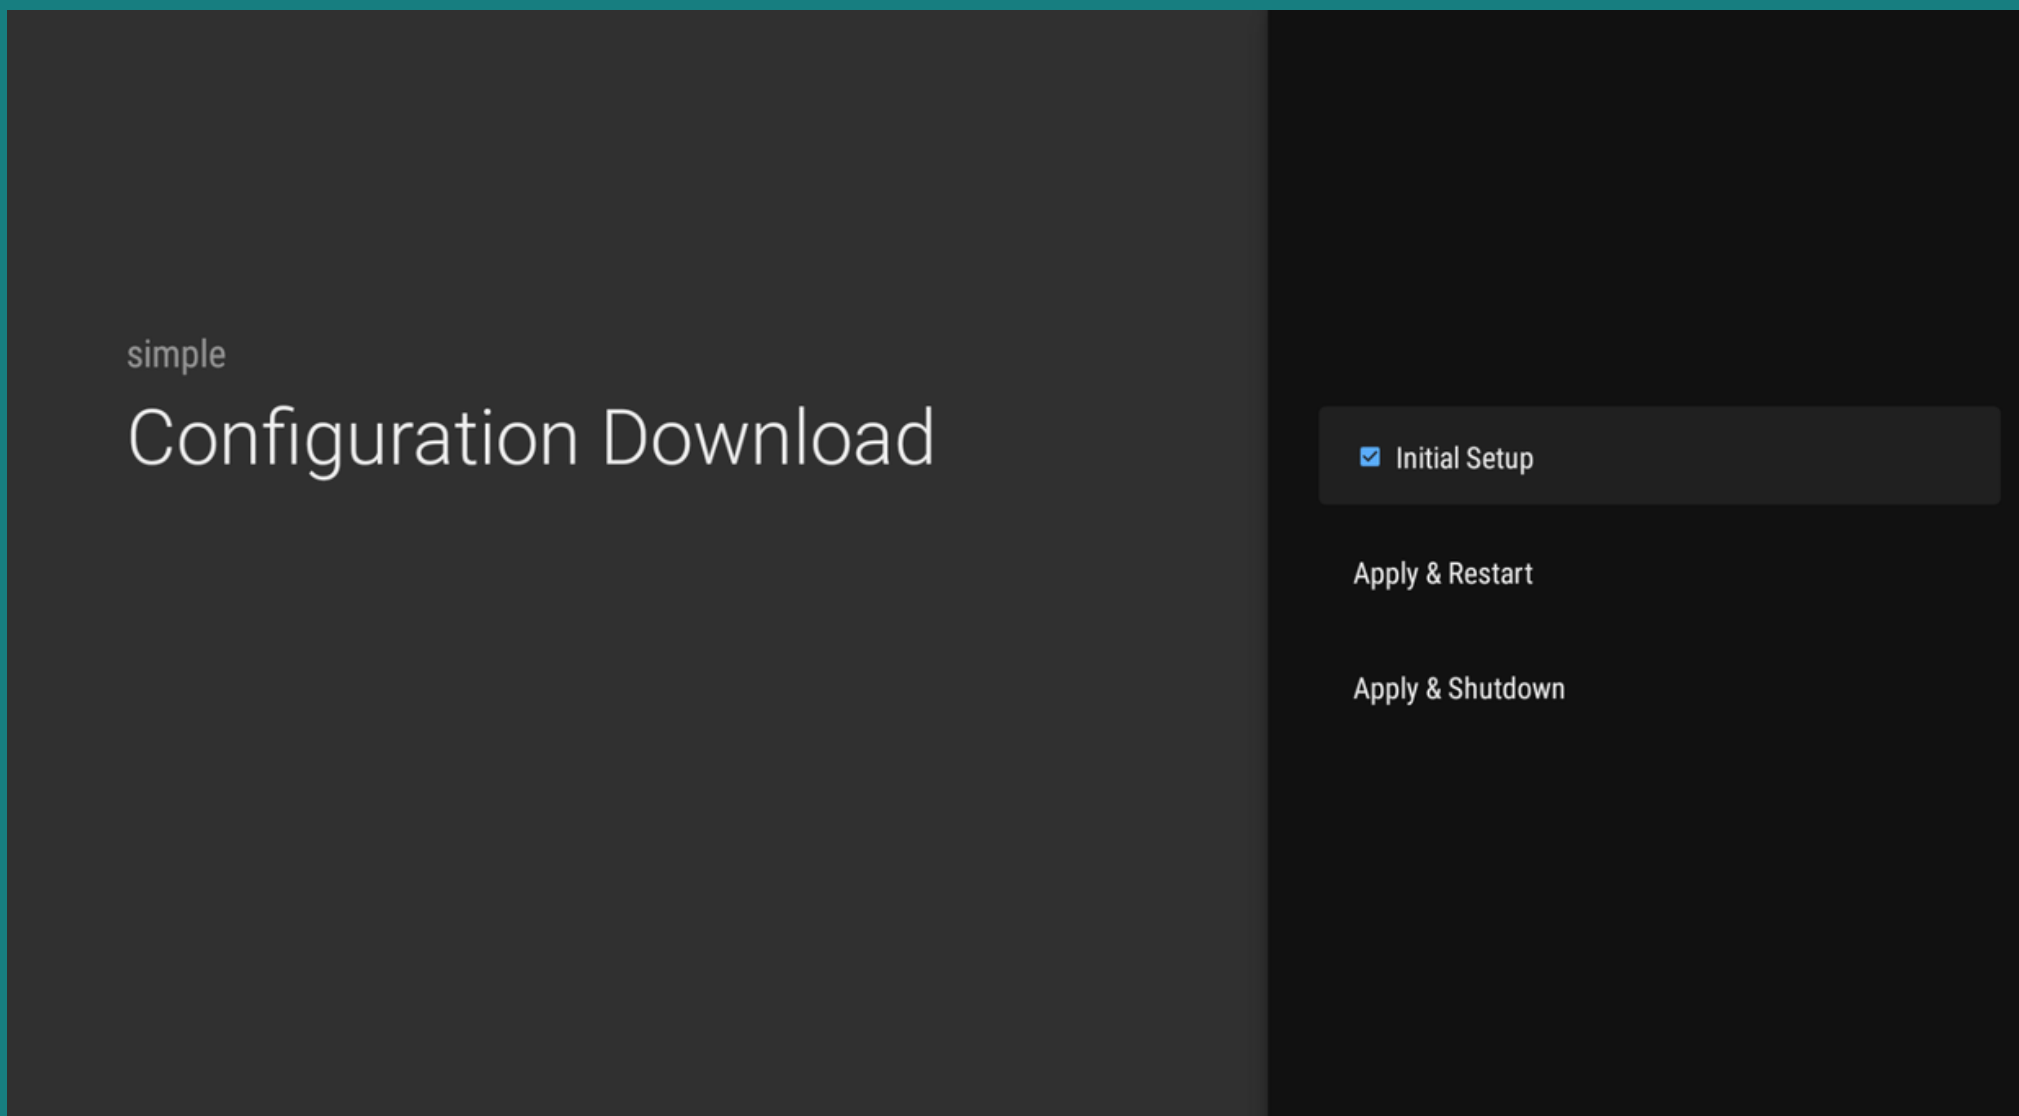

9. FAIRE OK SUR APPLY AND RESTART LE BOITIER VA REDÉMARRER

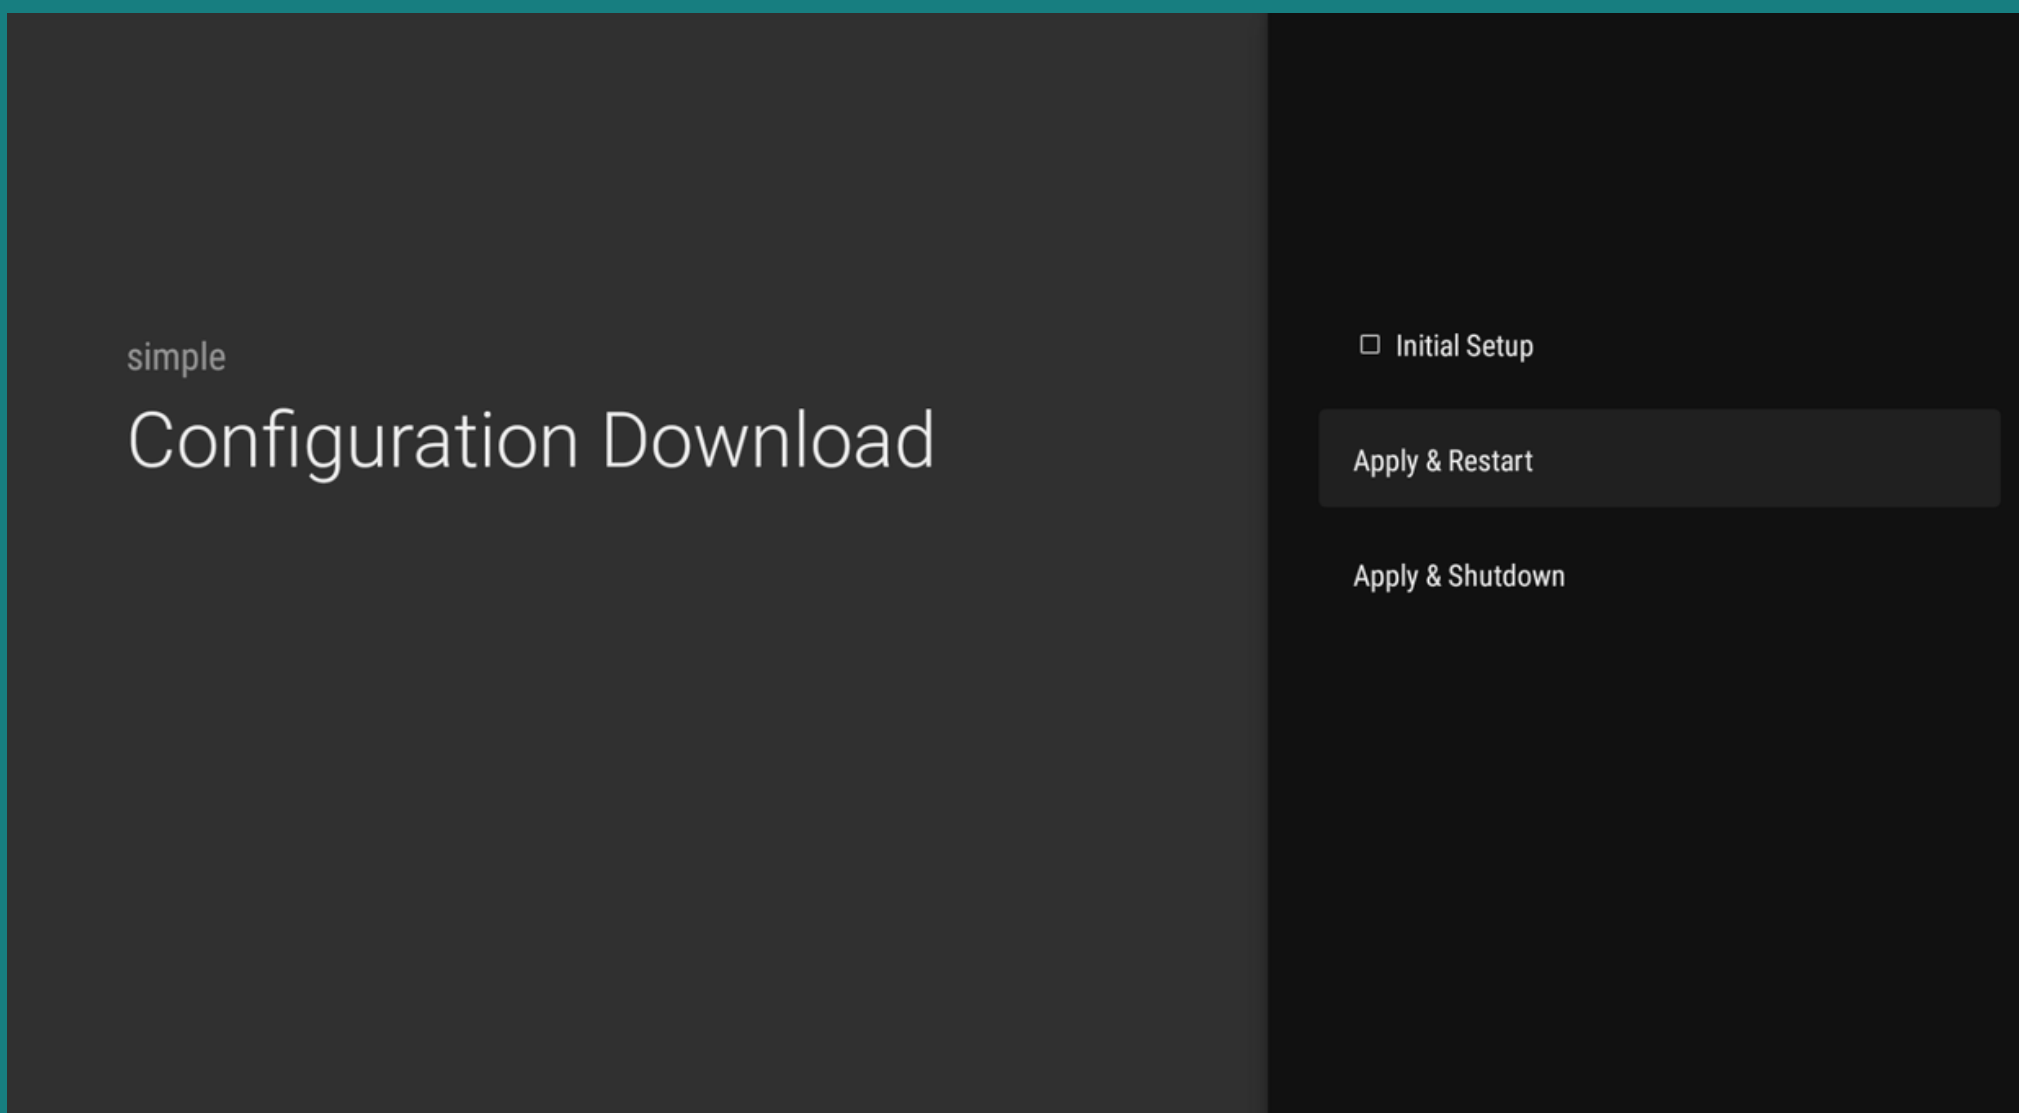


Changer la langue du boitier


**1. ALLEZ AU MENU PRINCIPAL AVEC
LE BOUTON MAISON DE VOTRE
MANETTE**




2. UNE FOIS AU MENU PRINCIPAL ALLER SUR PARAMÈTRE

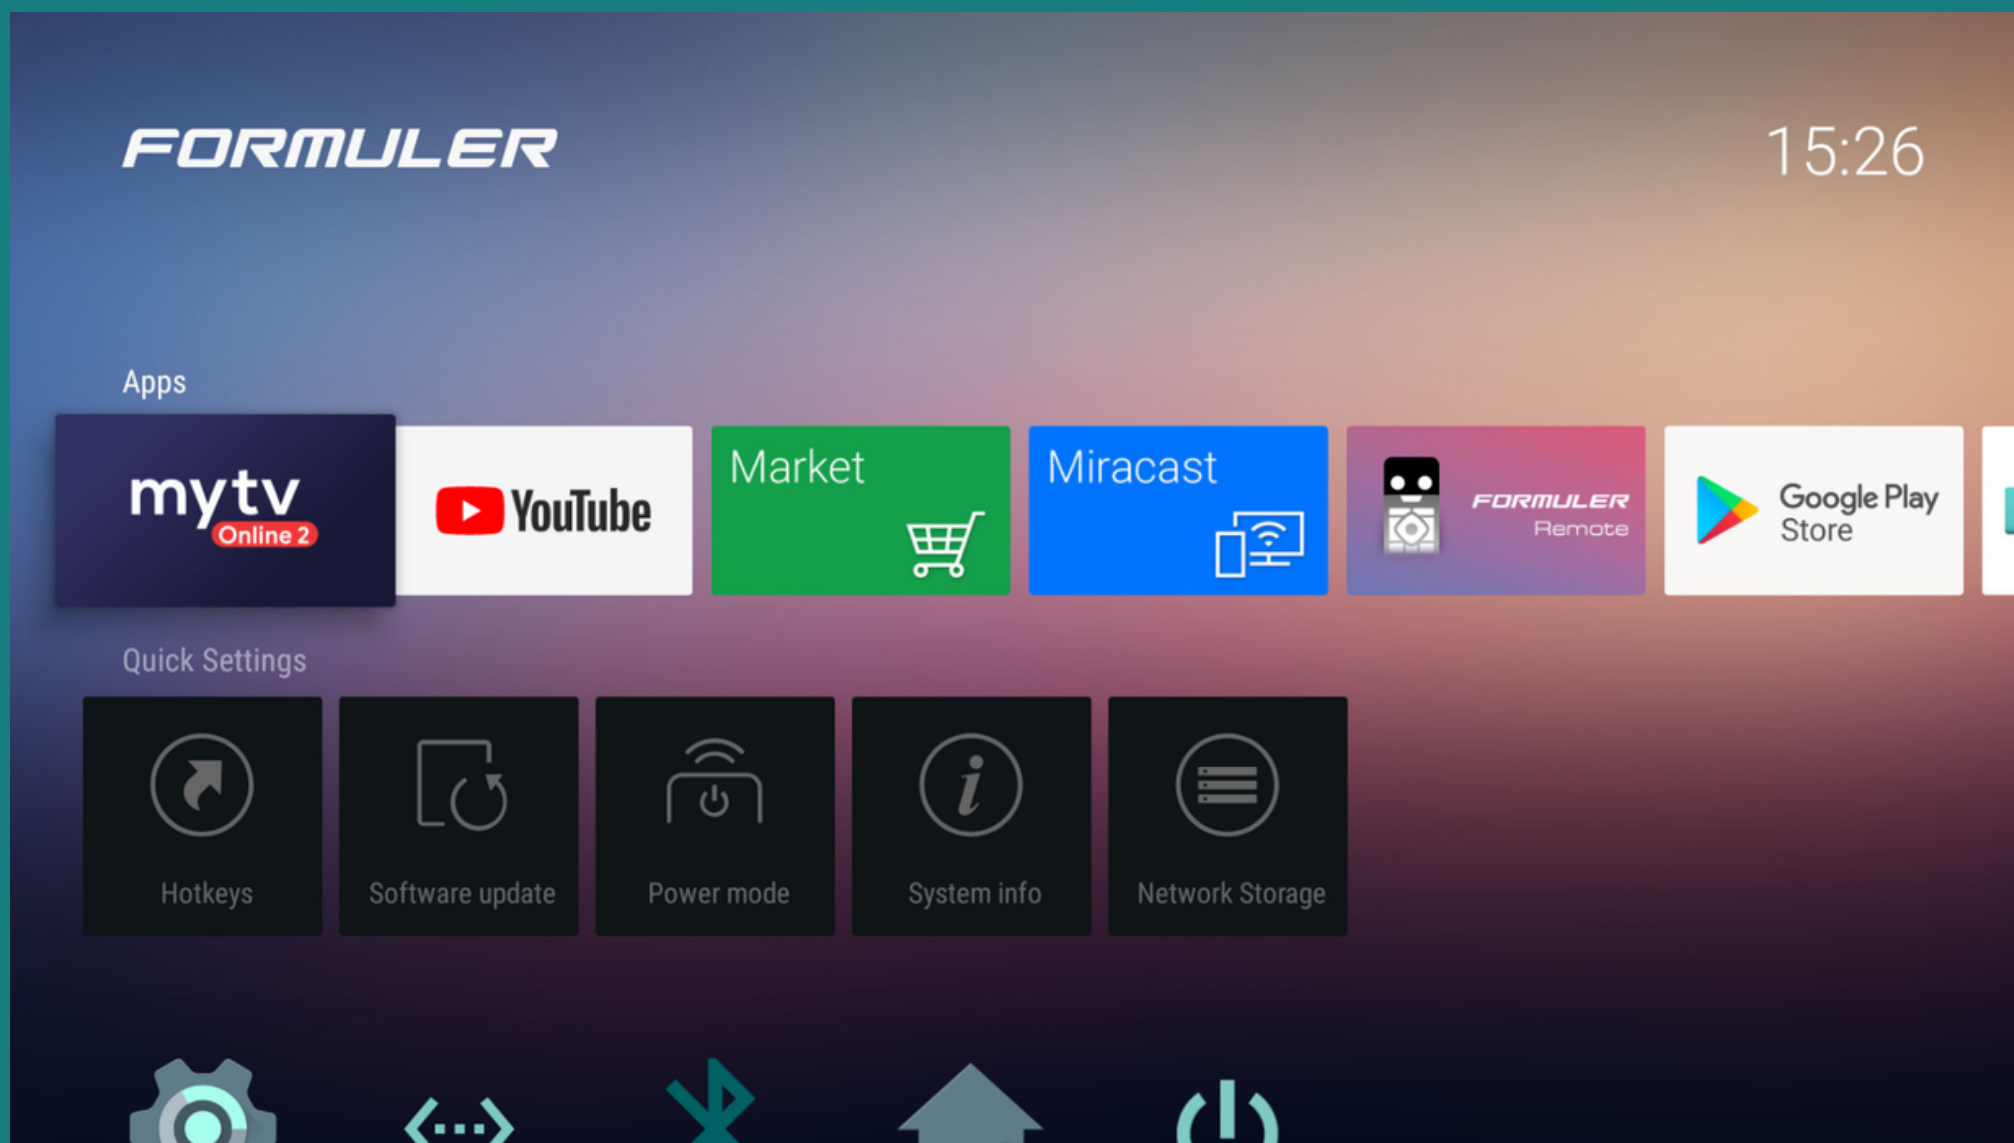


3. FAIRE OK SUR PARAMÈTRE

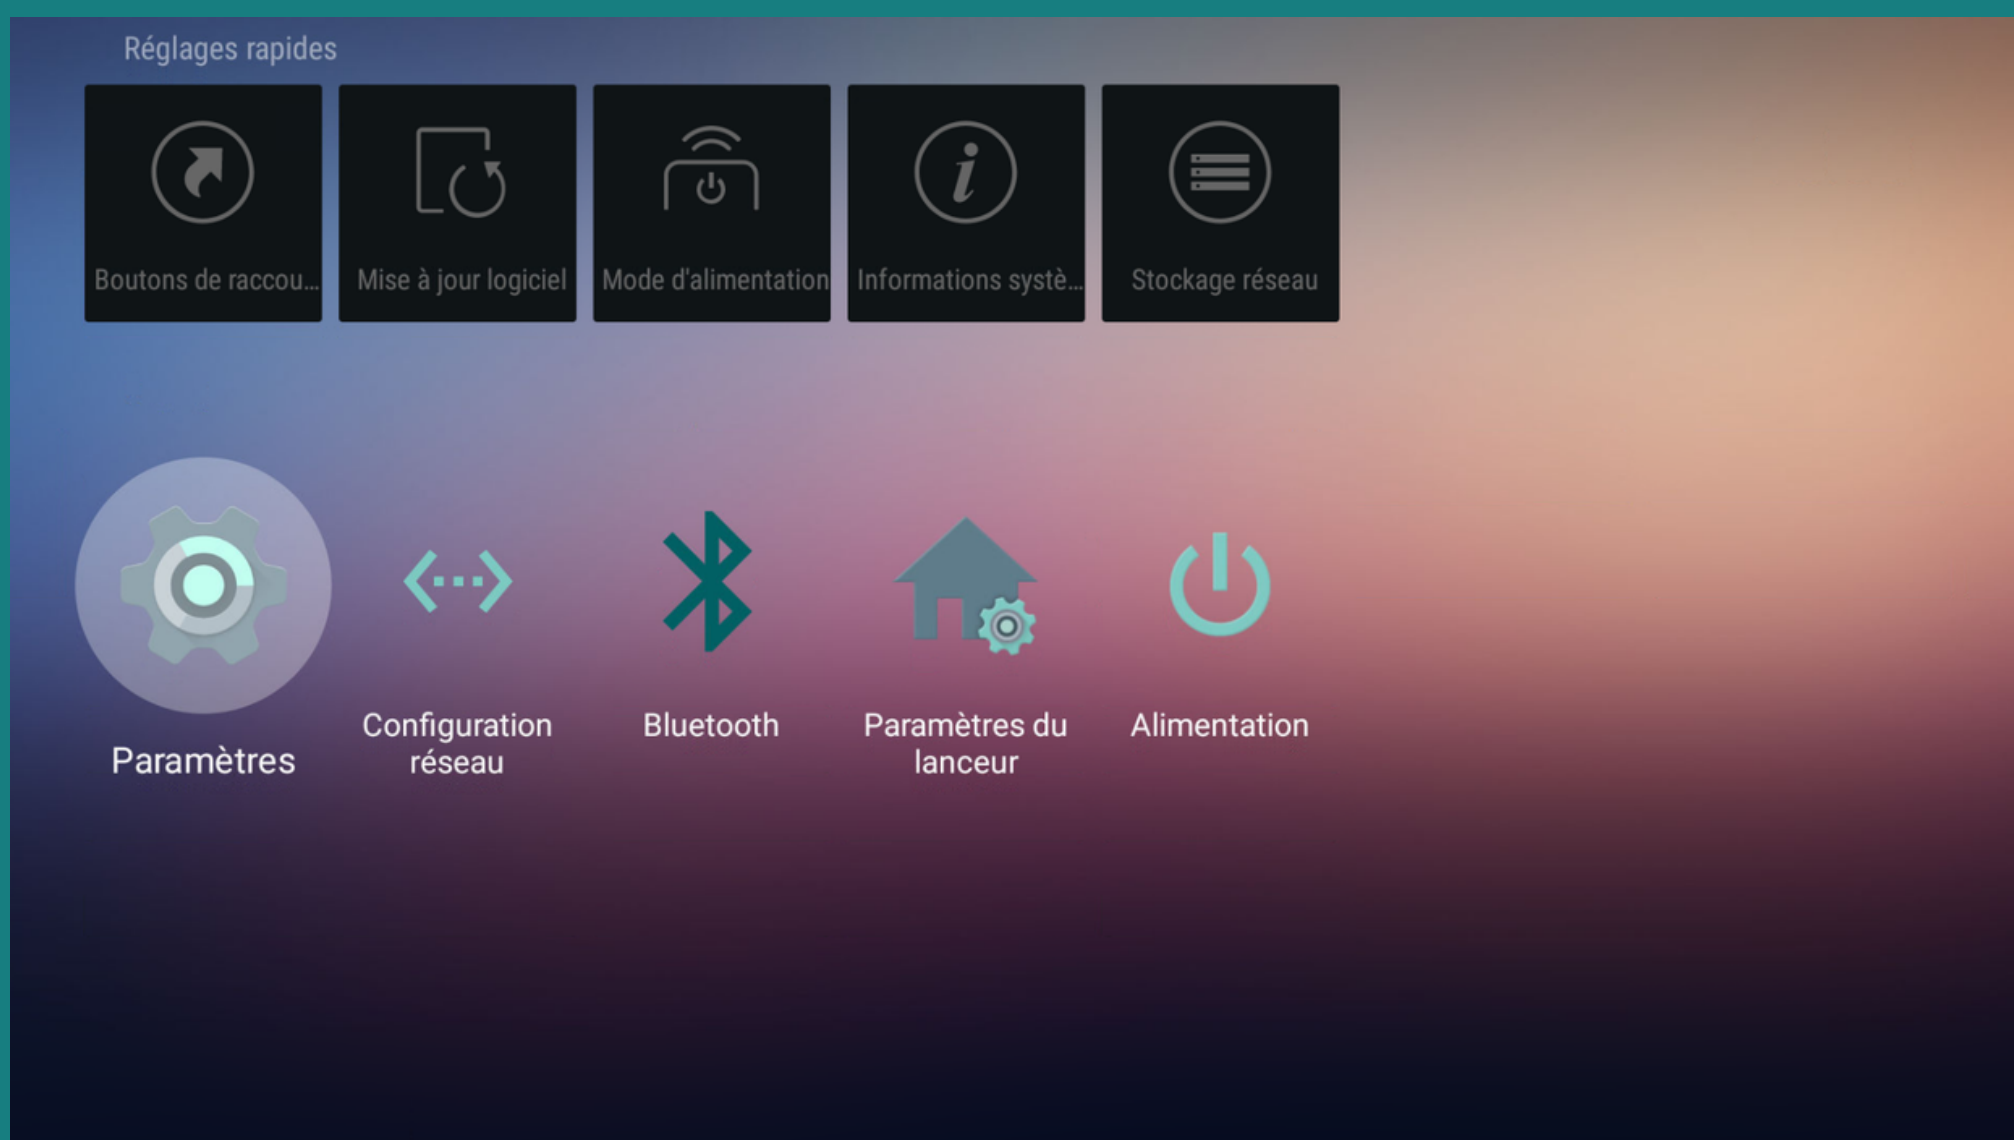


4. DESCENDRE SUR PRÉFÉRENCE DE L'APPAREIL ET FAIRE OK

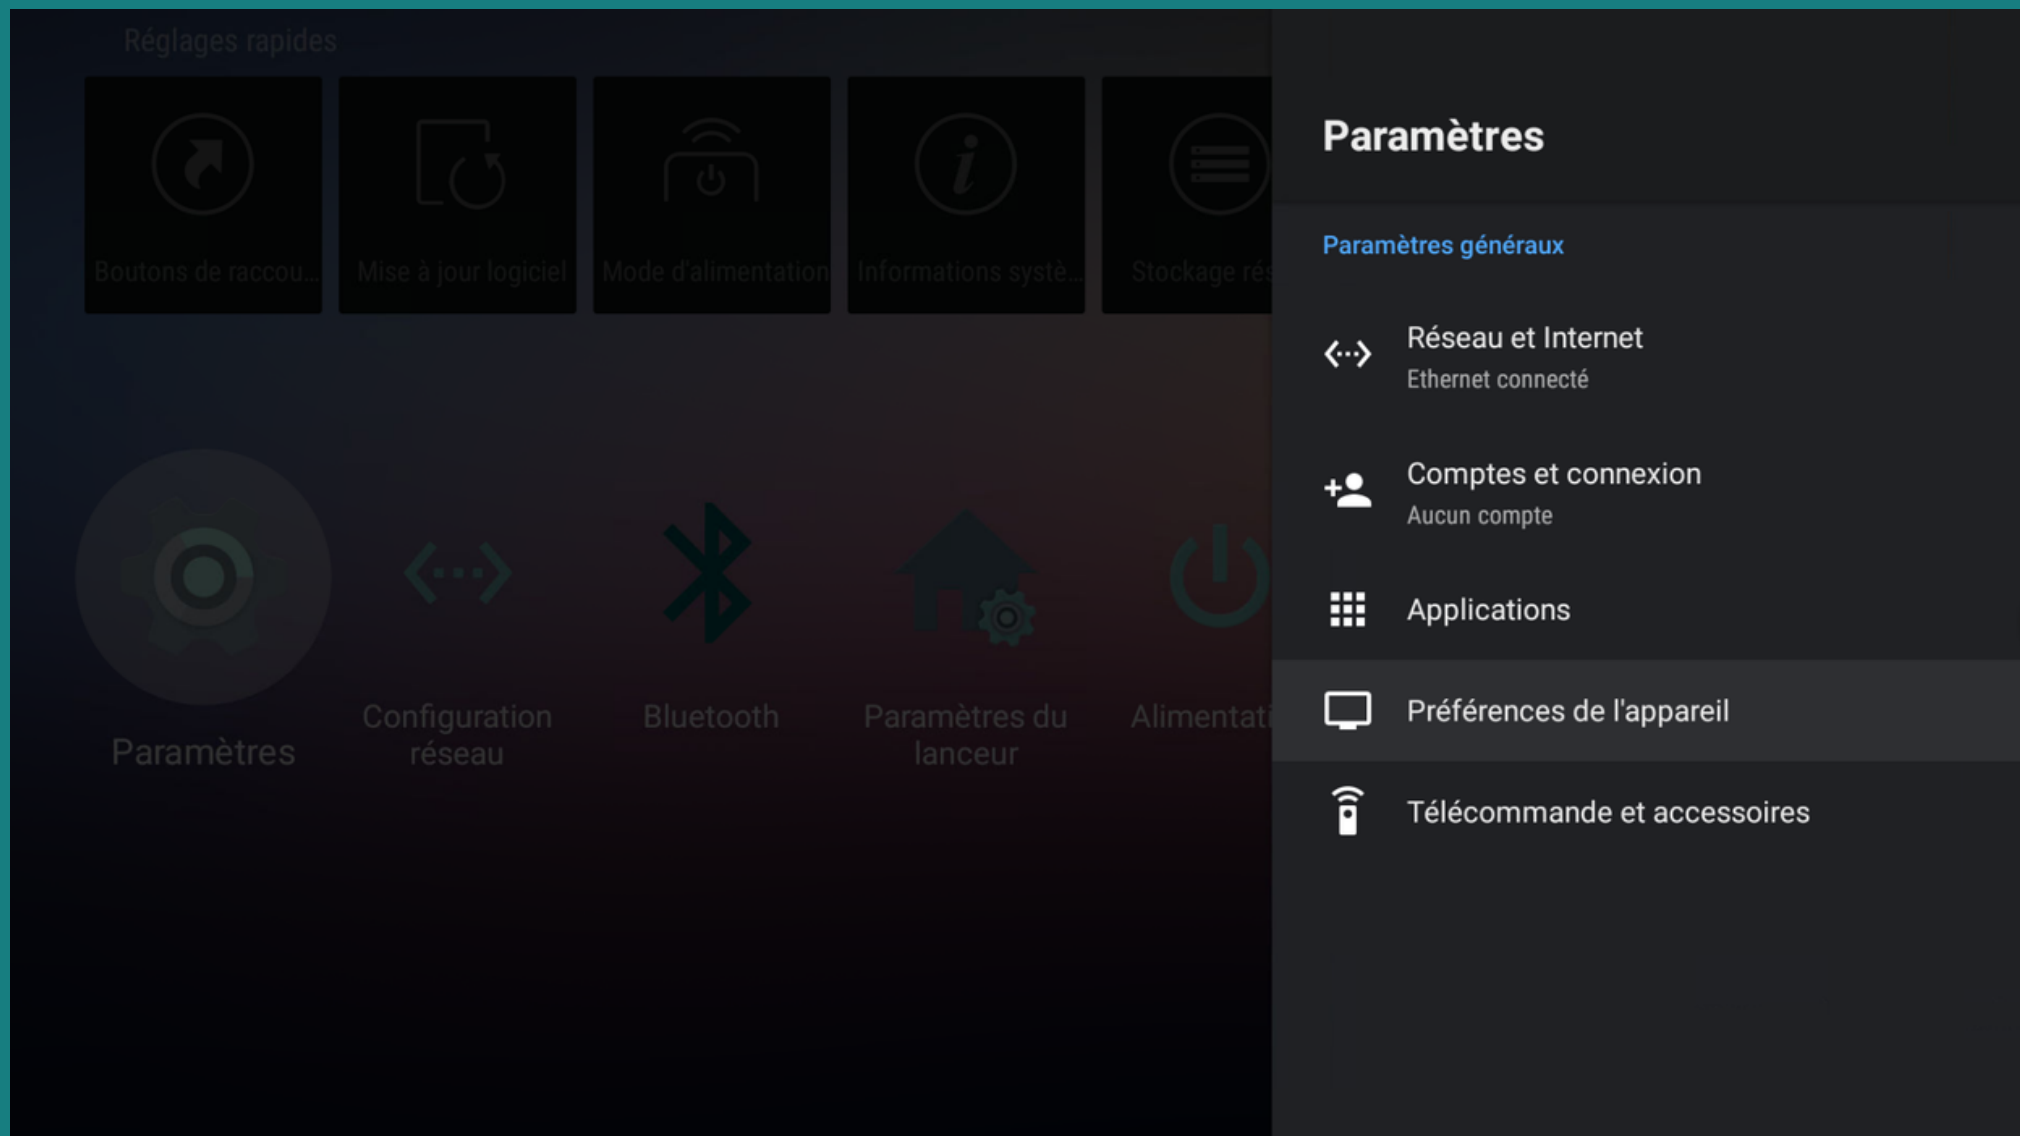

5. ALLER SUR LANGUE ET FAIRE OK

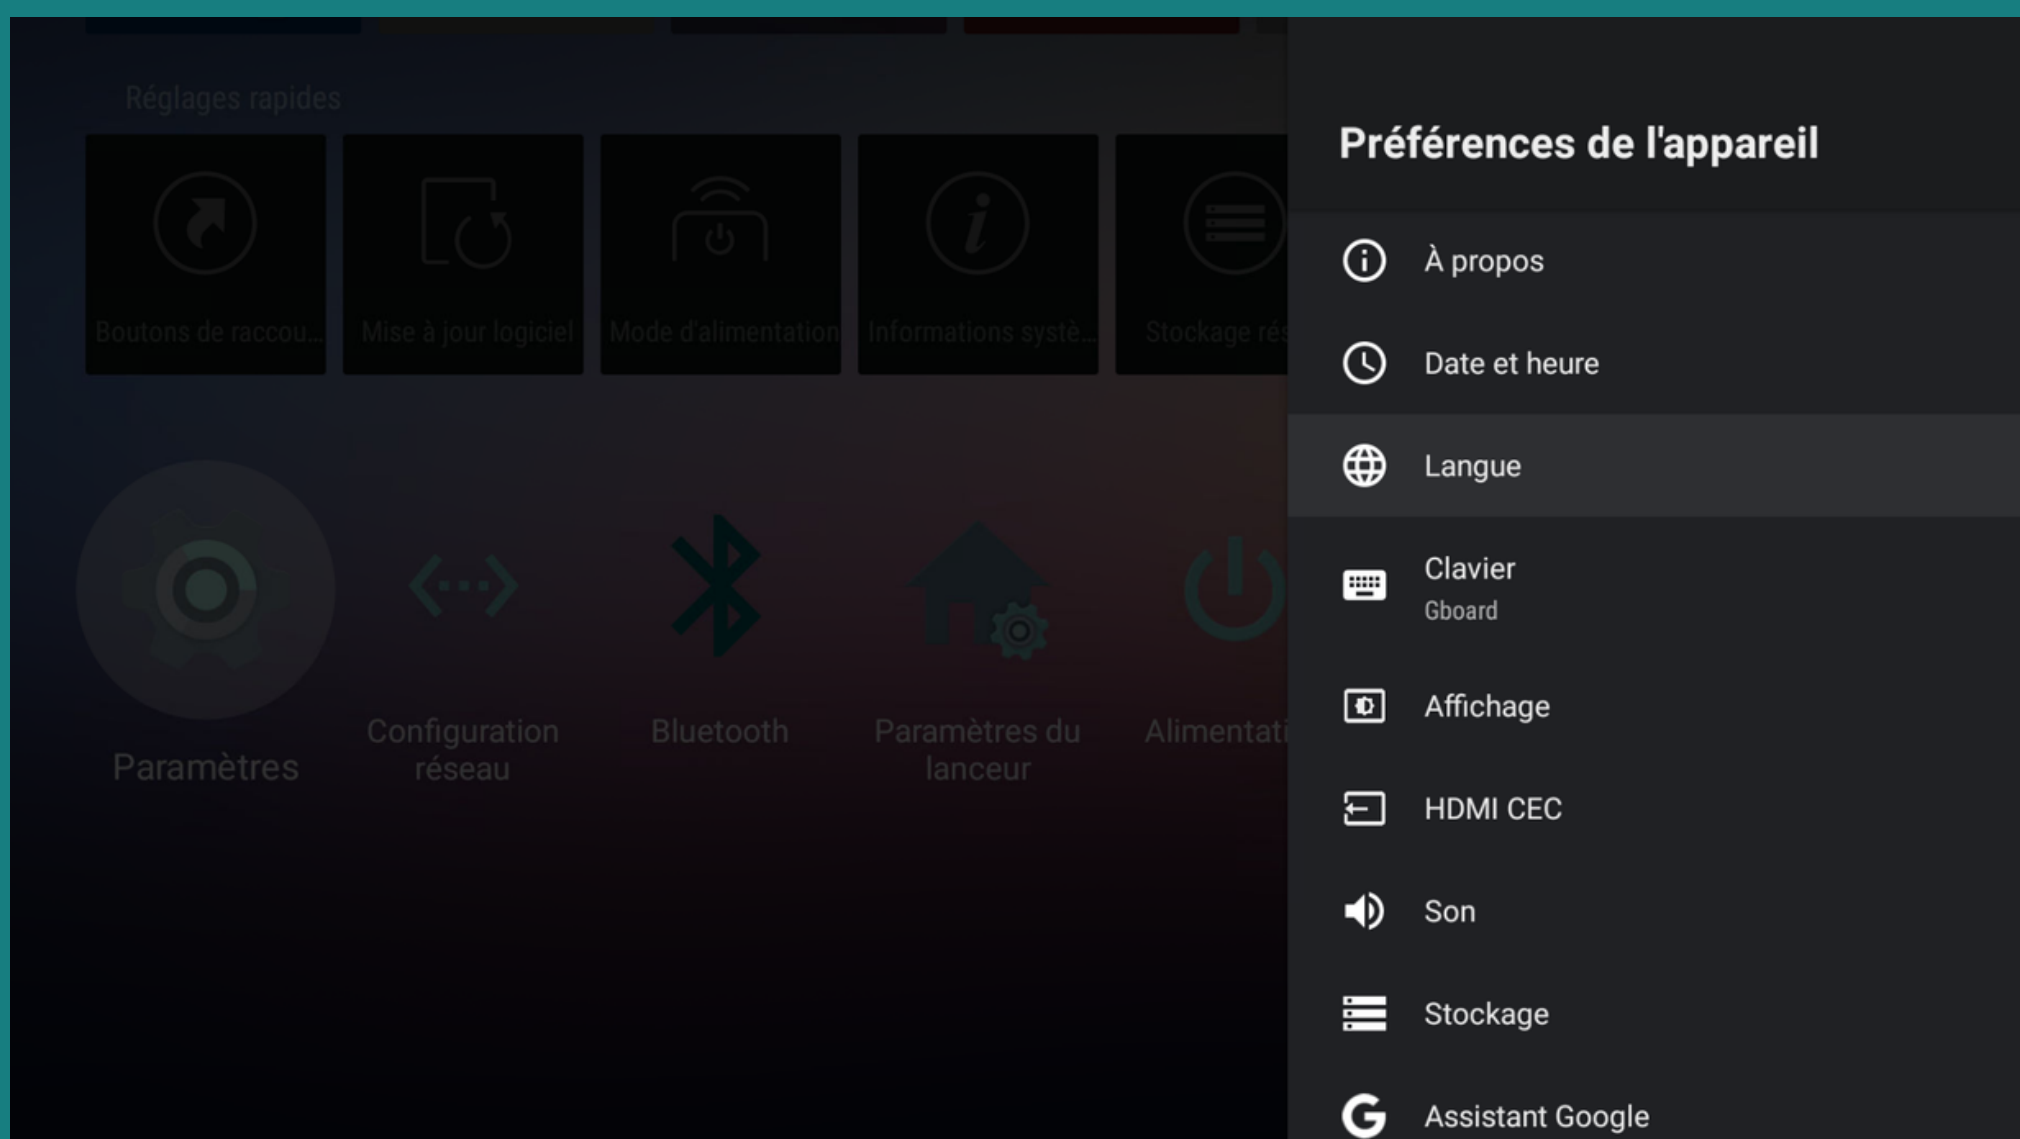

6. SÉLECTIONNER LA LANGUE QUE VOUS DÉSIREZ ET FAIRE OK

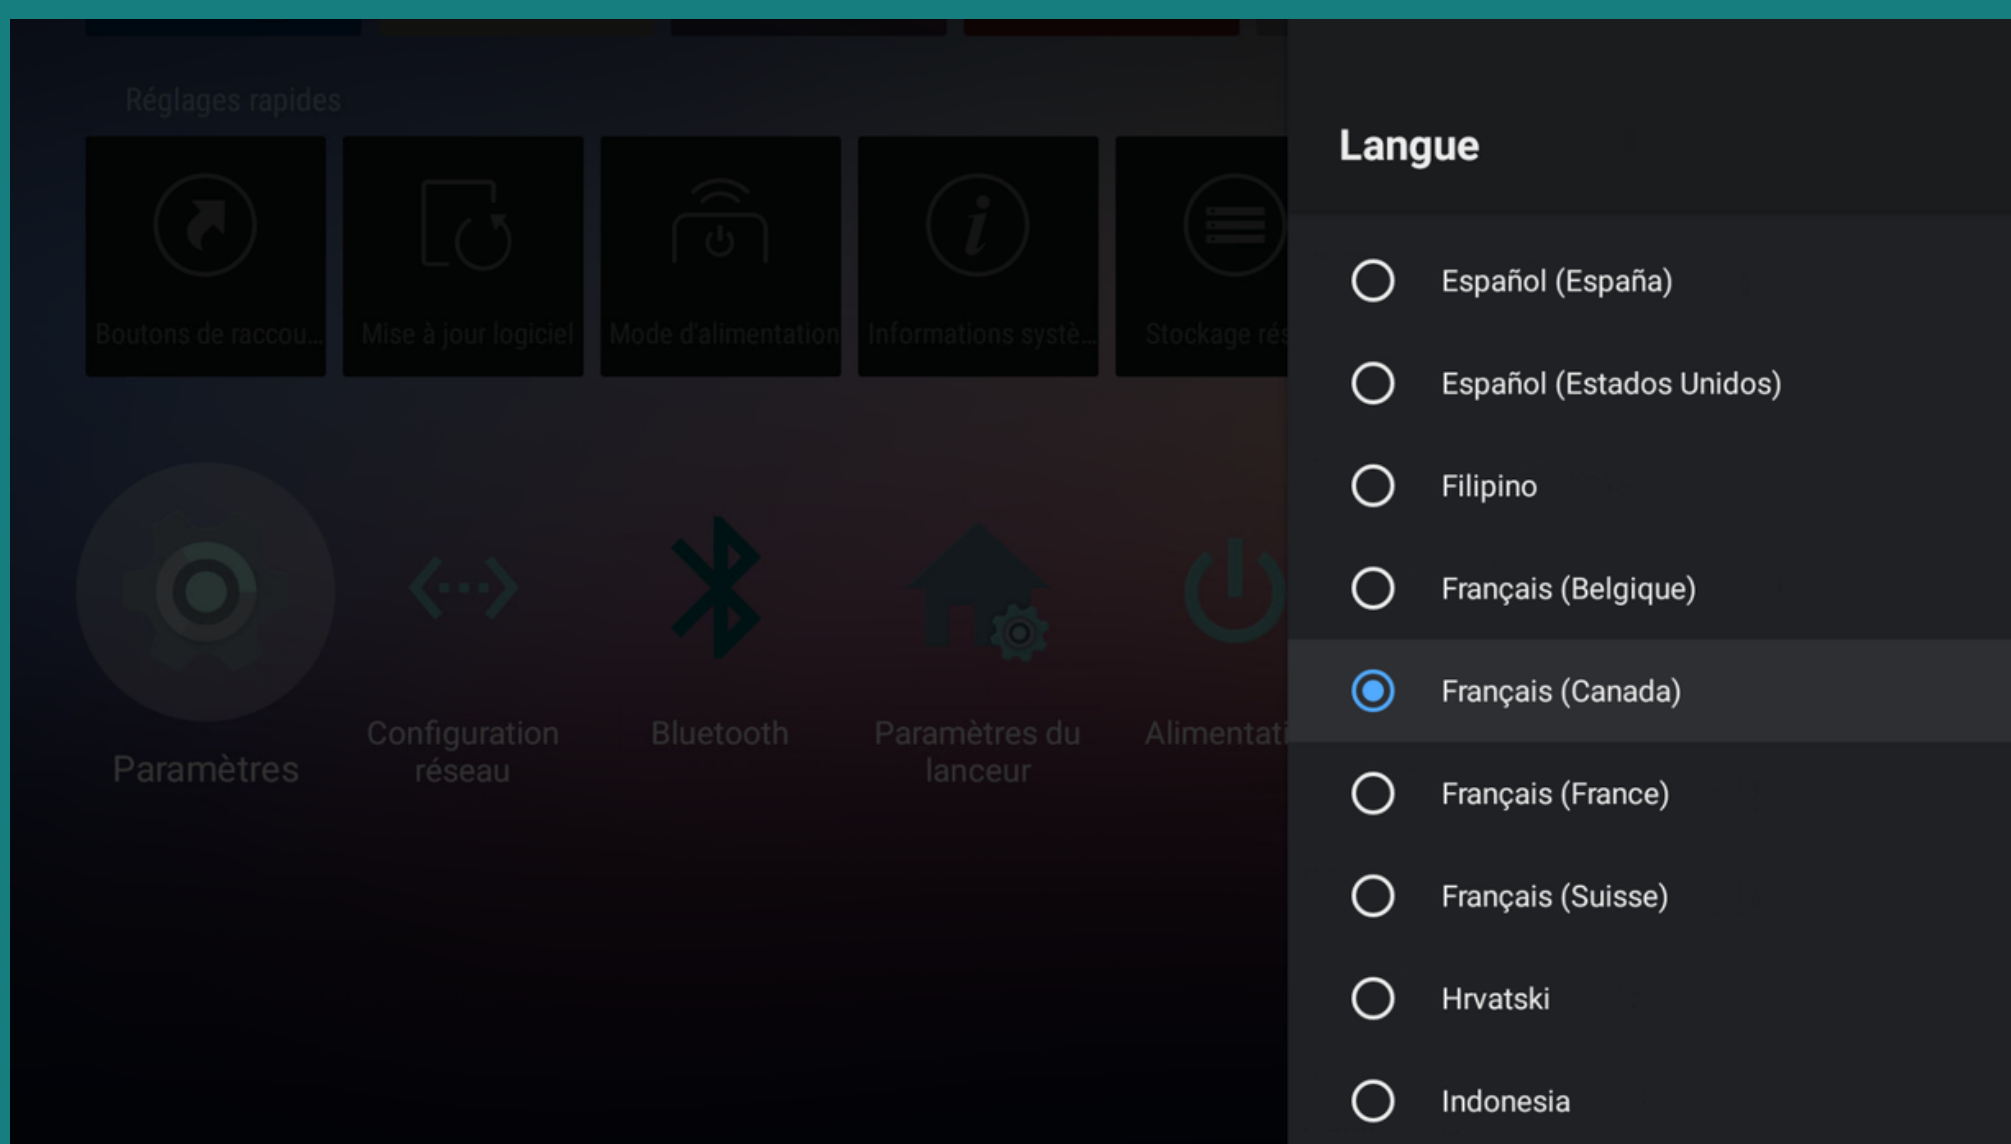

7. VOUS POUVEZ REVENIR AU MENU PRINCIPAL AVEC LA FLÈCHE DE RETOUR




Faire Un Factory reset


**1. ALLEZ AU MENU PRINCIPAL EN
APPUYANT SUR LE BOUTON MAISON DE
VOTRE MANETTE**




2. UNE FOIS SUR LE MENU FAIRE OK SUR PARAMÈTRE

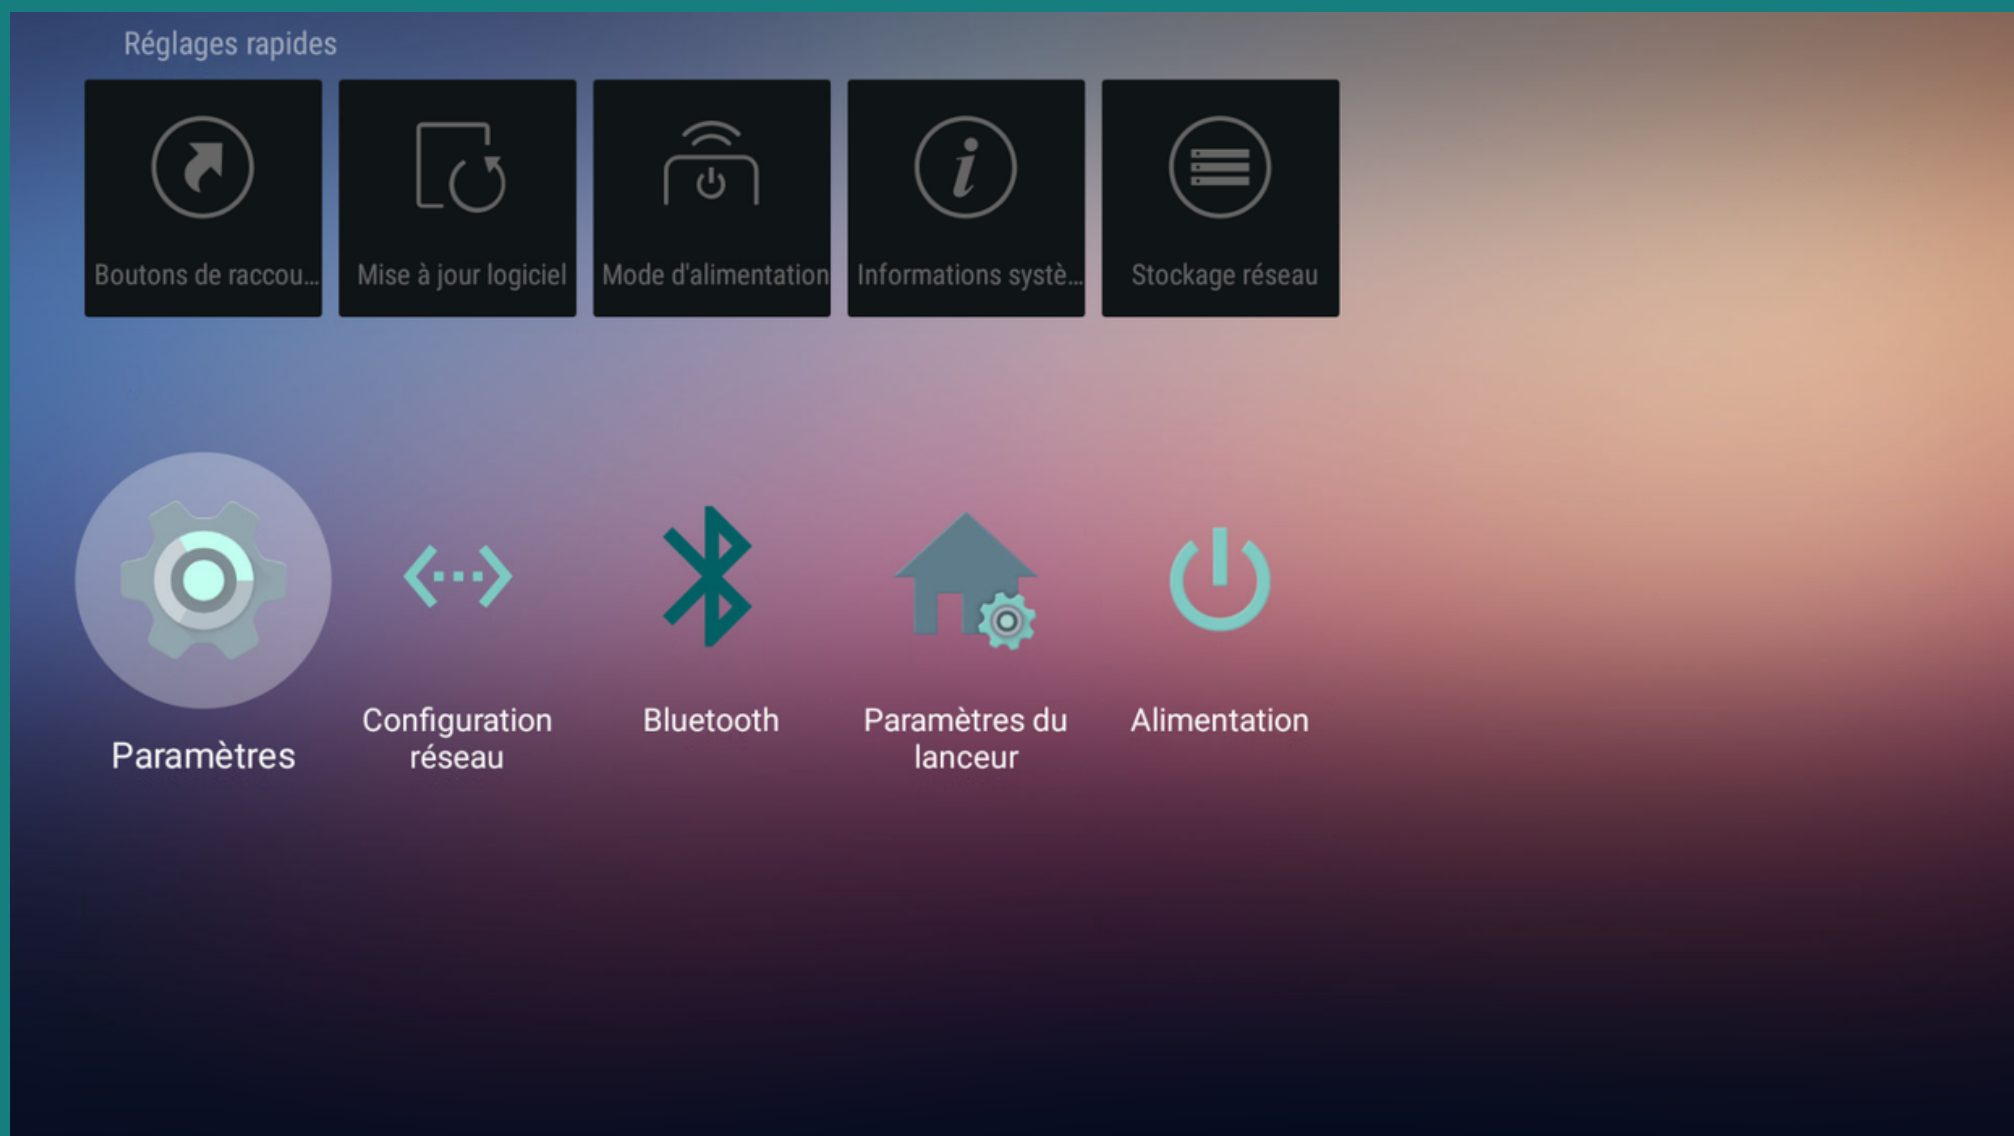


3. FAIRE OK SUR PRÉFÉRENCE DE L'APPAREIL

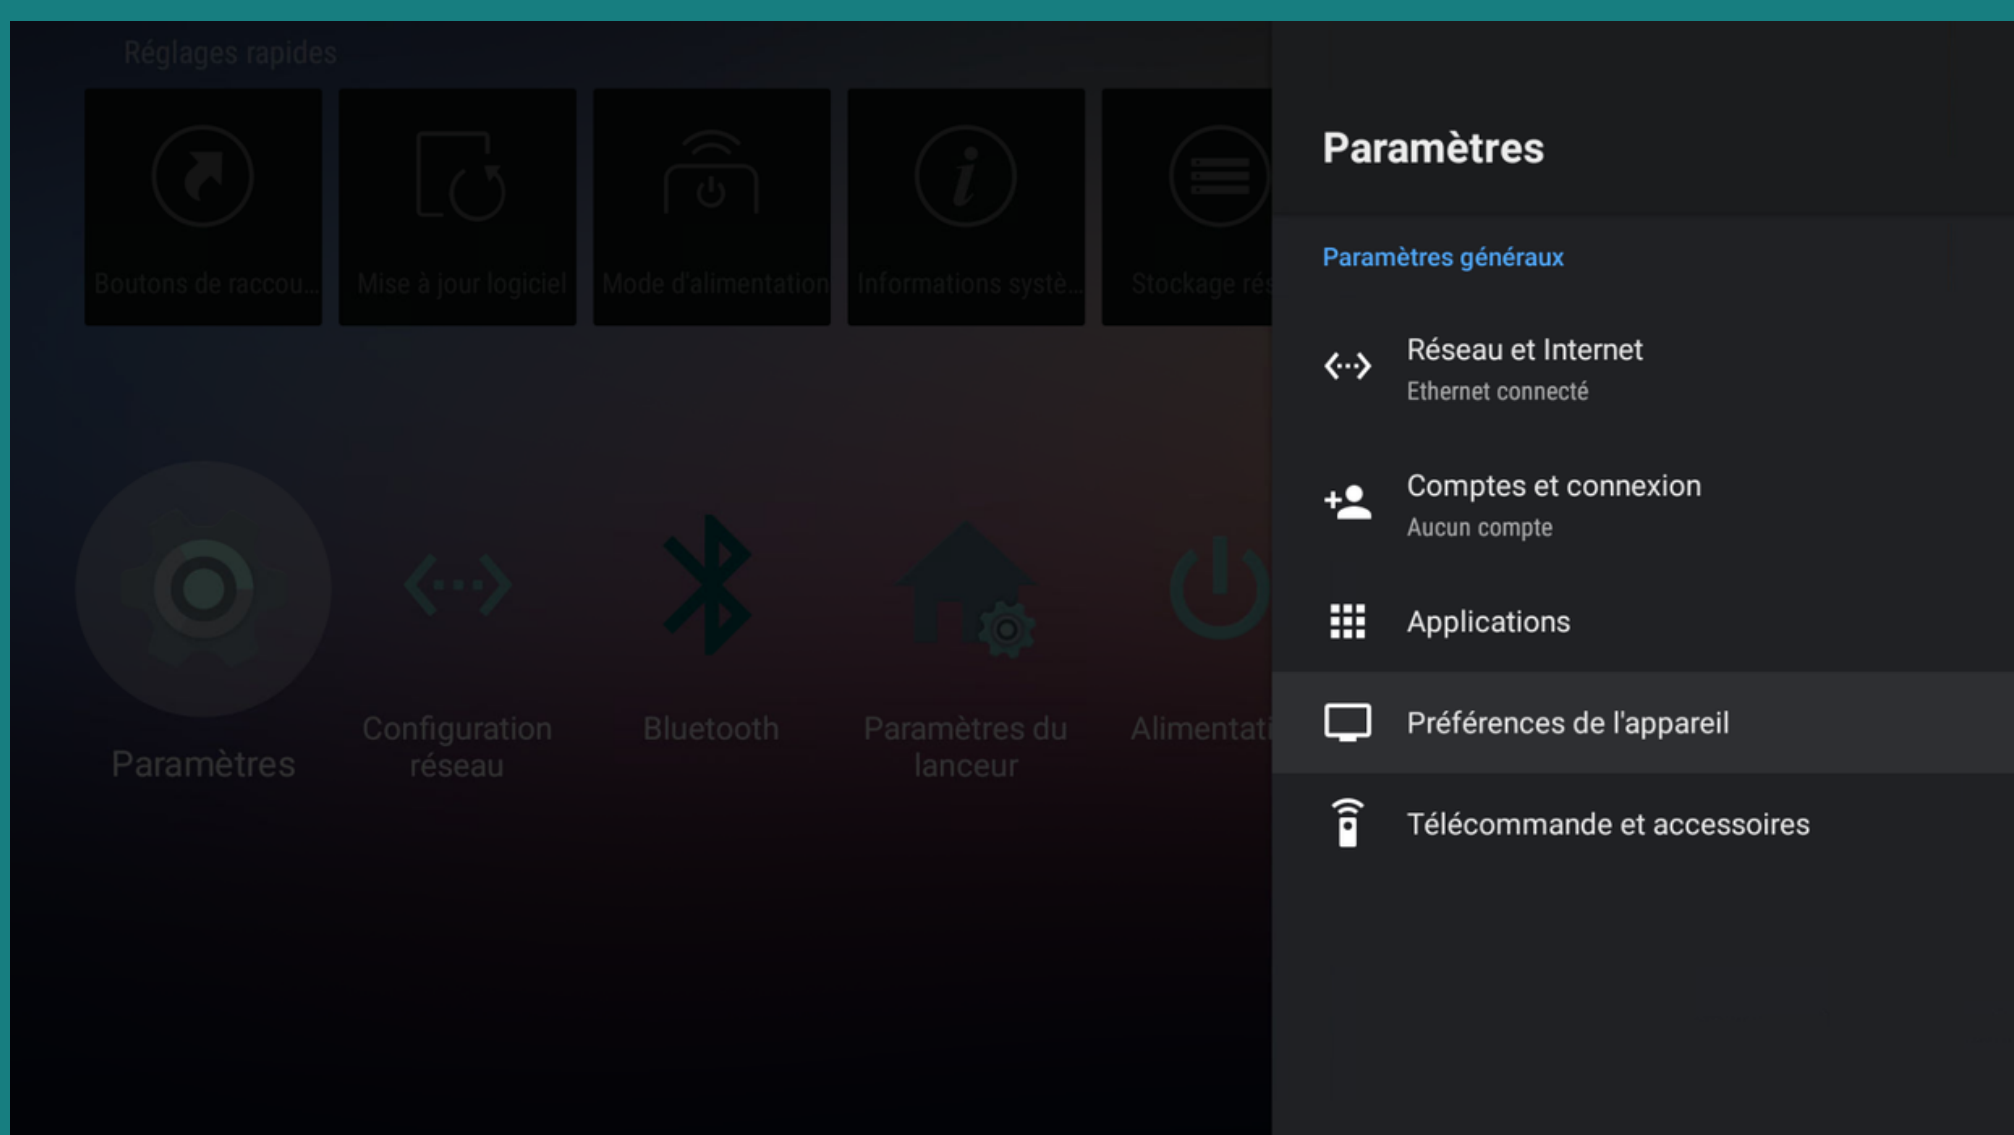

4. DESCENDRE EN BAS COMPLÈTEMENT ET FAIRE OK SUR RÉINITIALISIER

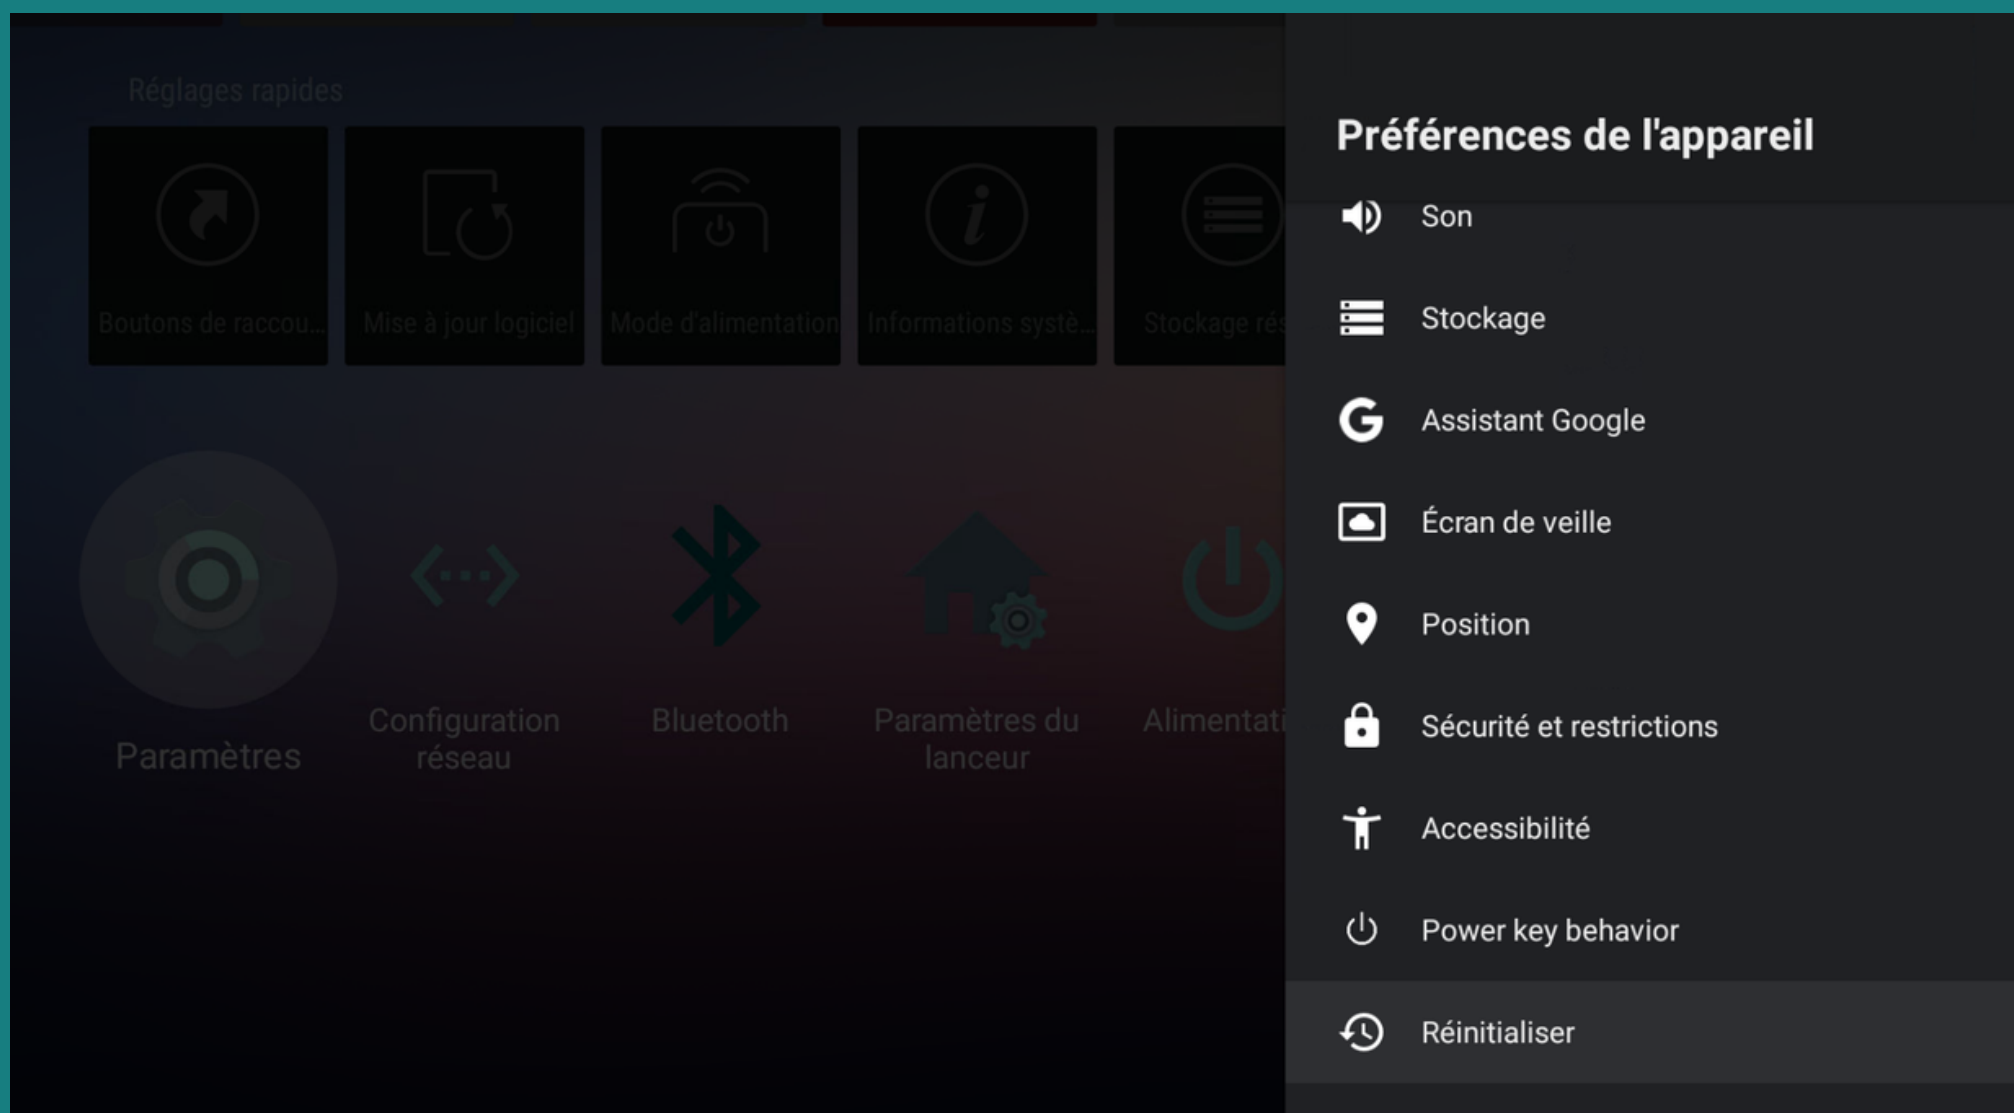

5. FAIRE OK SUR RÉINITIALISIER

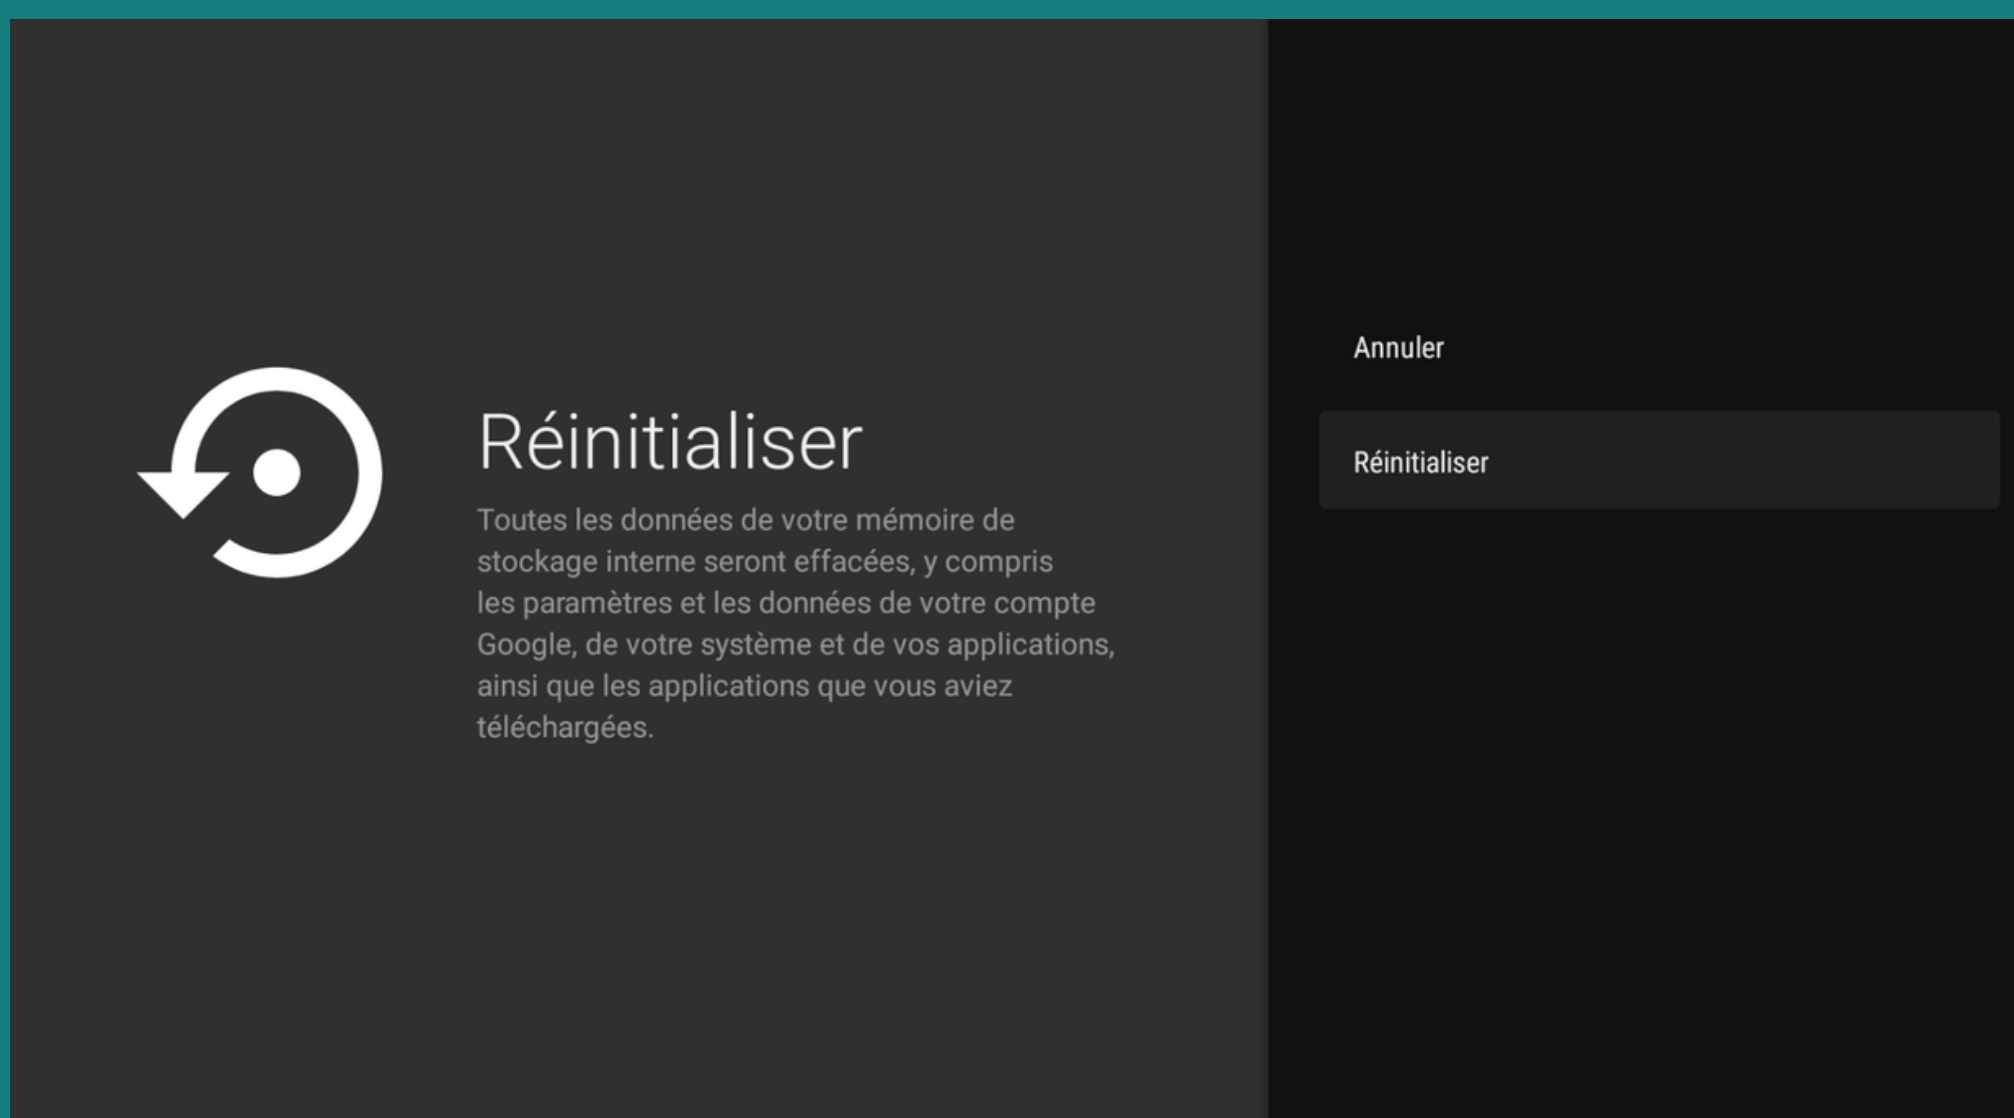

6. PUIS OK SUR TOUT EFFACER (NOTER QUE SI VOUS AVEZ UNE CONFIGURATION ELLE NE SERA PAS EFFACÉ)



7. LE BOITIER VA REDÉMARRER AU MENU DE DÉPART FORMULER

LANGUAGE

- FAIRE OK SUR LANGUE FRANCAIS (CANADA)

SÉLECTIONNER VOTRE RÉSEAU WI-FI

- SELECTIONNER VOTRE RÉSEAU PUIS FAIRE OK

- ENTRÉ LE MOT DE PASSE PUIS FAIRE SUIVANT (FAIRE PASSER SI VOUS AVEZ UN CÂBLE INTERNET CONNECTER AU BOITIER)

- IL SERA ÉCRIT CONNEXION RÉUSSIE SI LE MOT DE PASSE A BIEN ÉTÉ ENTRÉ

LISTE DES RÉSEAUX

SÉLECTIONNER OK

CONFIGURER RÉSEAU

FAIRE OK SUR PASSER

SÉLECTIONNER RÉGION ET ZONE

-FAIRE OK SUR CANADA



SÉLECTIONNER RÉGION ET ZONE

- FAIRE OK SUR EASTERN (IMPORTANT SINON LE GUIDE NE SERA PAS À JOUR)

UTILISER LE FORMAT 24H

-FAIRE OK SUR YES

CHOISIR LE FORMAT DE LA DATE


-FAIRE OK SUR LE FORMAT QUE VOUS PRÉFÉREZ

Ajouter un curseur de souris


**1. ALLER AU MENU PRINCIPAL DE VOTRE
BOITIER AVEC LE BOUTON MAISON DE
VOTRE MANETTE**



2. UNE FOIS AU MENU PRINCIPAL ALLER SUR L'APPLICATION FORMULER REMOTE

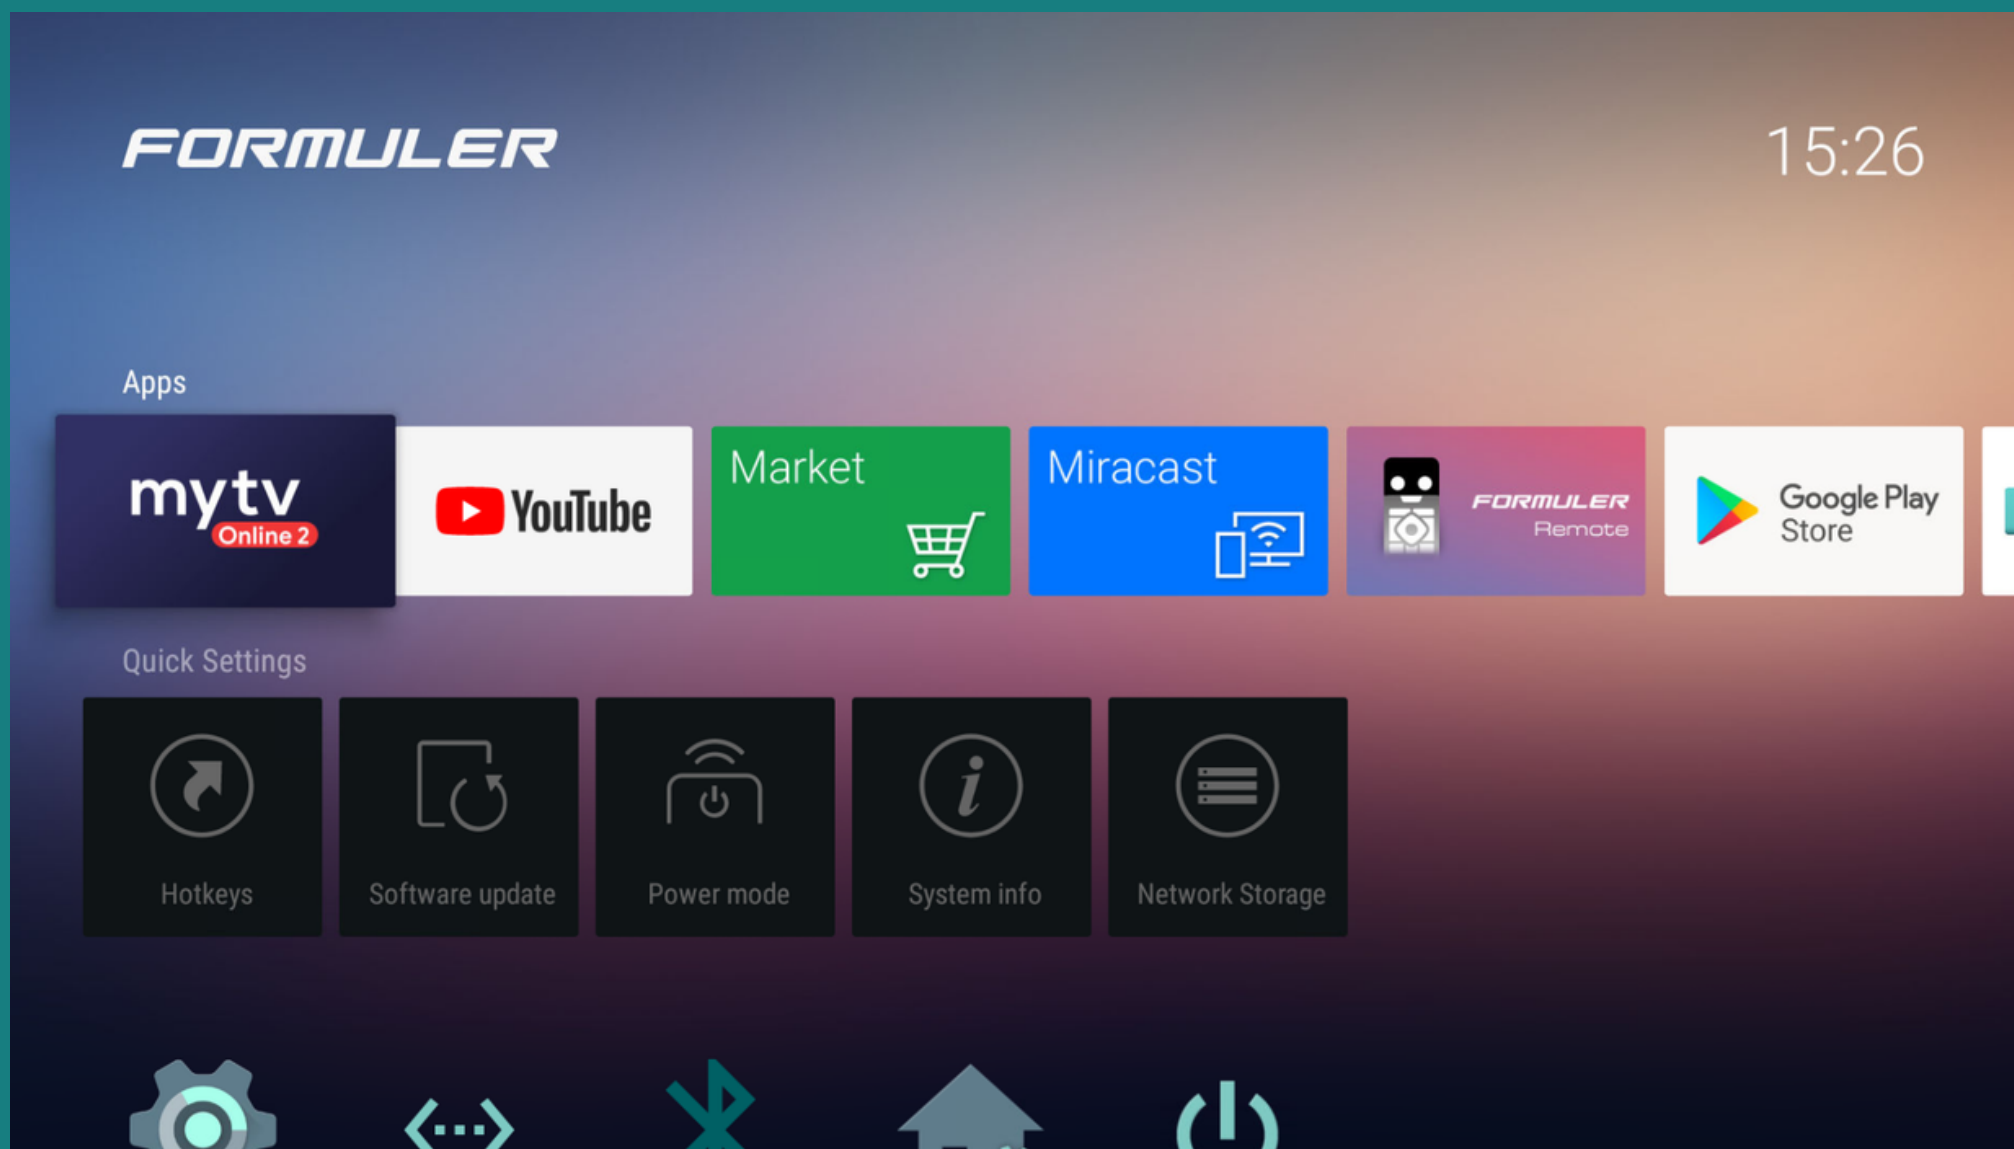

3. FAIRE OK SUR L'APPLICATION FORMULER REMOTE

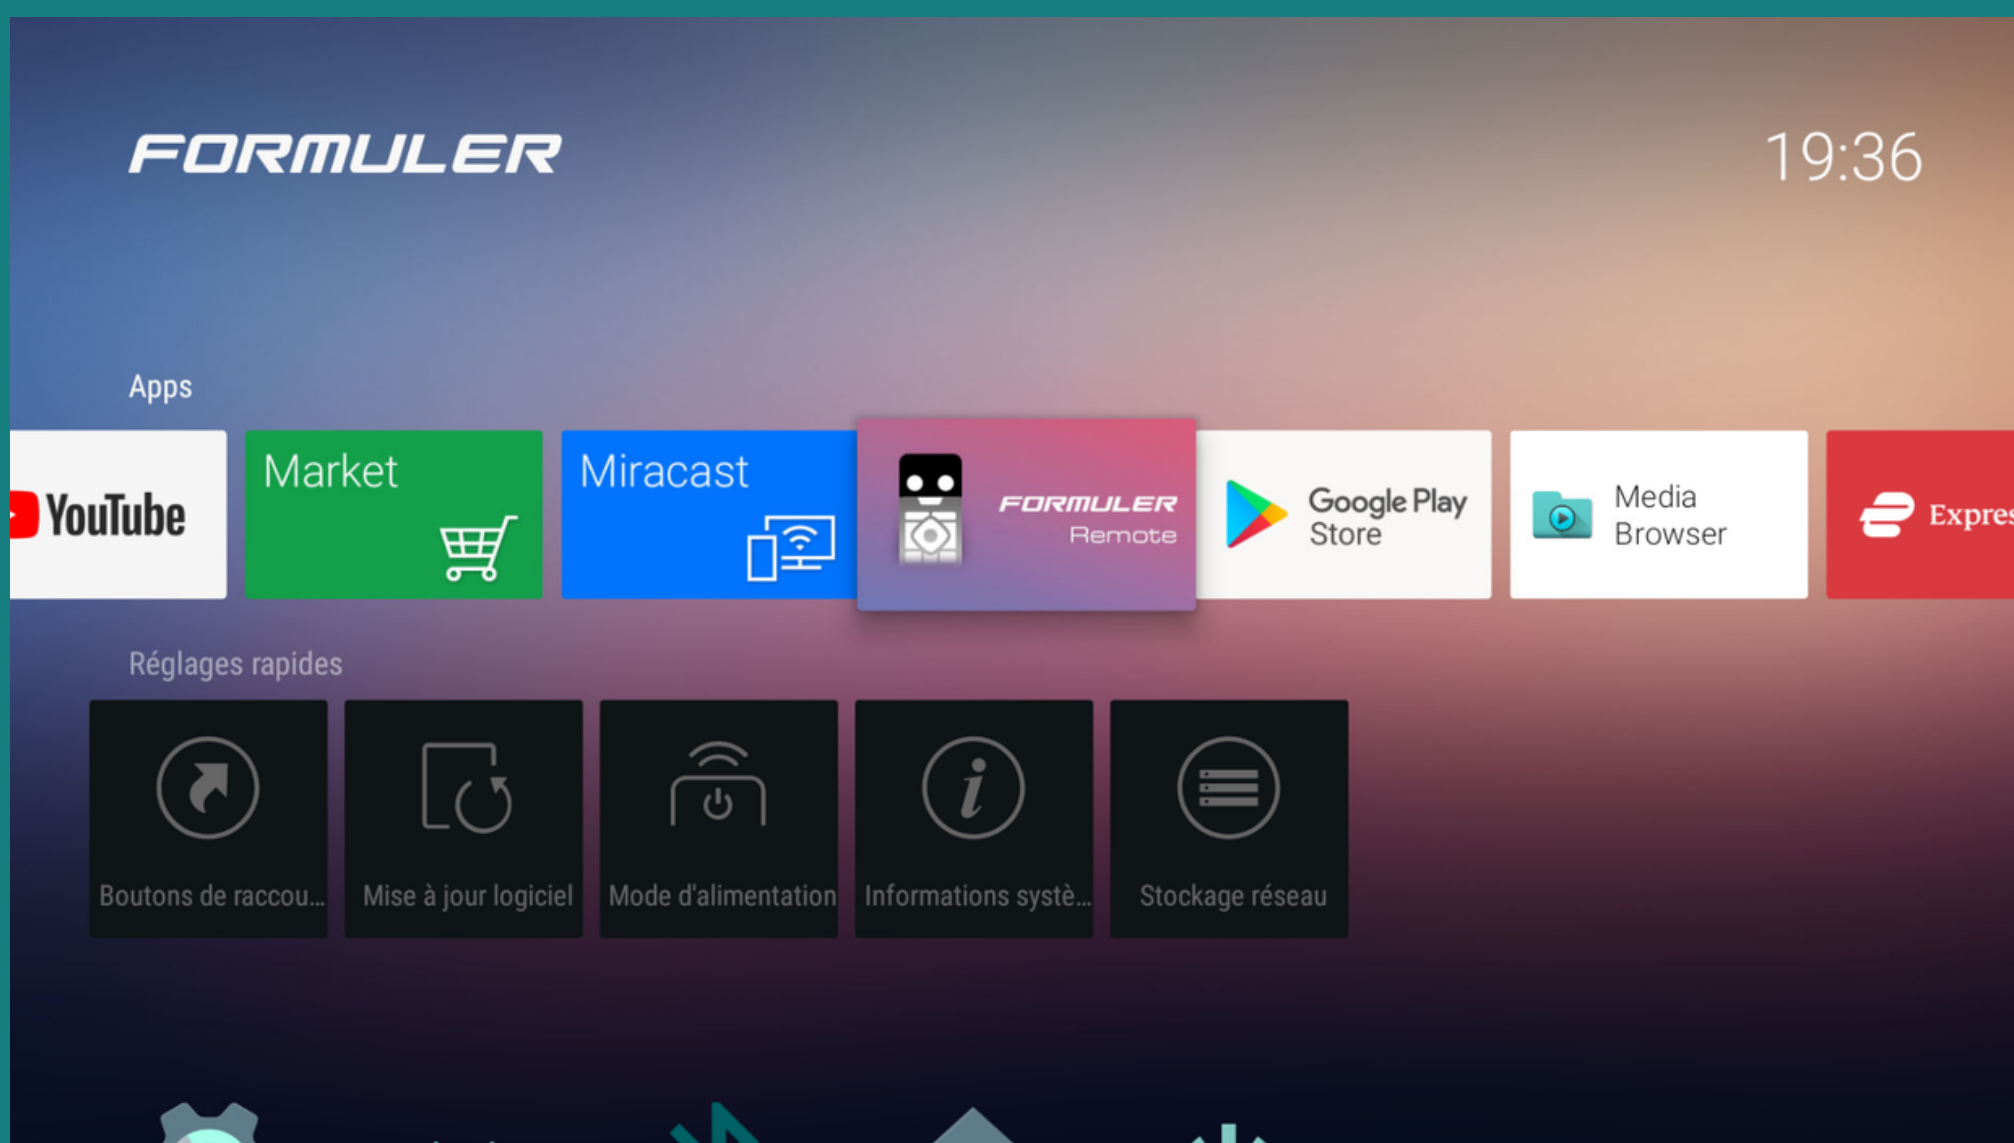


*si vous n'avez pas déjà l'application vous pouvez l'installer à partir du market voir guide installer des applications


4. SÉLECTIONNER VOTRE MANETTE ET FAIRE OK LA MANETTE DE BASE EST GTV-IR1




5. SÉLECTIONNER OK SUR HOTKEY II

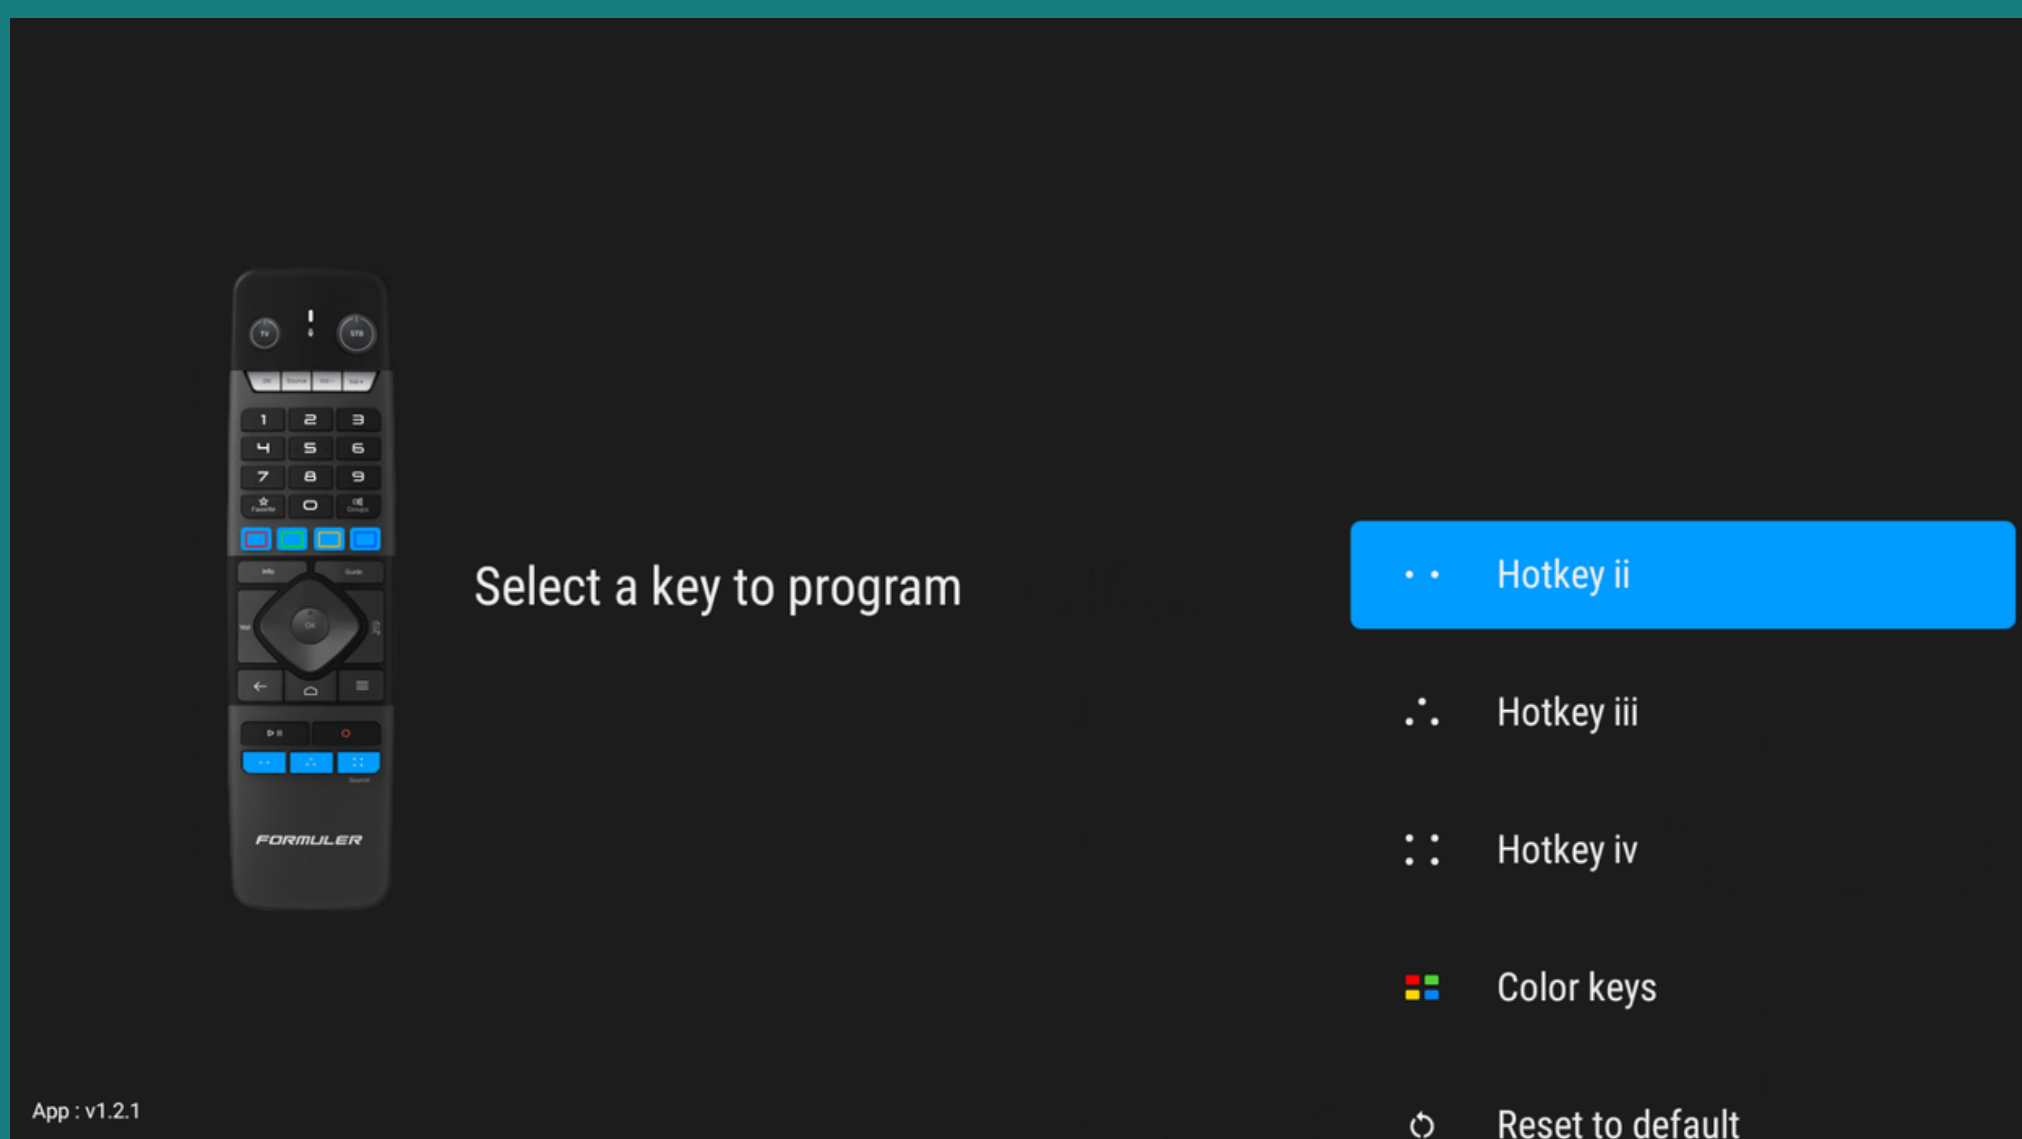


6. FAIRE OK SUR SINGLE TAP

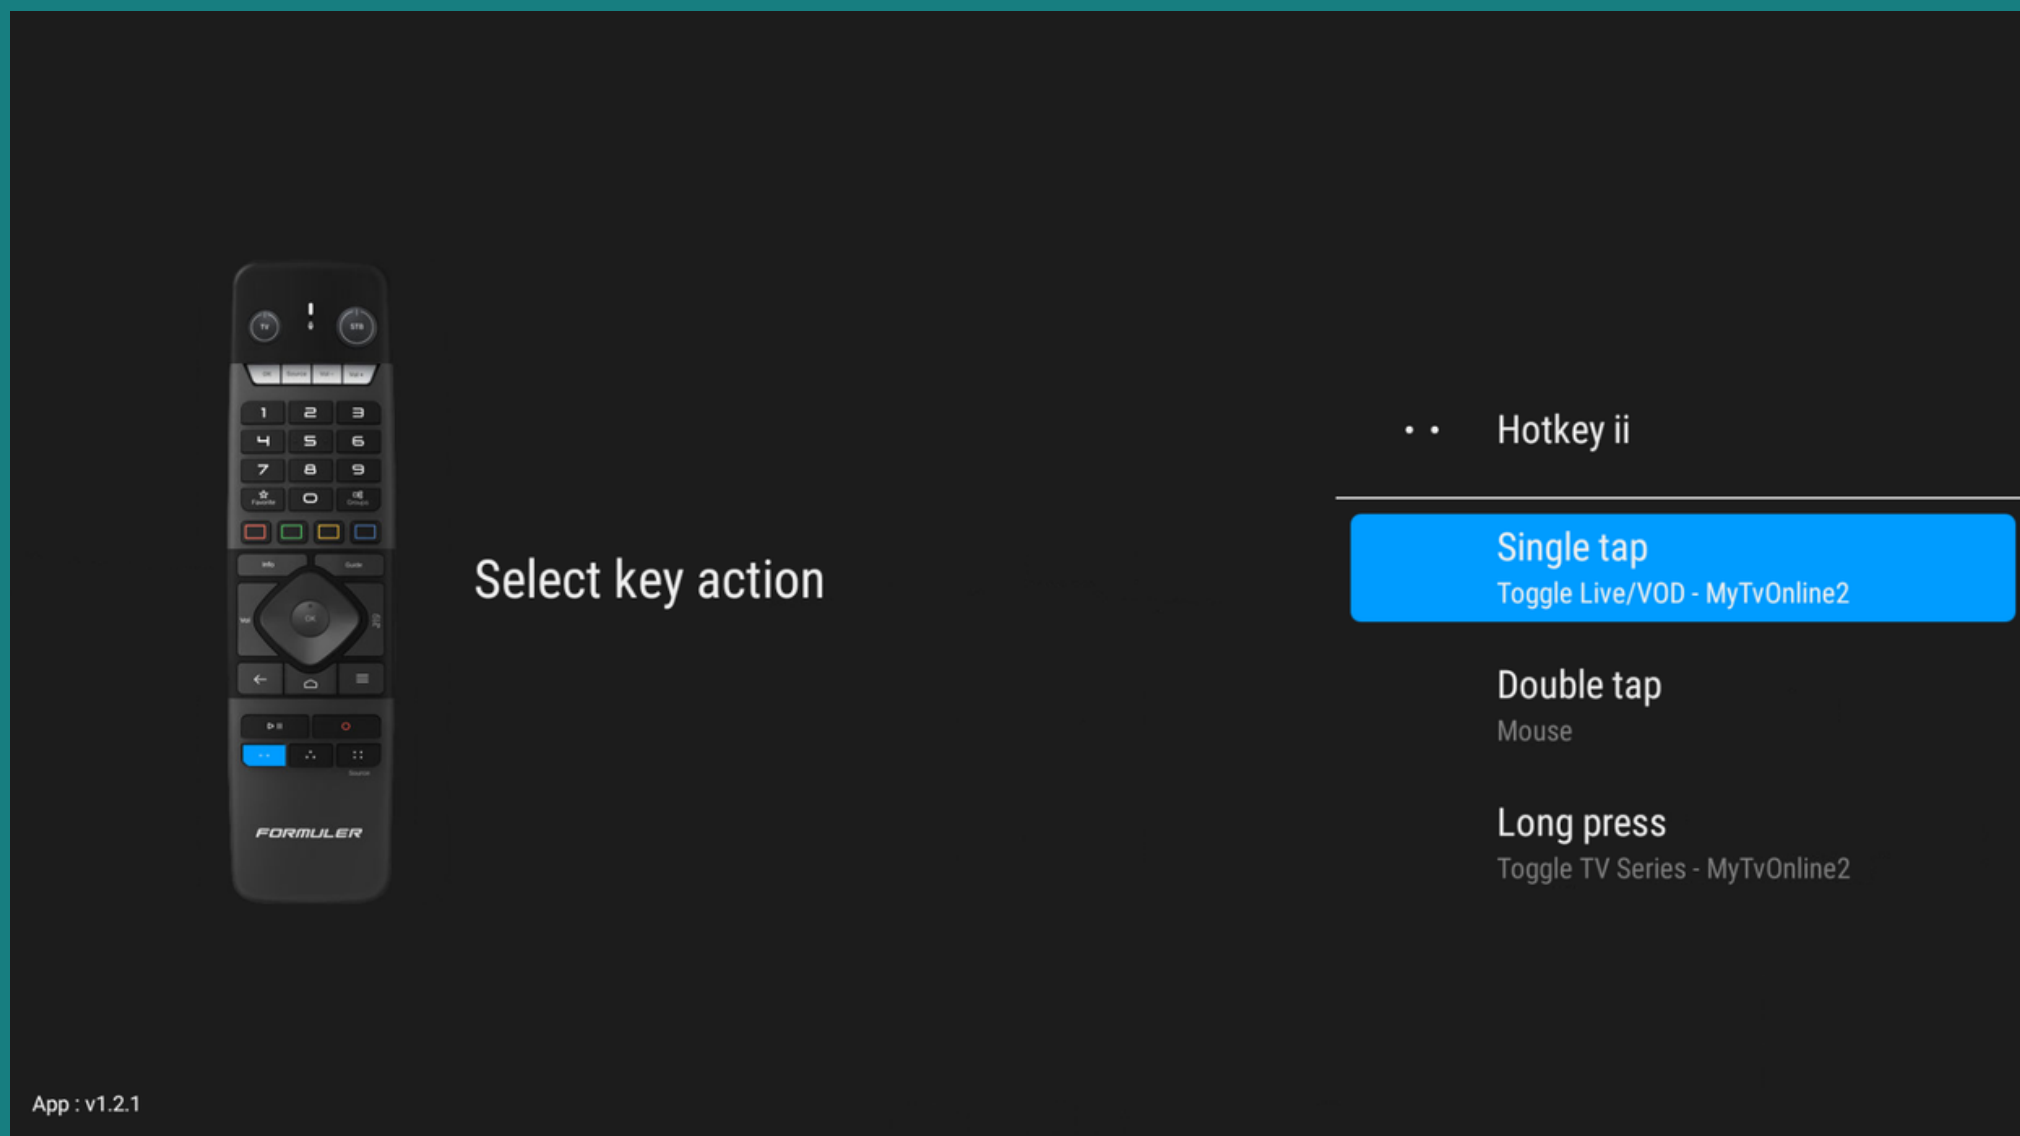

7. LE MENU DES OPTIONS VA S'OUVRIR IL VA falloir DESCENDRE EN BAS

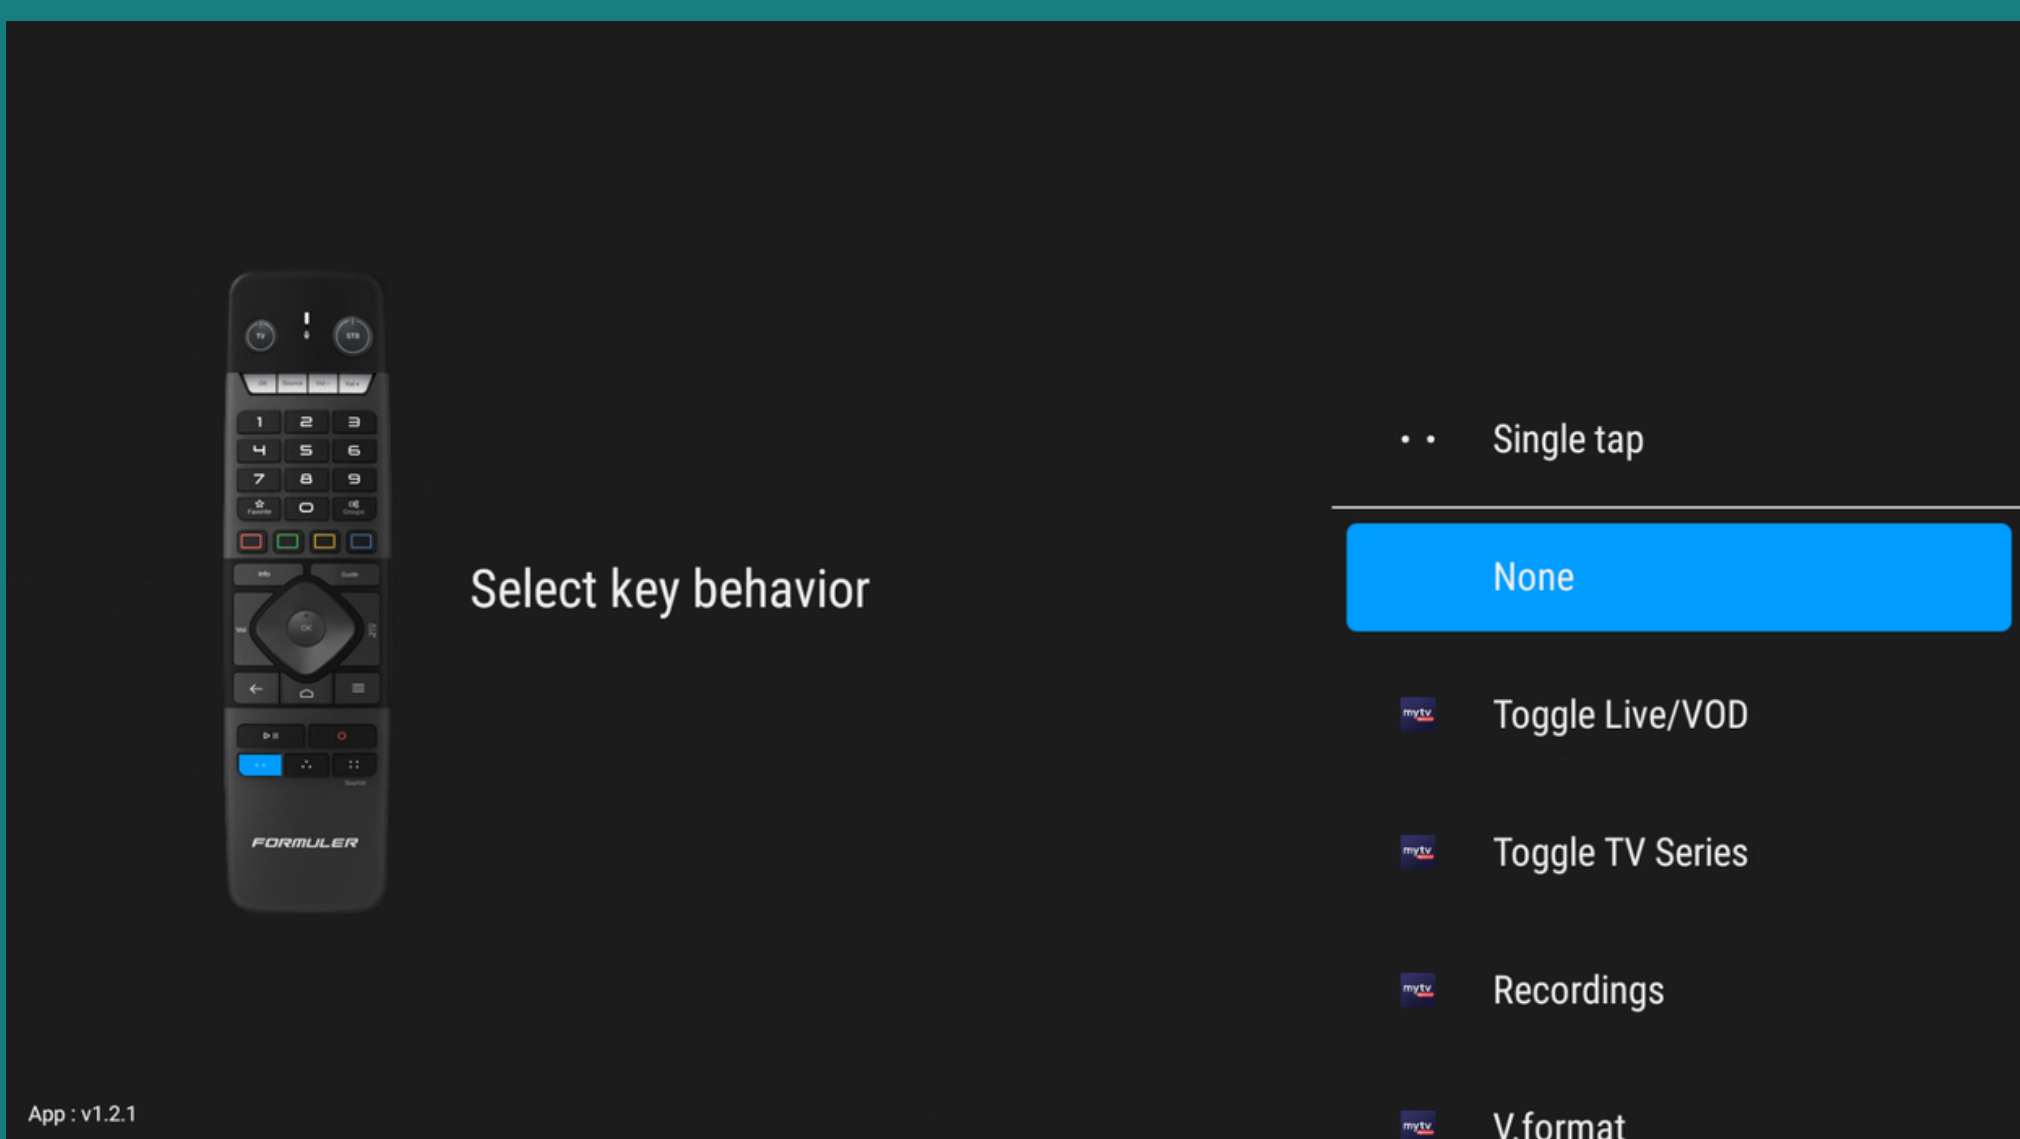

8. FAIRE OK SUR MOUSE

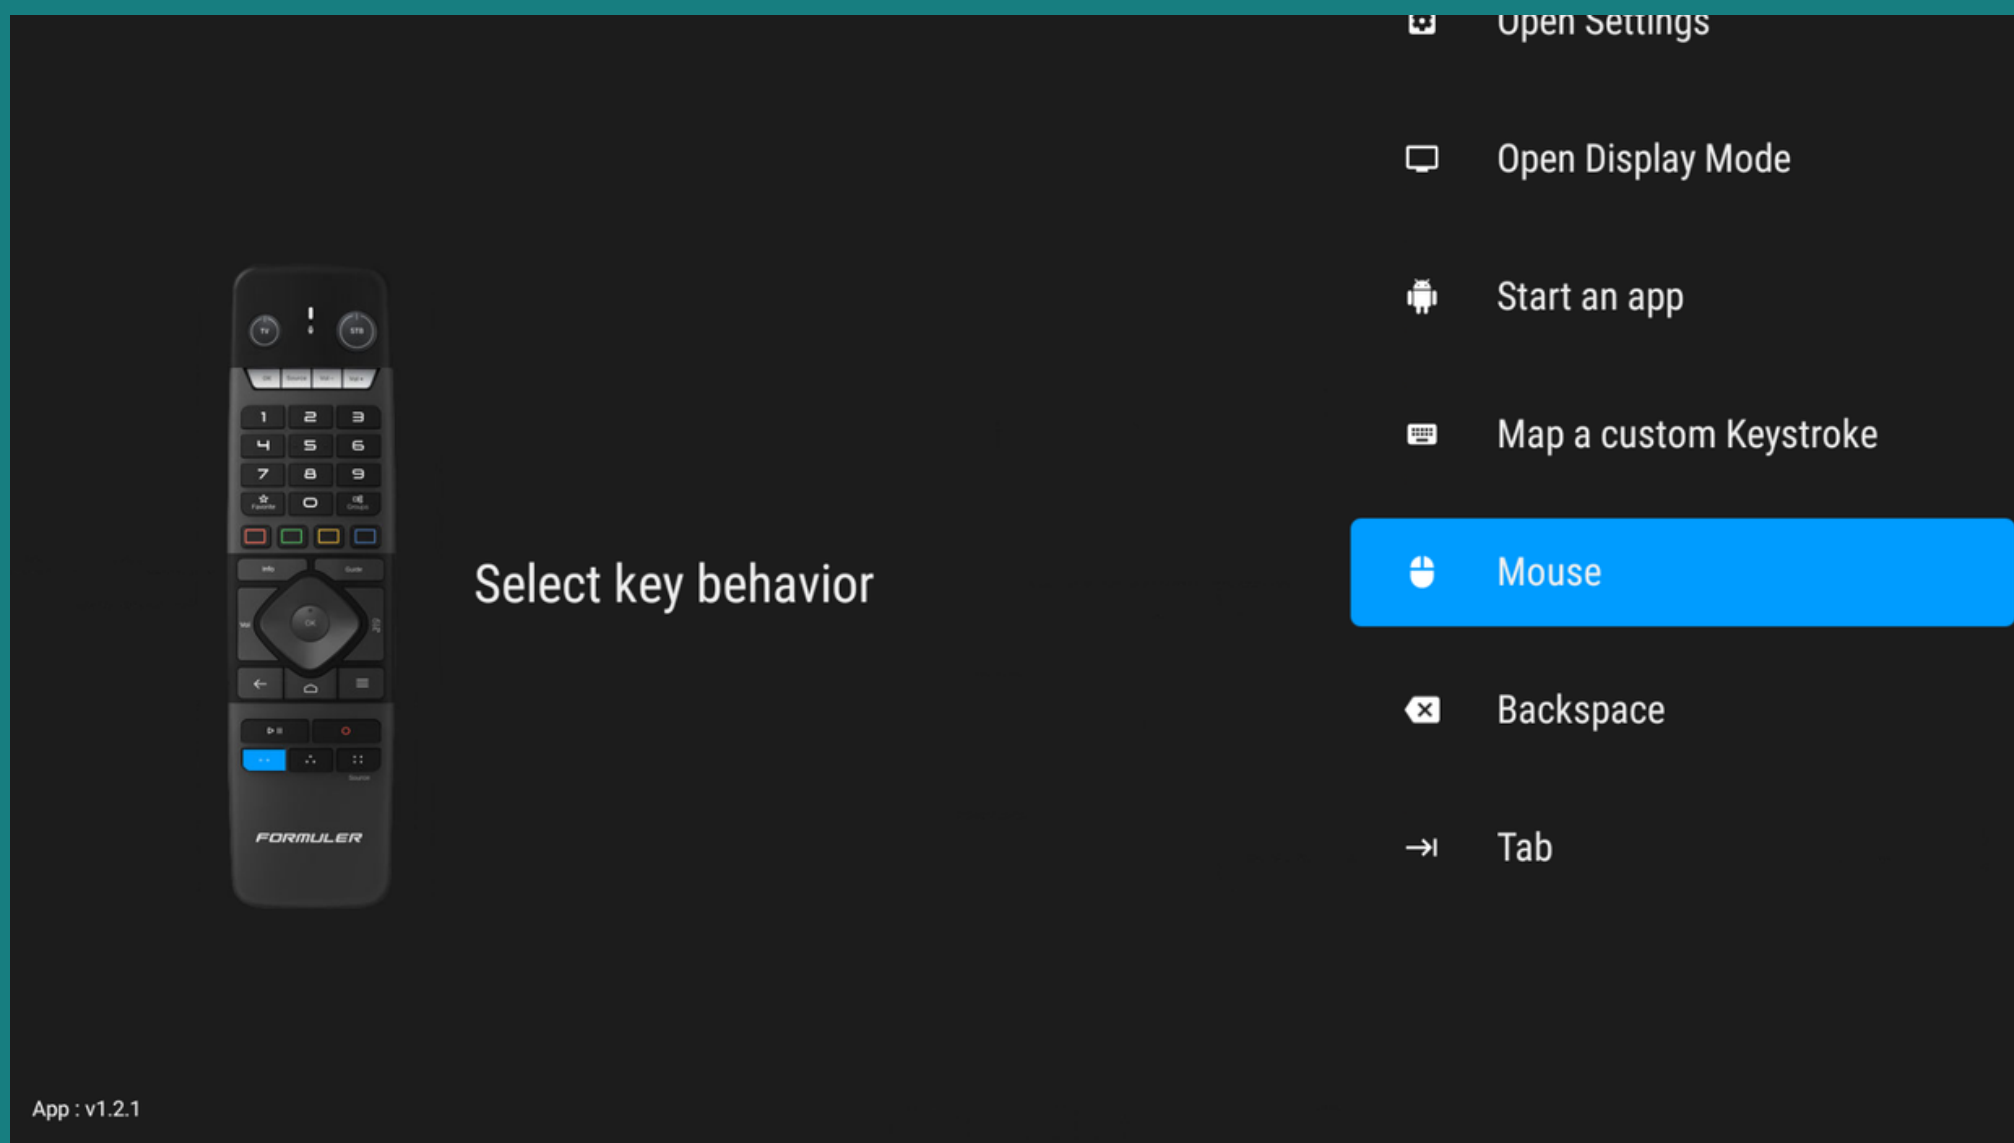


9. ENSUITE VOUS POUVEZ QUITTER
L'APPLICATION

10. MAINTENANT LE BOUTON POUR
ACTIVER ET DÉSACTIVER LE CURSEUR
SERONT ACTIVER



11. APPUYER SUR LE BOUTON POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LE CURSEUR

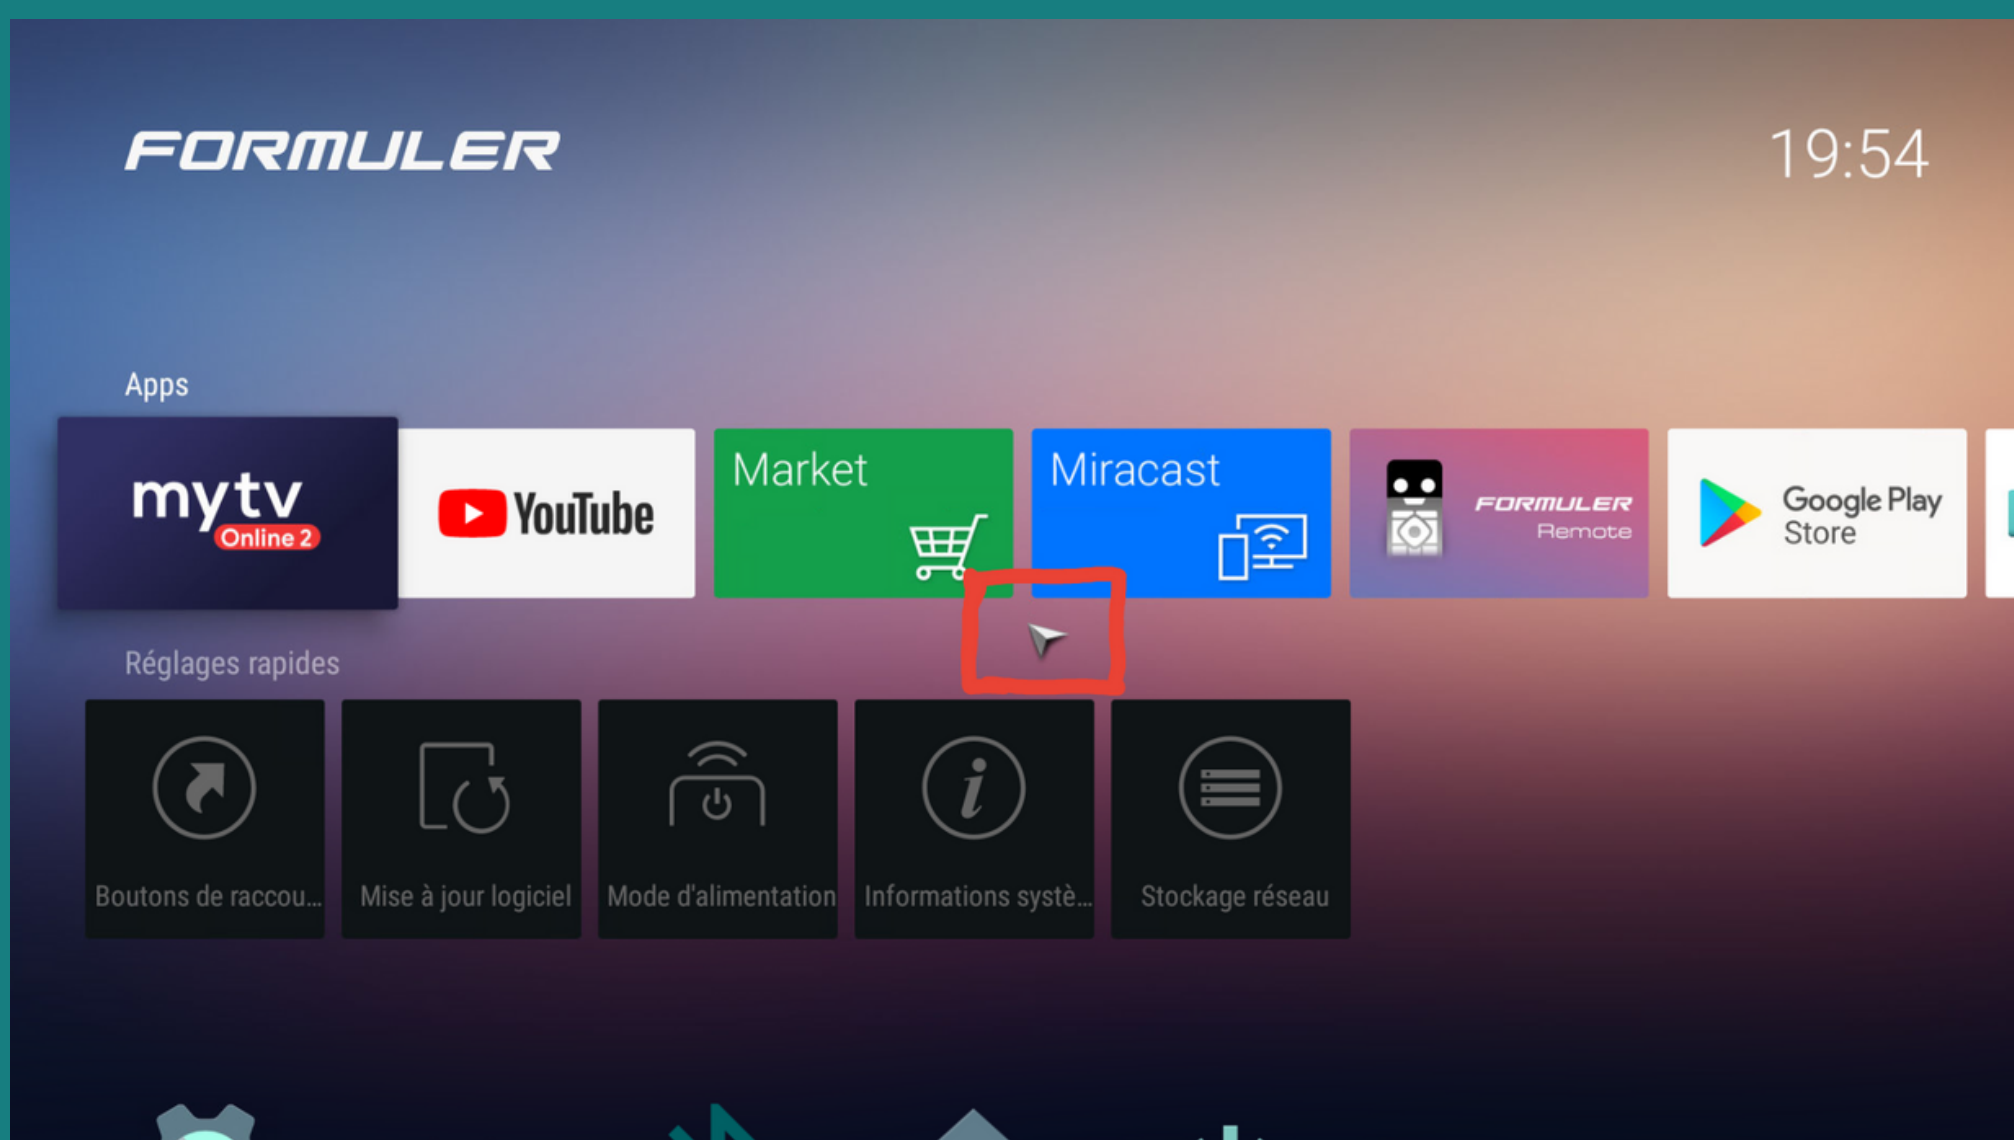

12. UTILISER LES FLECHES POUR BOUGER ET OK POUR SÉLECTIONNER




Installer une application


1. **ALLER DANS LE MENU PRINCIPAL EN APPUYANT SUR LE BOUTON MAISON DE VOTRE MANETTE**



2. UNE FOIS AU MENU PRINCIPAL ALLER SUR MARKET

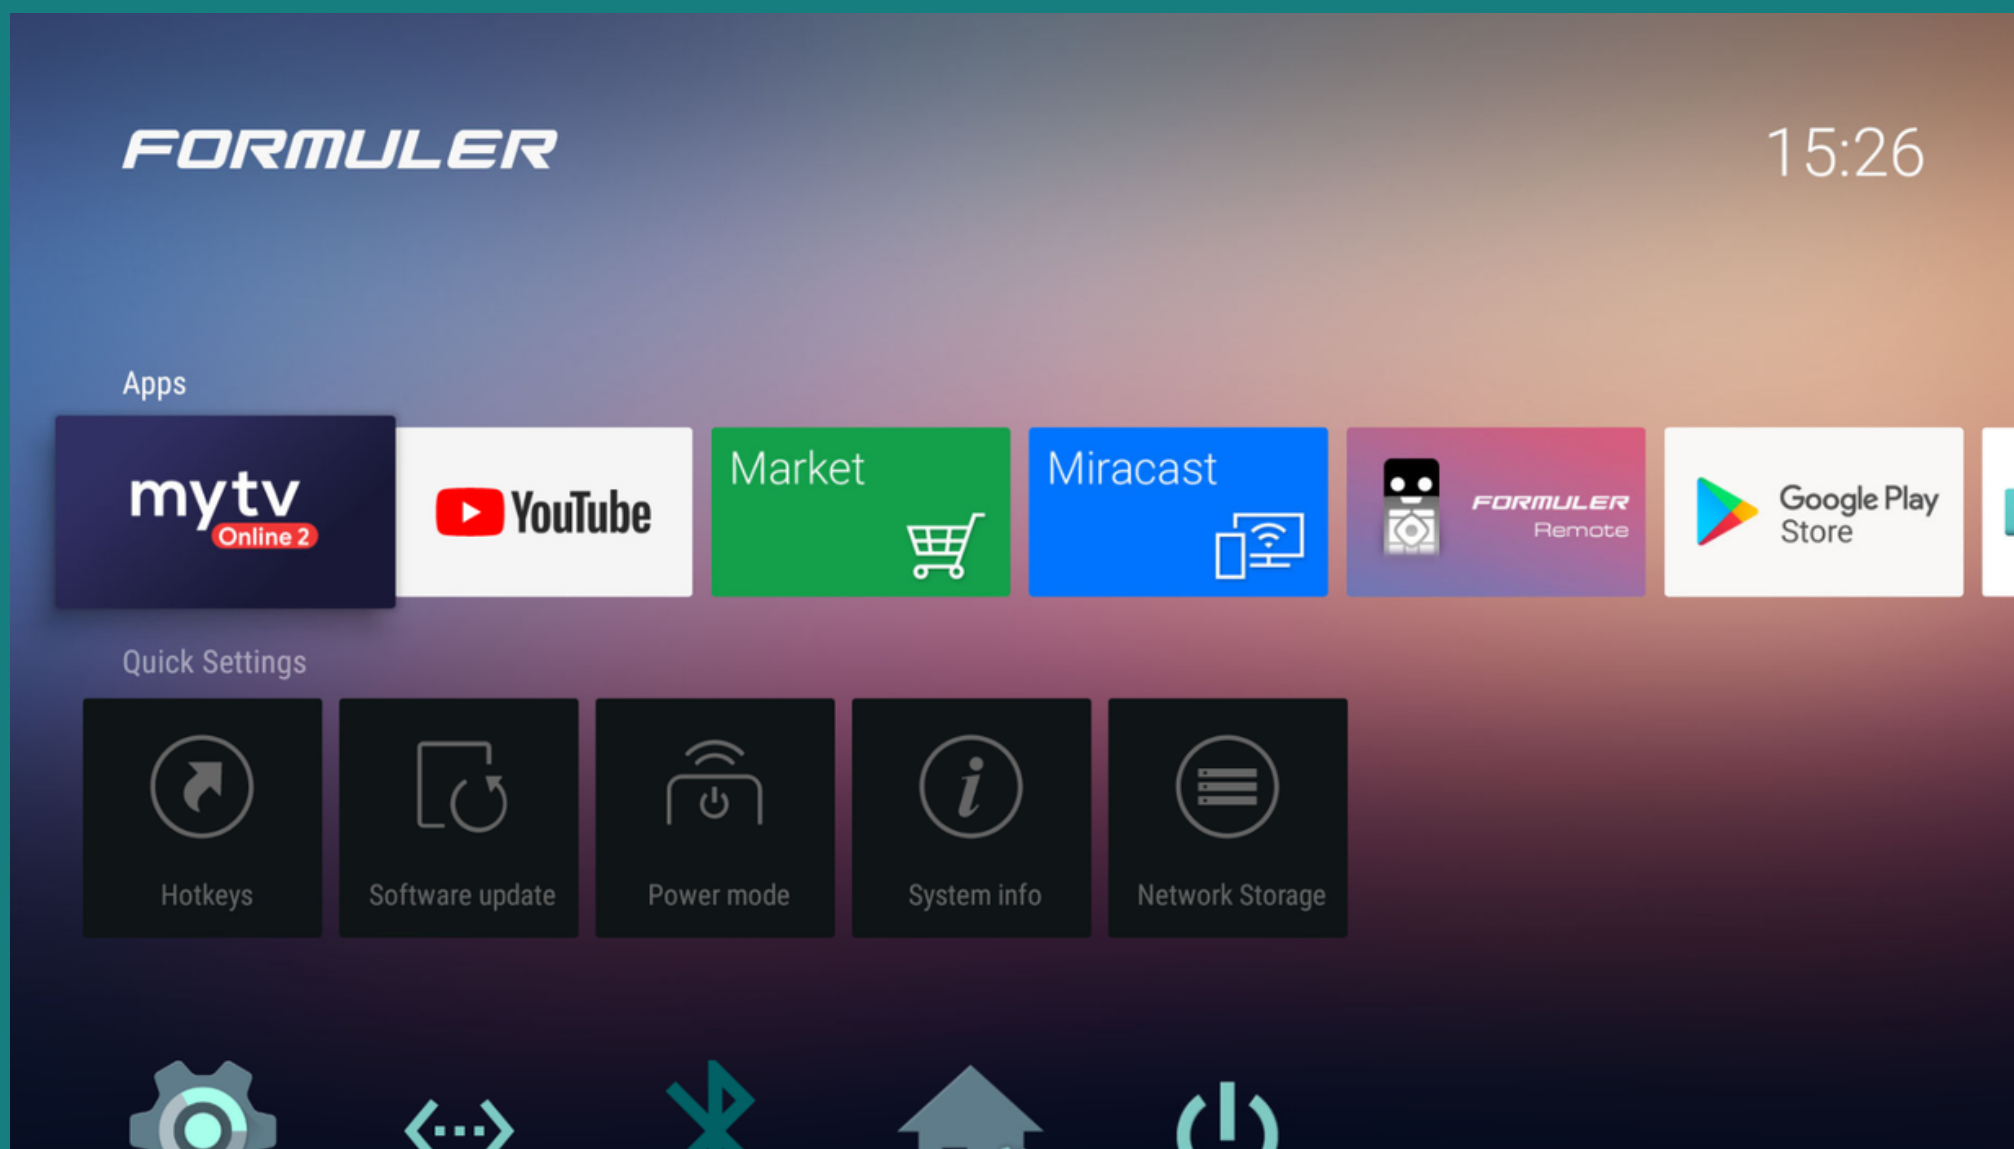


3. APPUYER SUR OK SUR L'APPLICATION MARKET

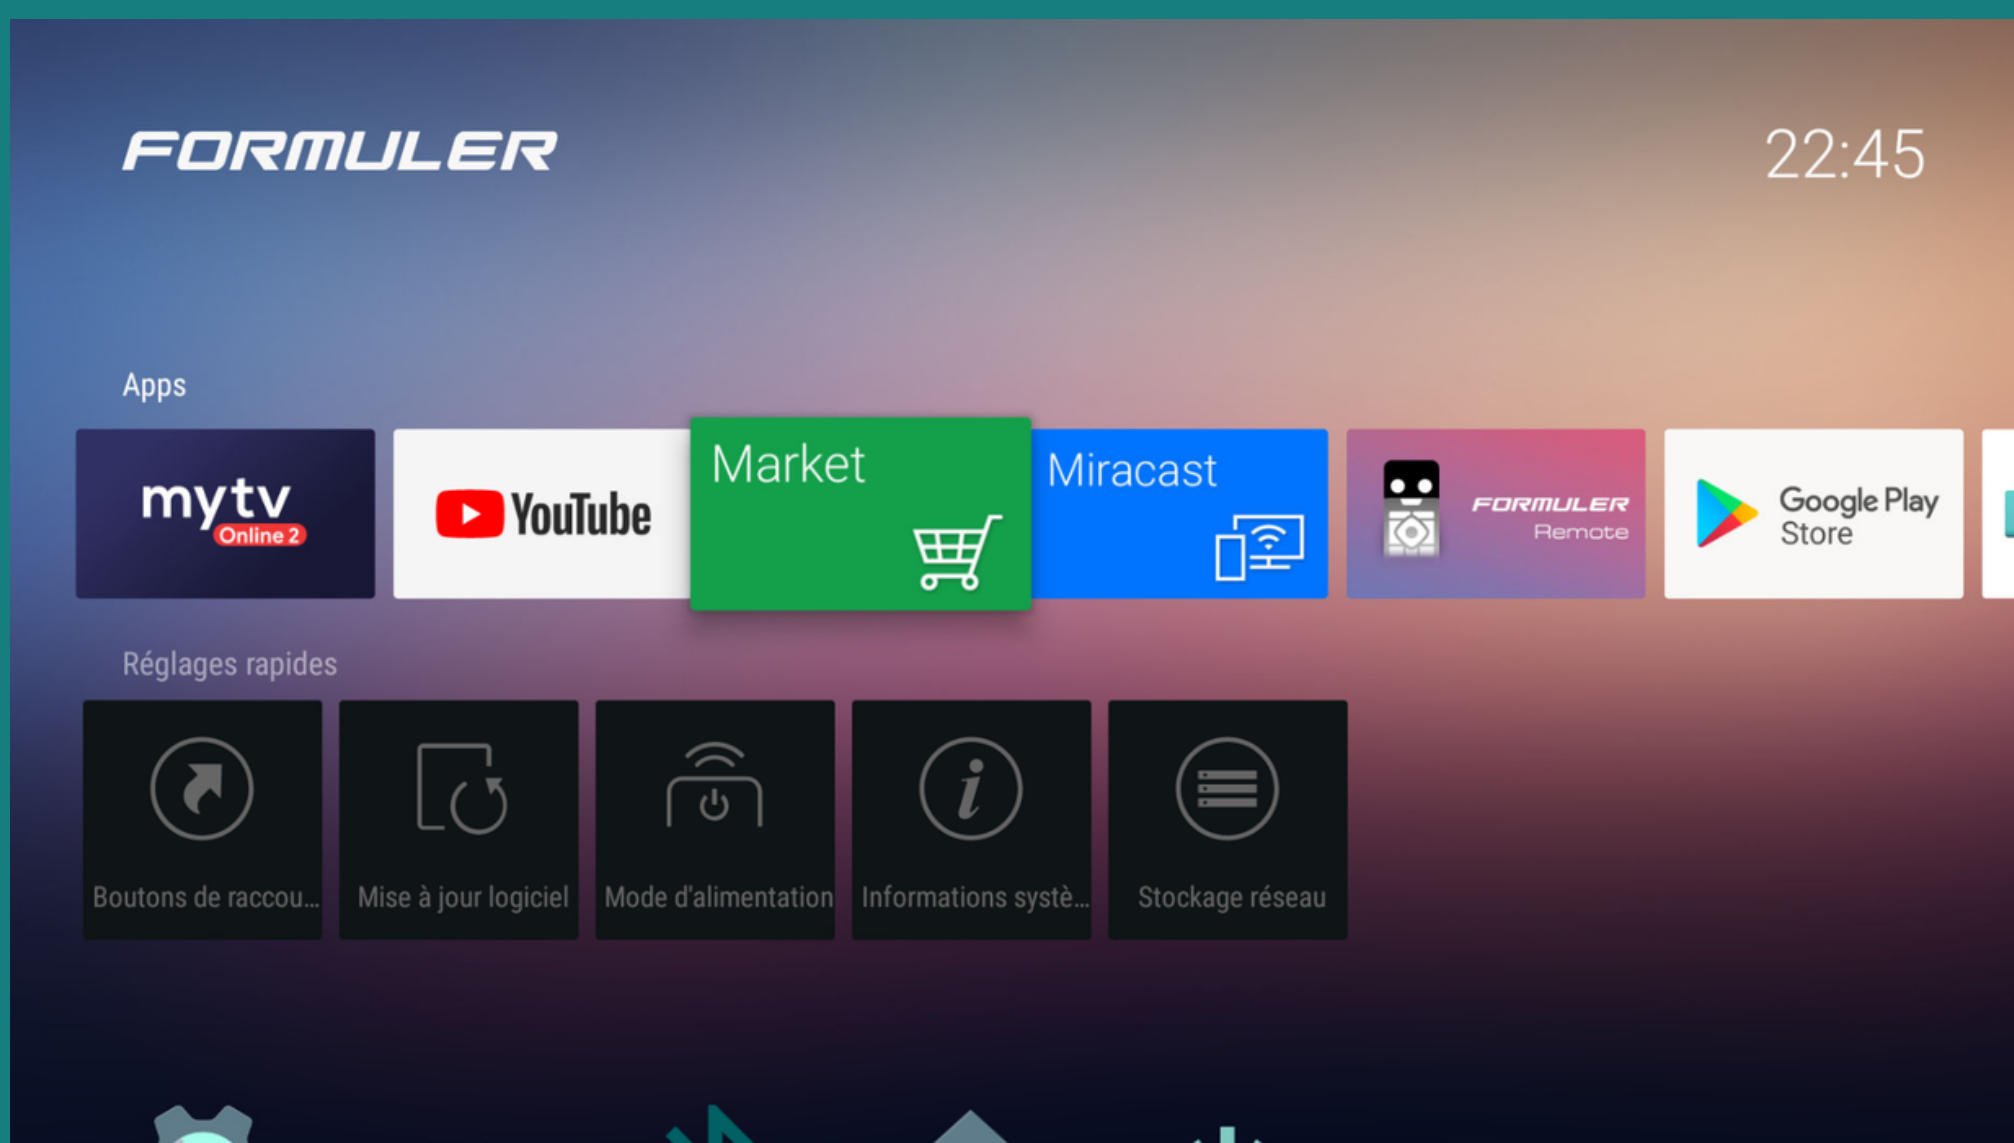


Noté que si vous ne trouvez pas l'application vous pouvez chercher sur le google play store


4. NAVIGUER DANS LE MENU POUR TROUVER L'APPLICATION QUE VOUS CHERCHER

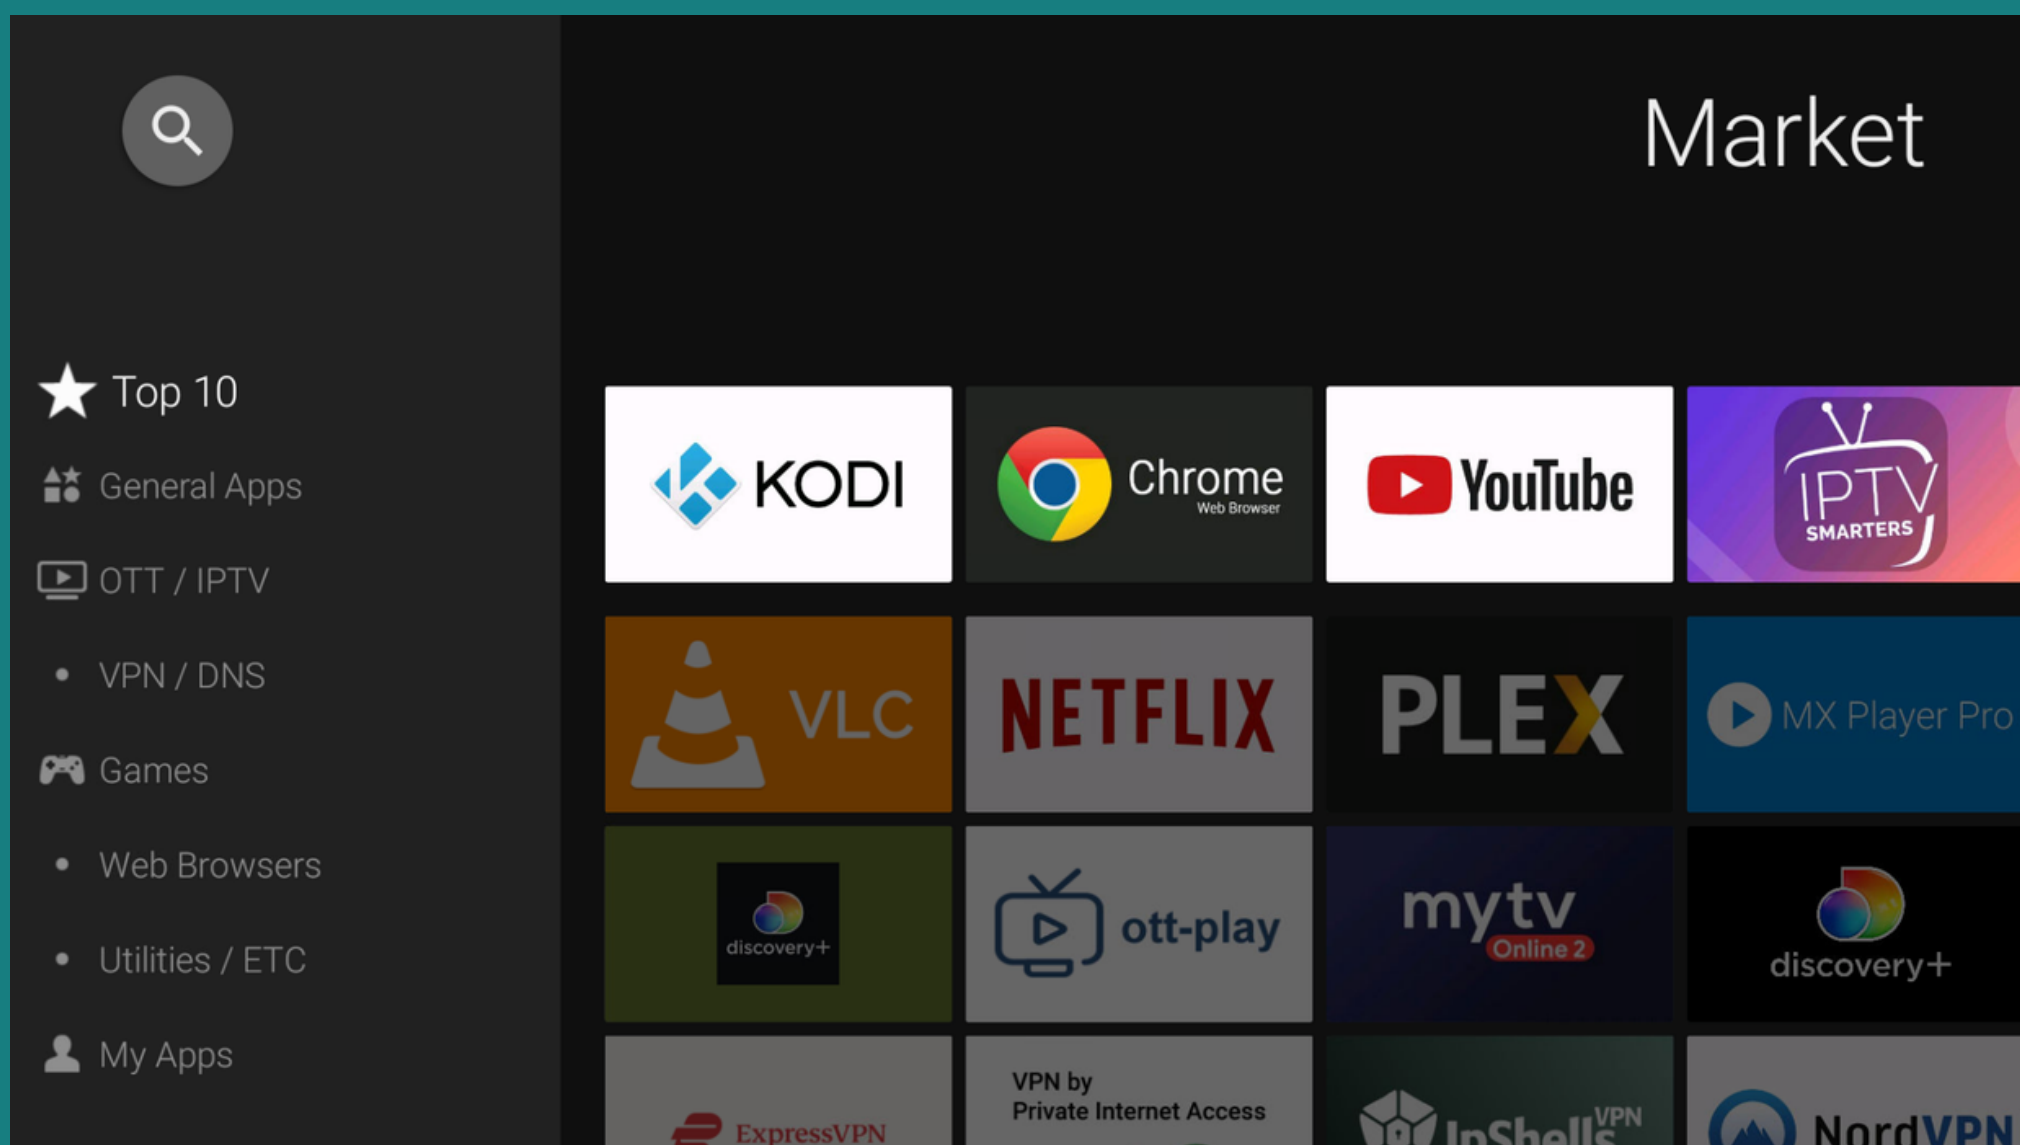

5. LORSQUE VOUS AVEZ TROUVÉ L'APPLICATION QUE VOUS VOULEZ FAIRE OK SUR L'ICÔNE

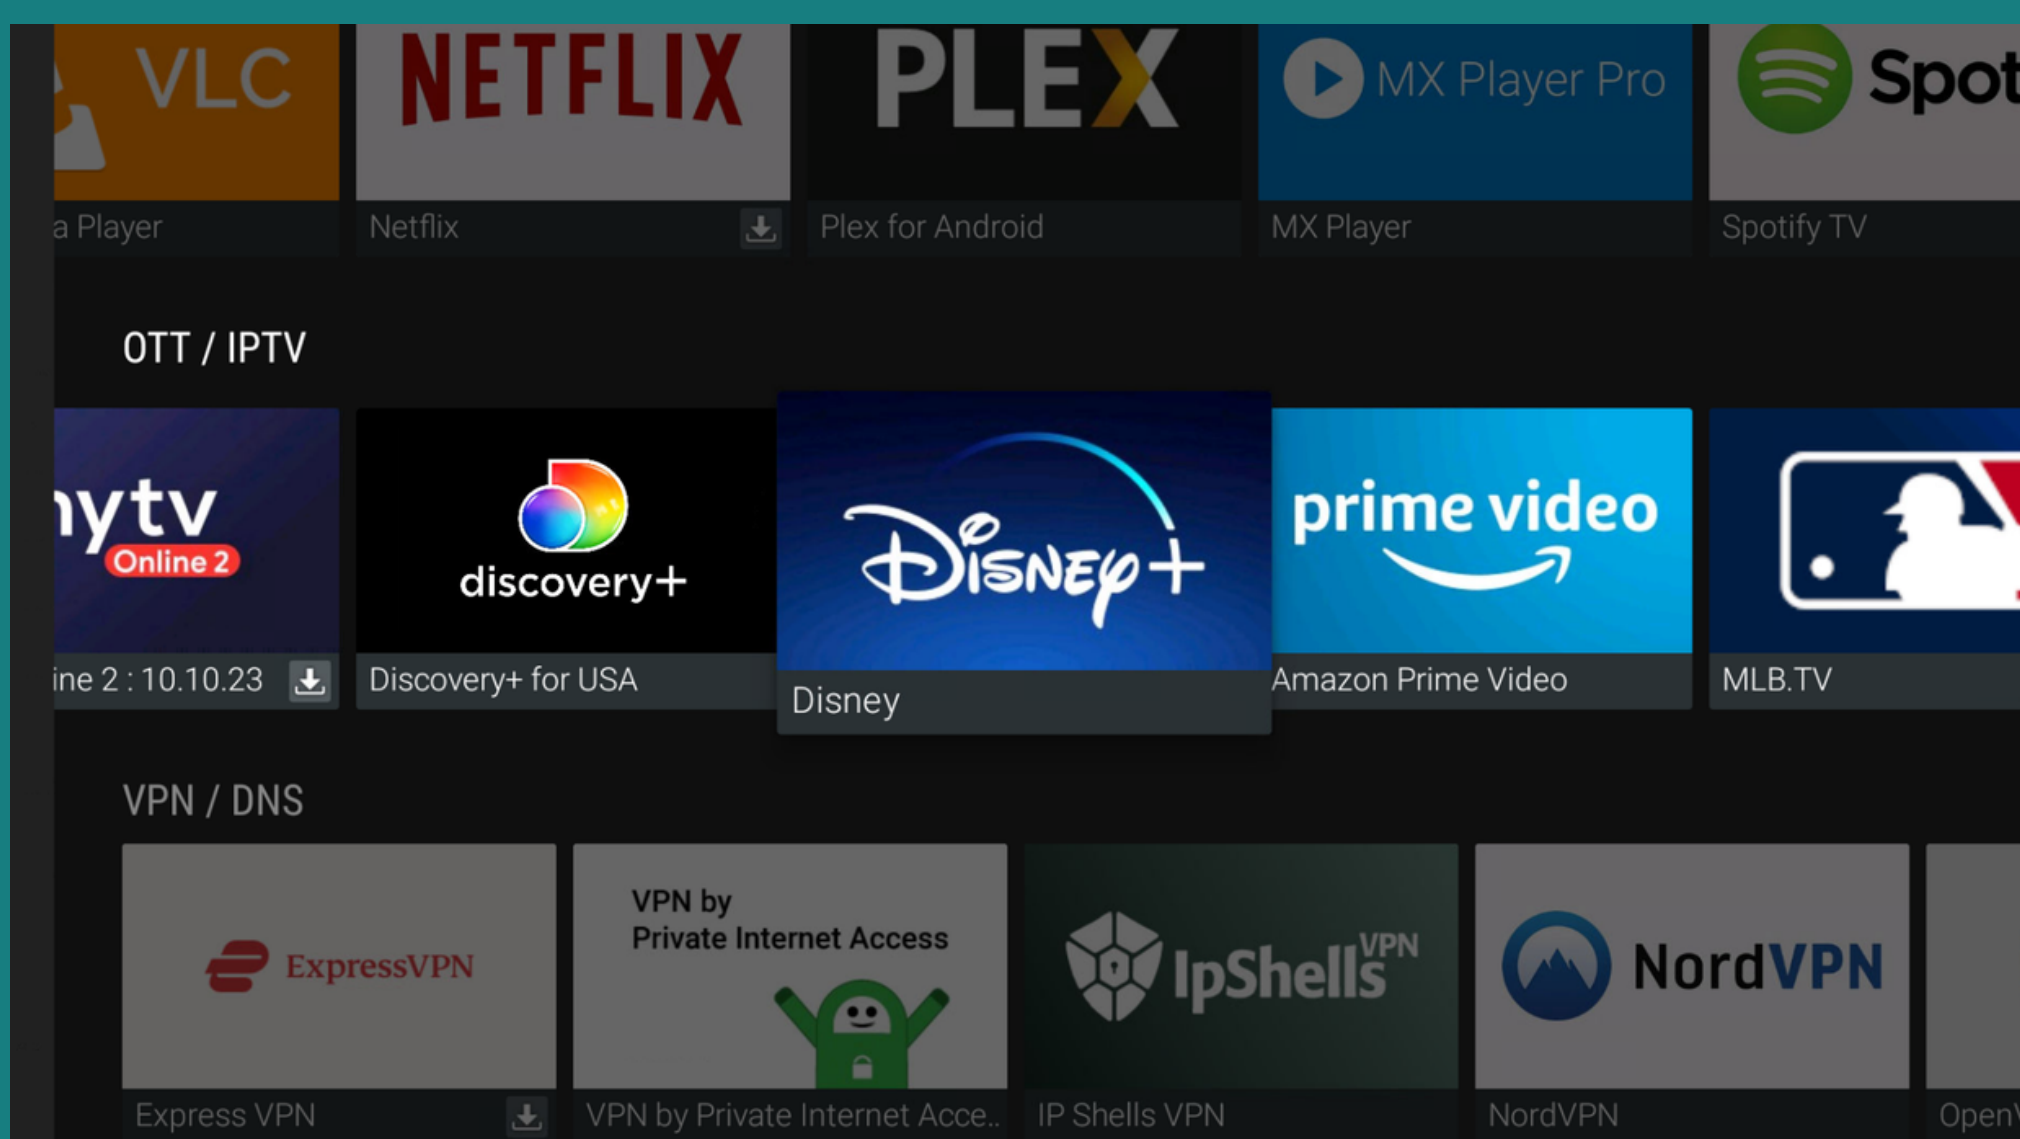


6. LE MENU POUR L'INSTALLER VA S'OUVRIR FAIRE OK SUR DOWNLOAD

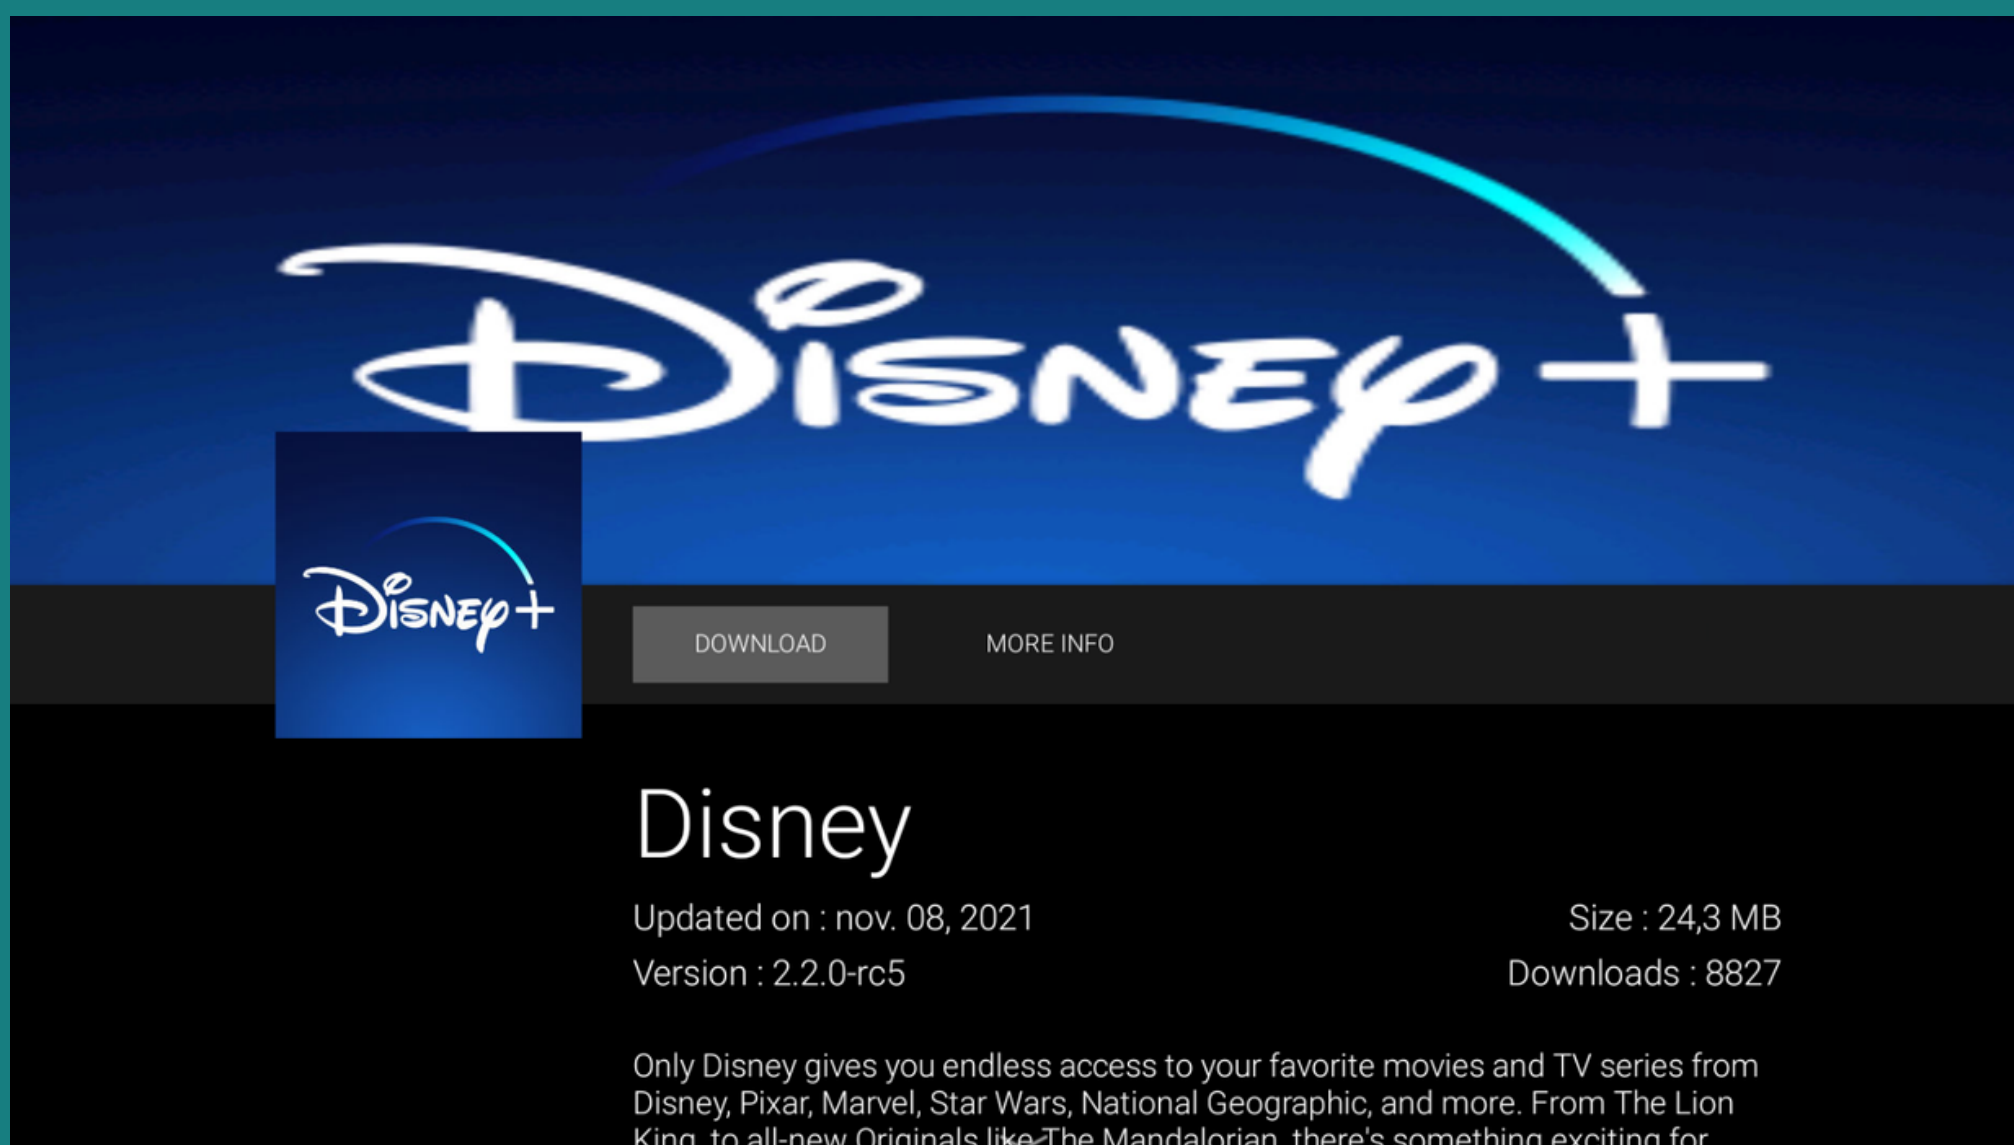


7. UNE FOIS L'APPLICATION INSTALLÉ RETOURNER AU MENU PRINCIPAL AVEC LE BOUTON MAISON



8. UNE FOIS AU MENU PRINCIPAL NAVIGUER VERS LA GAUCHE POUR ALLER CHERCHER VOTRE APPLICATION

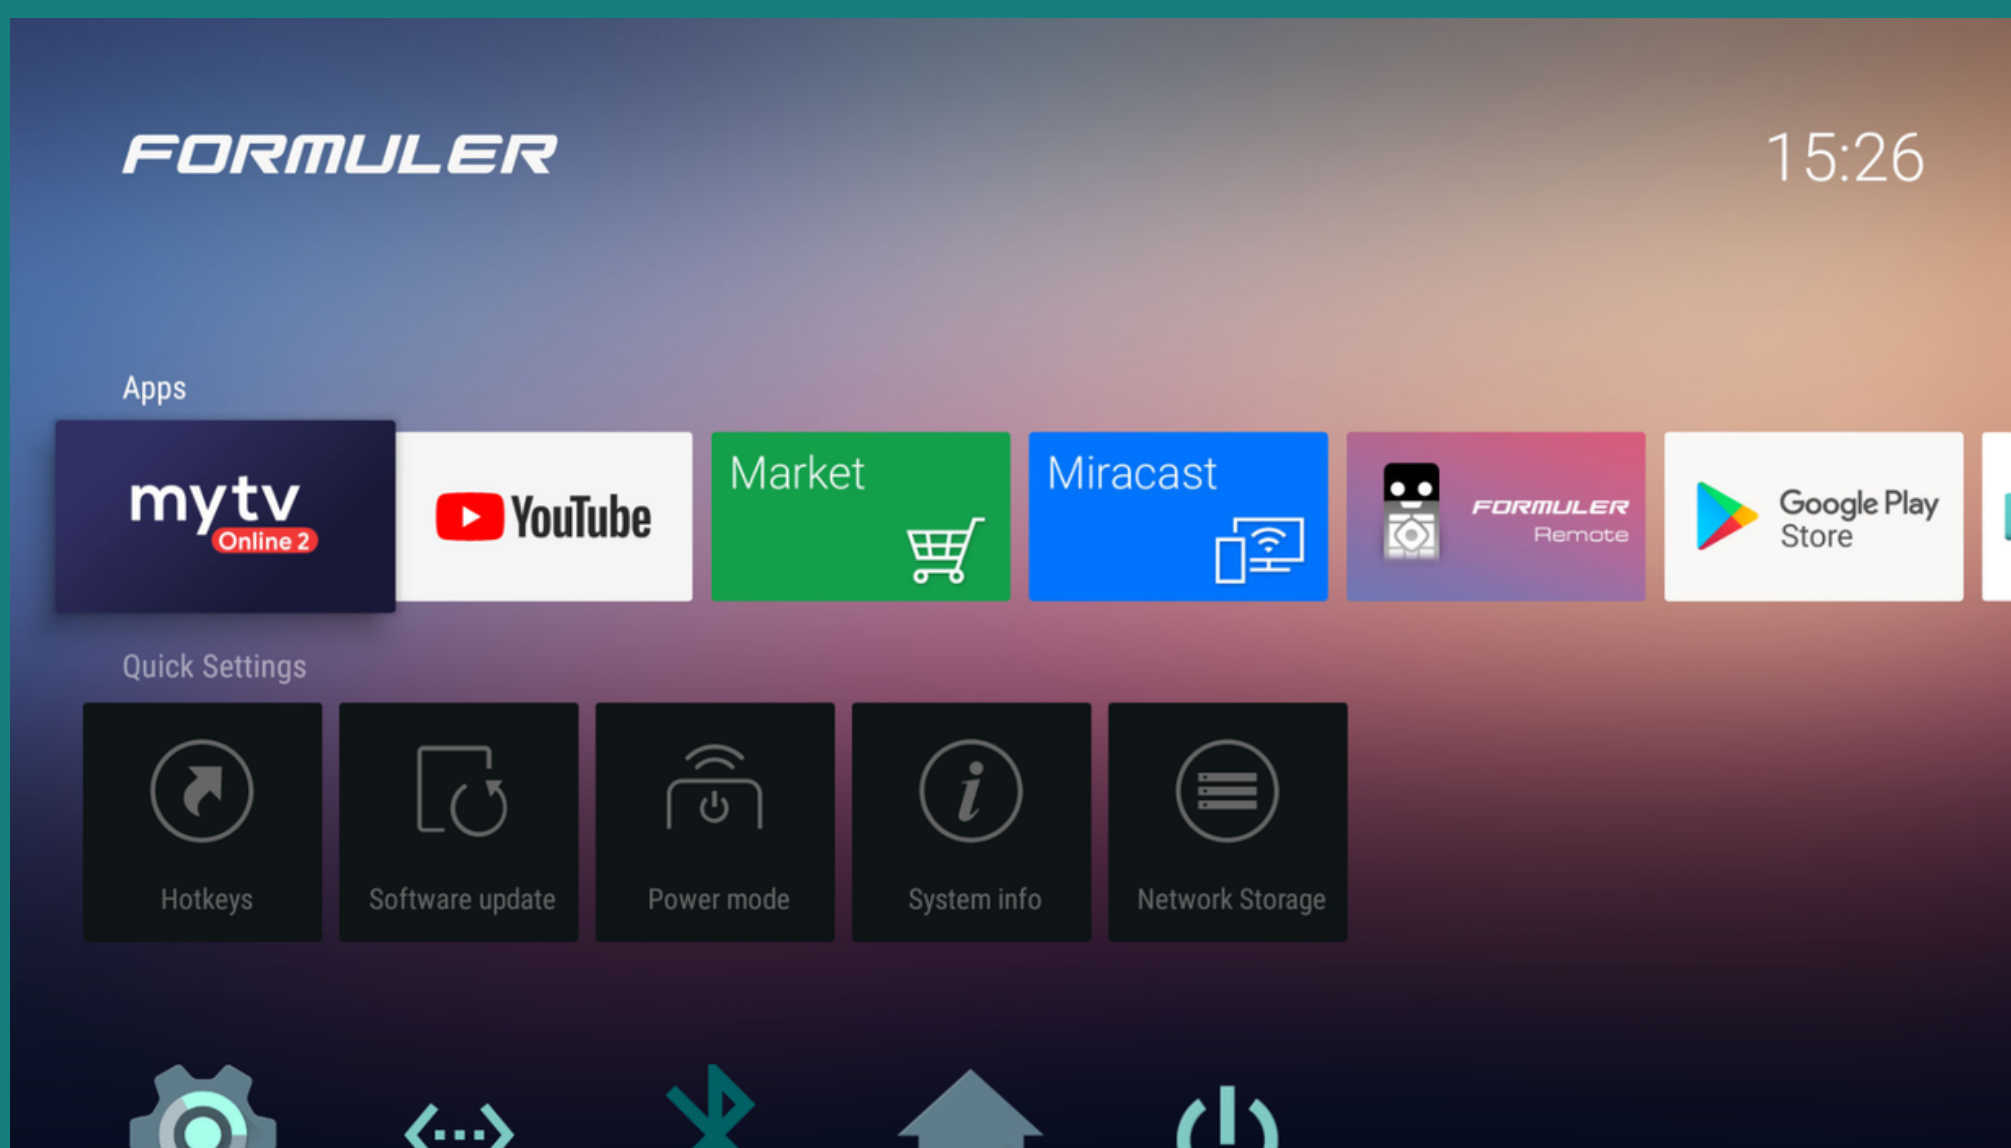


9. FAIRE OK SUR VOTRE APPLICATION POUR L'OUVRIR

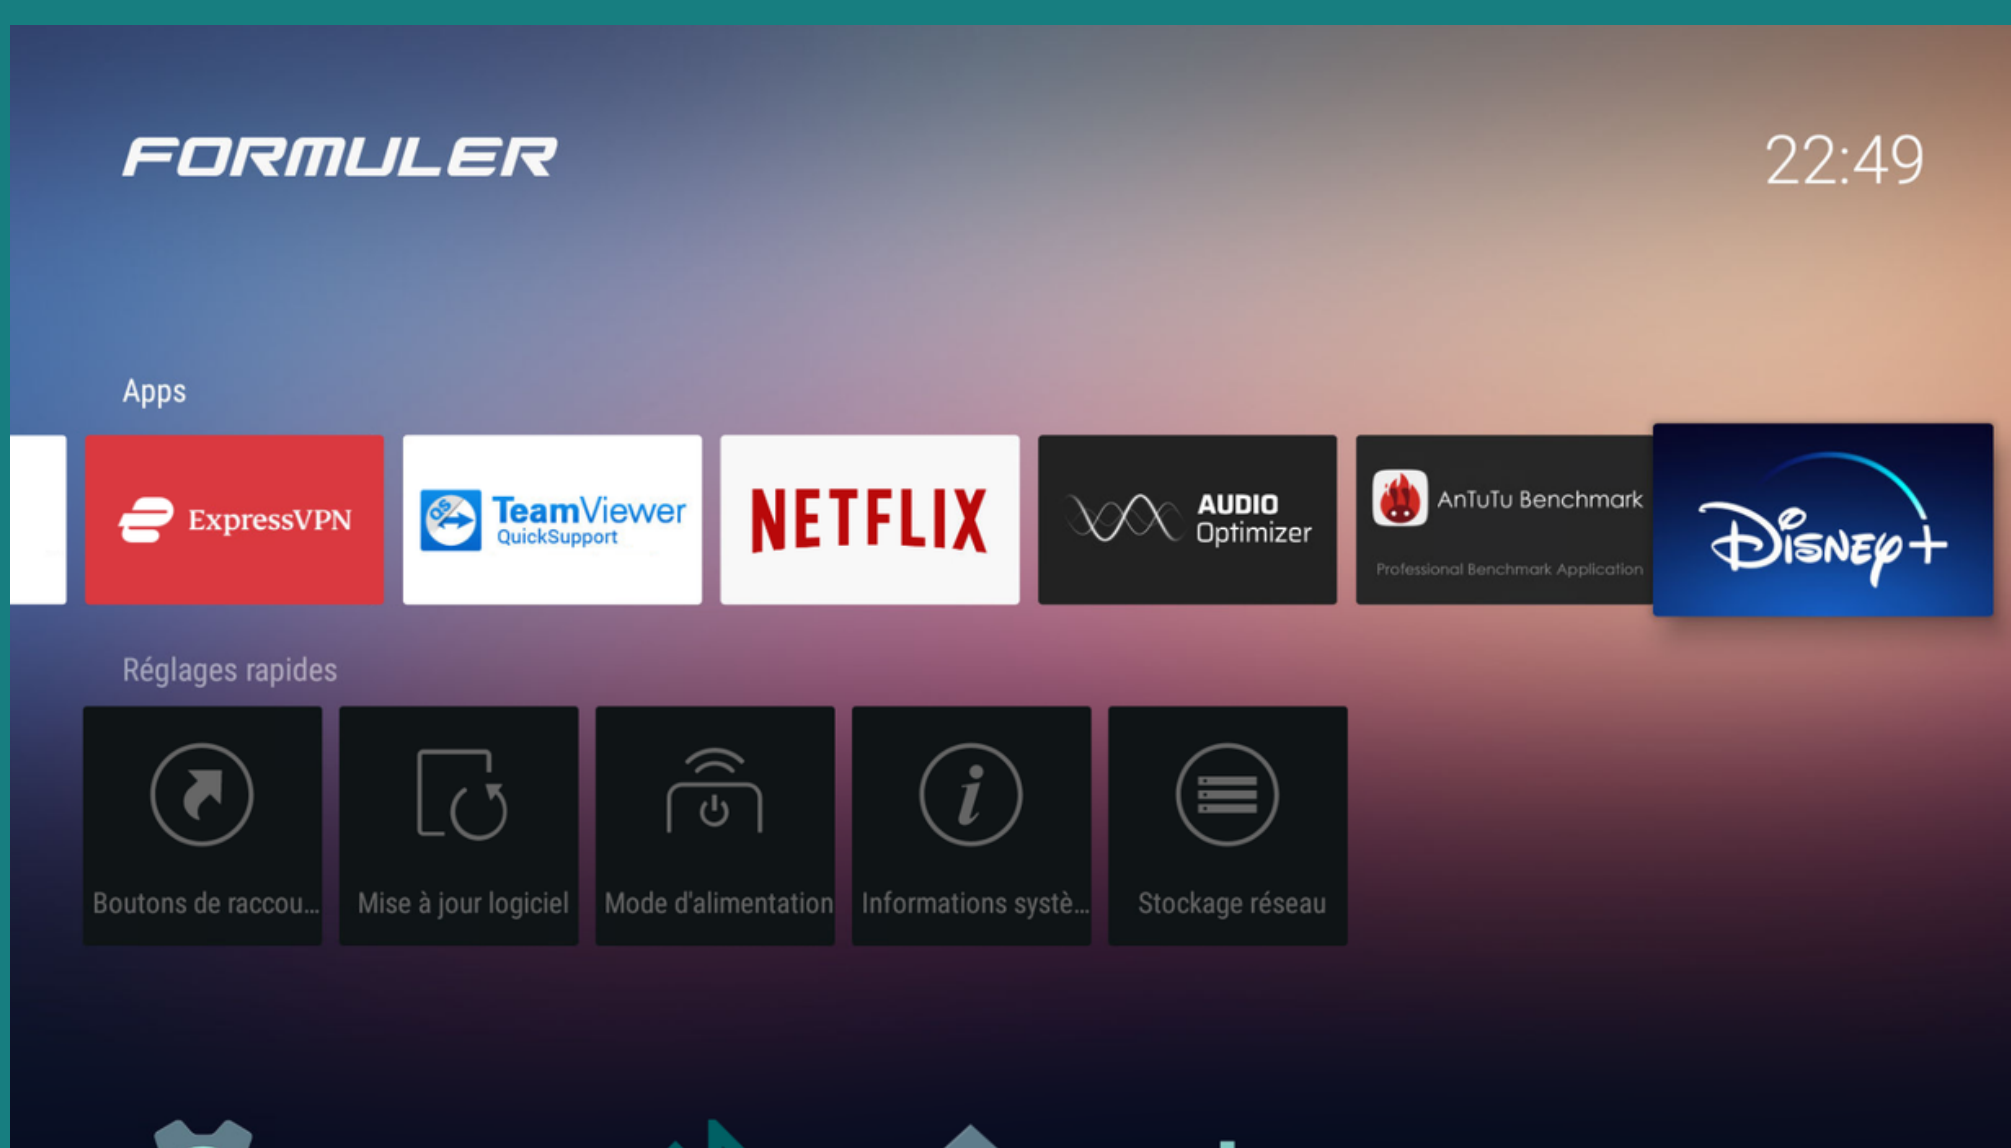


Installer la bibliothèque formuler

1. INSTALLER L'APPLICATION (UNLINKED) DANS LE MARKET RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE INSTALLATION D'APPLICATION


2. FAIRE OK POUR OUVRIR L'APPLICATION

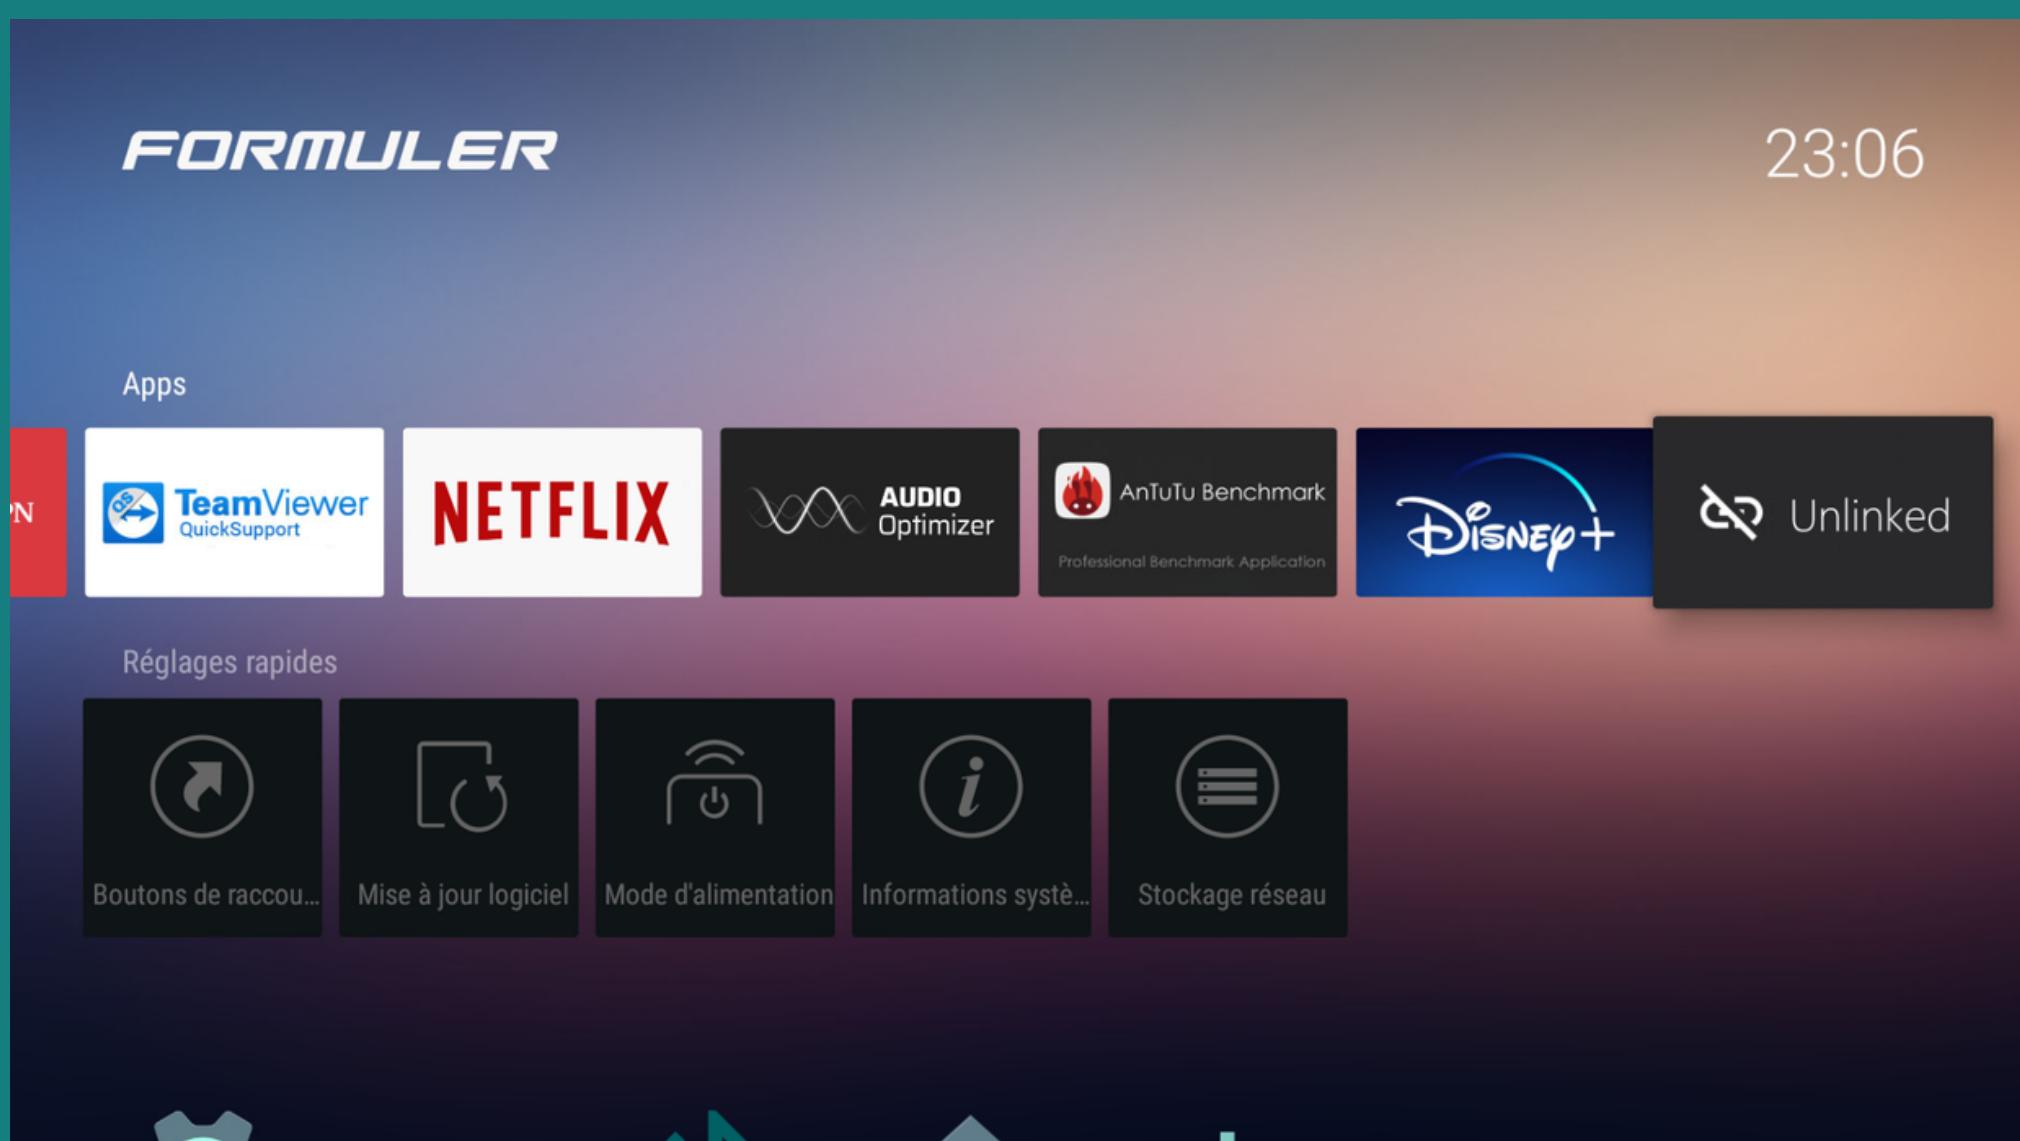


3. FAIRE OK SUR ADD A NEW LIBRARY

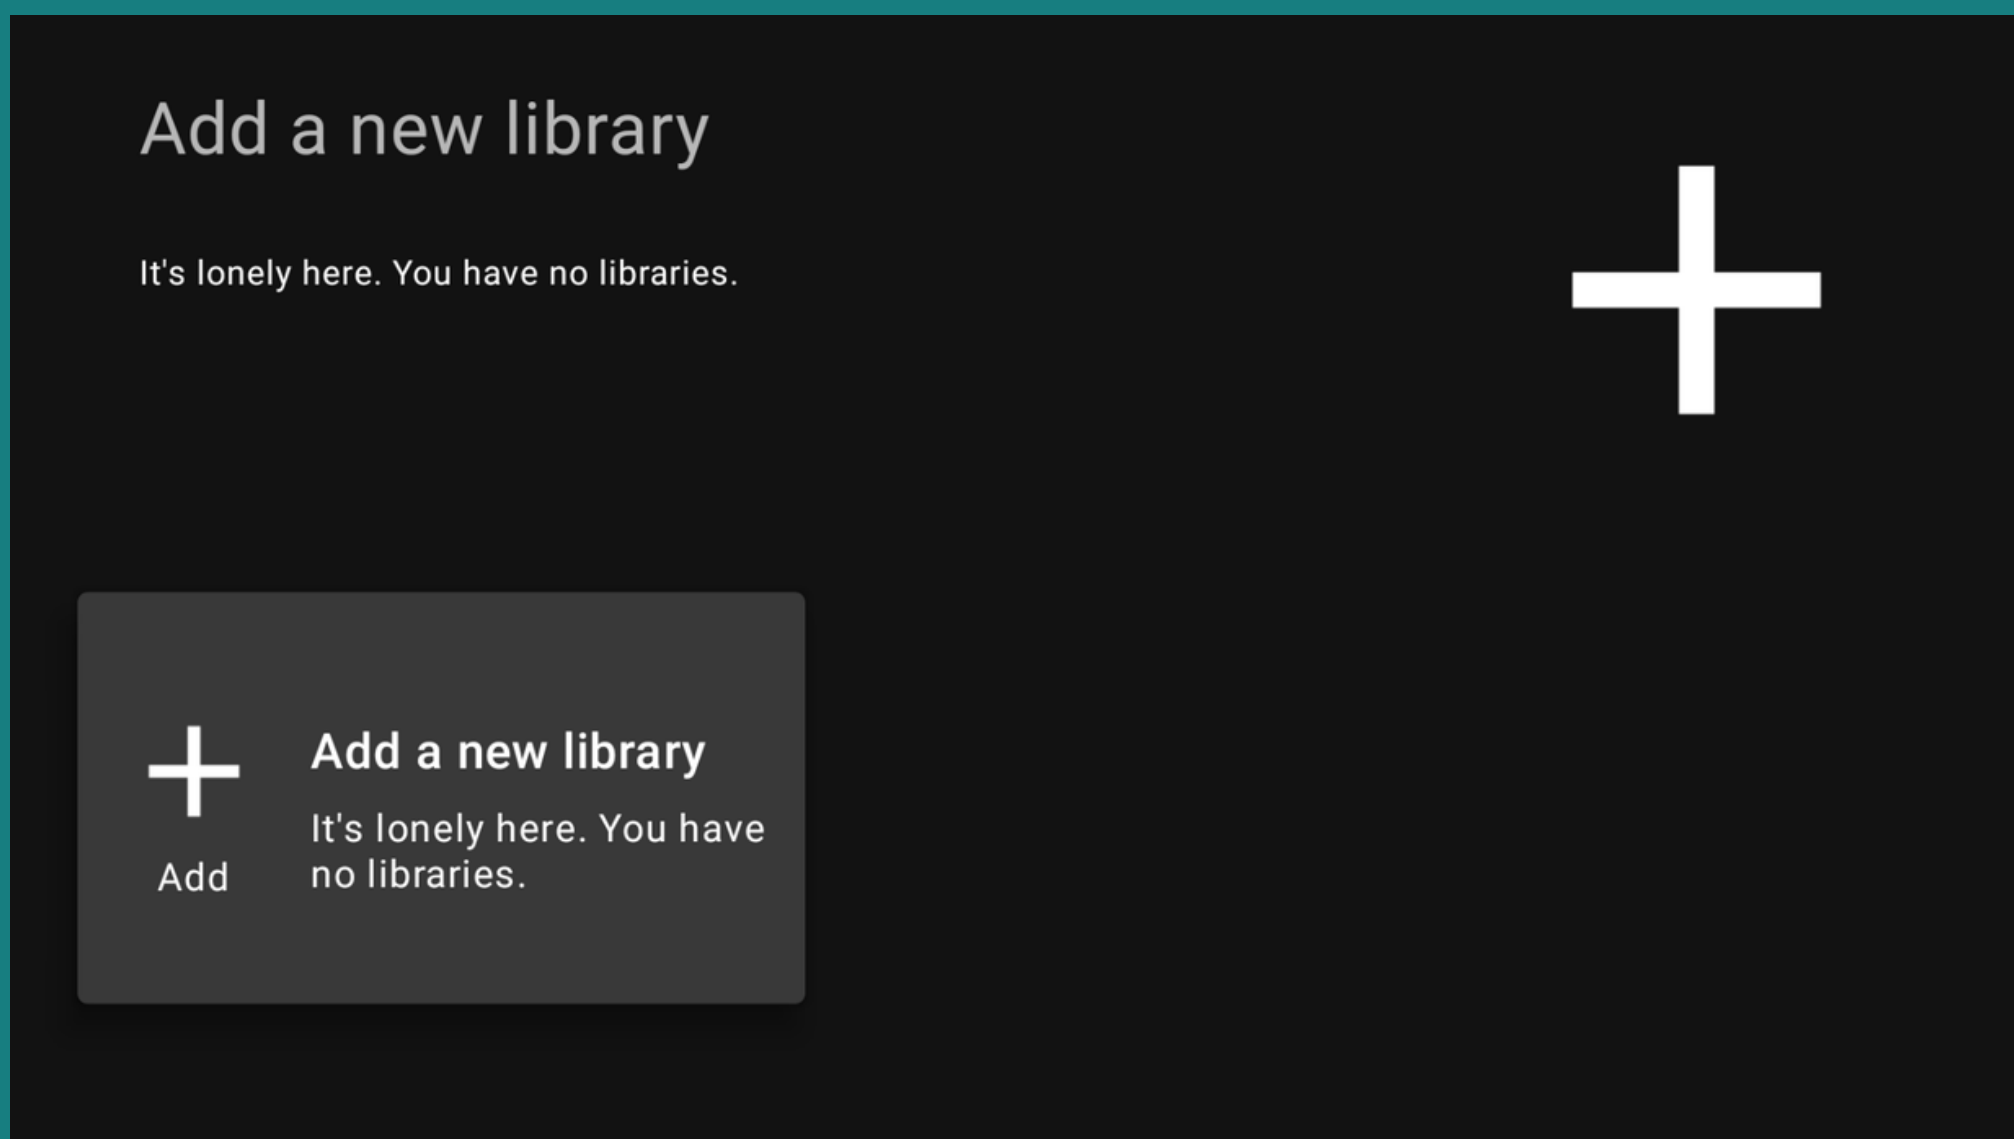

4. ÉCRIRE À L'AIDE DU CLAVIER FORMULER PUIS FAIRE OK SUR ENTER EN BAS

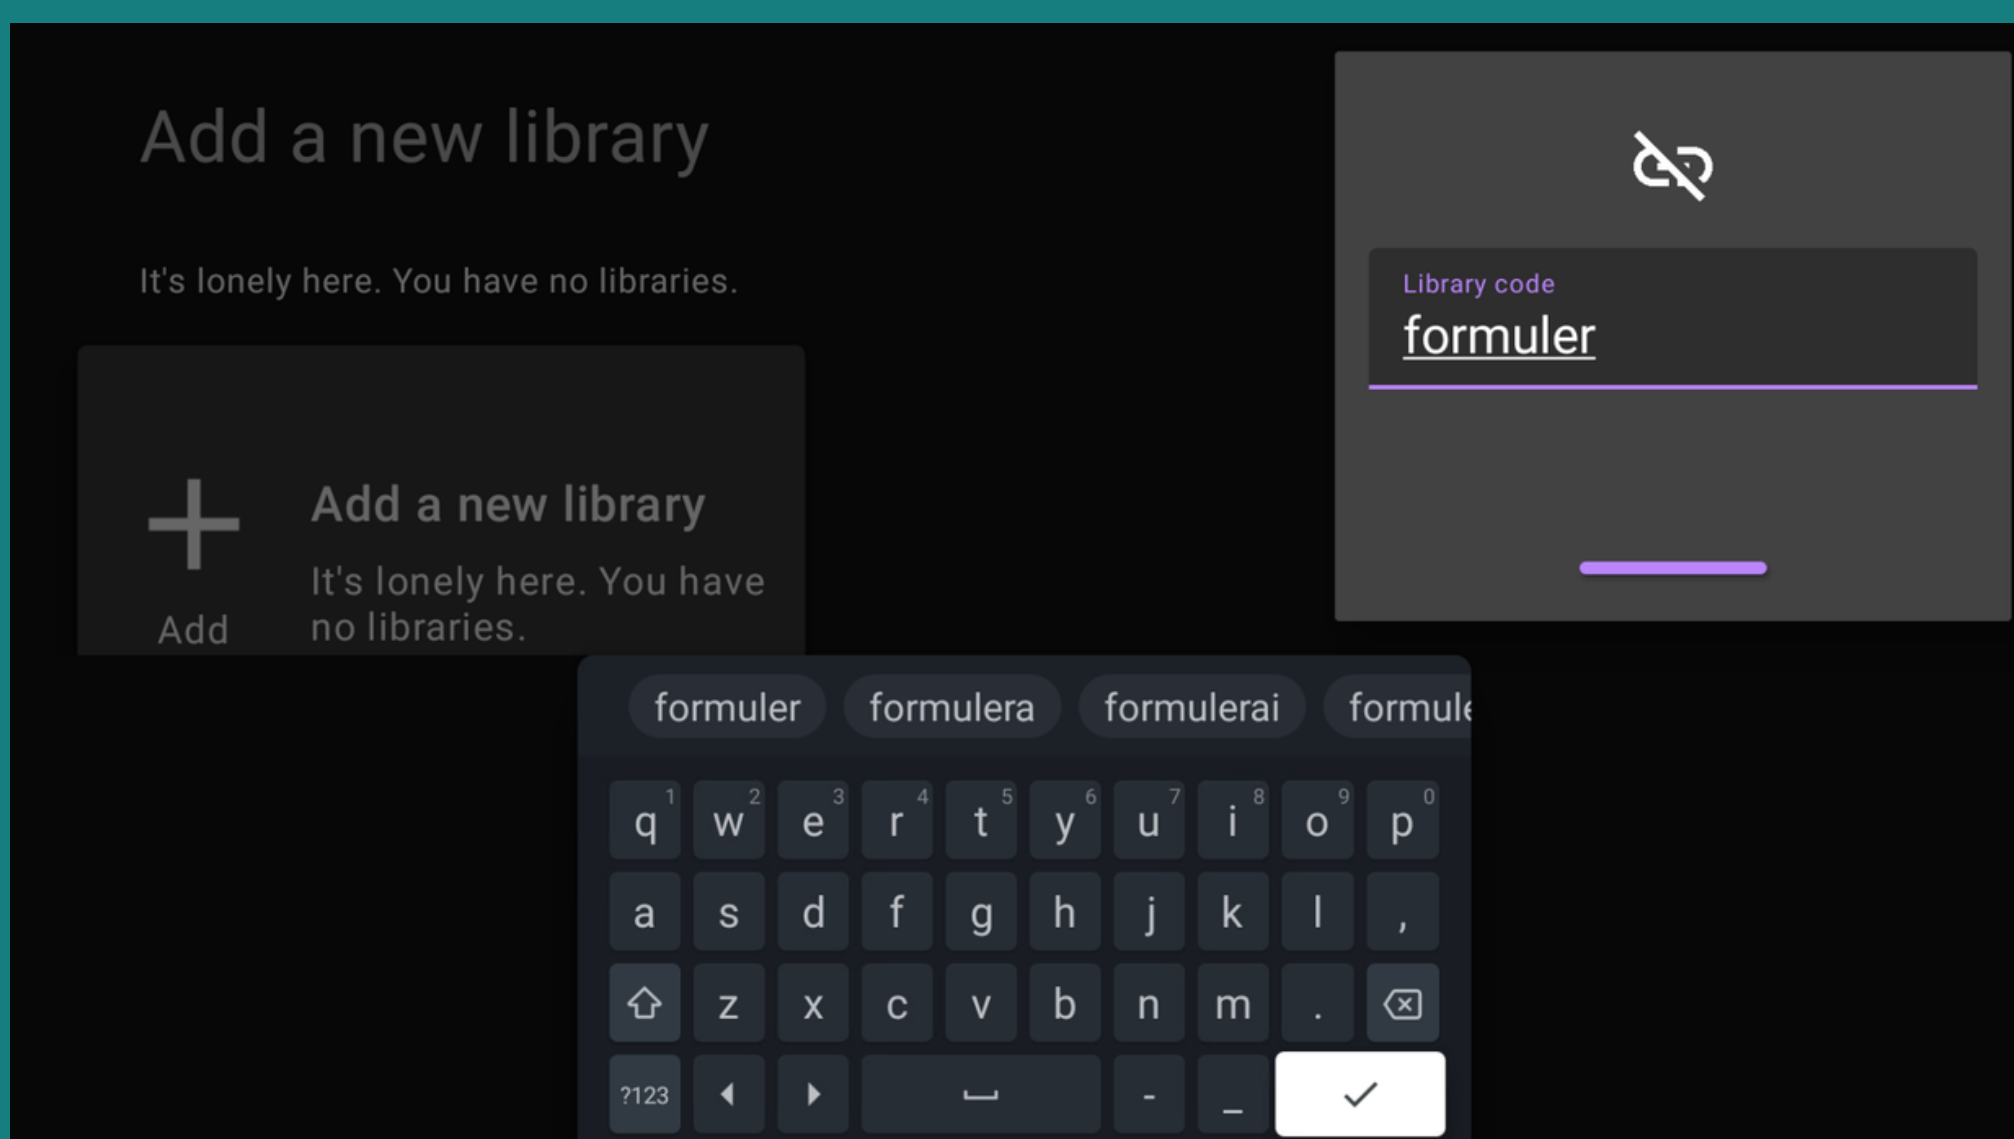


5. LA BIBLIOTHÈQUE VA S'OUVRIR

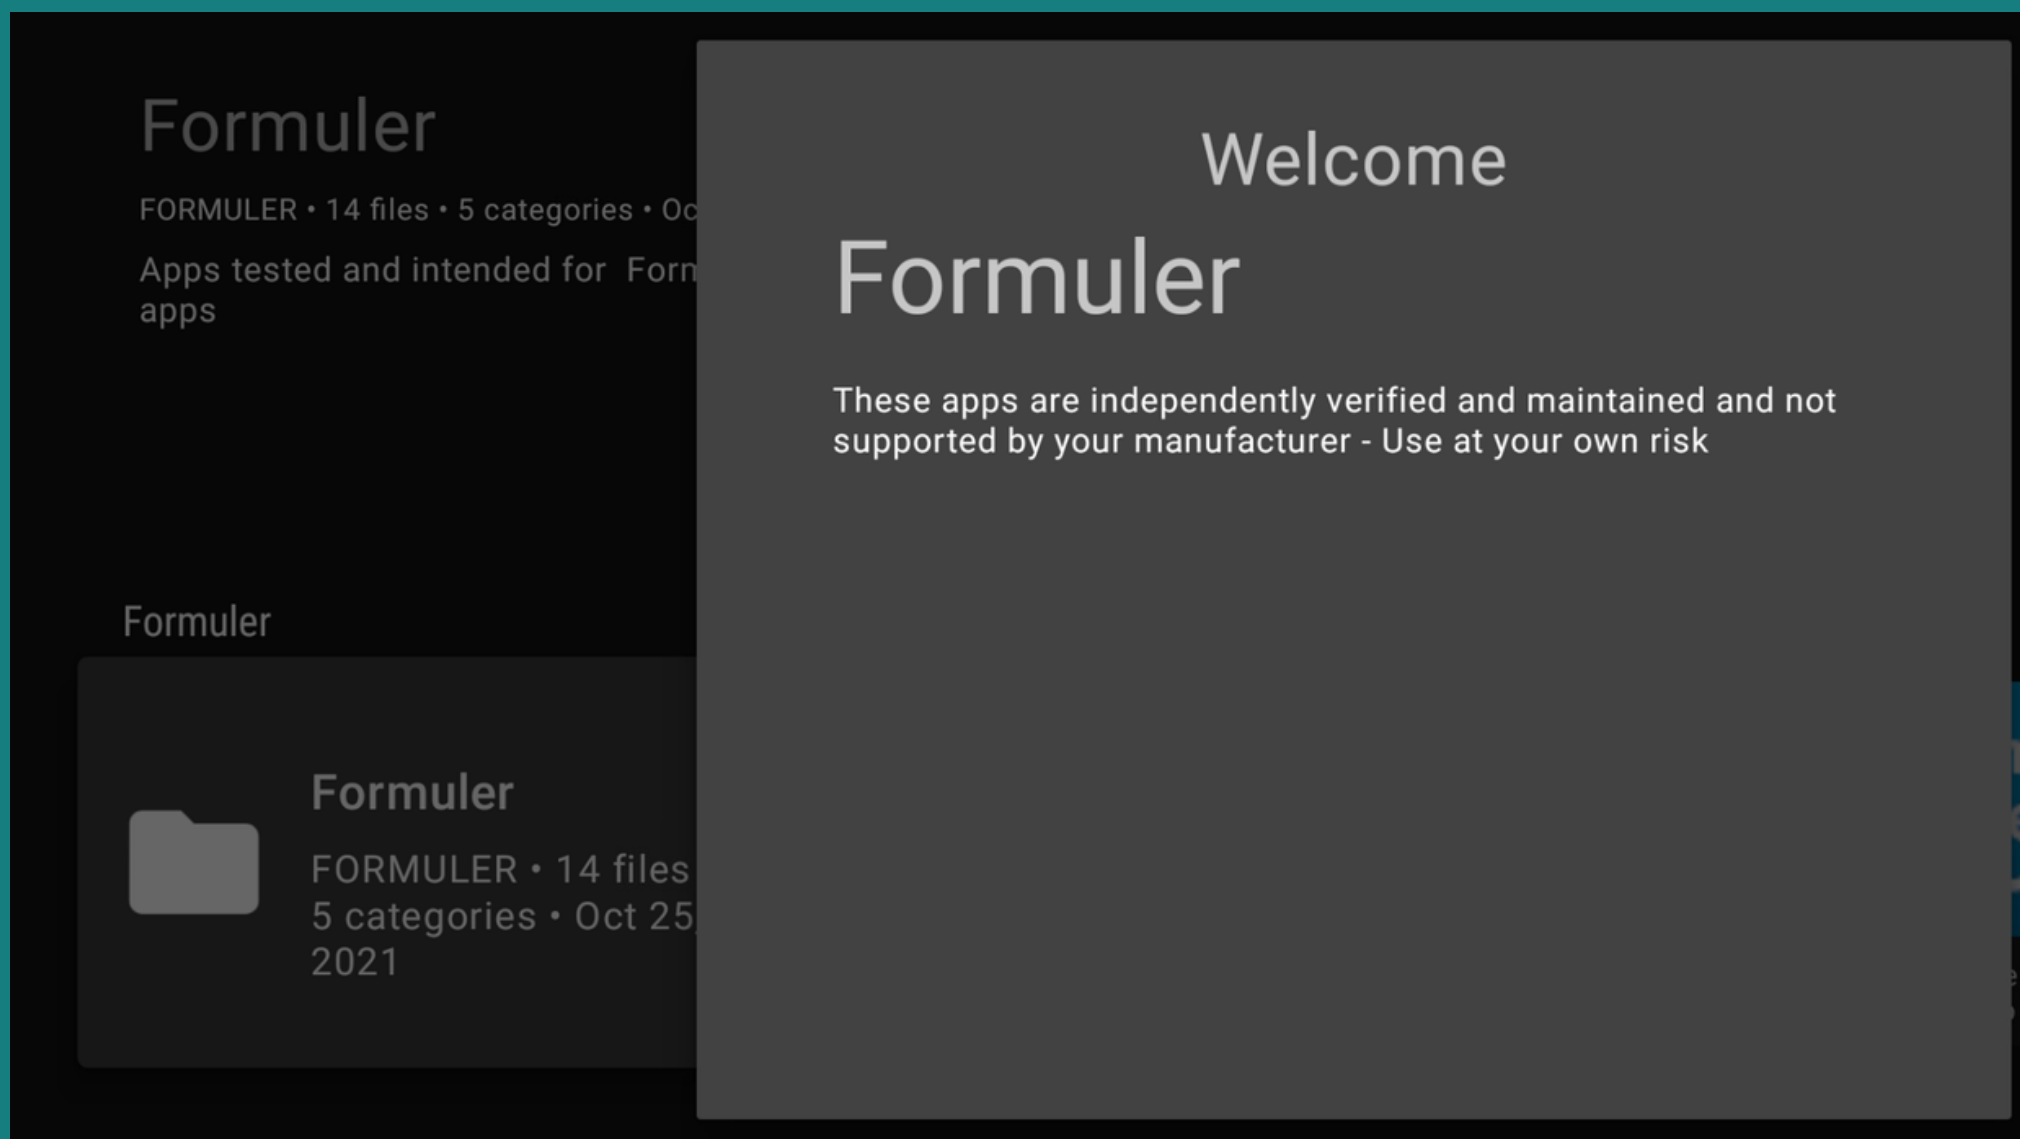


6. FAIRE LA FLÈCHE RETOUR DE VOTRE MANETTE POUR ENLEVER LE MOT DE BIENVENUE




7. SÉLECTIONNER L'APPLICATION QUE VOUS DÉSIREZ INSTALLER

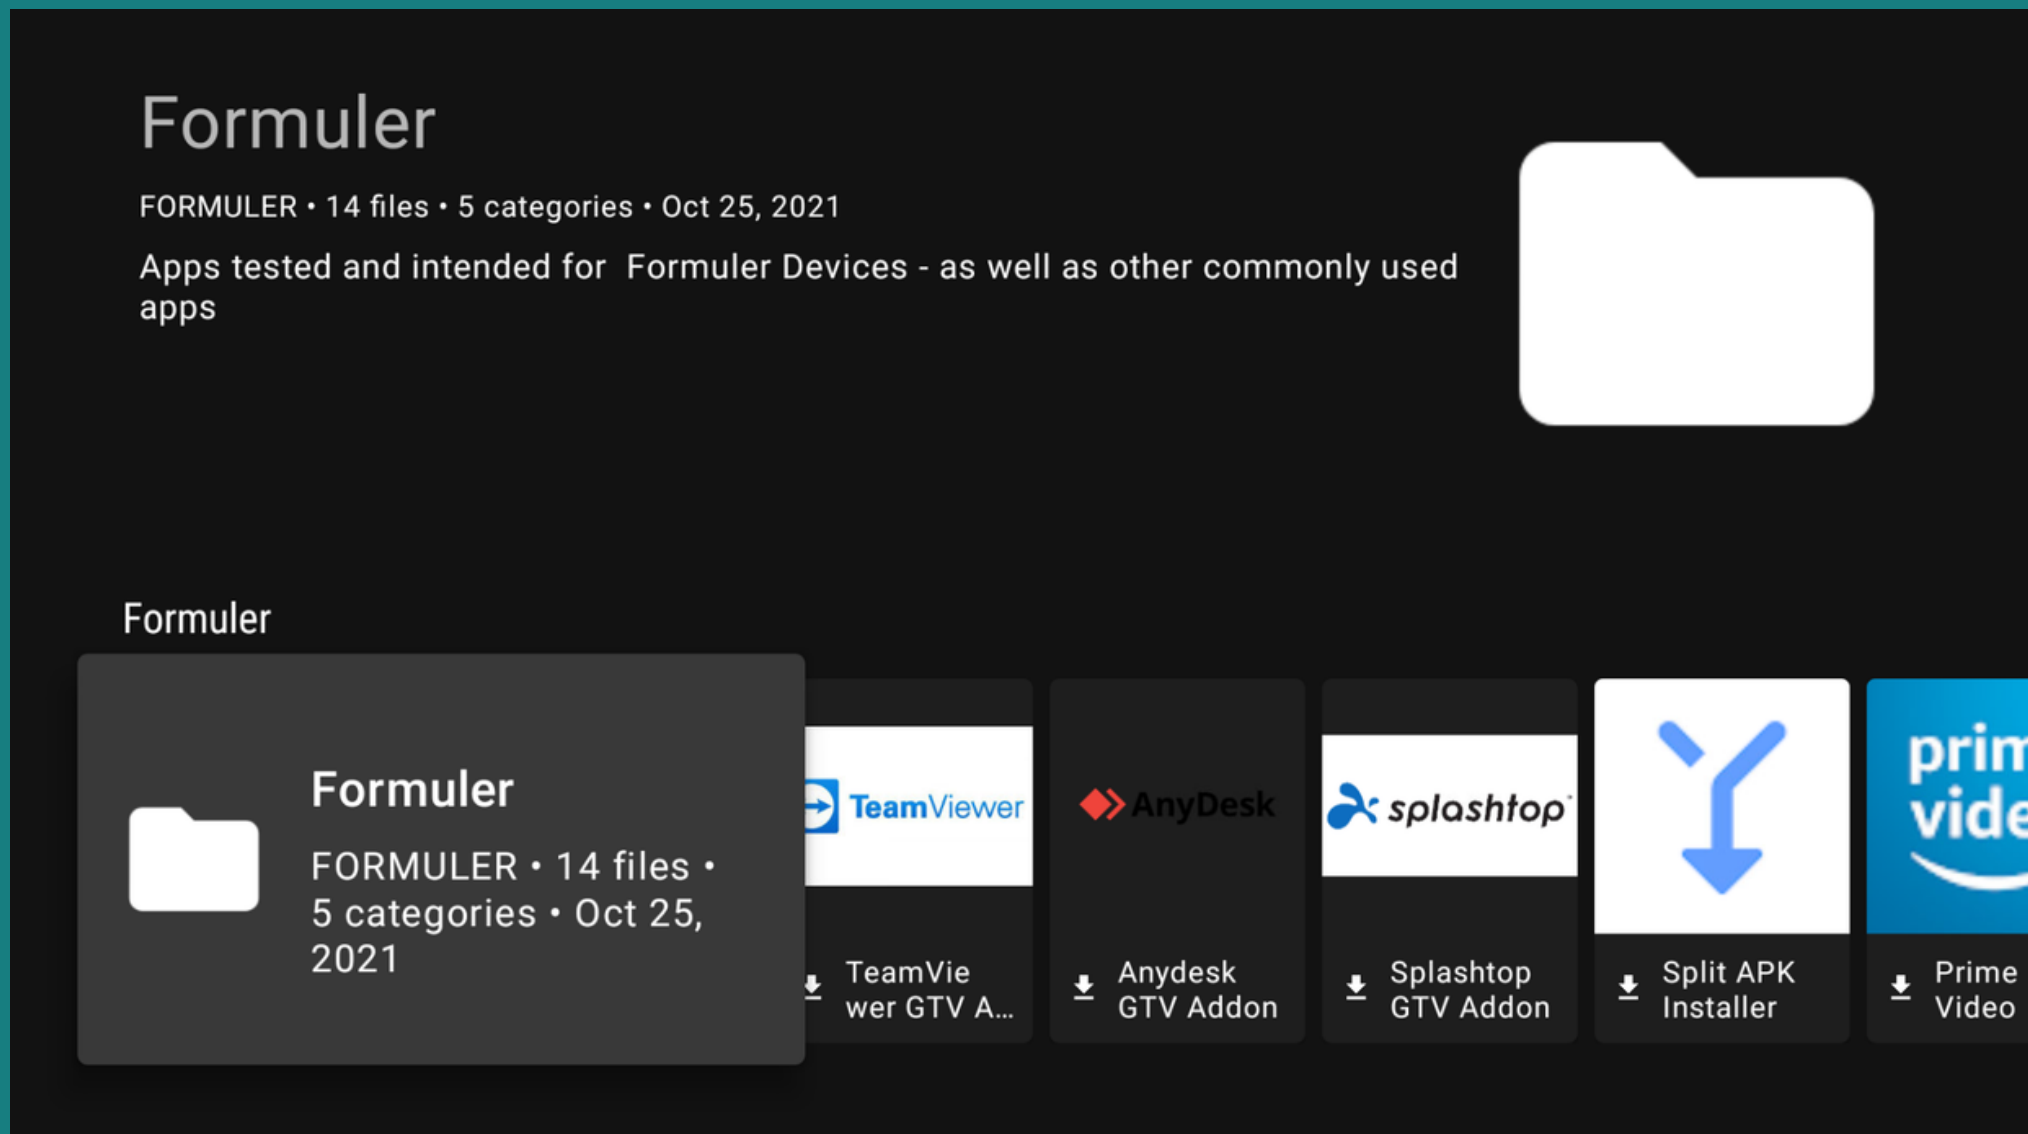


8. FAIRE OK POUR LA TÉLÉCHARGER

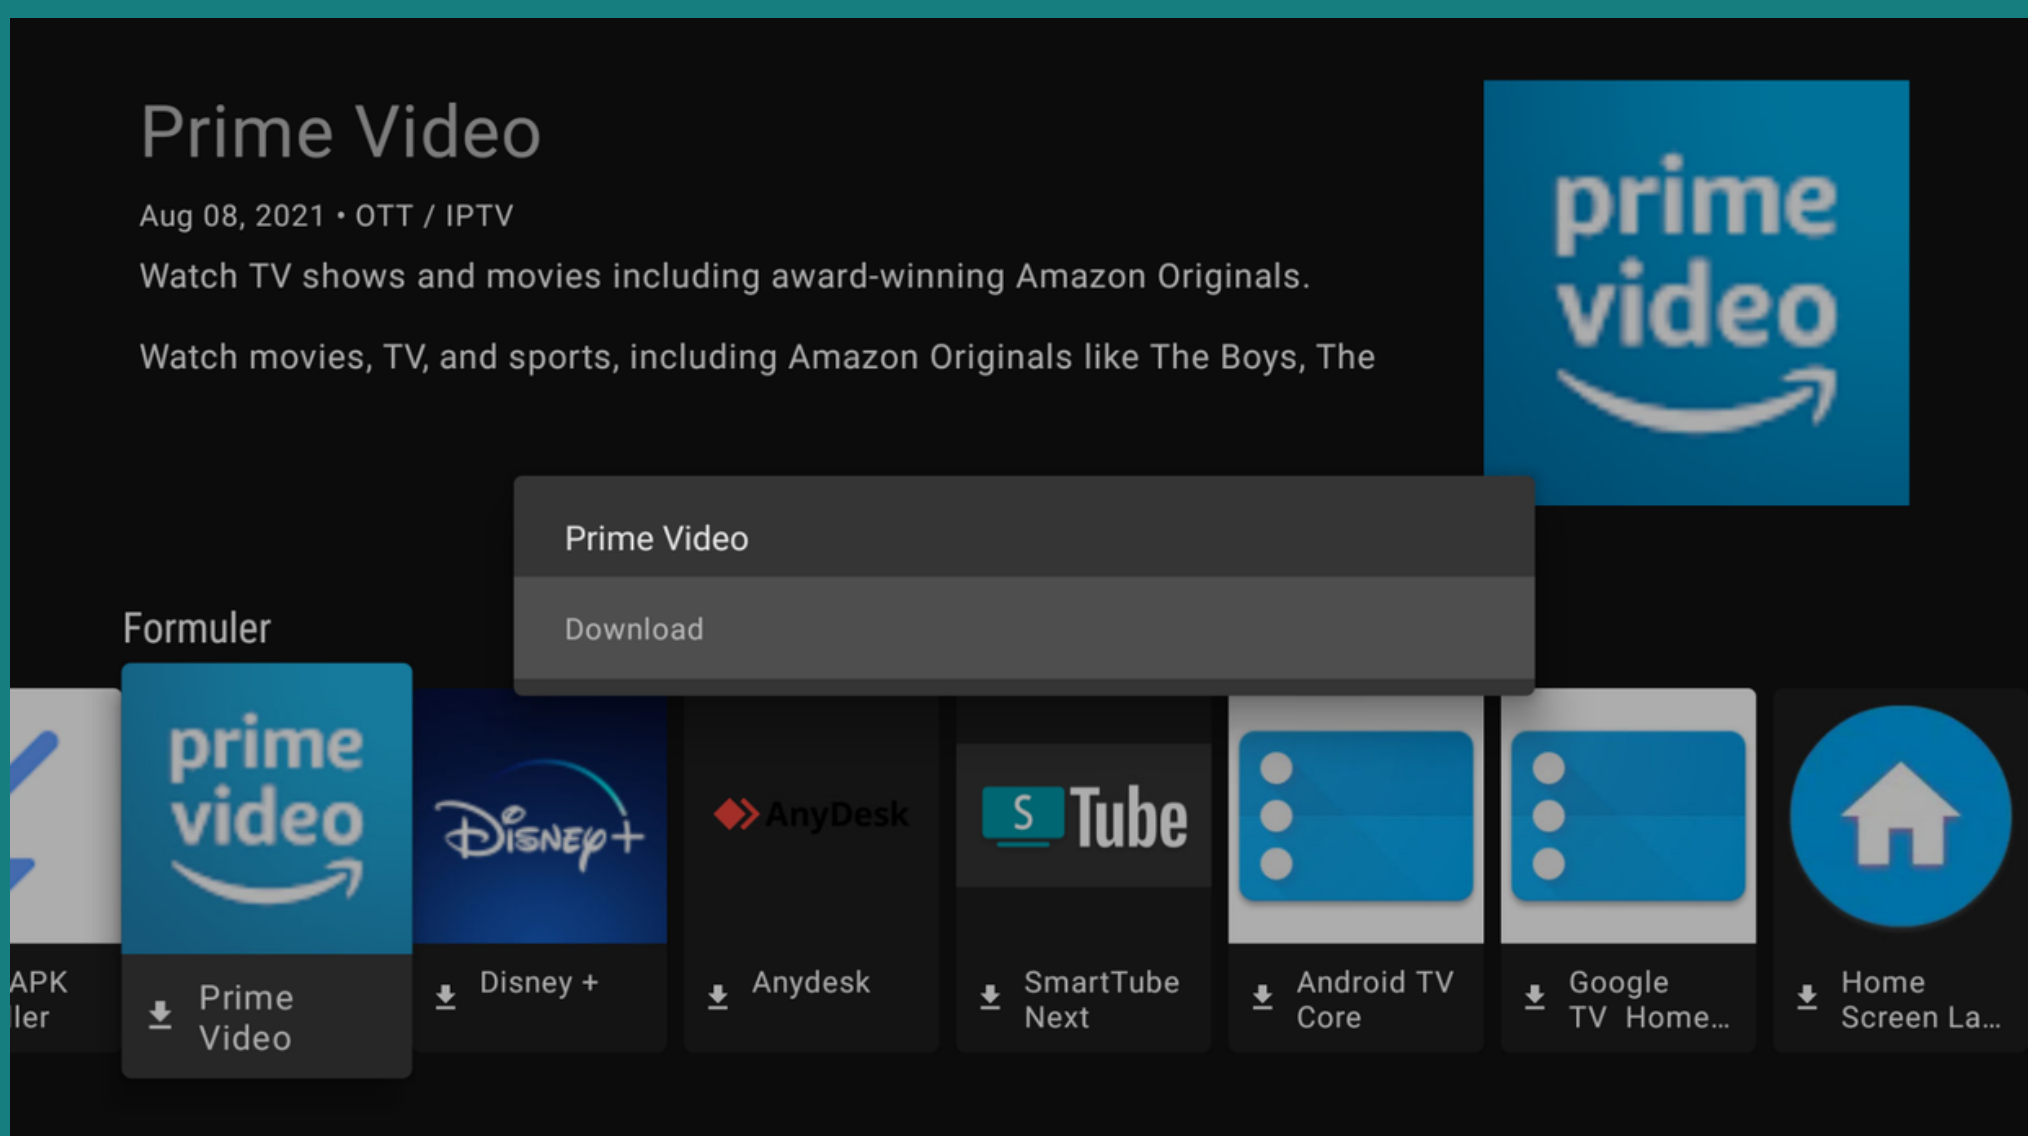

9. UNE FOIS LE TÉLÉCHARGEMENT FINIT SÉLECTIONNER DE NOUVEAU L'APPLICATION ET FAIRE OK SUR LAUNCH

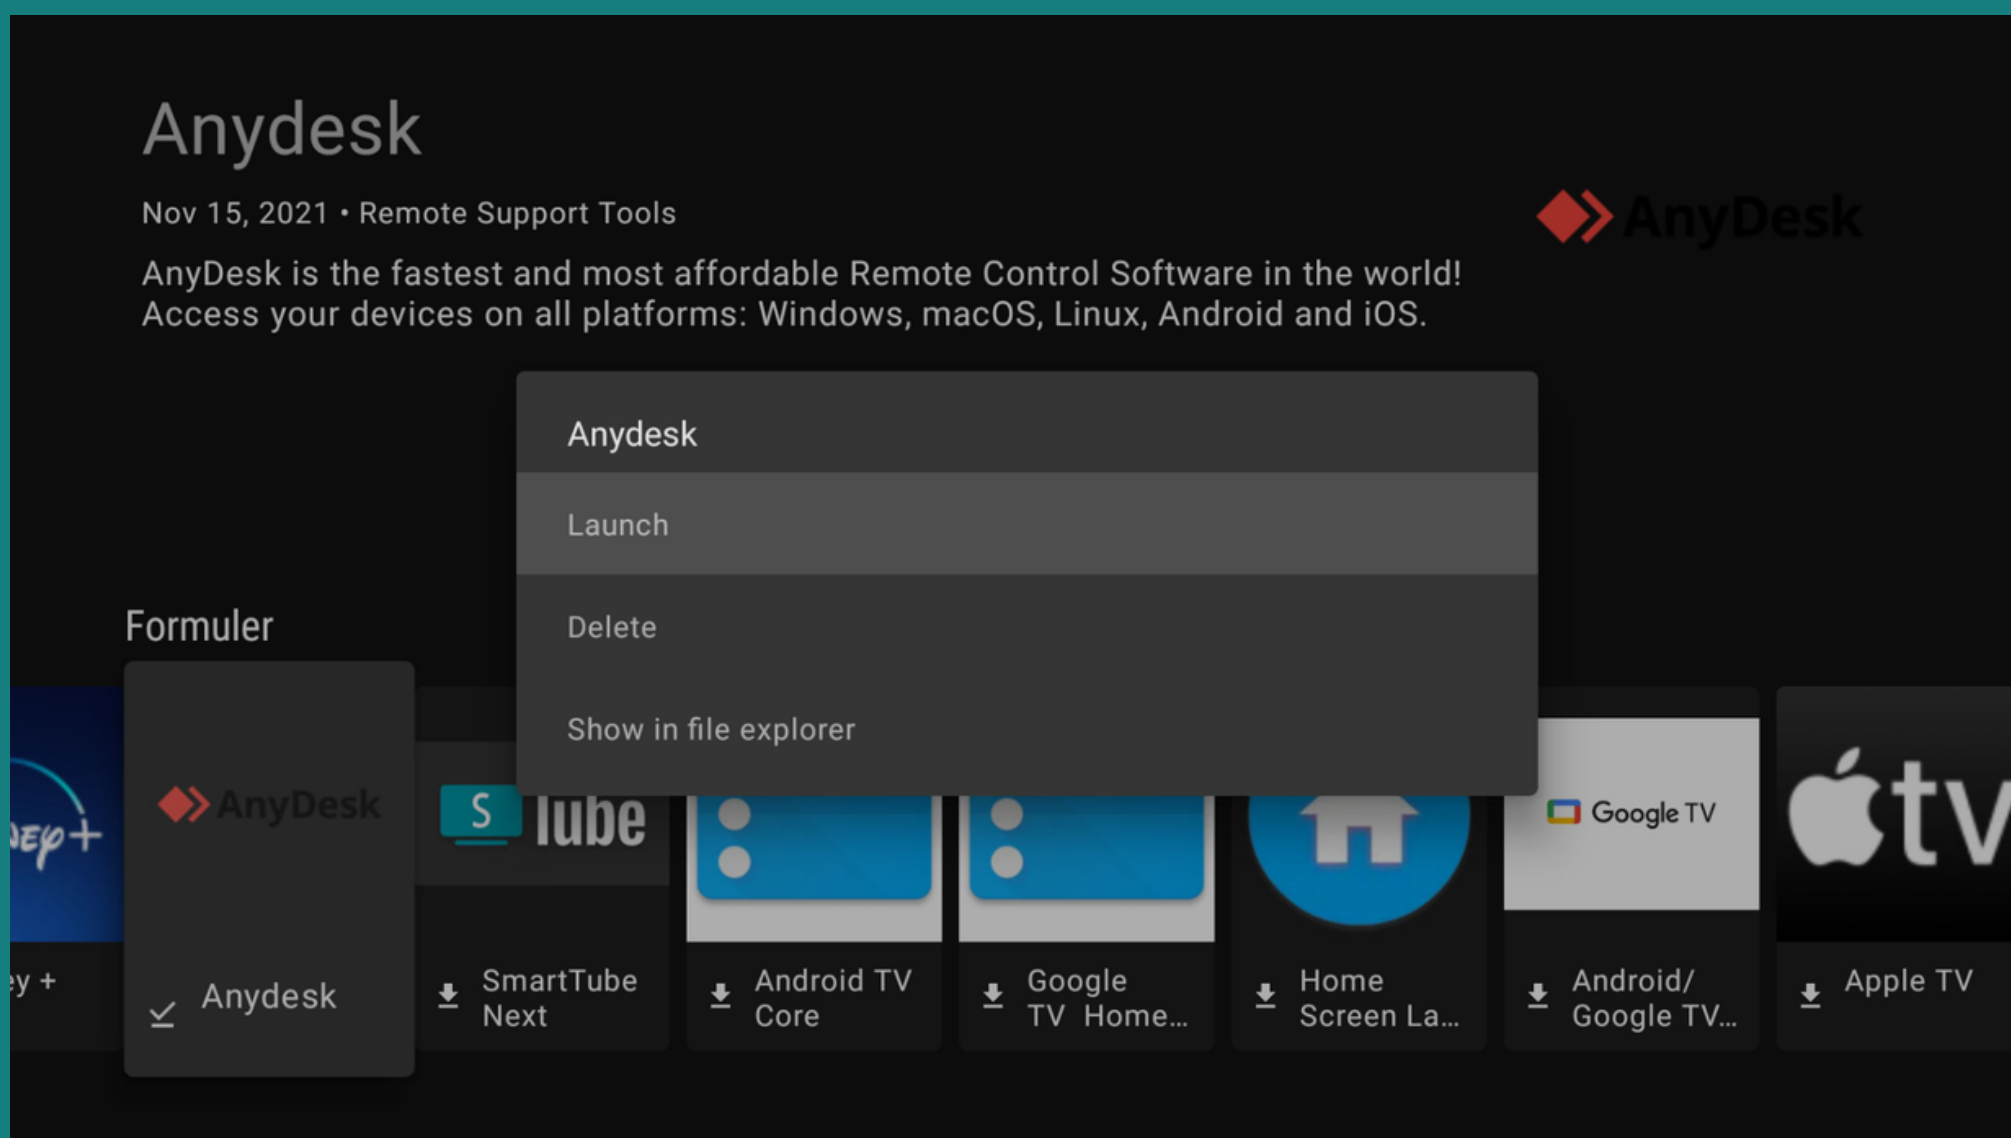


10. FAIRE OK SUR INSTALLER

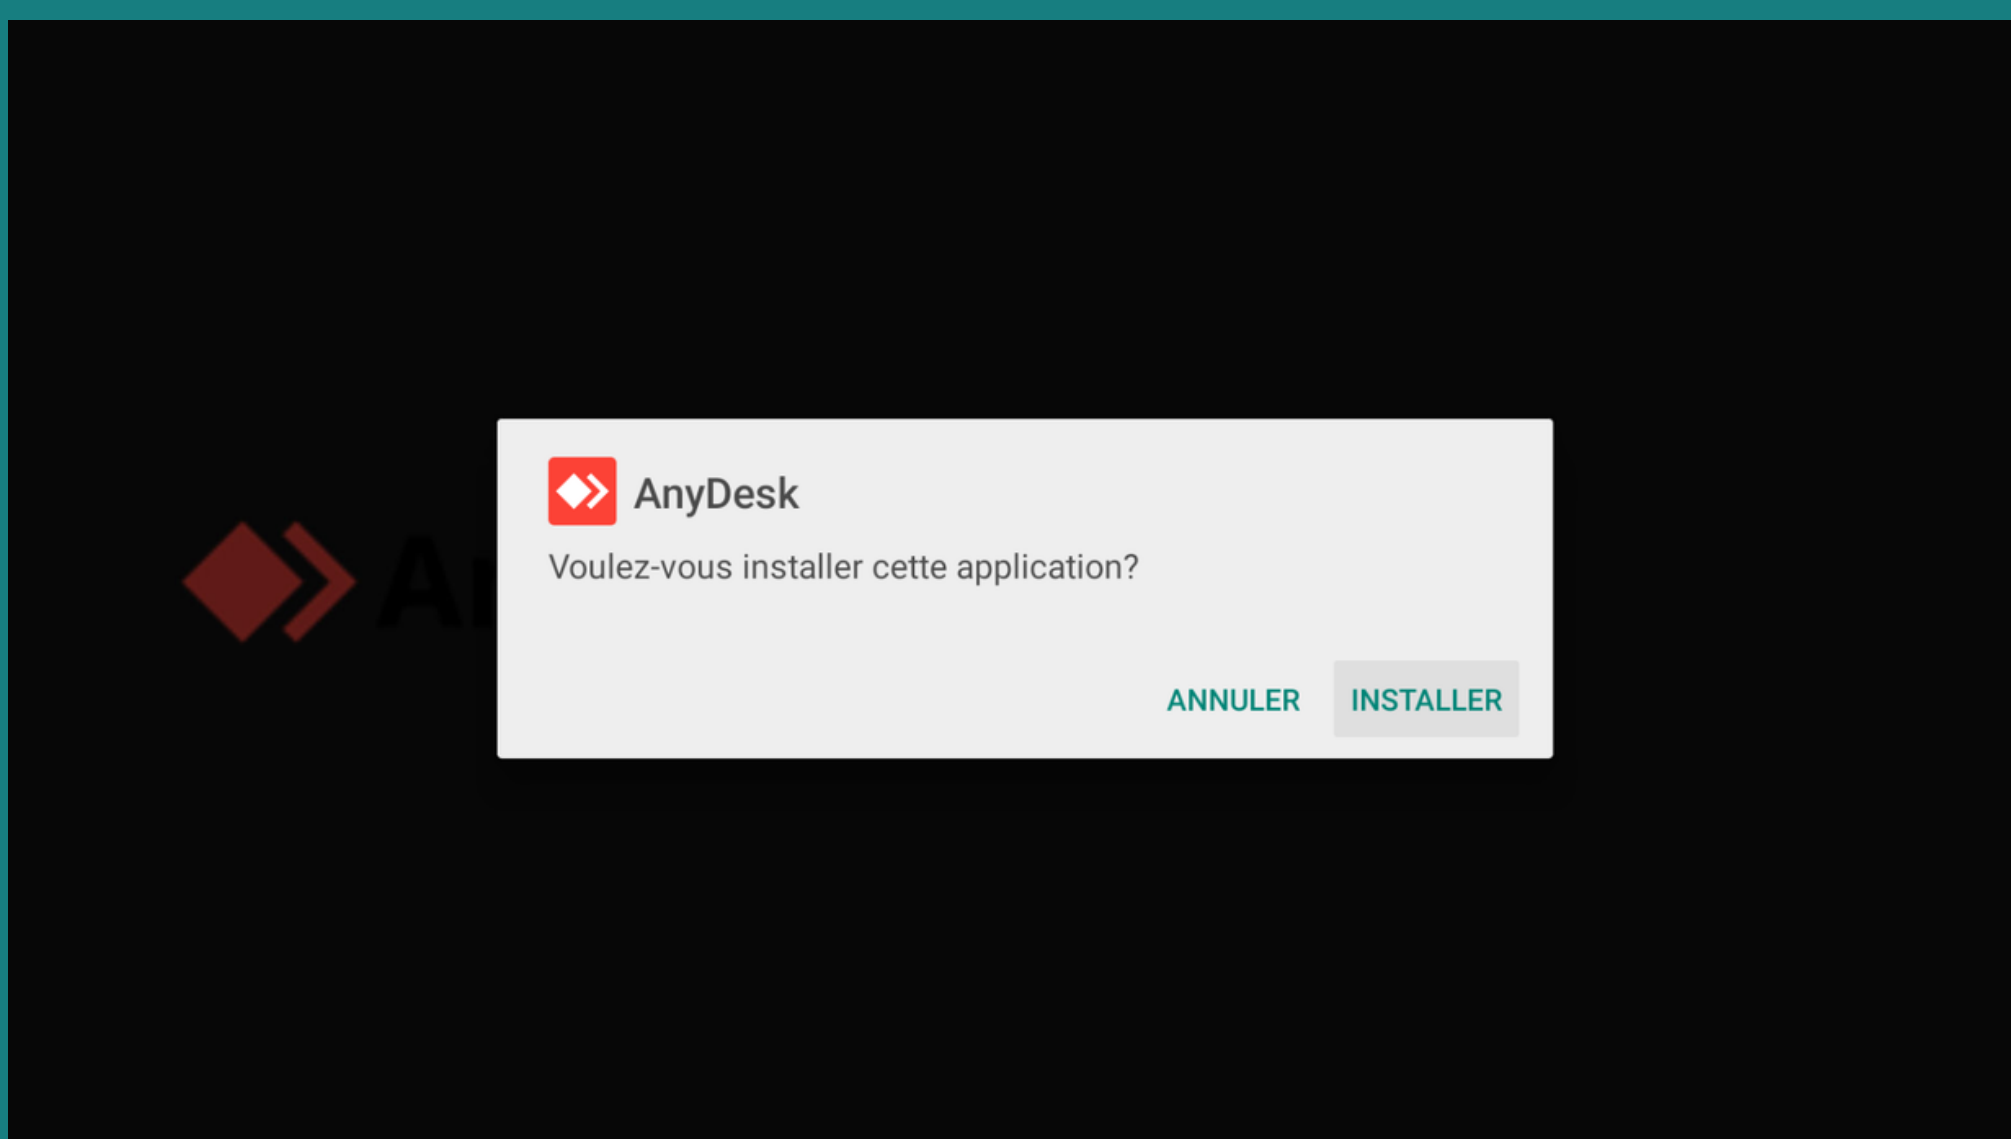

11. RETOURNER AU MENU PRINCIPAL AVEC LE BOUTON MAISON




12. ALLER SÉLECTIONNER VOTRE APPLICATION À GAUCHE ET FAIRE OK

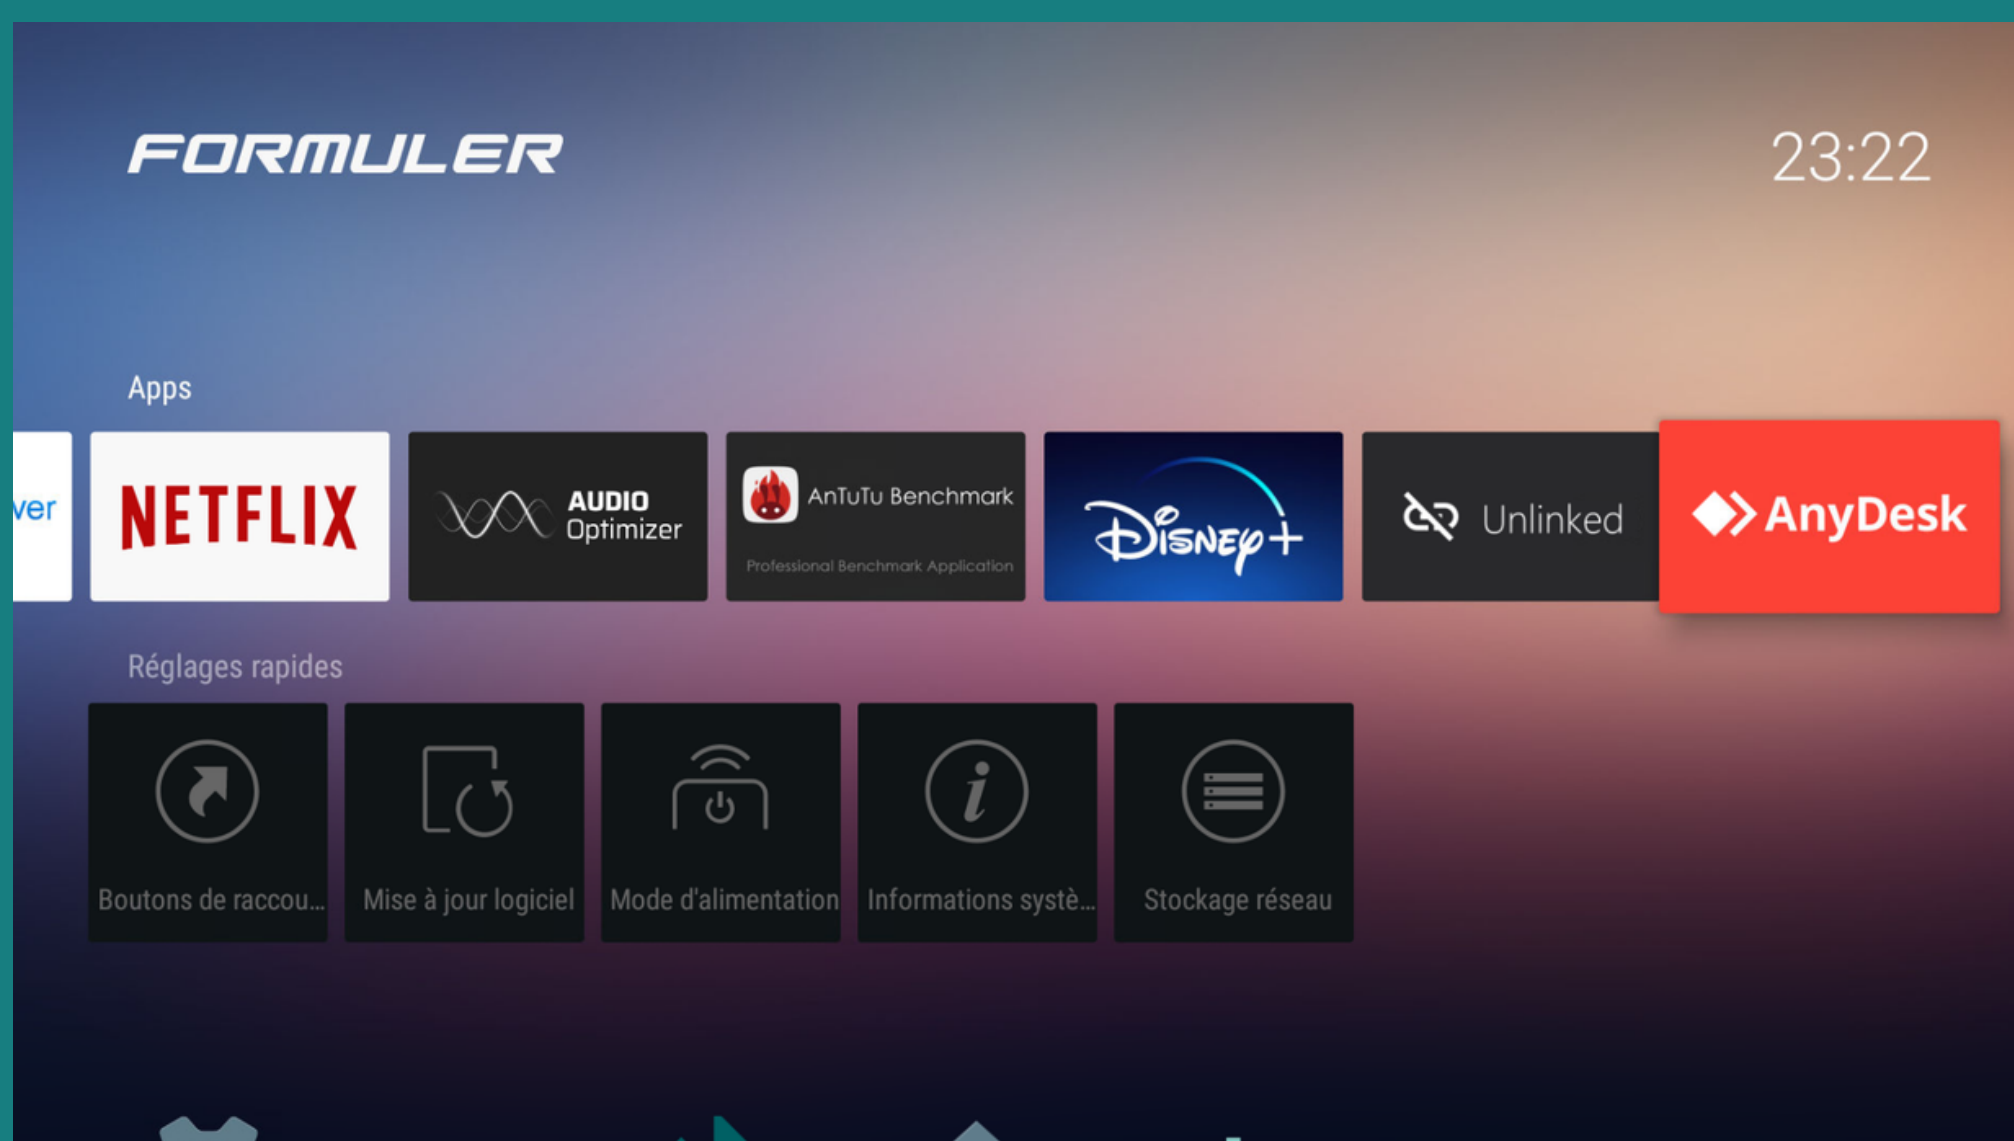

Changer le Code parental

**1. ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE BIEN SÛR
L'APPLICATION MYTVONLINE 2**

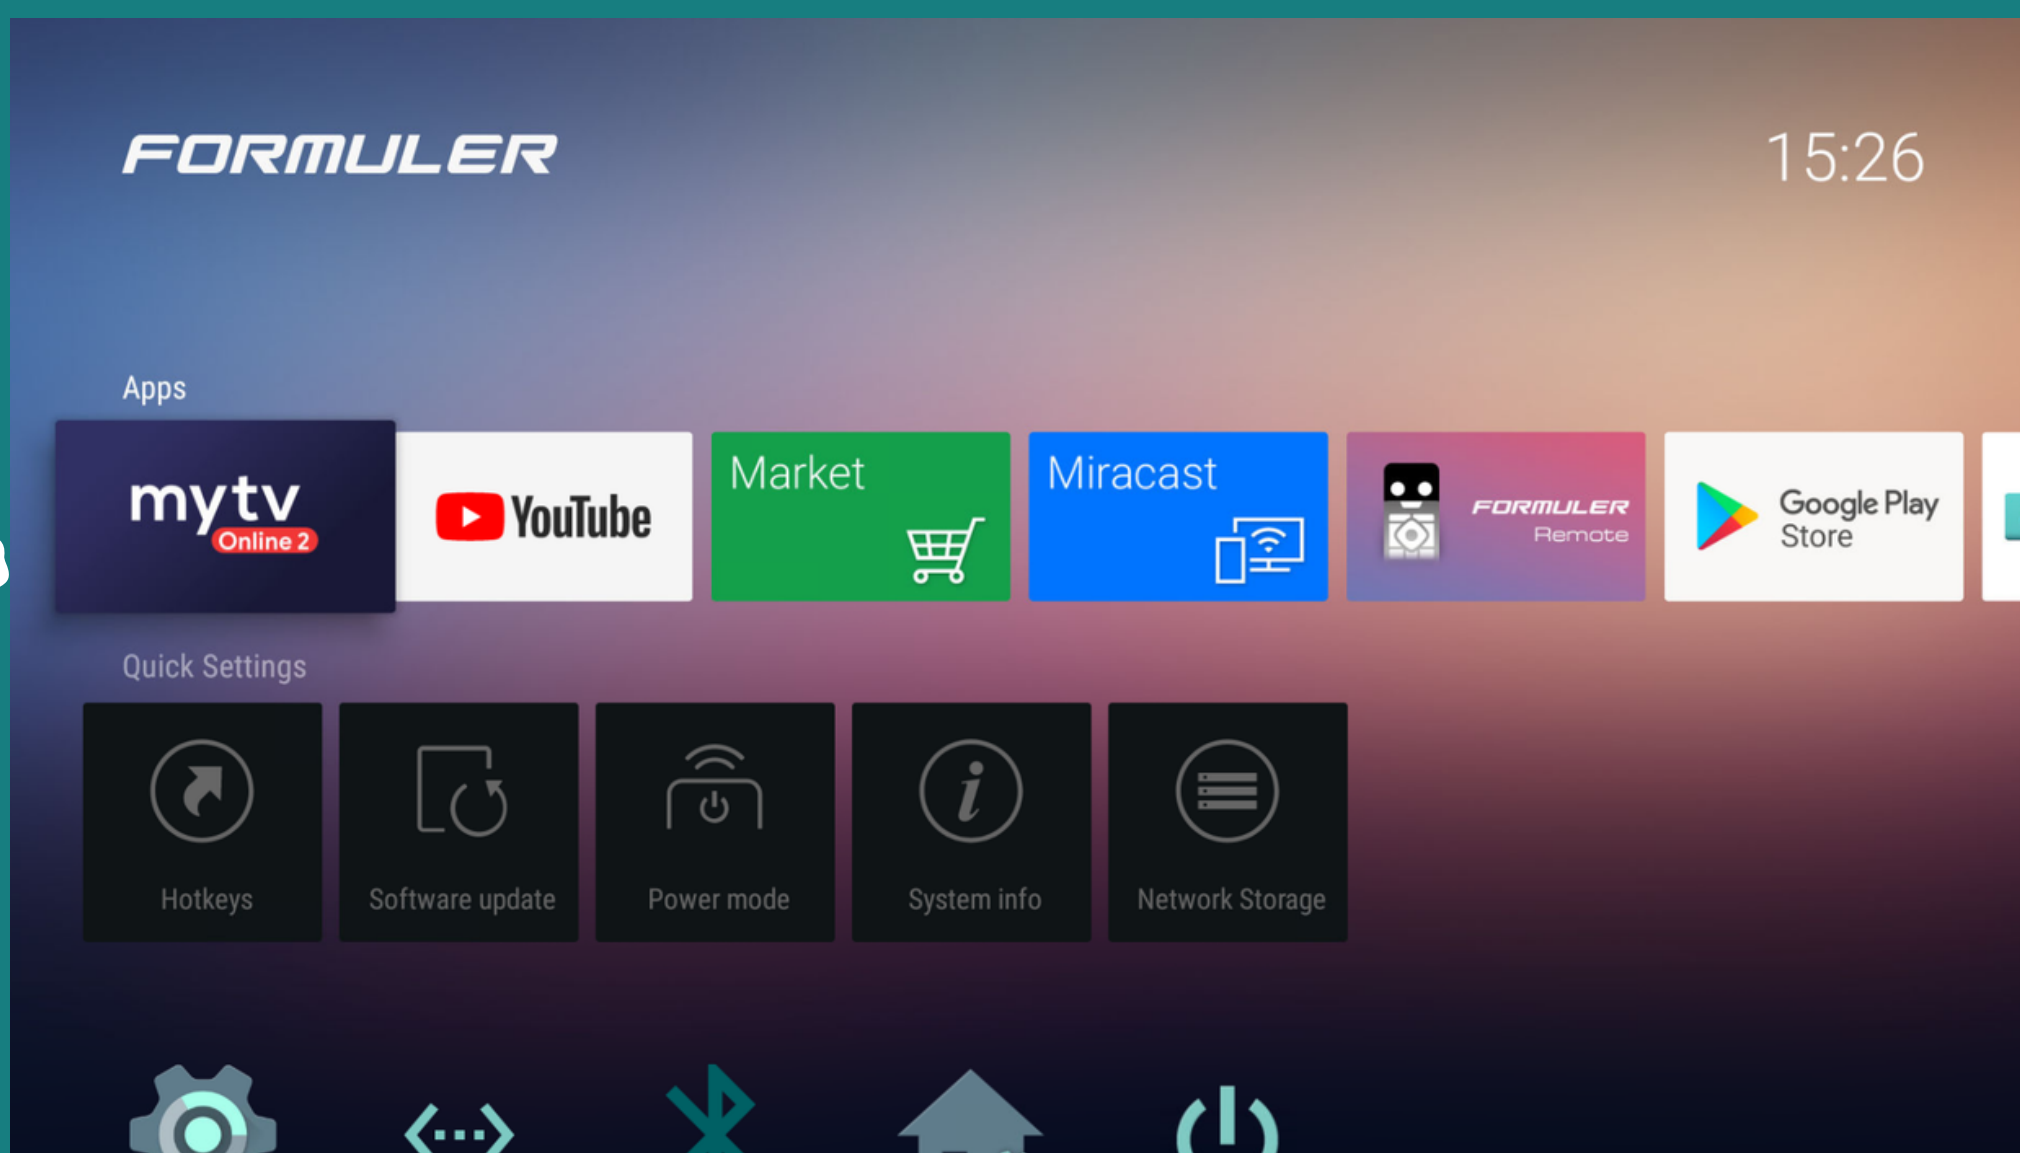


**2. UNE FOIS L'APPLICATION OUVERTE
ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE SUR UN POSTE
EN PLEIN ÉCRAN**


3. ENSUITE APPUYER SUR LE BOUTON AVEC LES 3 LIGNES SUPERPOSER




4. LE MENU VAS S'OUVRIR SUR À GAUCHE

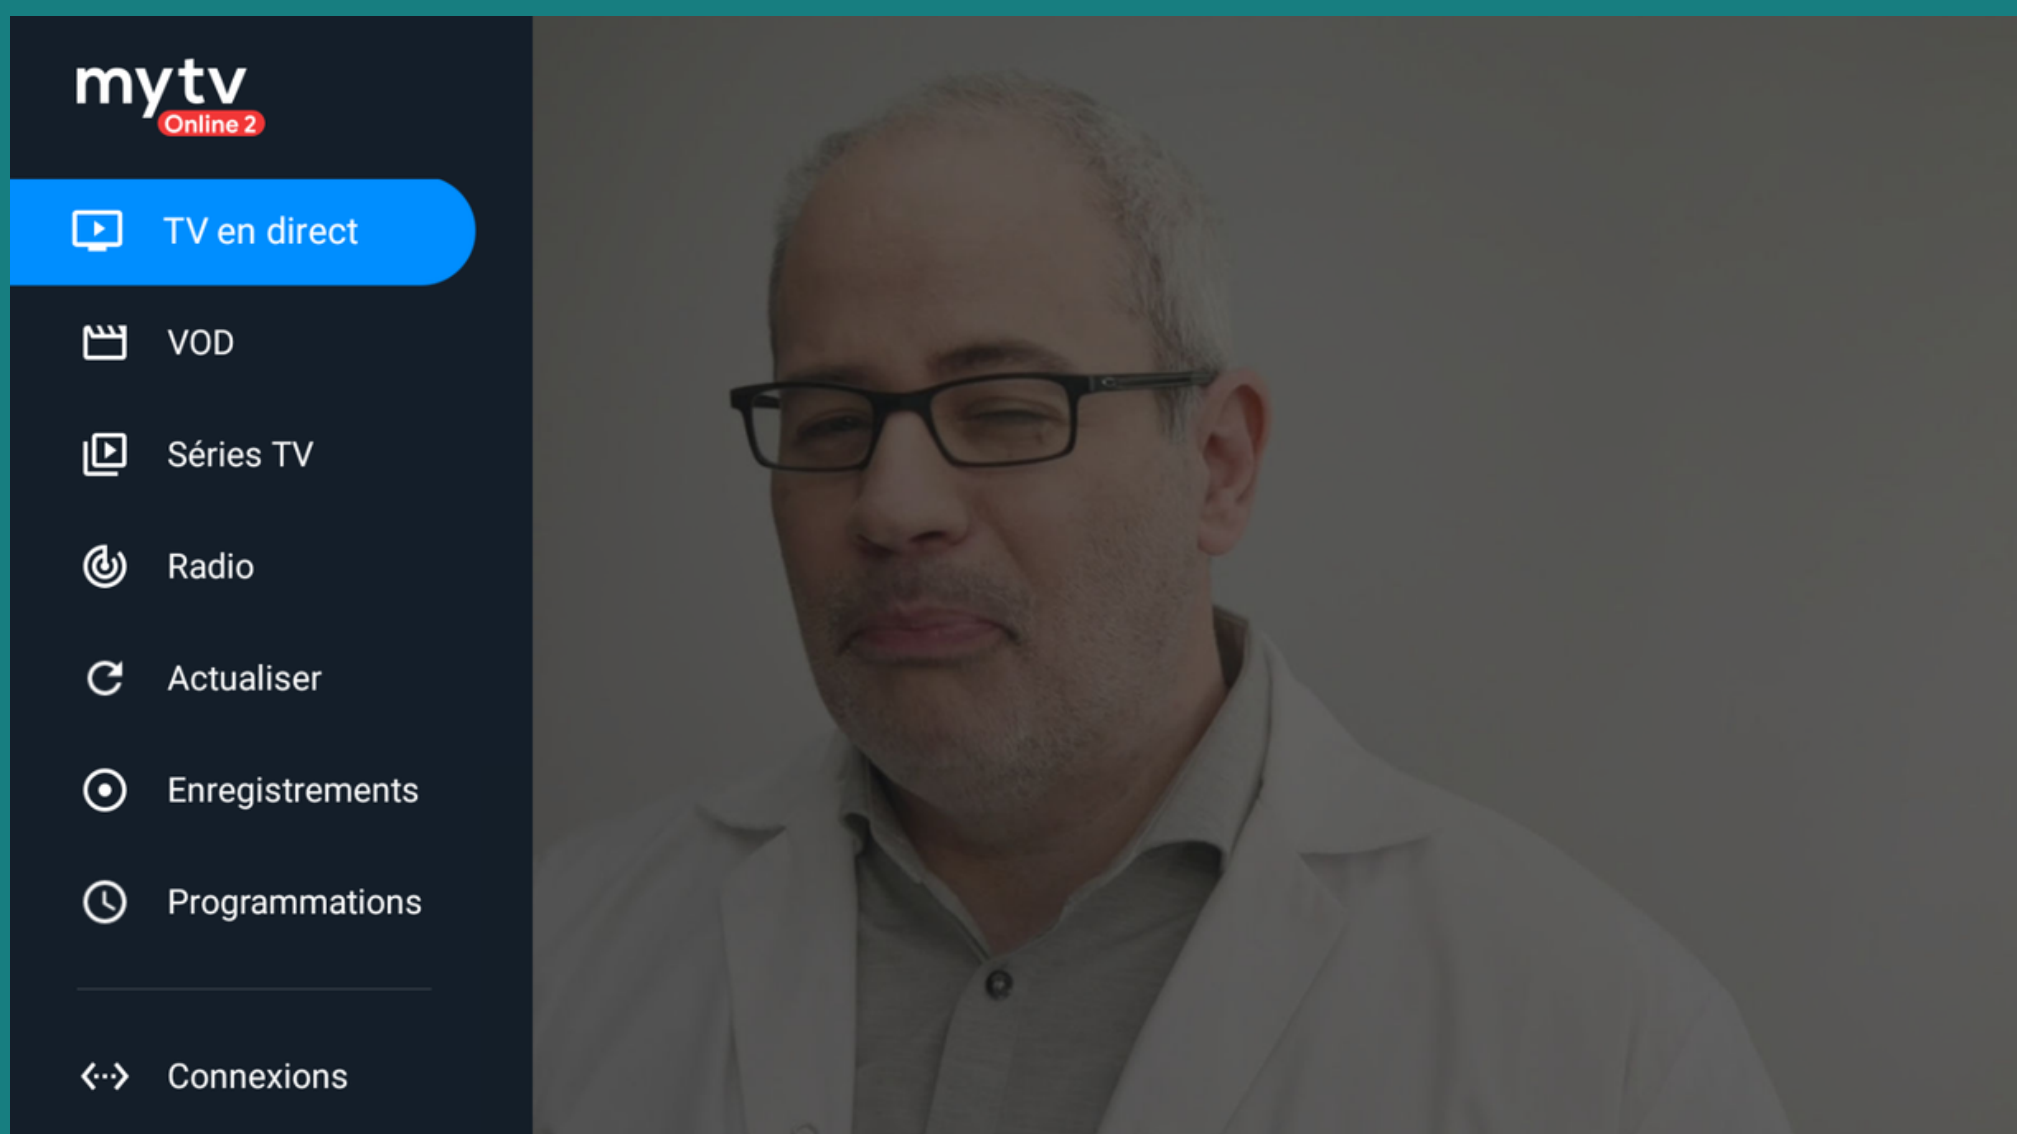


5. DESCENDRE EN BAS SUR PARAMÈTRE ET FAIRE OK

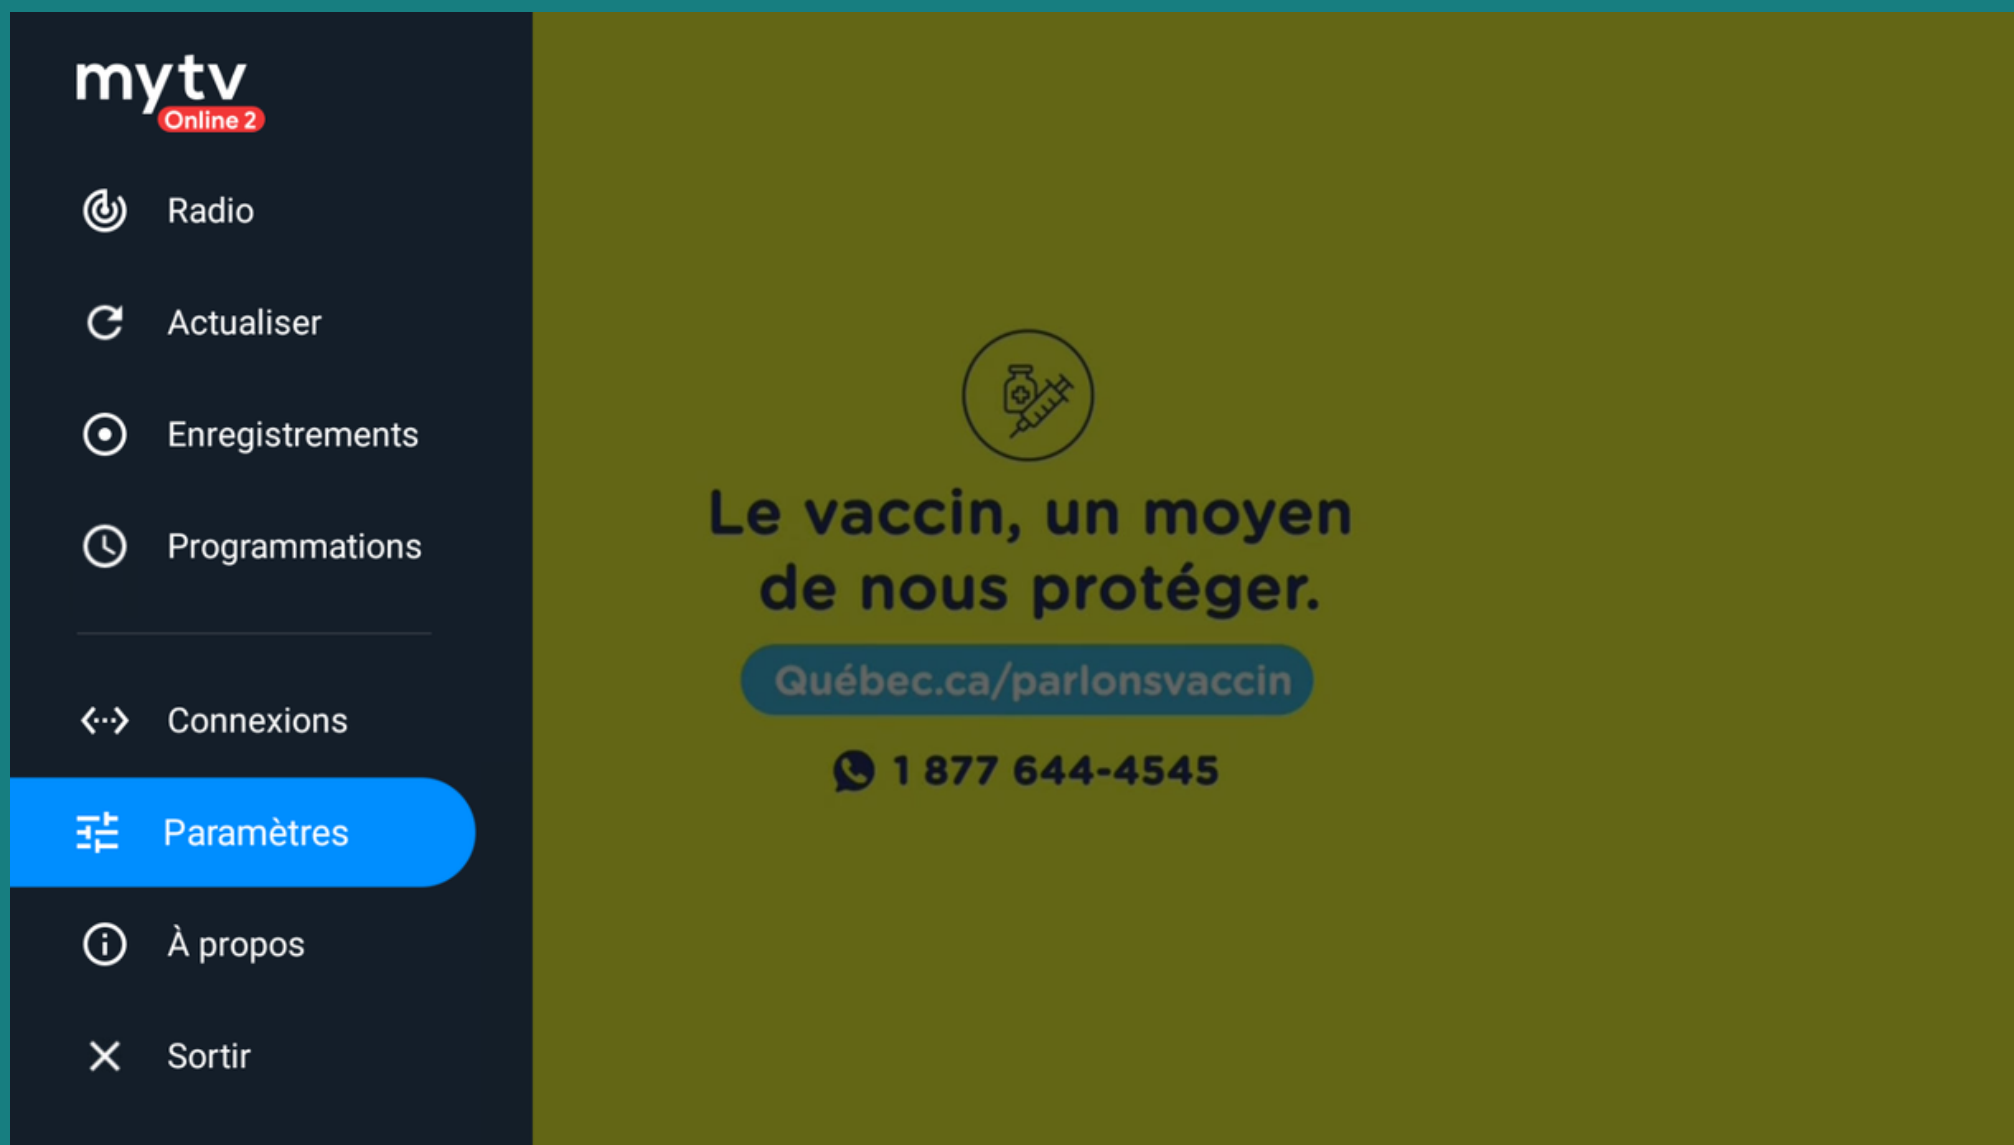


6. LE MENU DES PARAMÈTRES VA S'OUVRIR

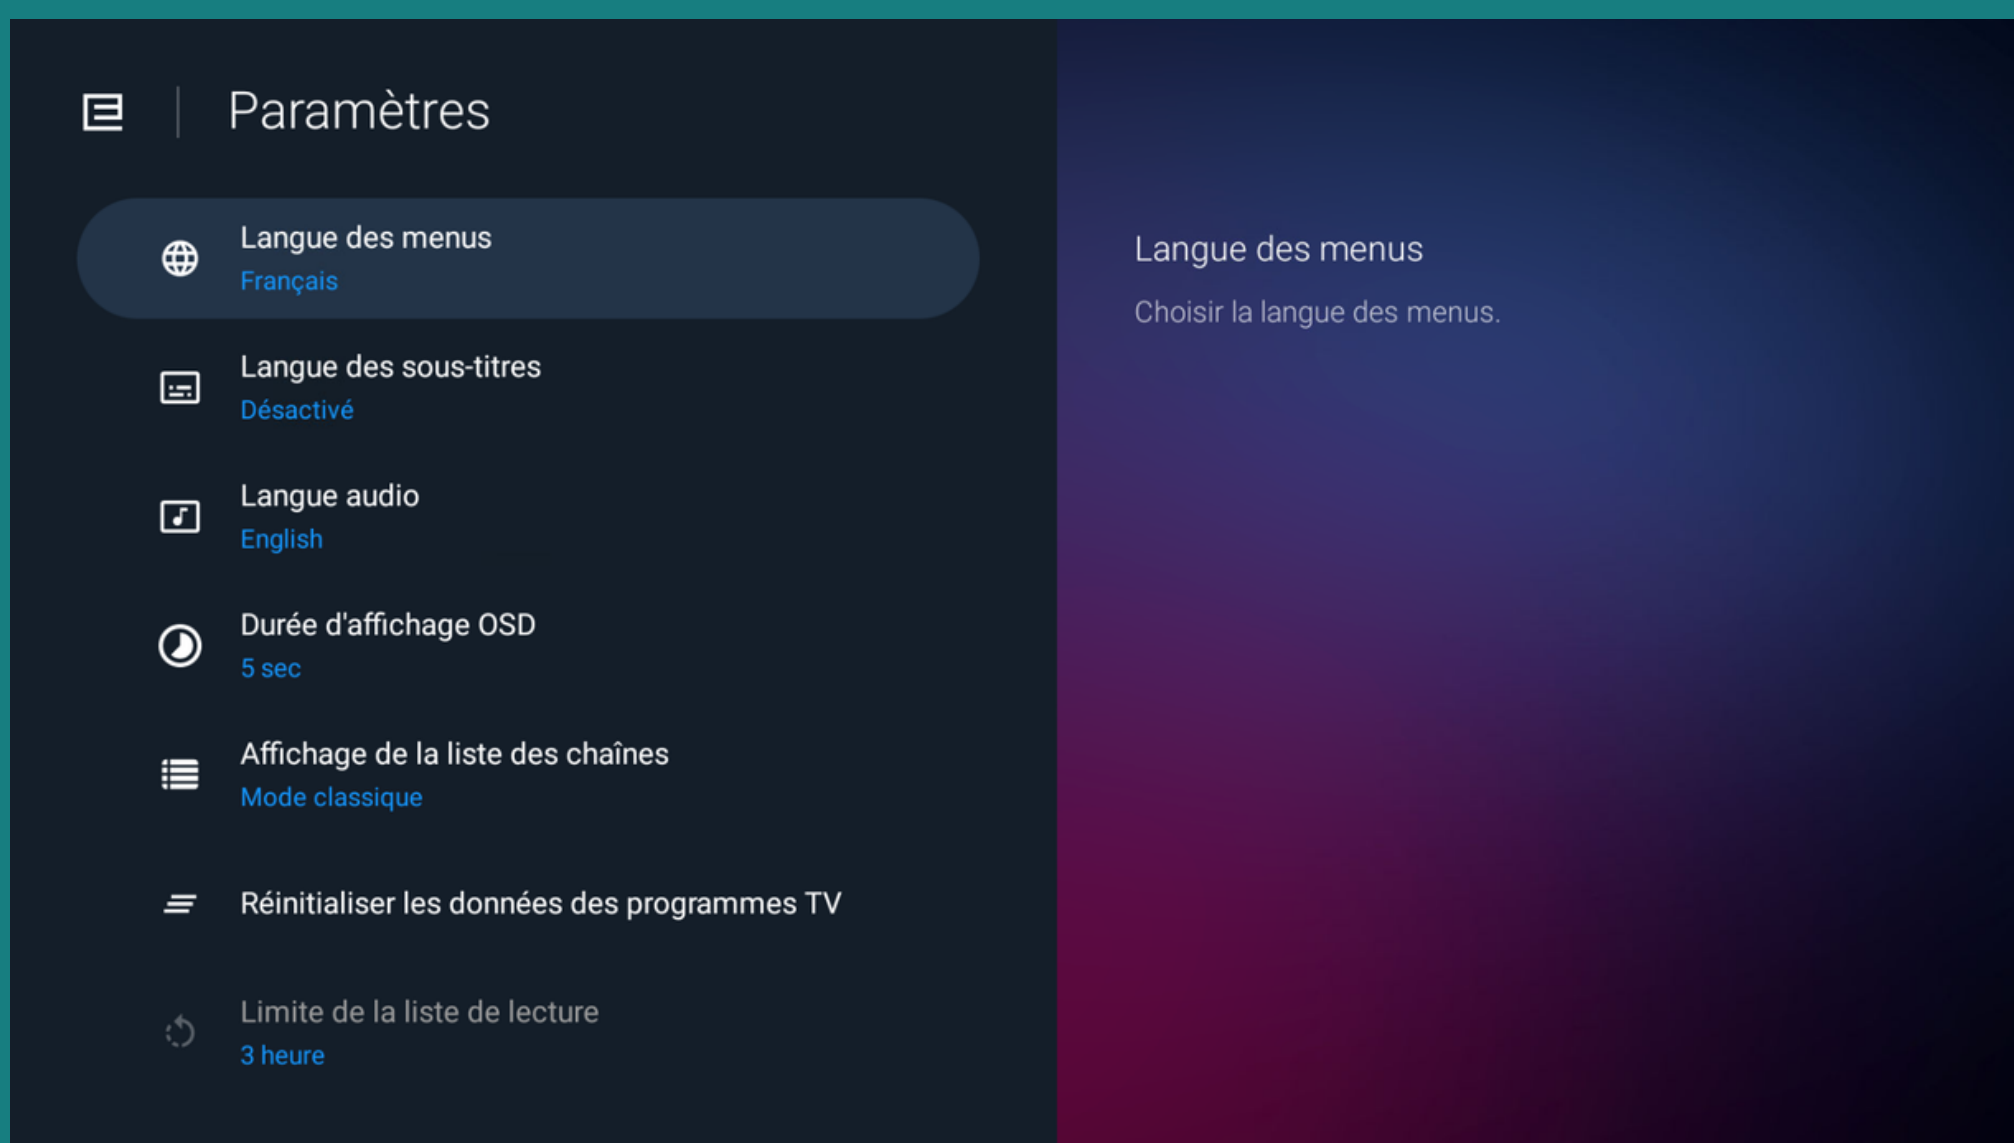


7. ALLEZ DANS LE BAS SUR OPTION PARENTAL PUIS FAIRE OK

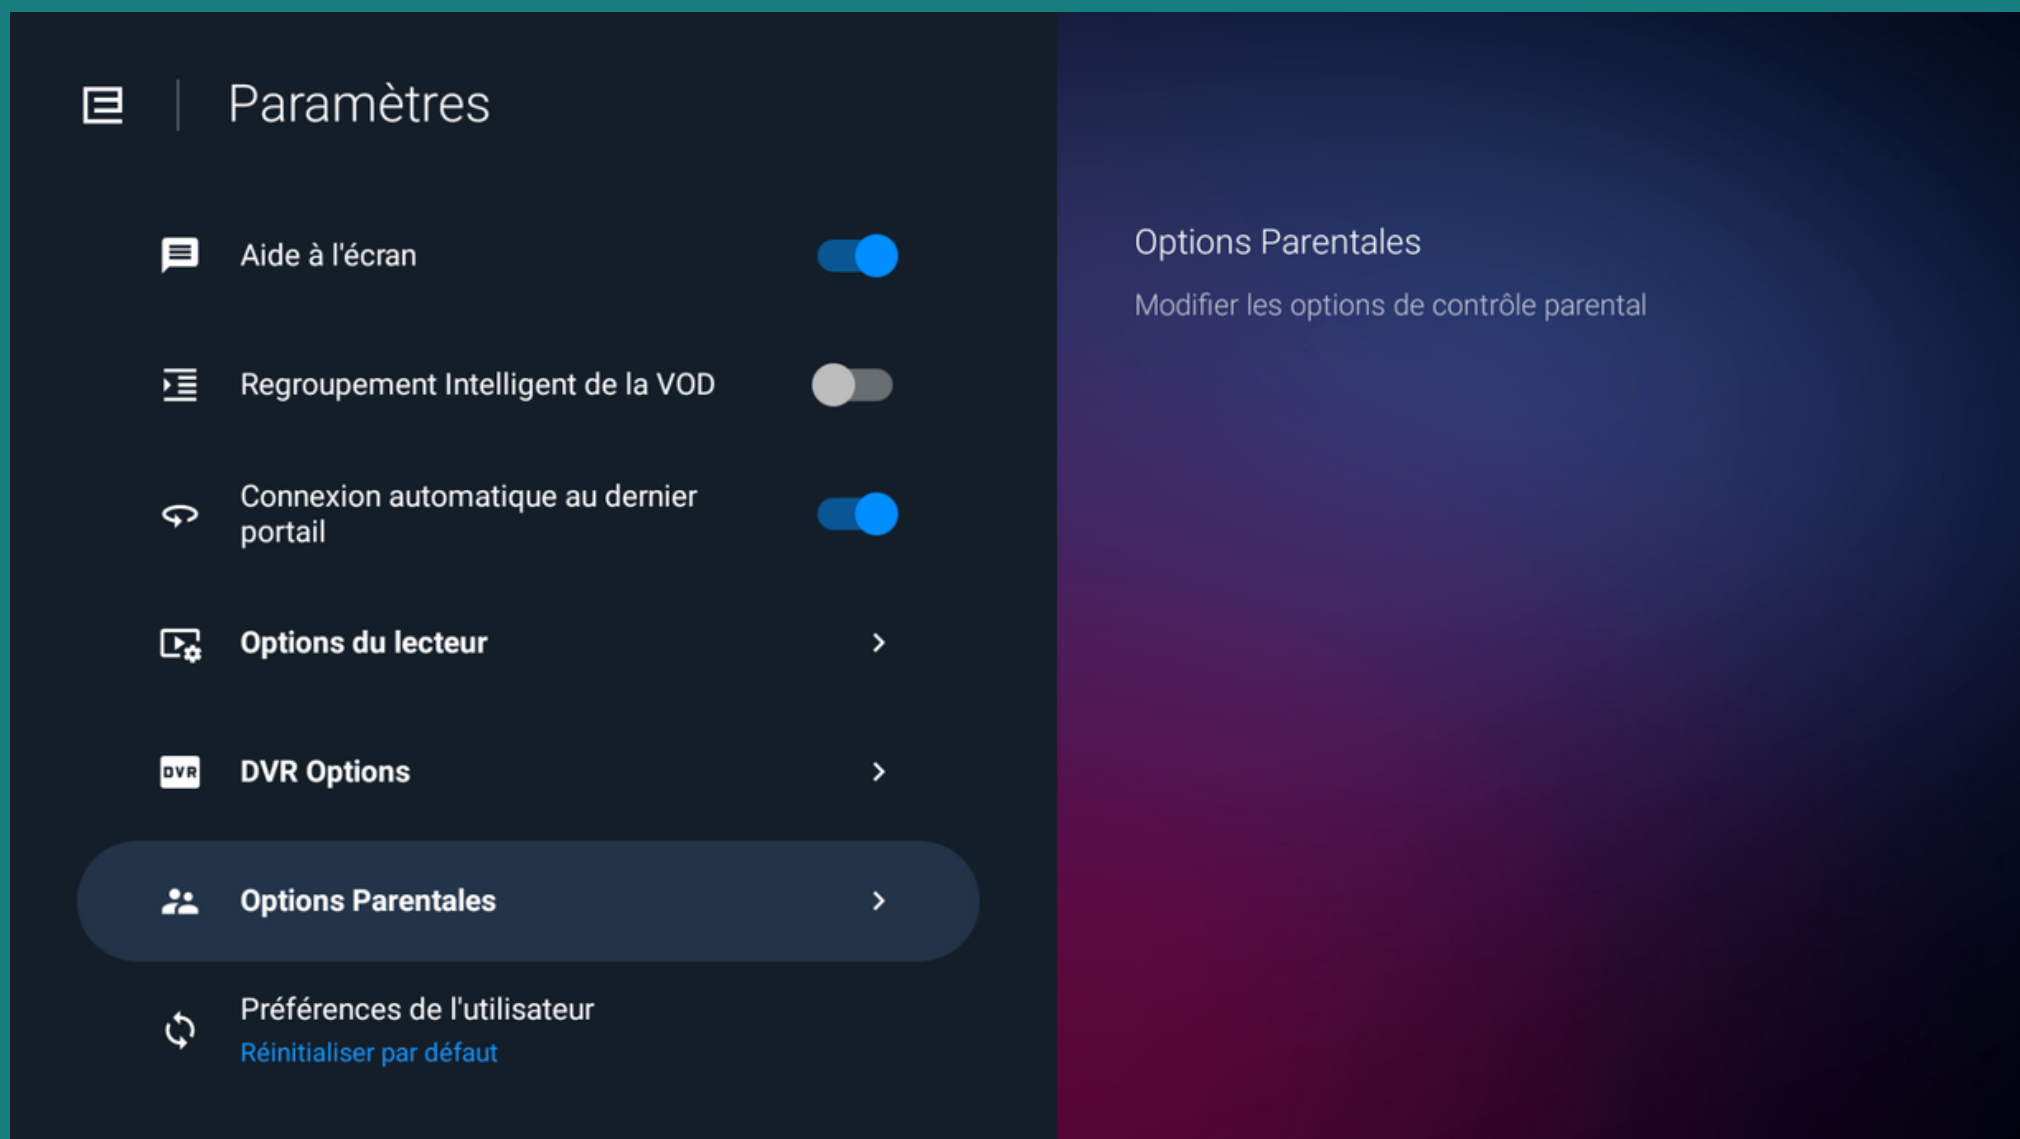


8. FAIRE OK SUR CHANGER LE CODE PARENTAL

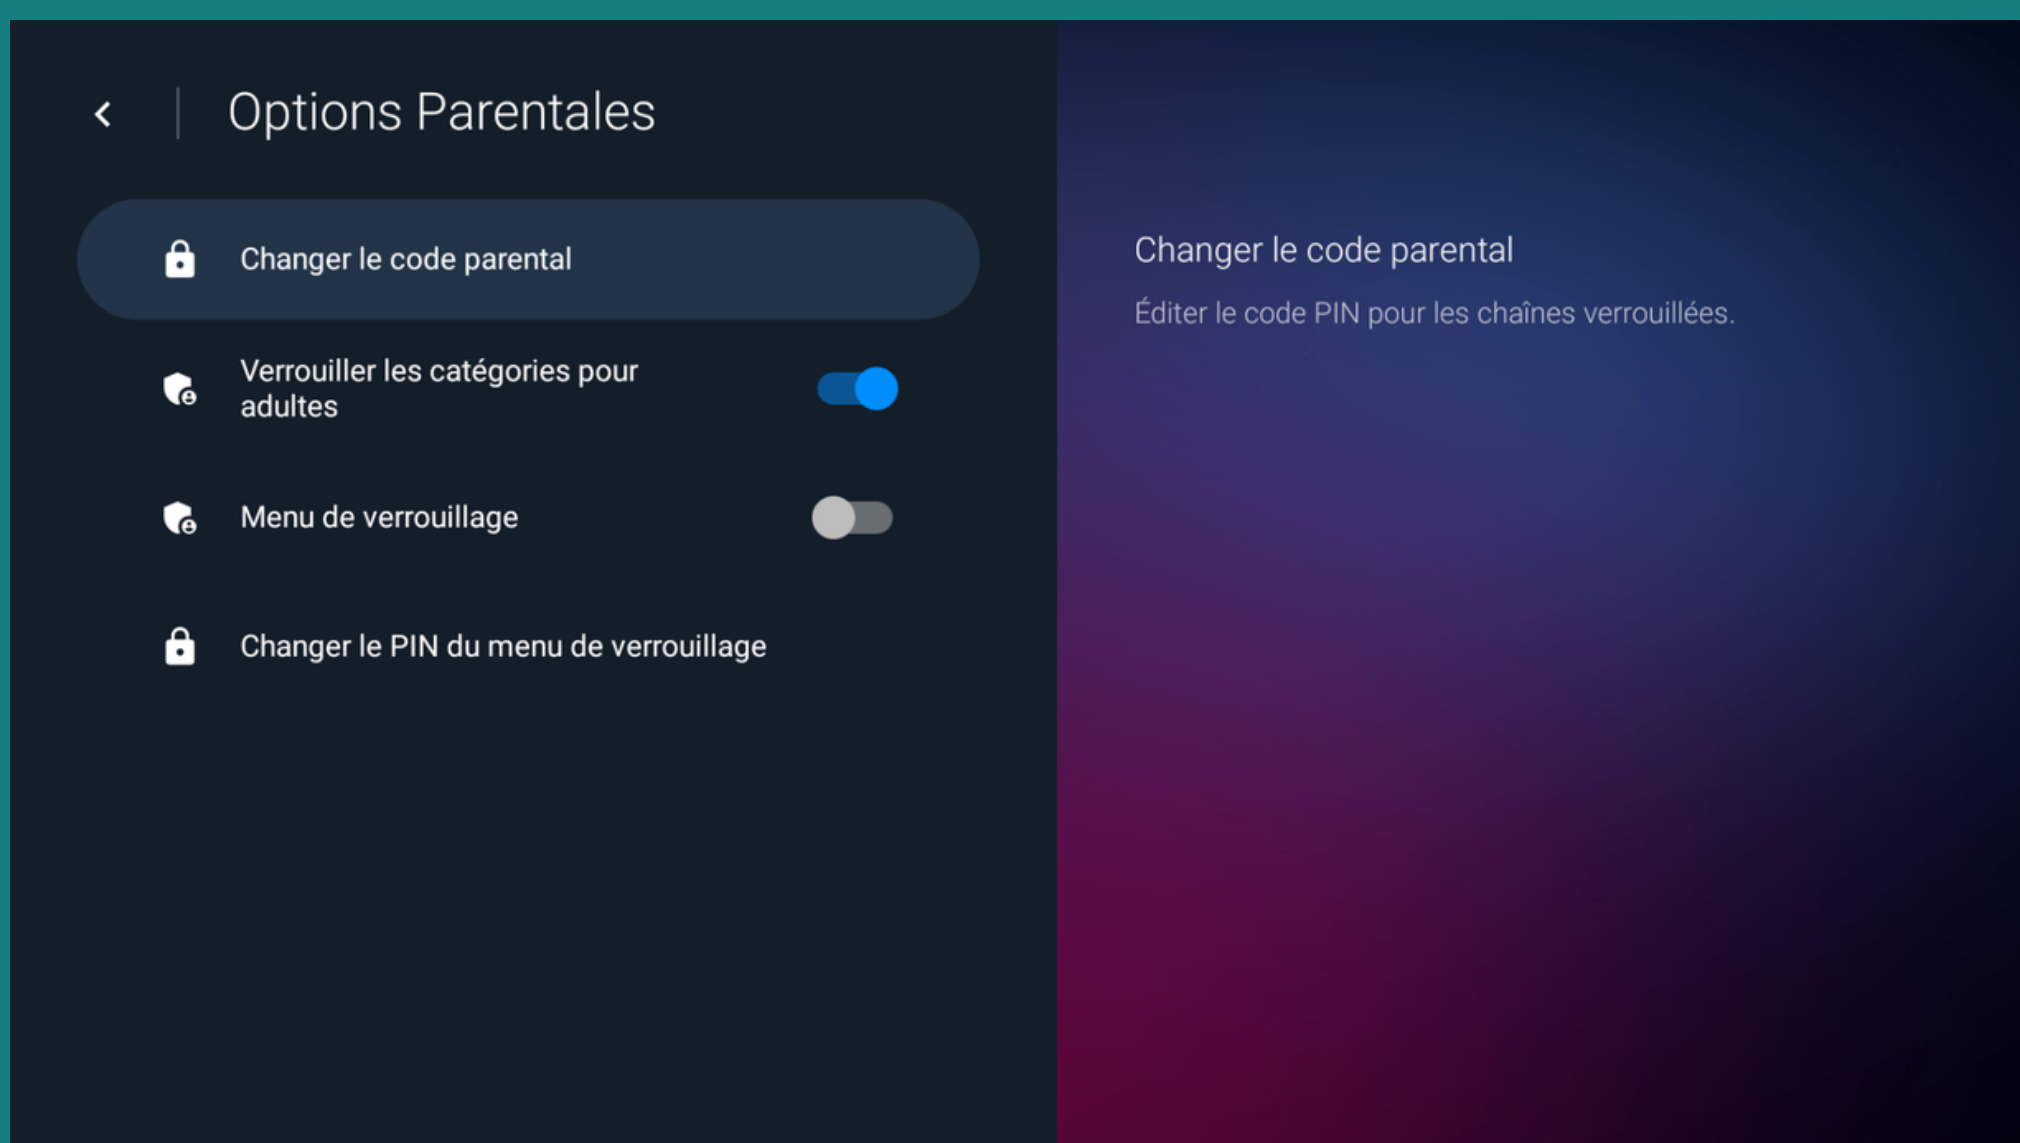

9. ENTRER LE CODE ACTUEL (LE CODE DE BASE EST 0000)

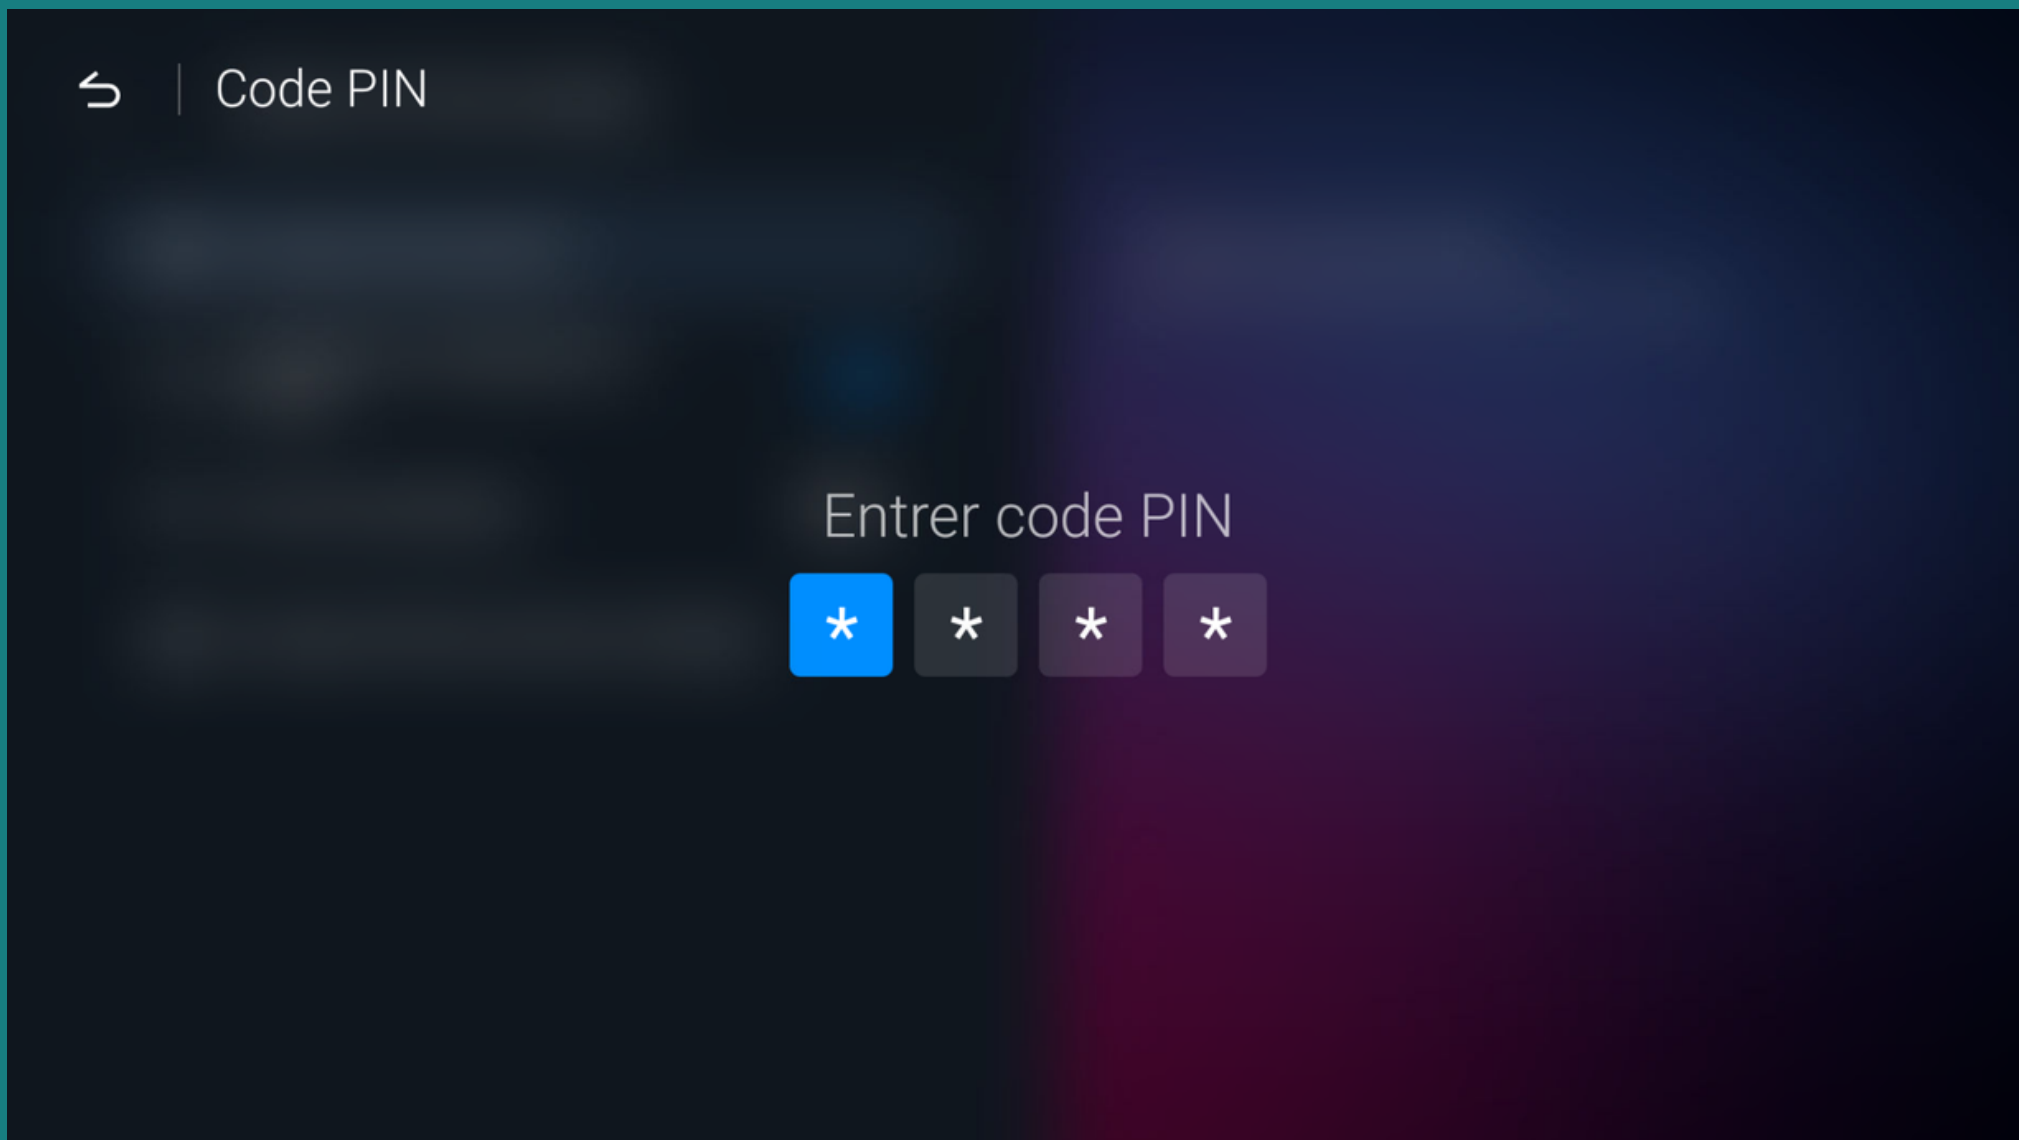


10. ENSUITE ENTRER LE NOUVEAU CODE QUE VOUS DÉSIREZ METTRE ET LE CONFIRMER UNE 2E FOIS

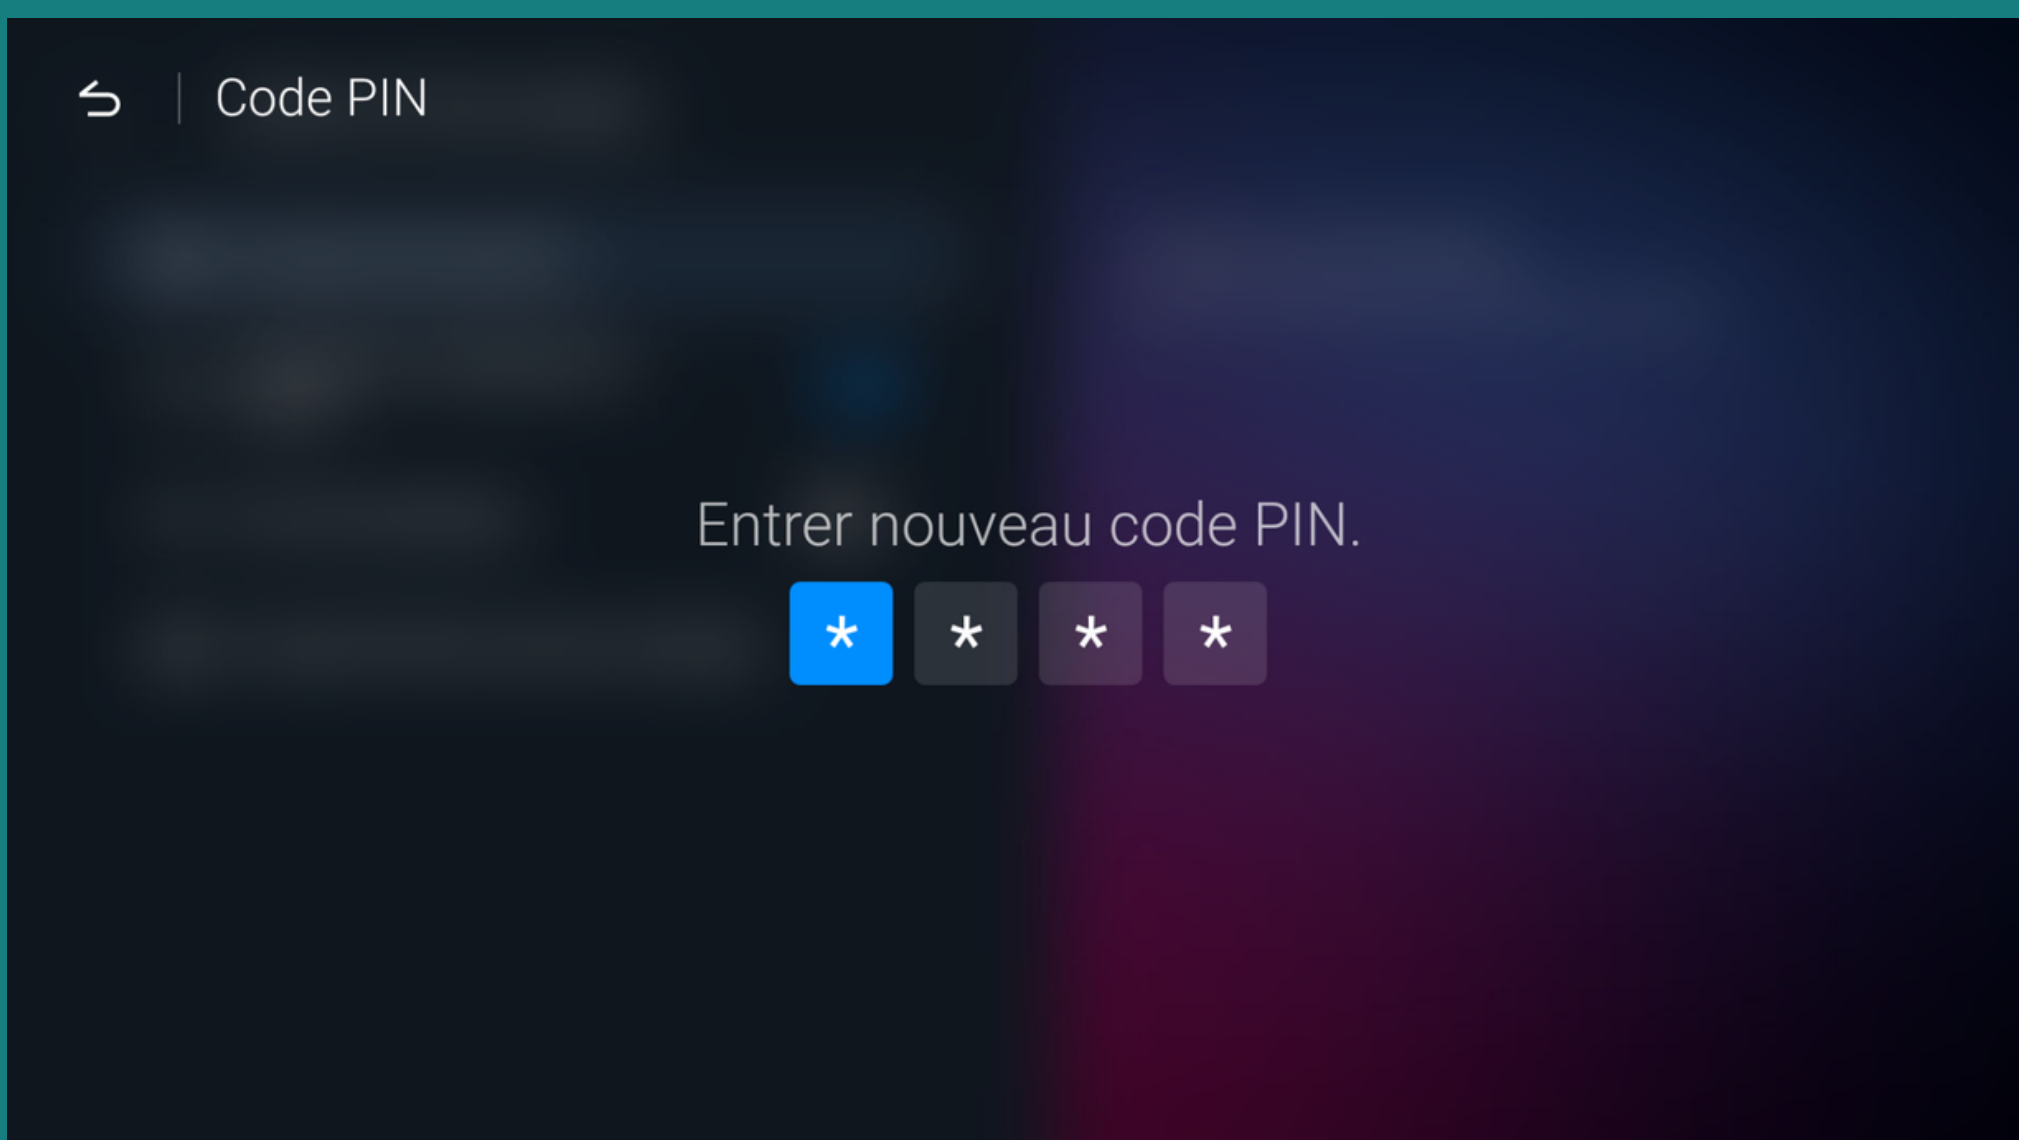

Changer de Portail


1. OUVREZ L'APPLICATION MYTVONLINEZ SI CE N'EST PAS DÉJÀ FAIT.

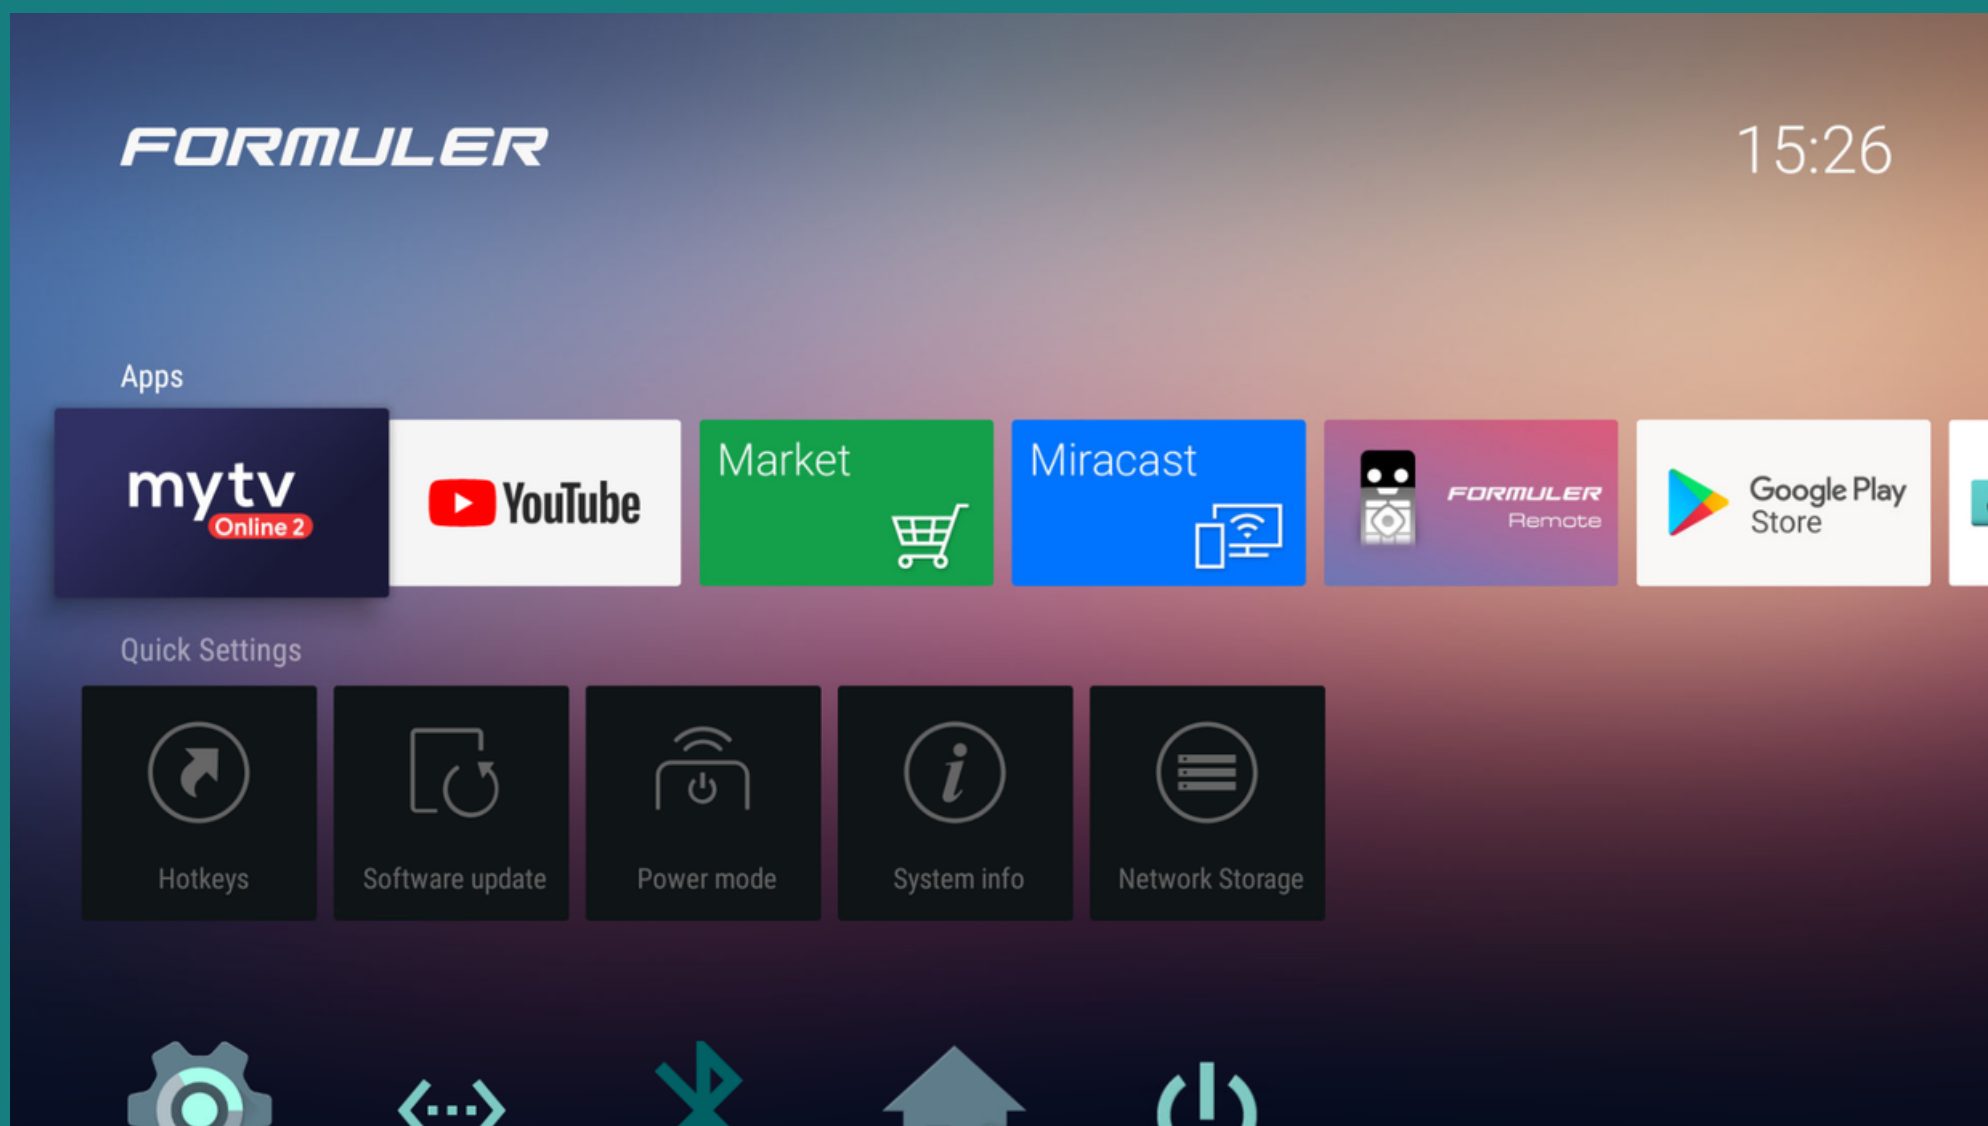


2. FAIRE APPUYER SUR LES 3 LIGNES SUPERPOSÉES DE VOTRE MANETTE




4. LE MENU VA S'OUVRIR SUR LE CÔTÉ SINON ASSURÉ VOUS D'ÊTRE SUR UN POSTE PLEIN ÉCRAN LORSQUE VOUS APPUYEZ

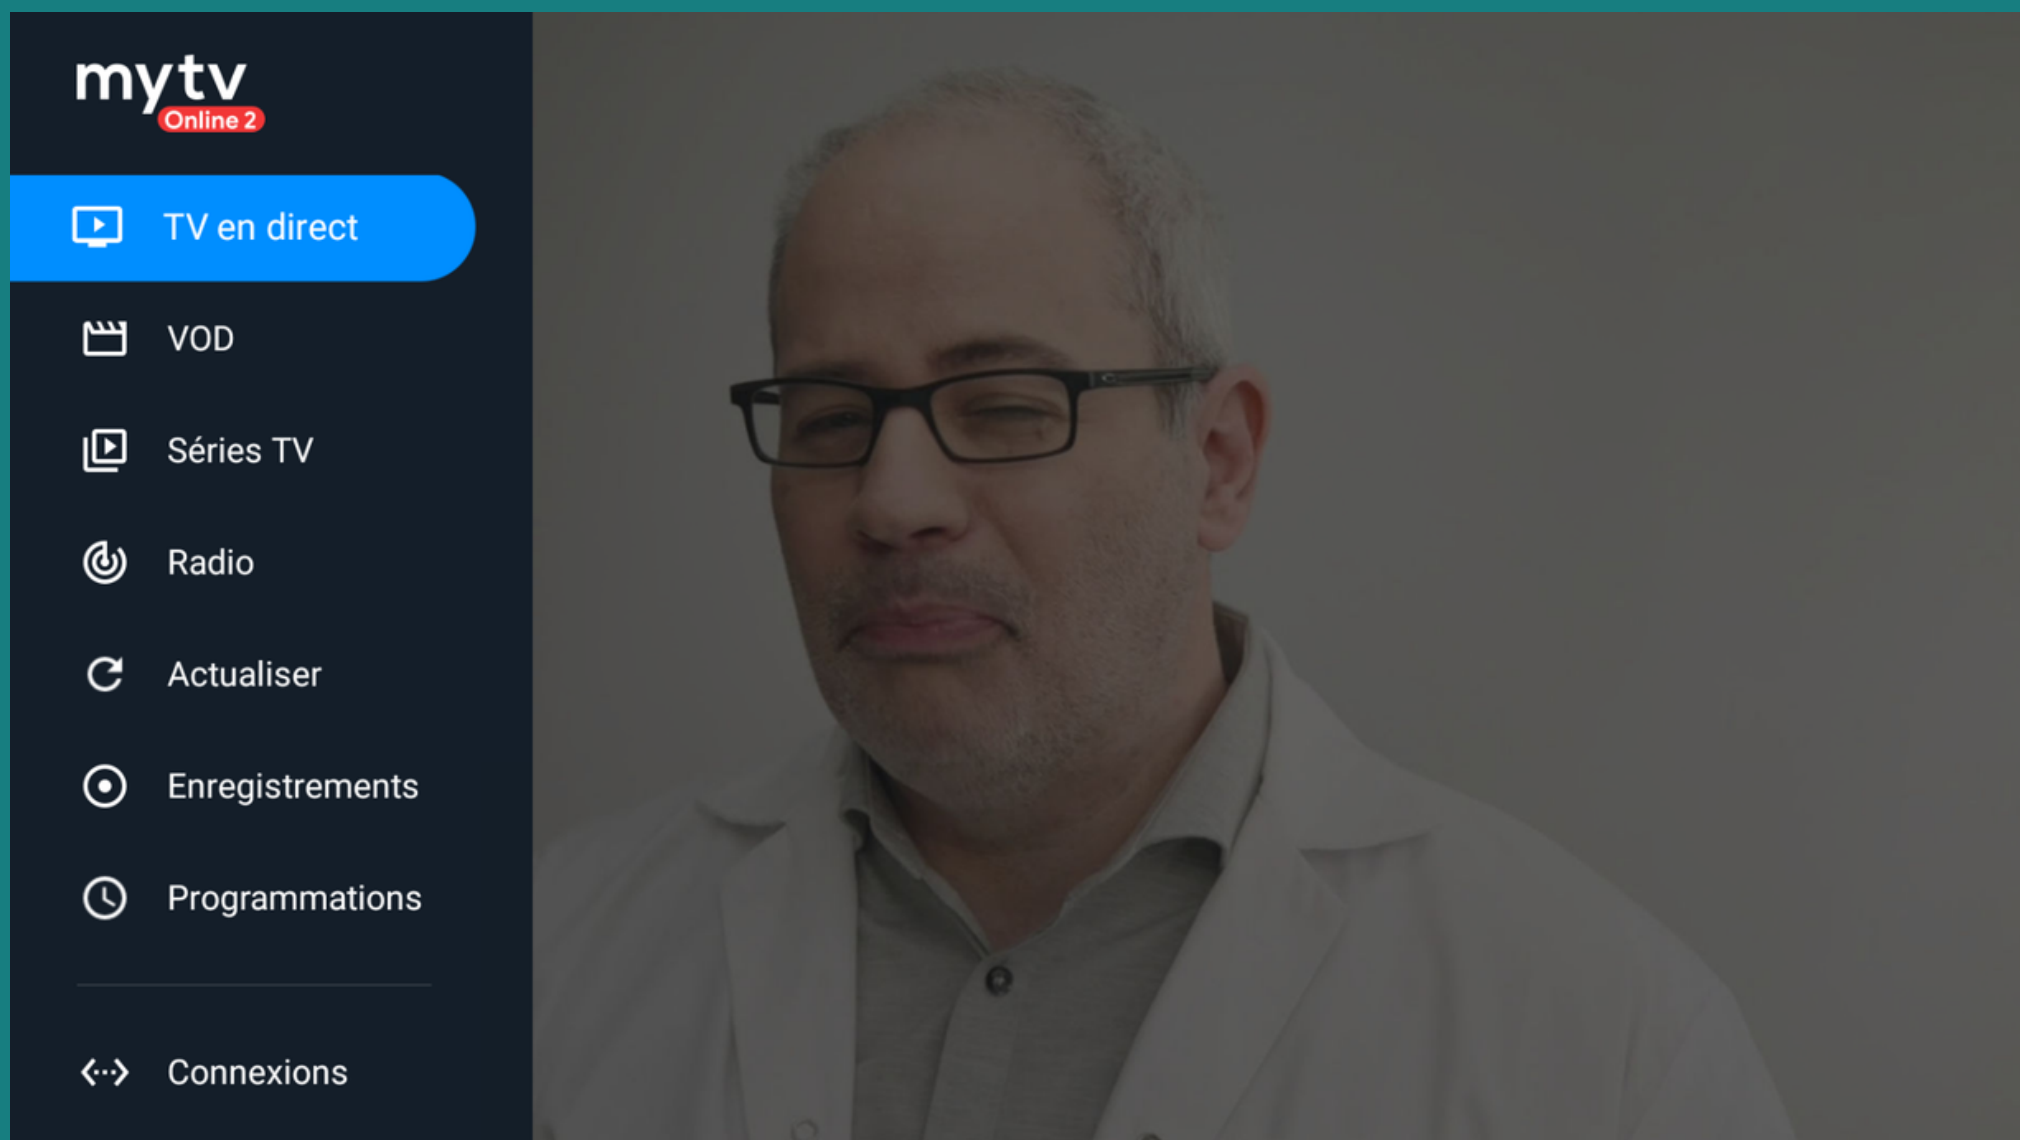


5. DESCENDRE SUR CONNEXION PUIS FAIRE OK

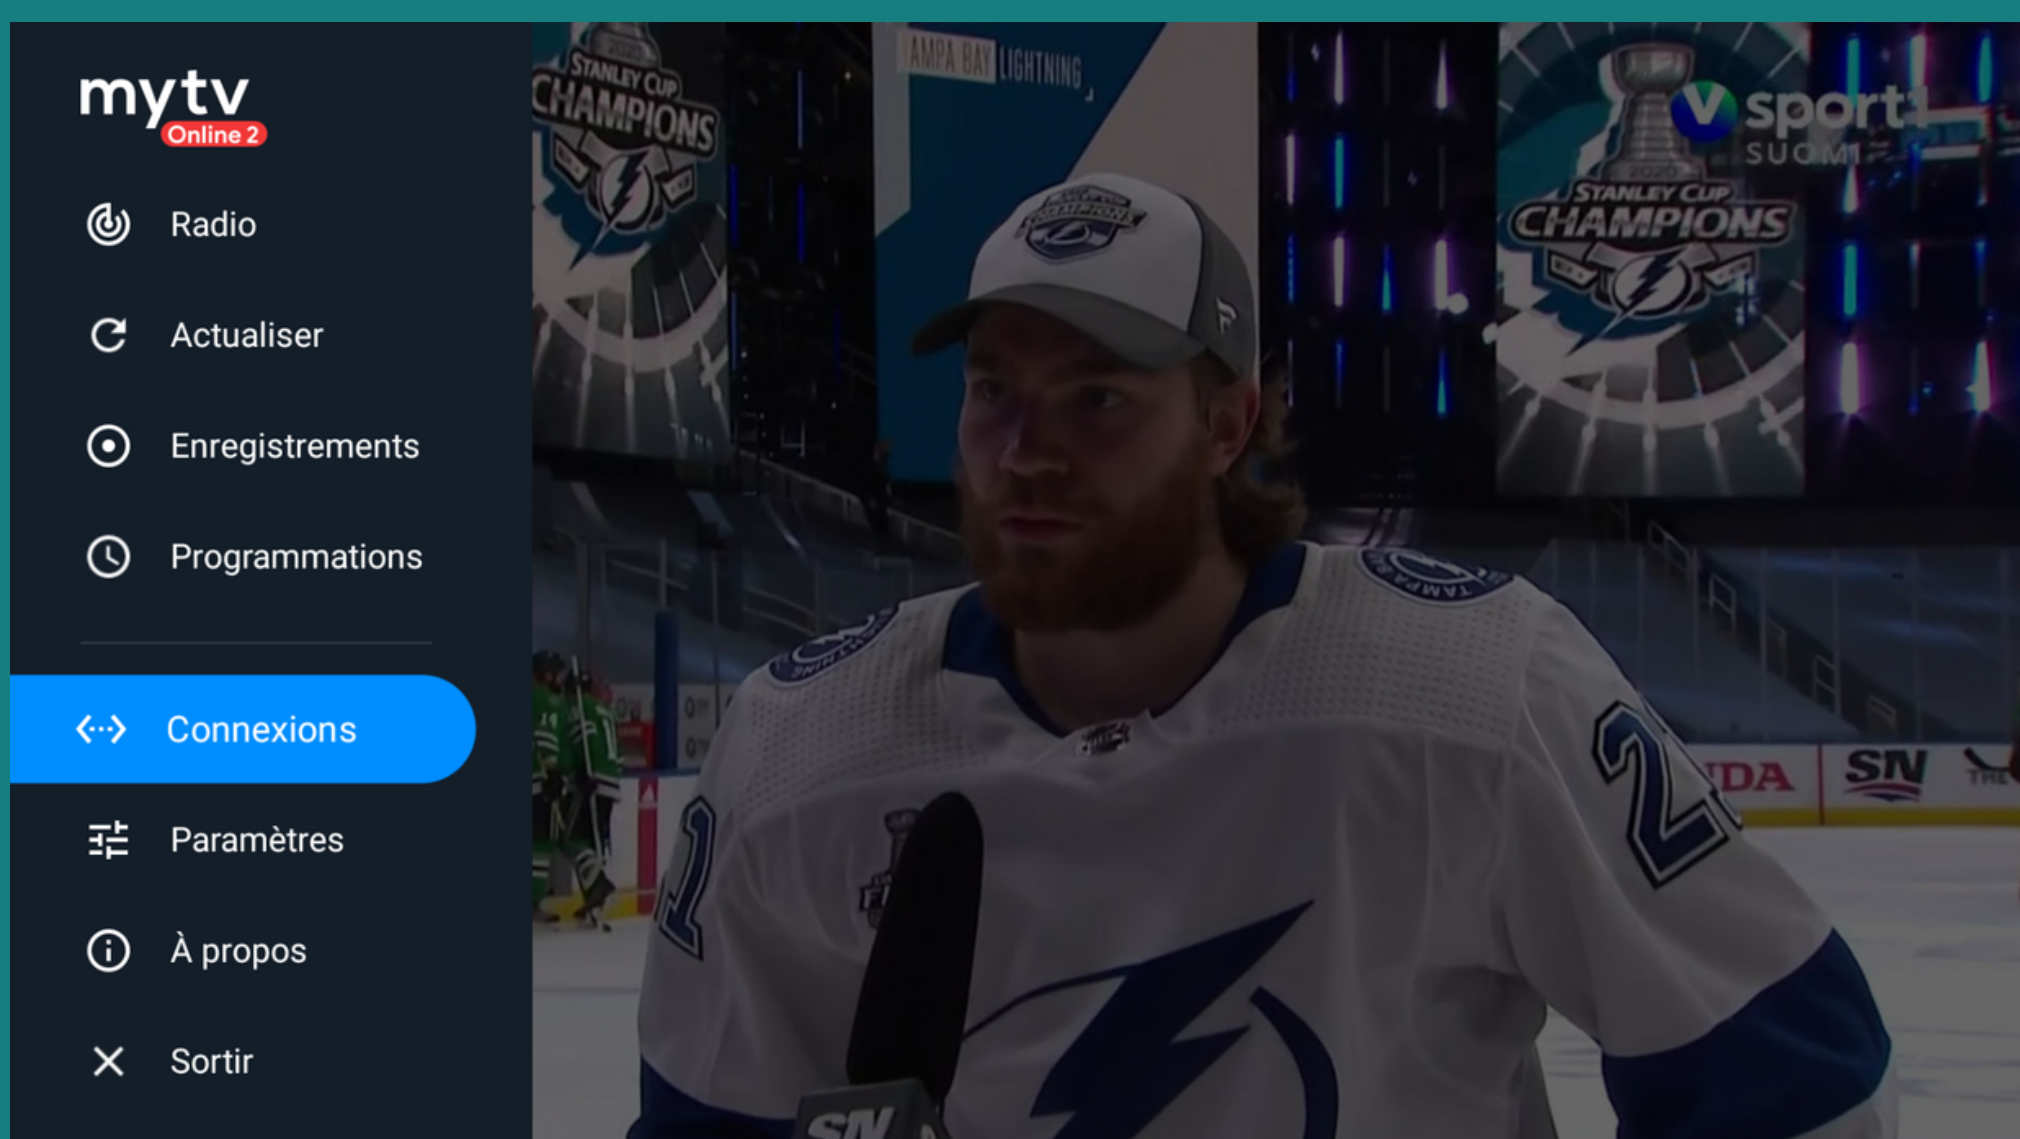

6. UNE FOIS SUR CONNEXION CHOISIR LE SERVEUR QUE VOUS DÉSIREZ ET FAIRE OK

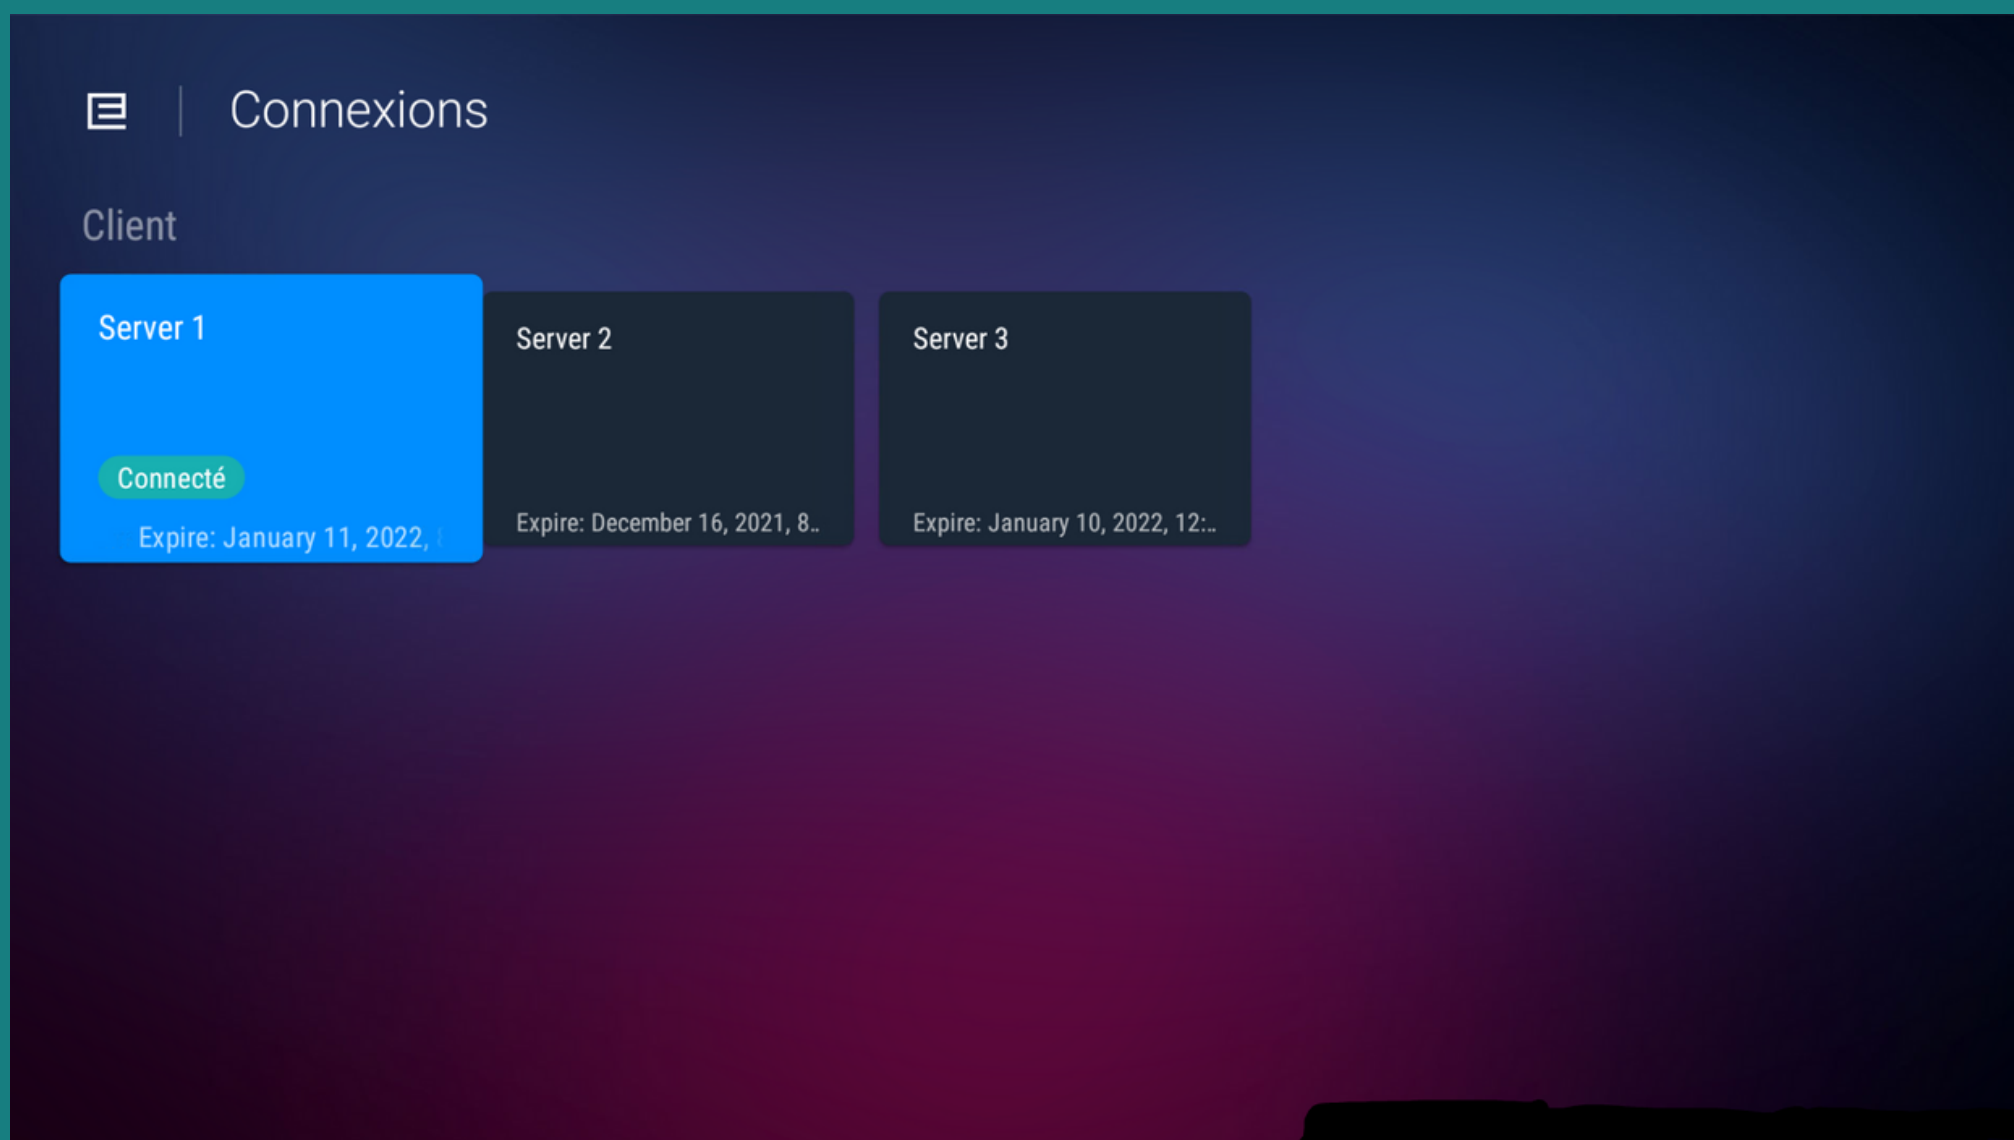

7. FAIRE OK SUR CONNECTER

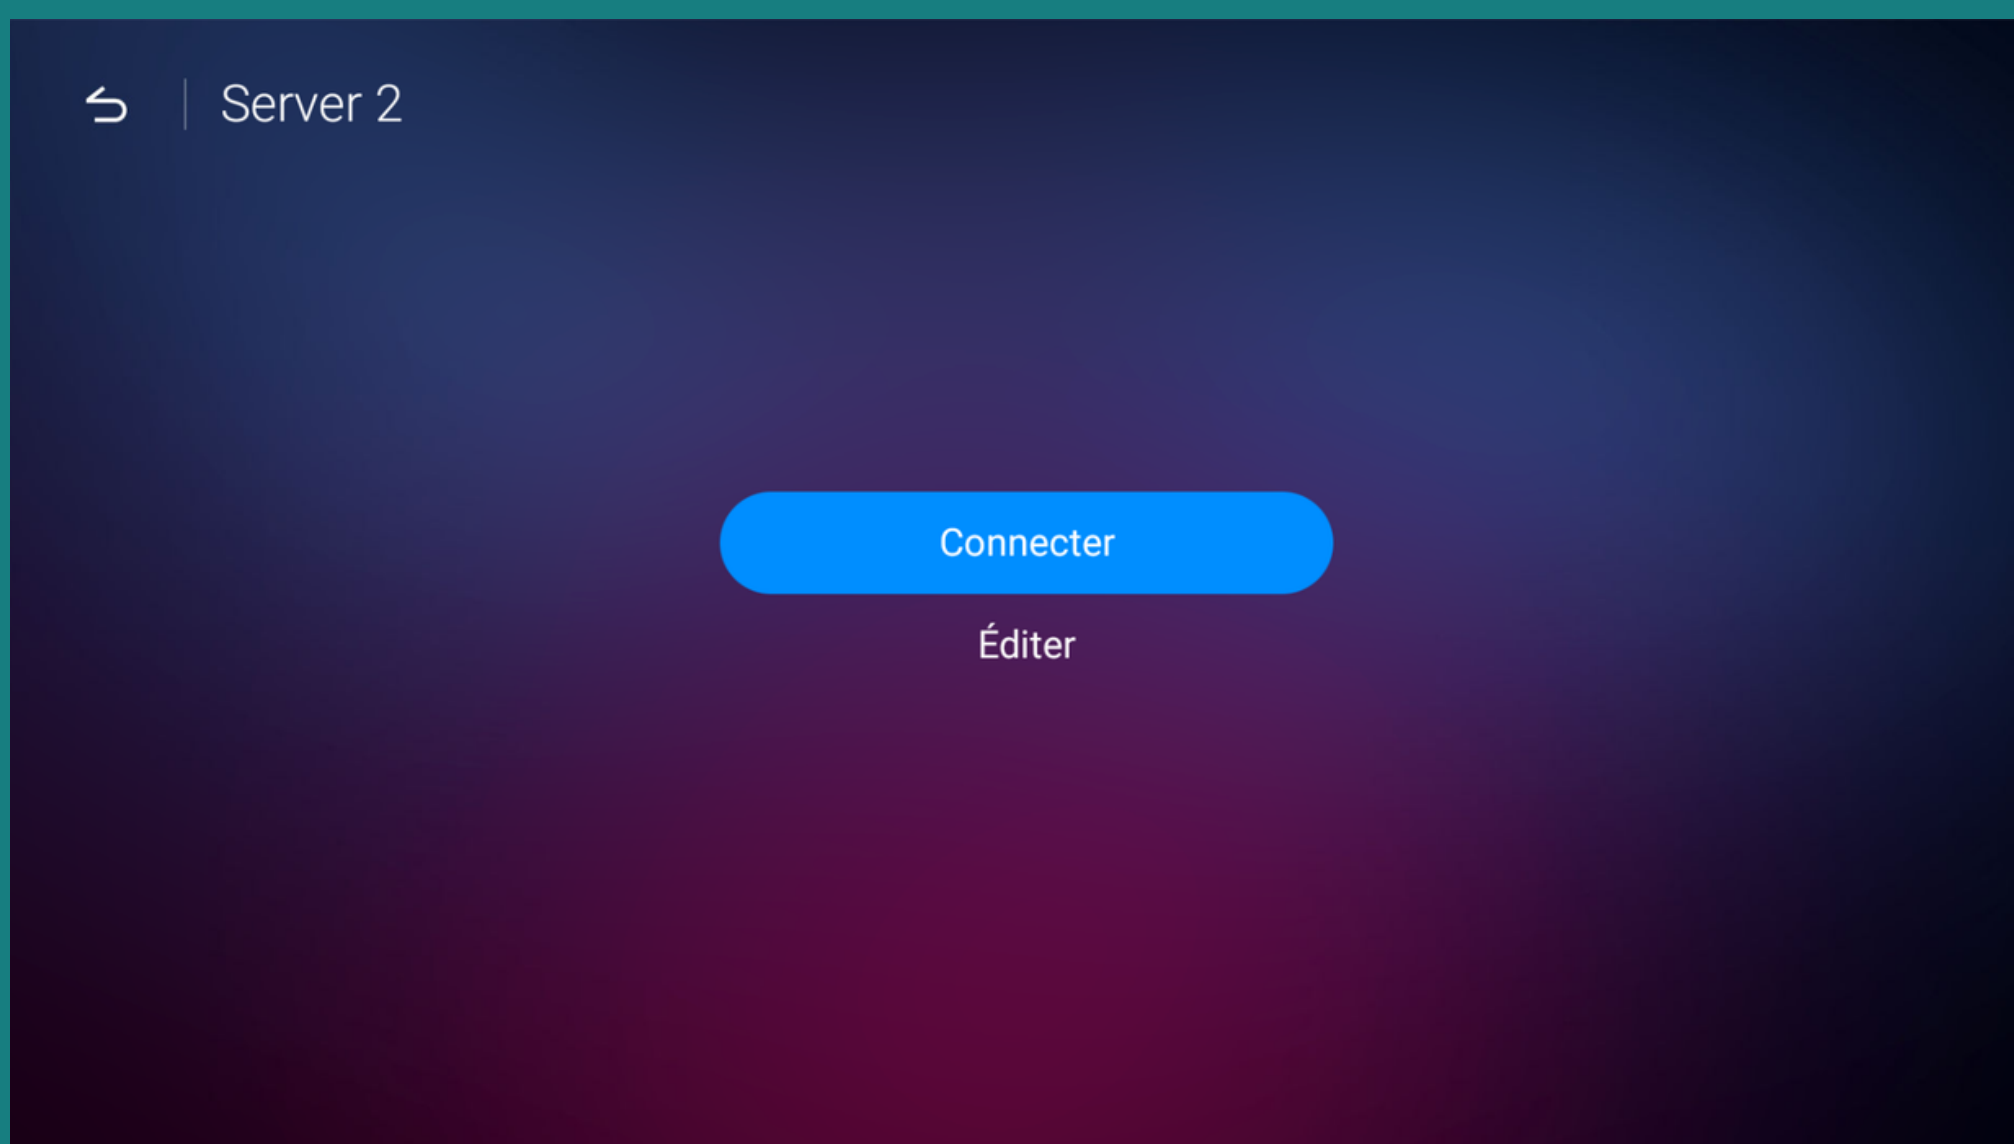


Connecter un appareil bluetooth


**1. ALLEZ AU MENU PRINCIPAL AVEC
LE BOUTON MAISON**




2. UNE FOIS AU MENU PRINCIPAL ALLER SUR L'ICÔNE BLUETOOTH

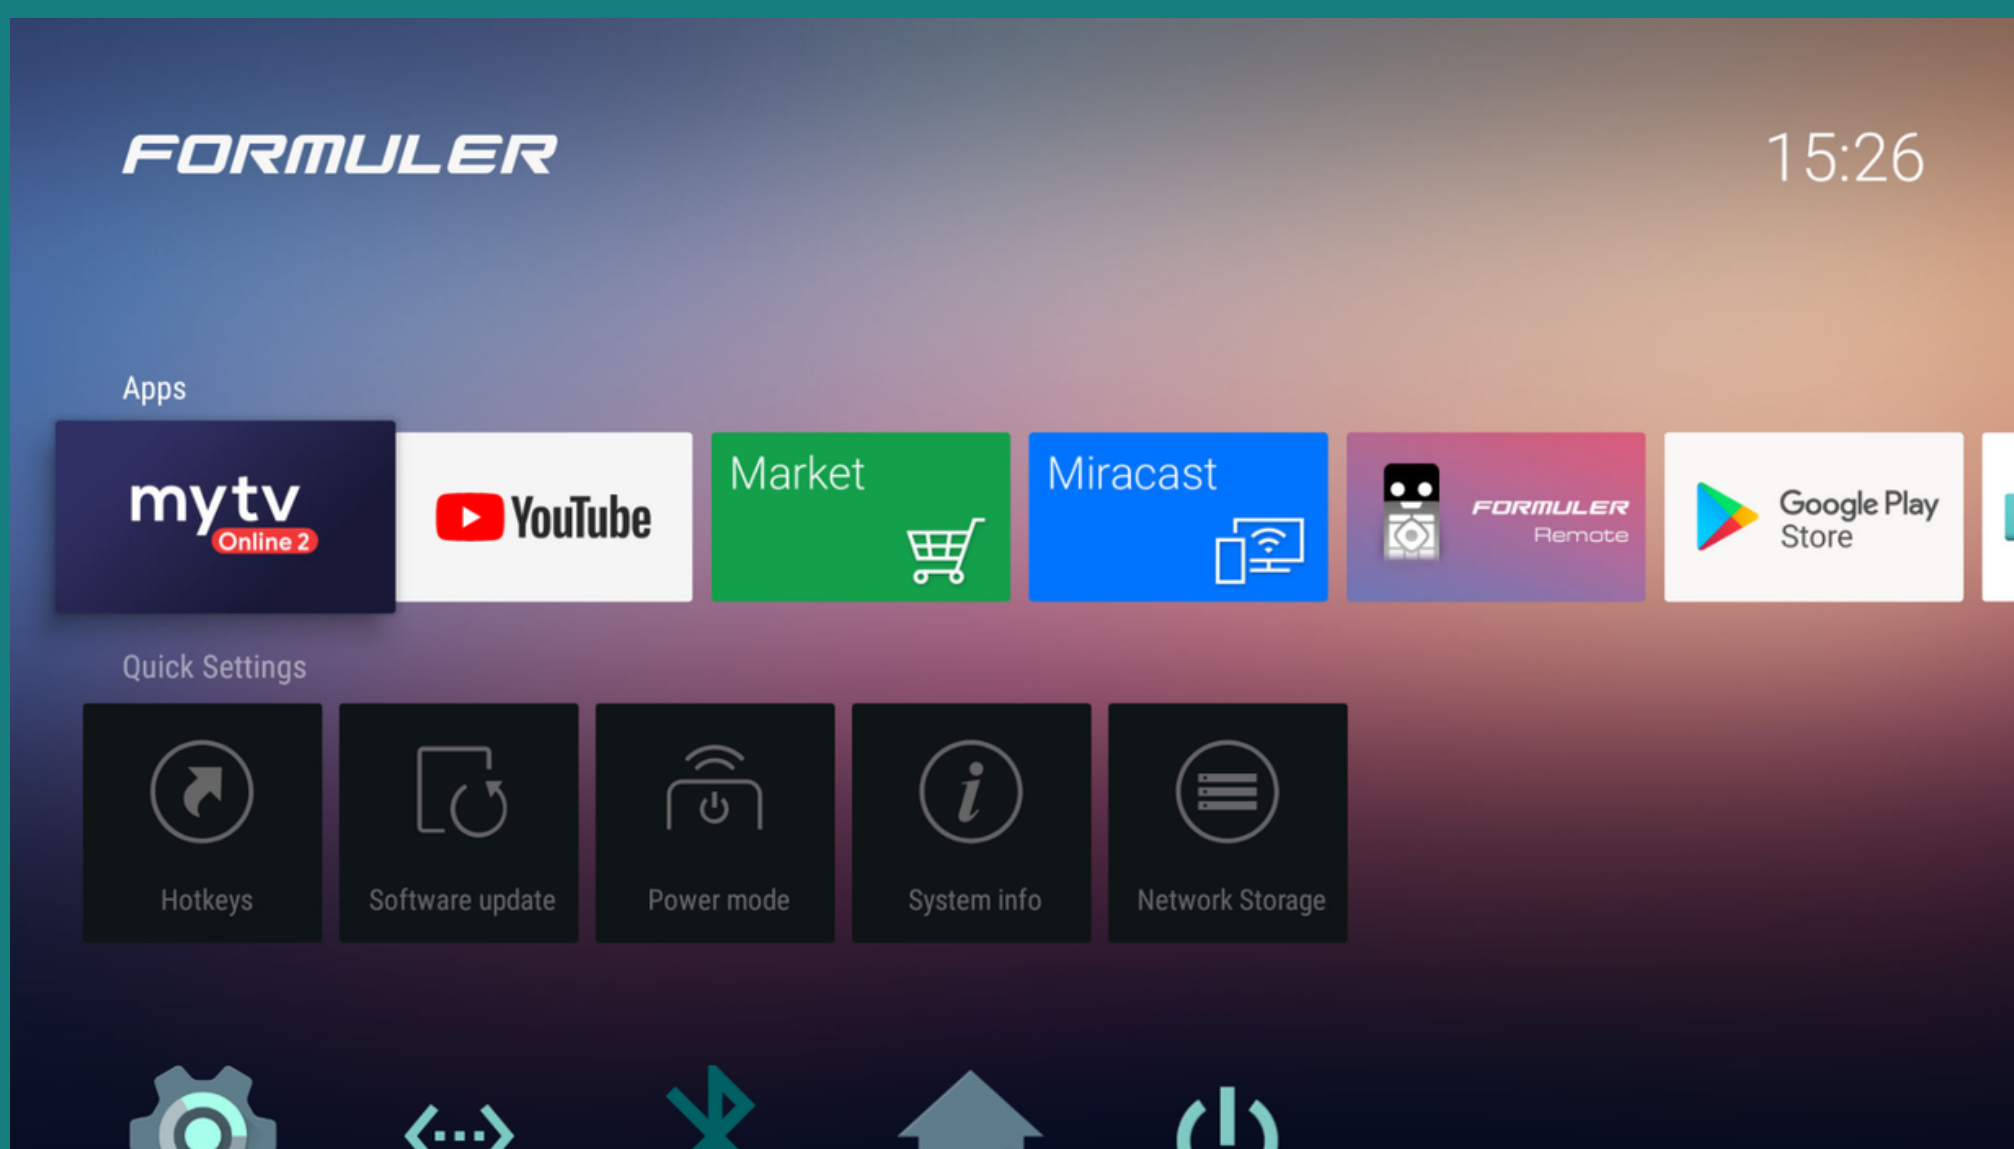

3. FAIRE OK SUR L'ICÔNE BLUETOOTH

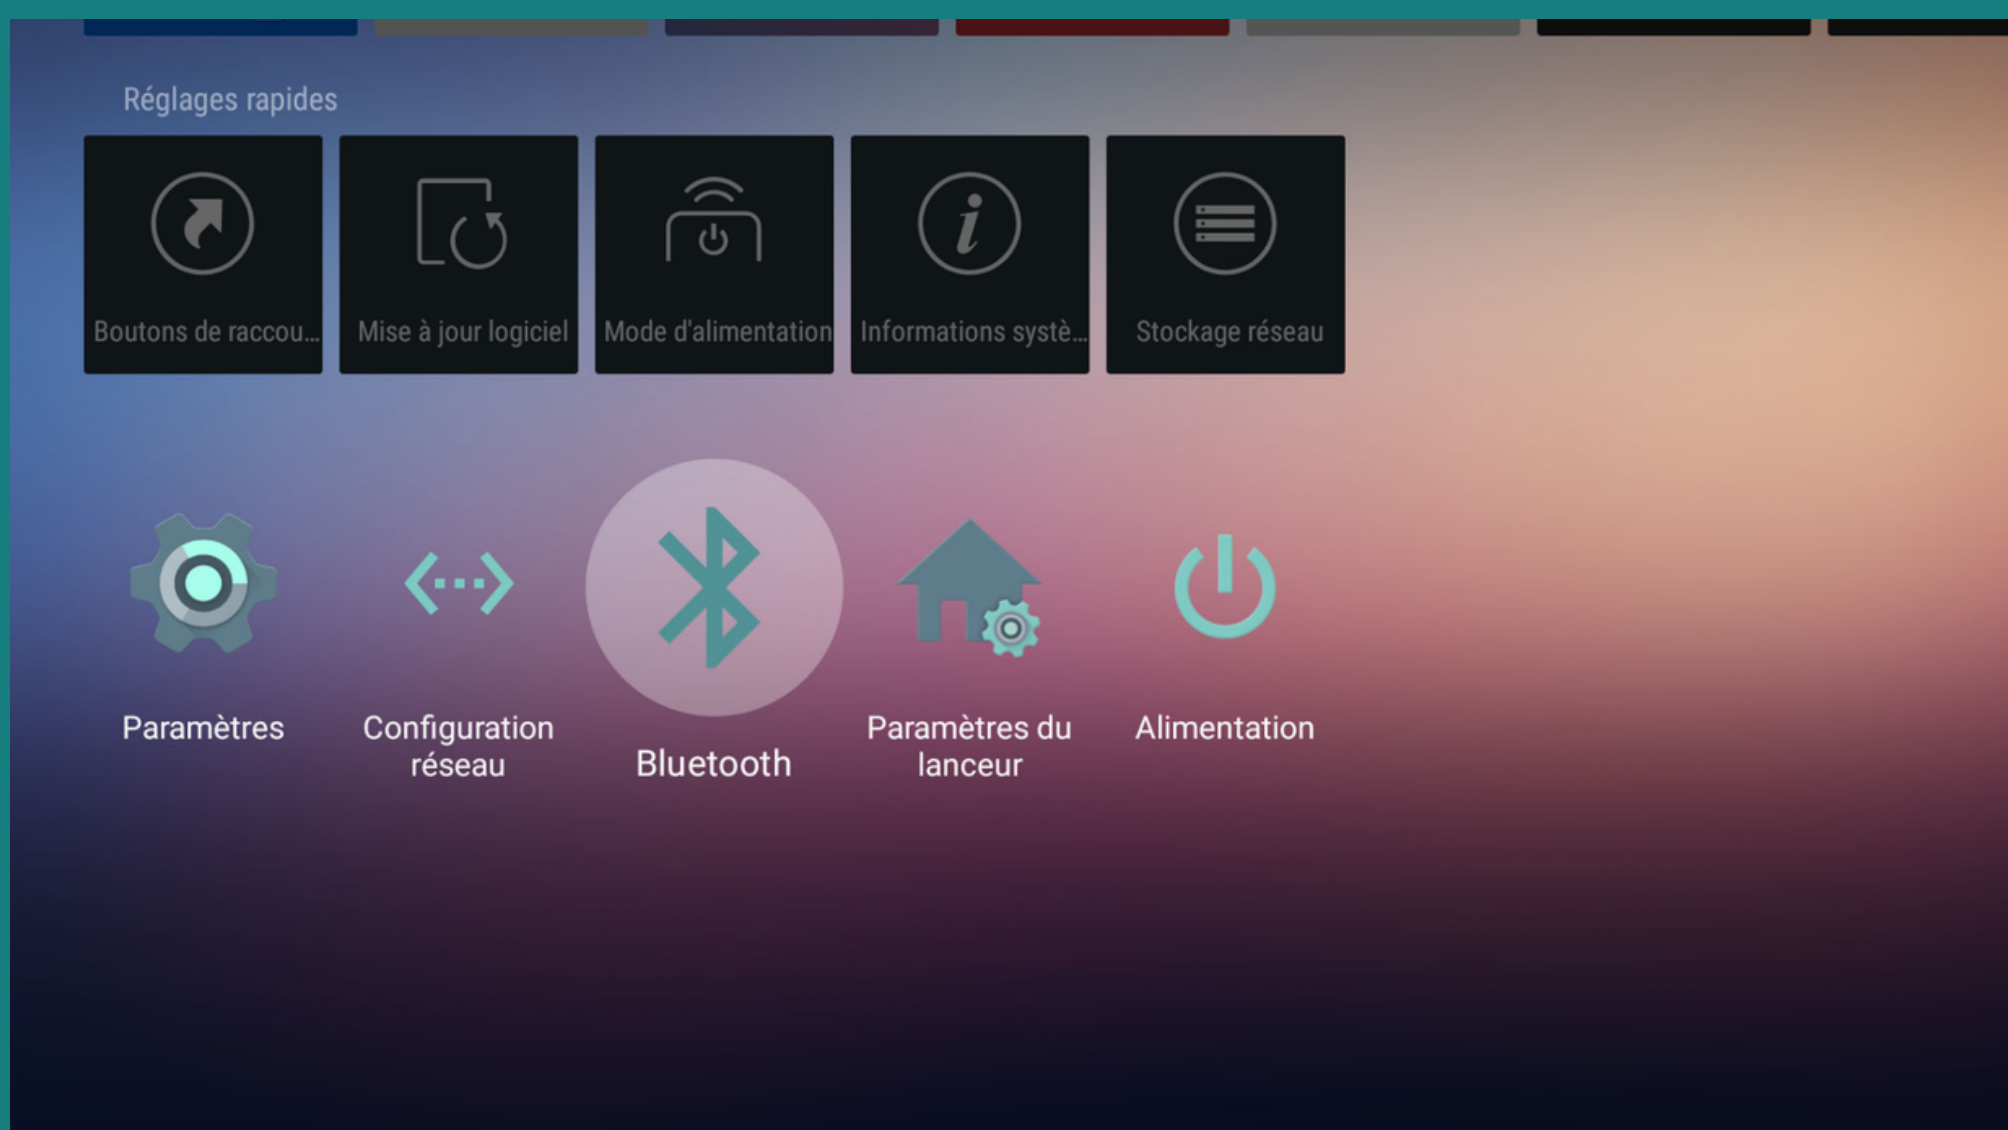

4. FAIRE OK SUR TÉLÉCOMMANDE ET ACCESSOIRES

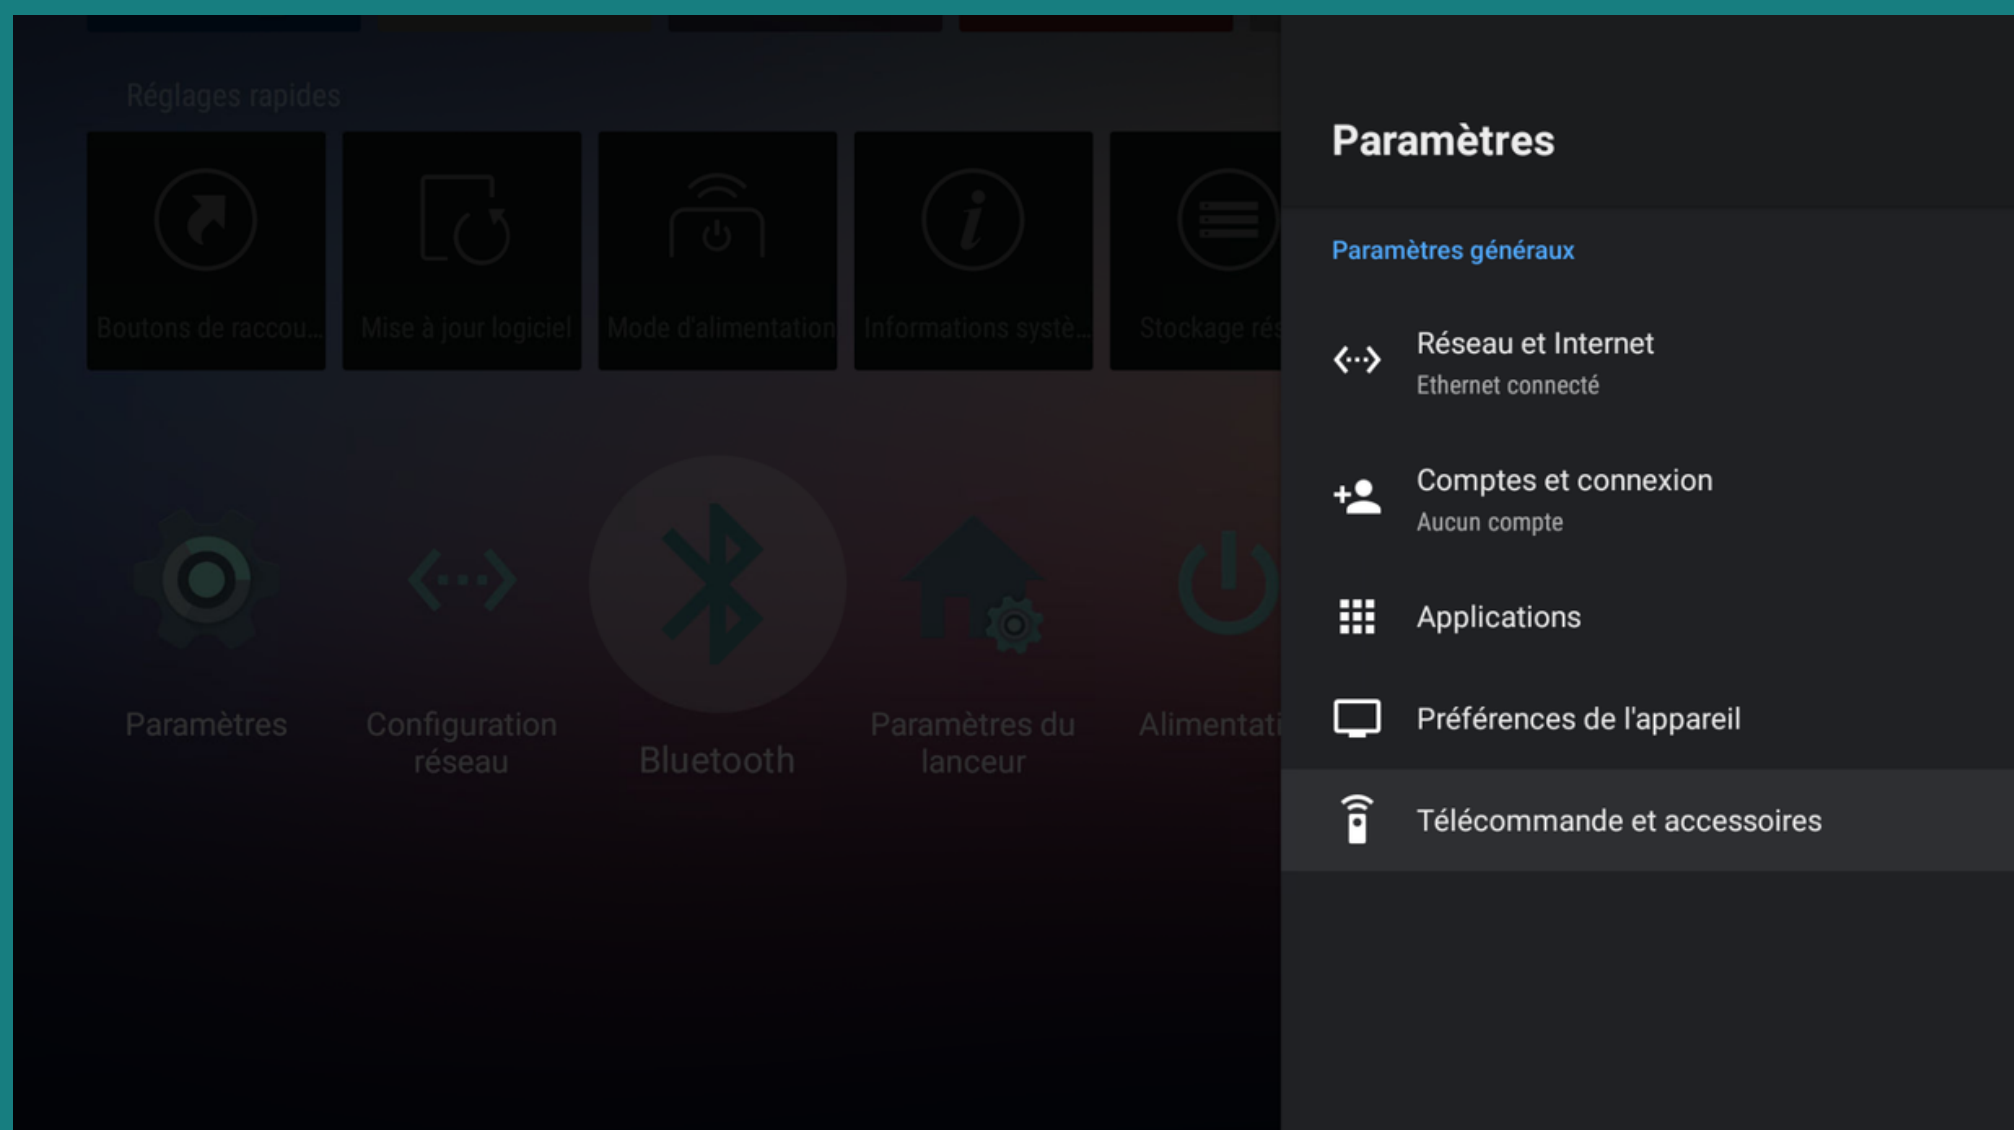

5. L'APPAREIL VAS RECHERCHER




6. SÉLECTIONNER L'APPAREIL BLUETOOTH ET LA CONNECTER

- Si vous ne voyez pas votre appareil réessayer le processus
 - Normalement la majorité des casques bluetooth devrait fonctionner avec le boitier et les télécommandes bluetooth
 - Ce n'est pas tous les appareils qui sont compatibles avec les boitiers Formuler

Ajouter Mémoire Tampon


1. OUVRIR L'APPLICATION MYTVONLINE2

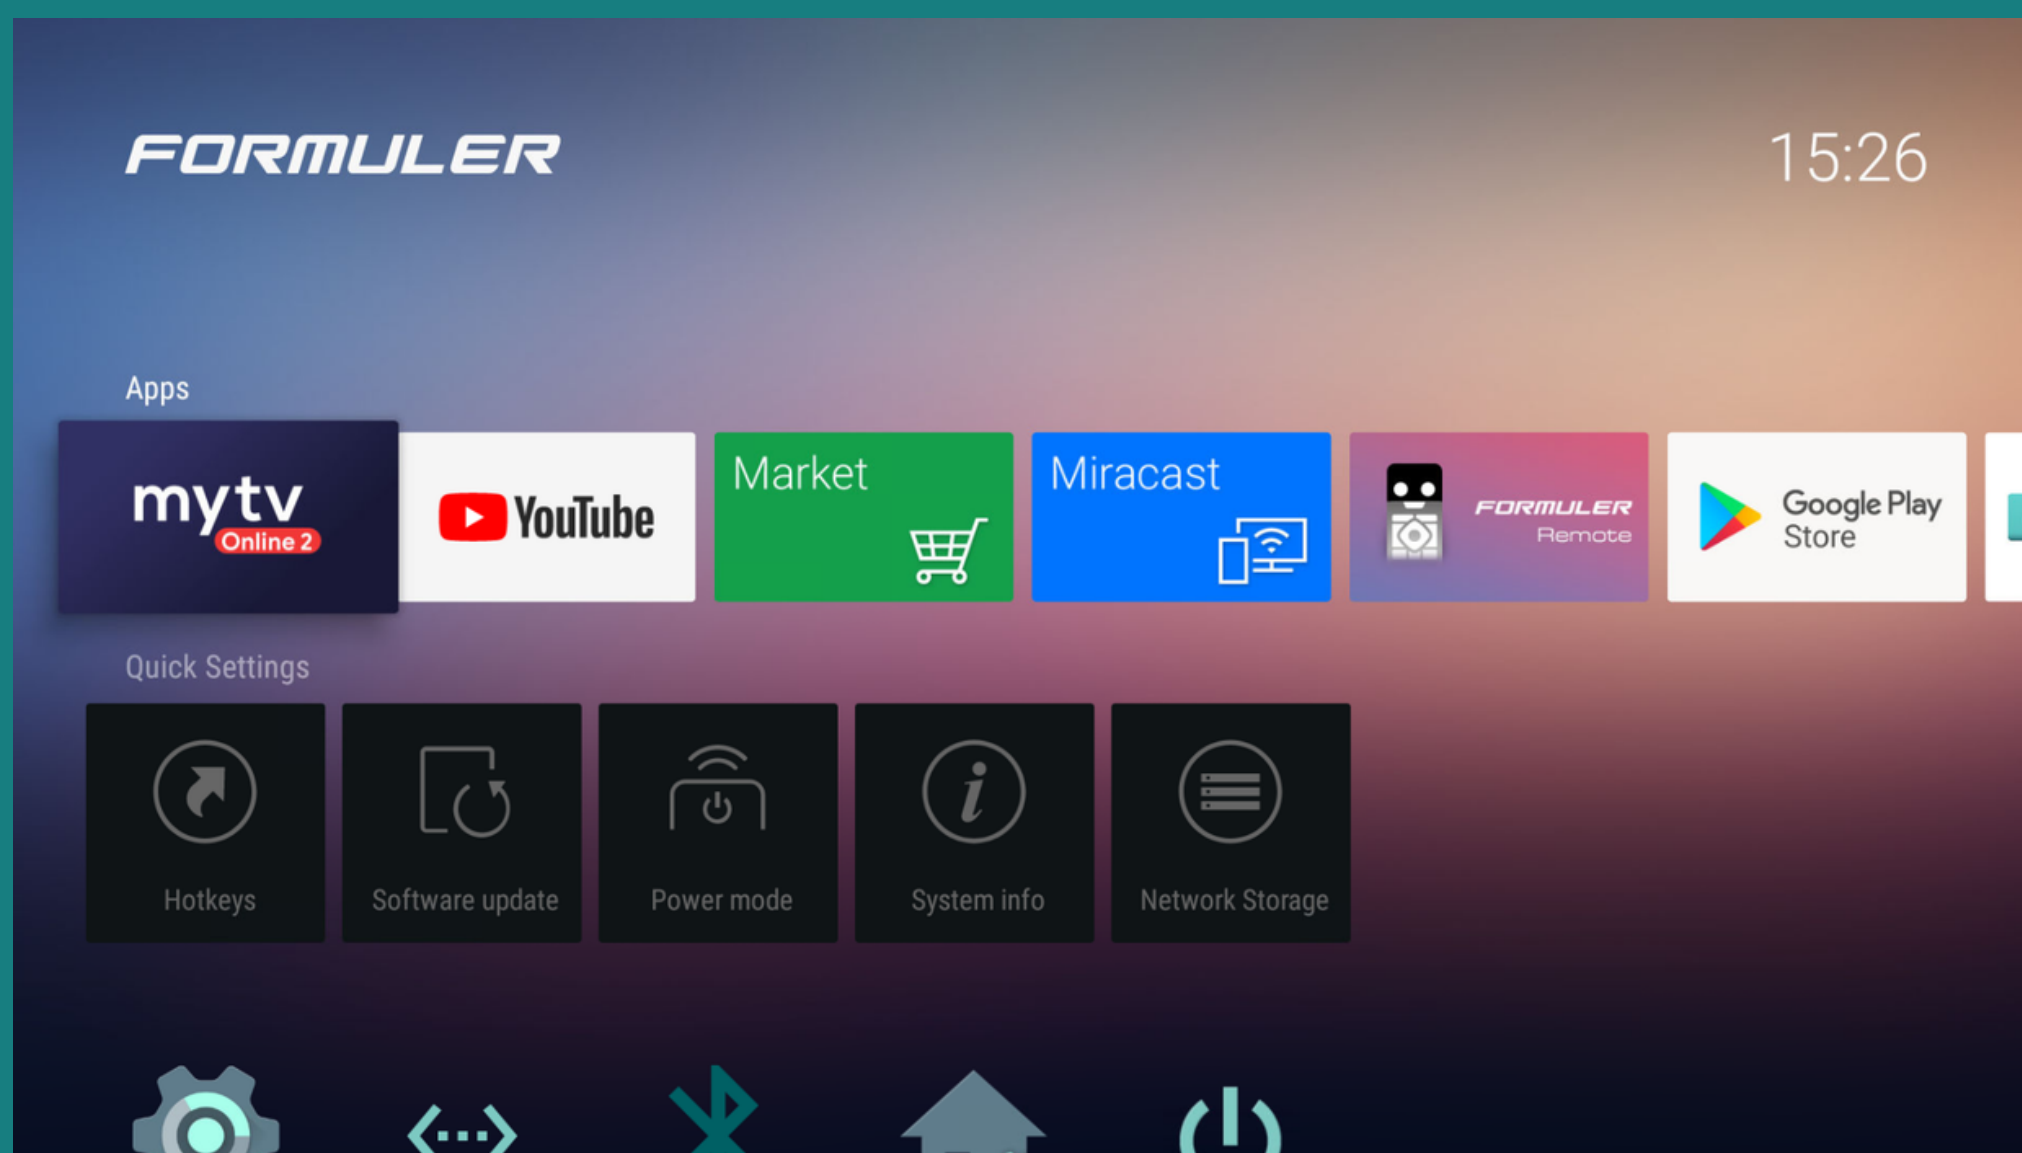


**2. ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE SUR UN
POSTE PLEIN ÉCRAN PUIS APPUYER
SUR LES 3 LIGNES SUPERPOSÉES DE
VOTRE MANETTE**




3. LE MENU VA S'OUVRIR

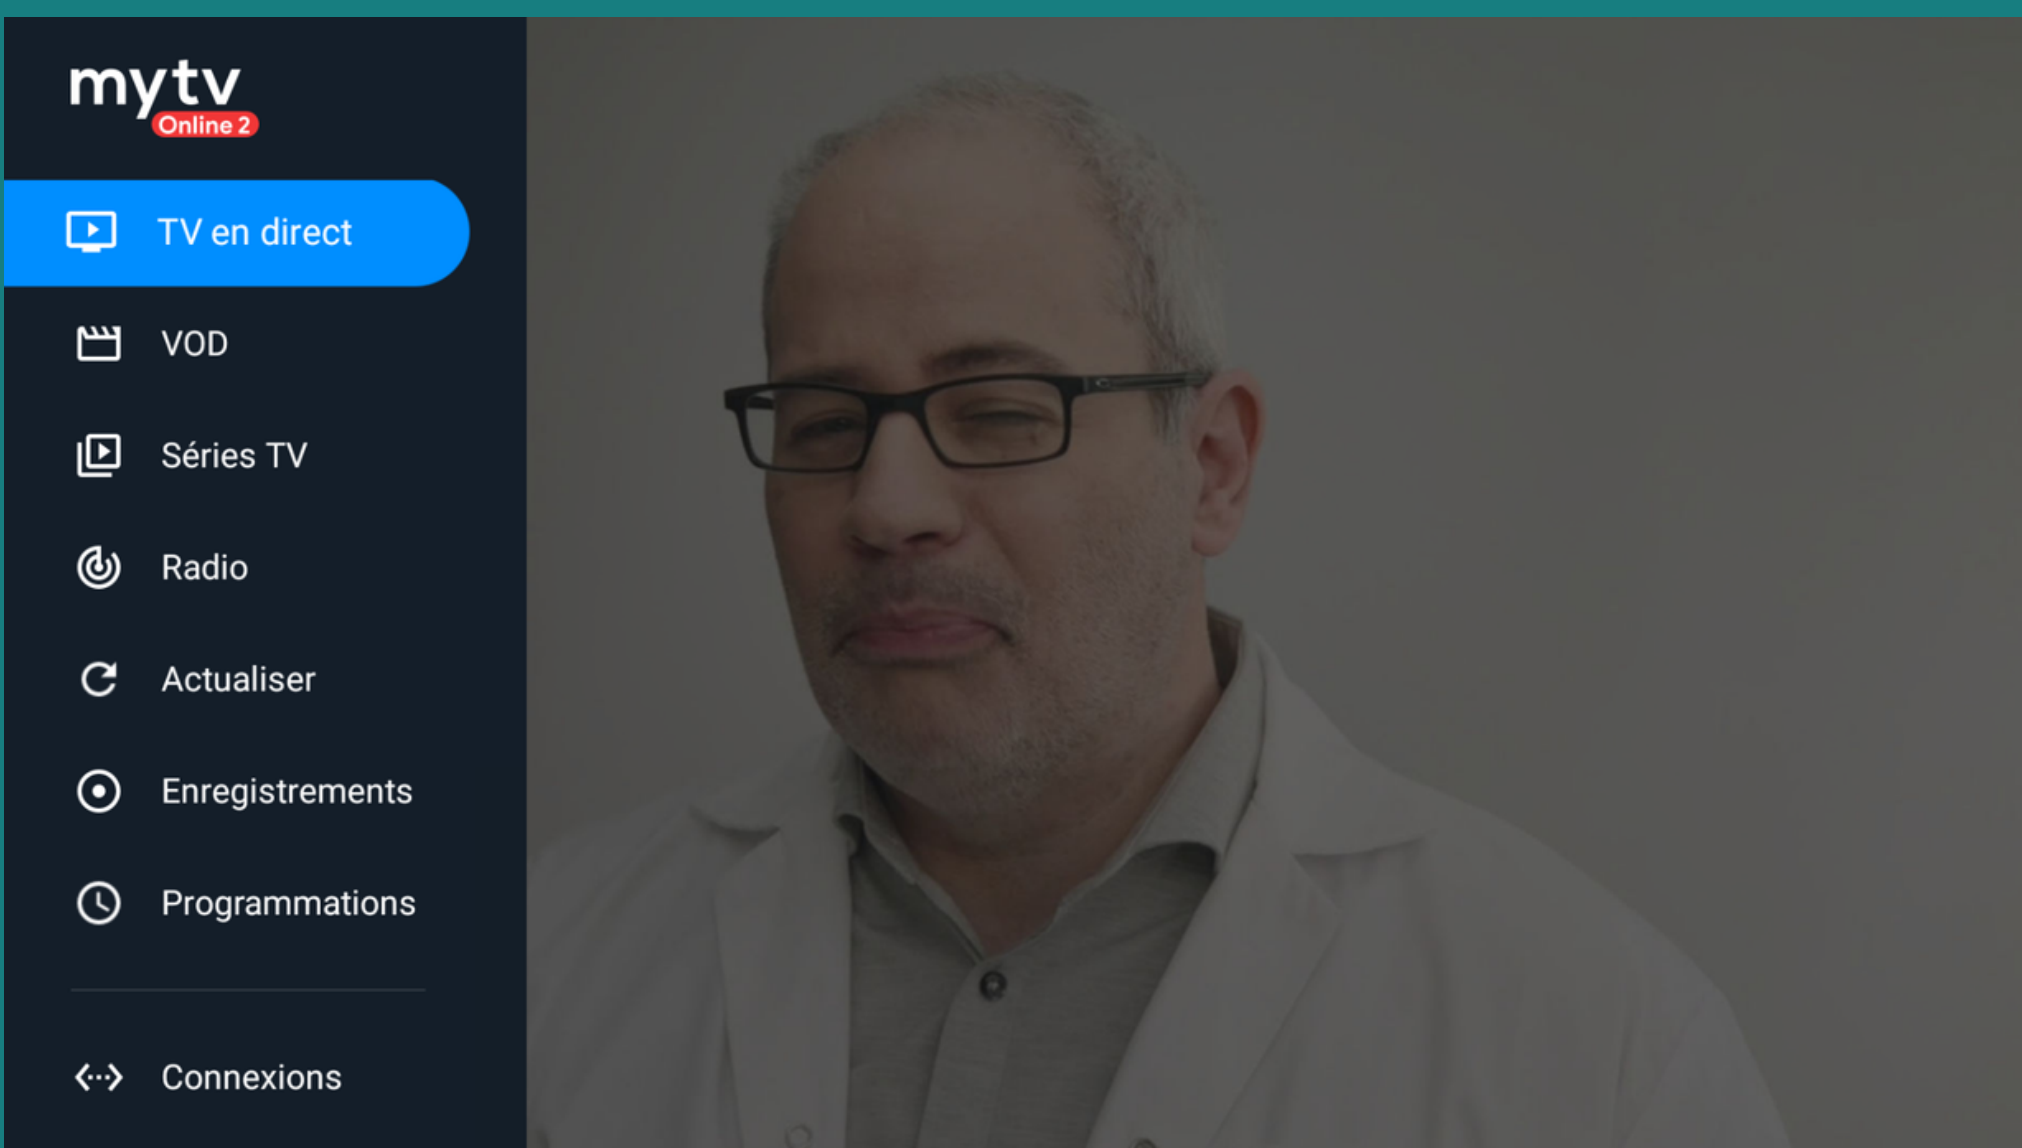


4. DESCENDRE ET ALLER DANS PARAMÈTRE ET FAIRE OK

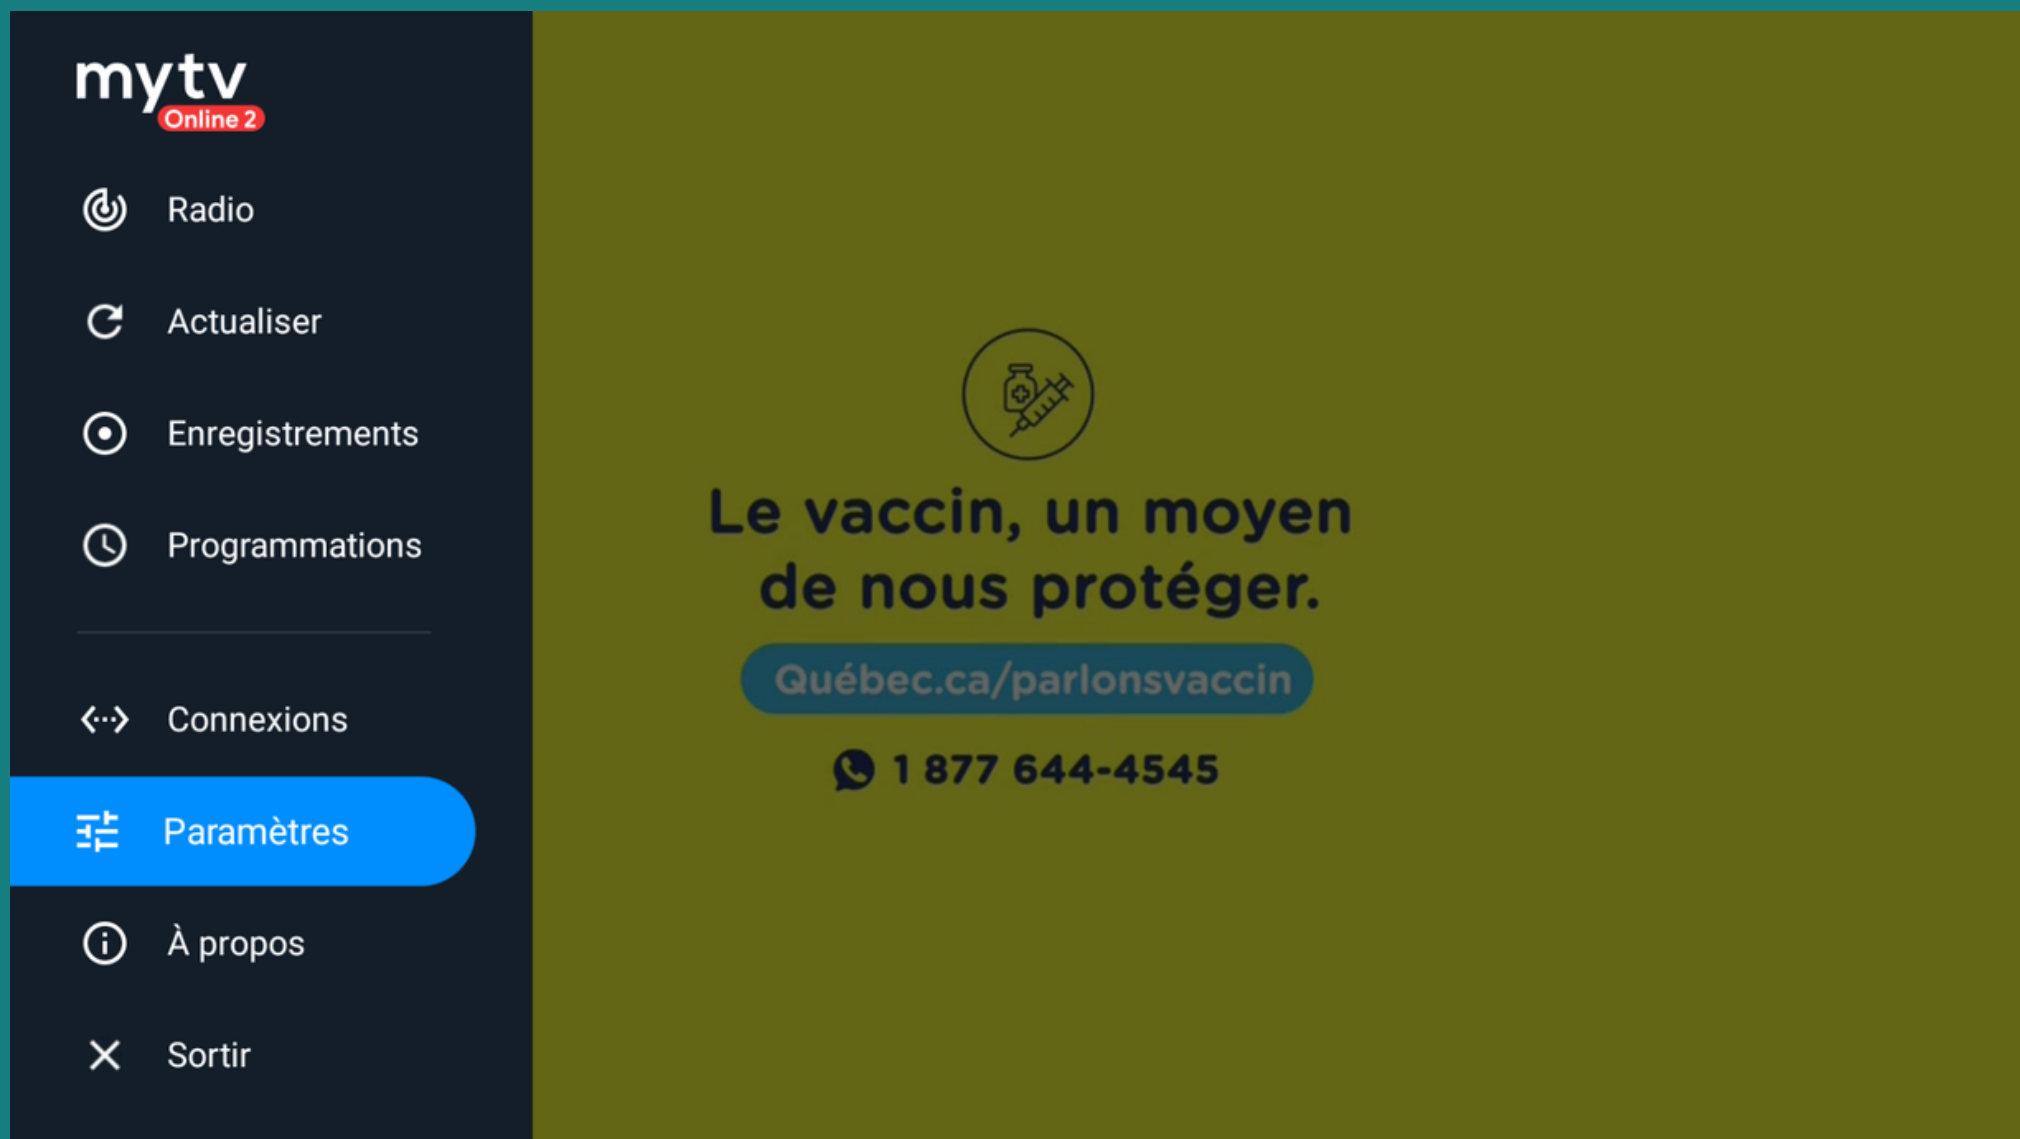


5. DESCENDRE DANS LES PARAMÈTRES SUR OPTION DU LECTEUR

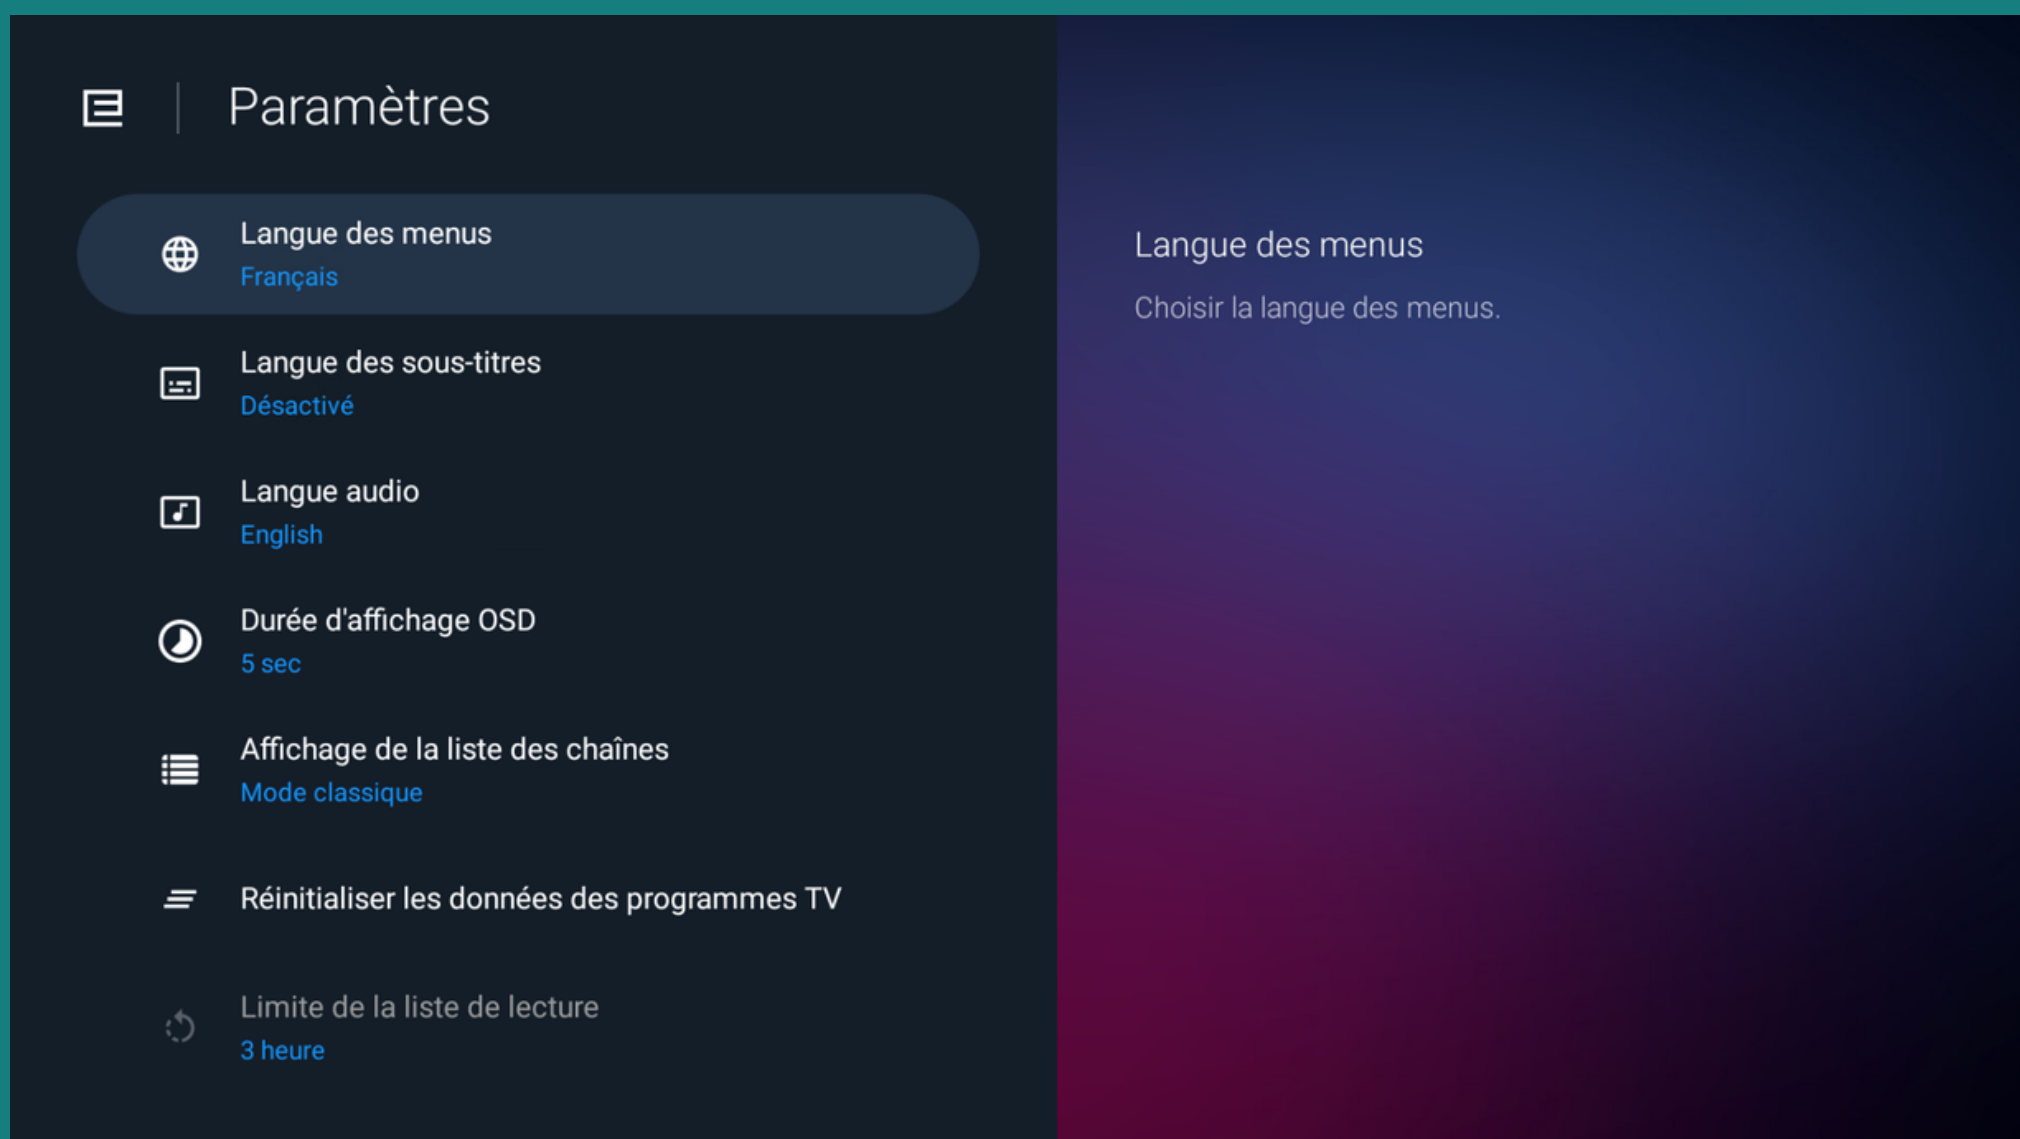


6. FAIRE OK SUR OPTION DU LECTEUR

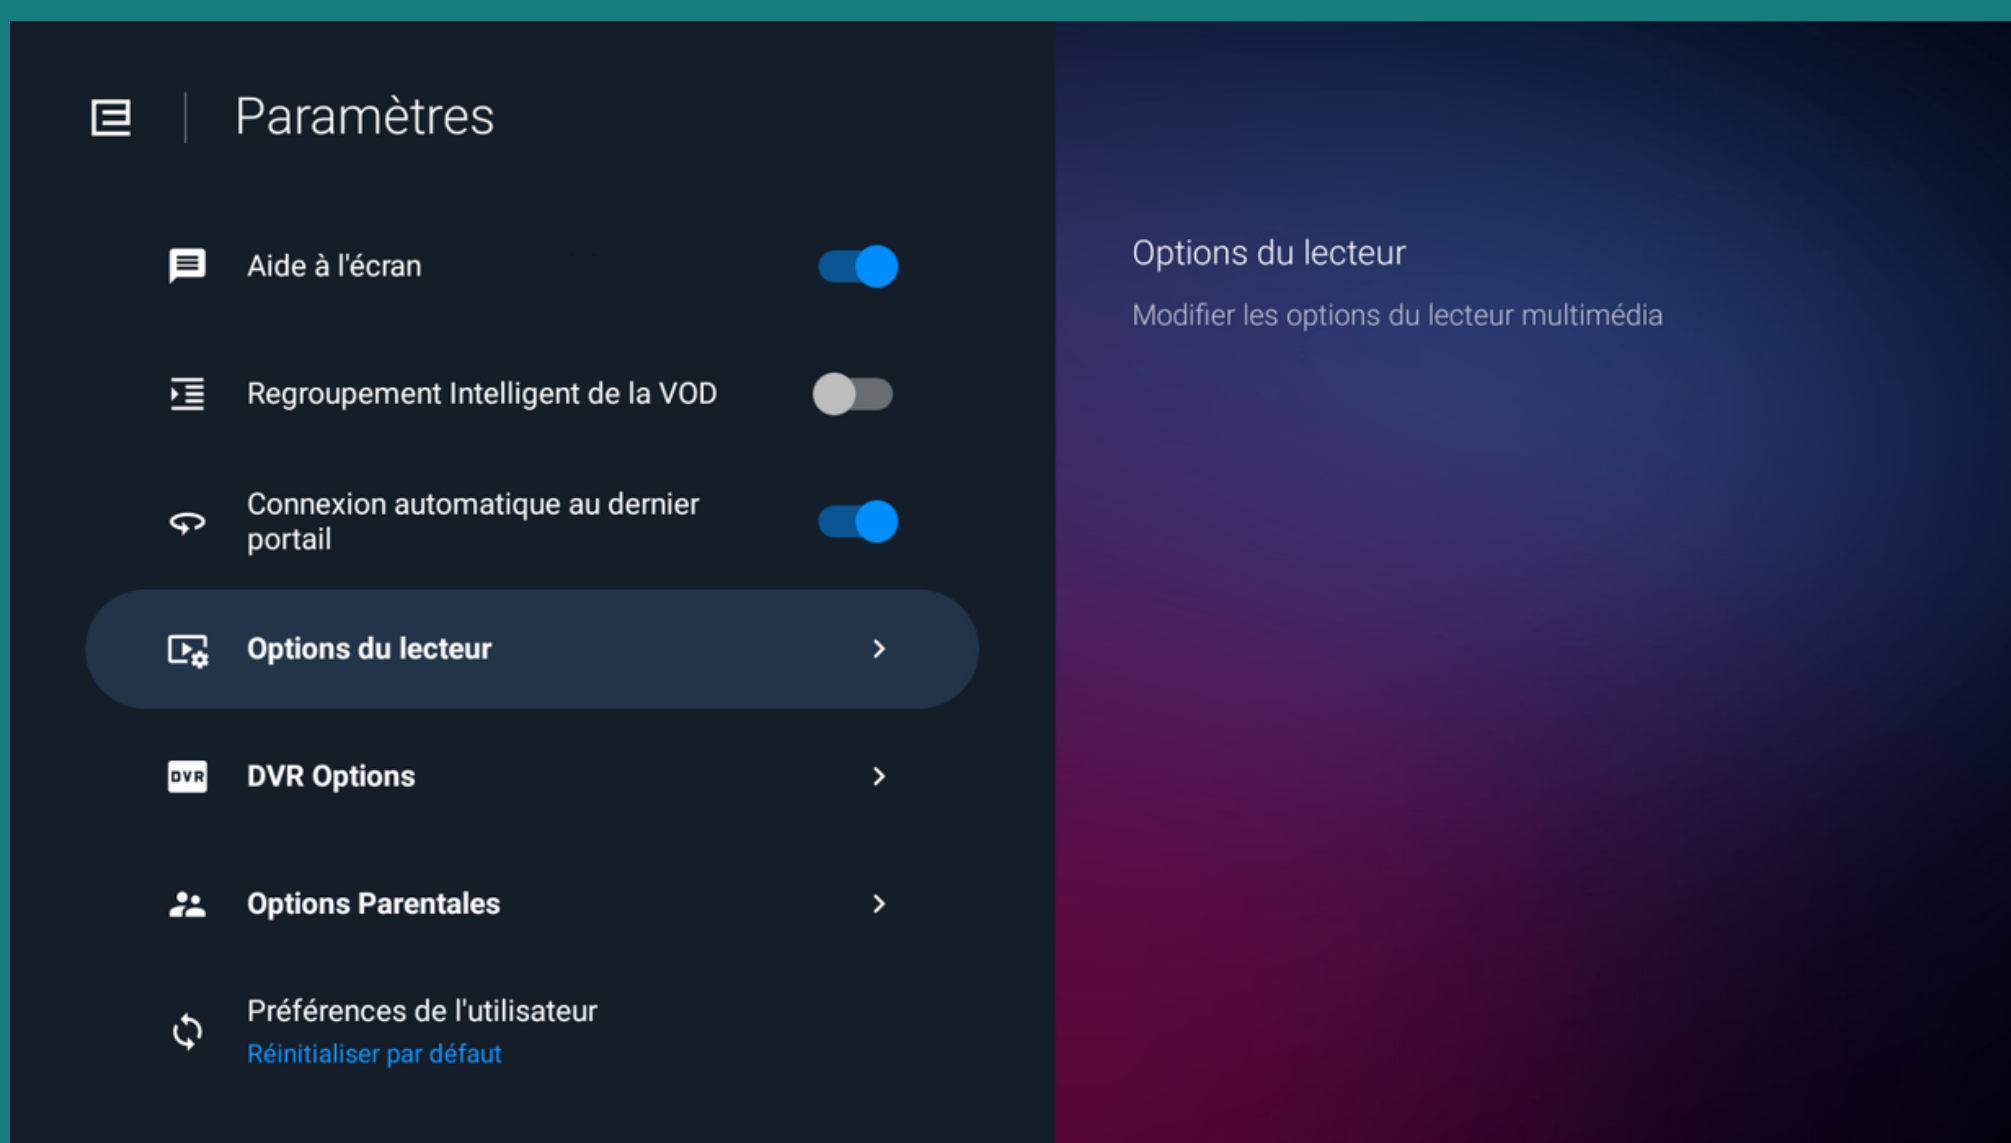

7. FAIRE OK SUR MÉMOIRE TAMPON

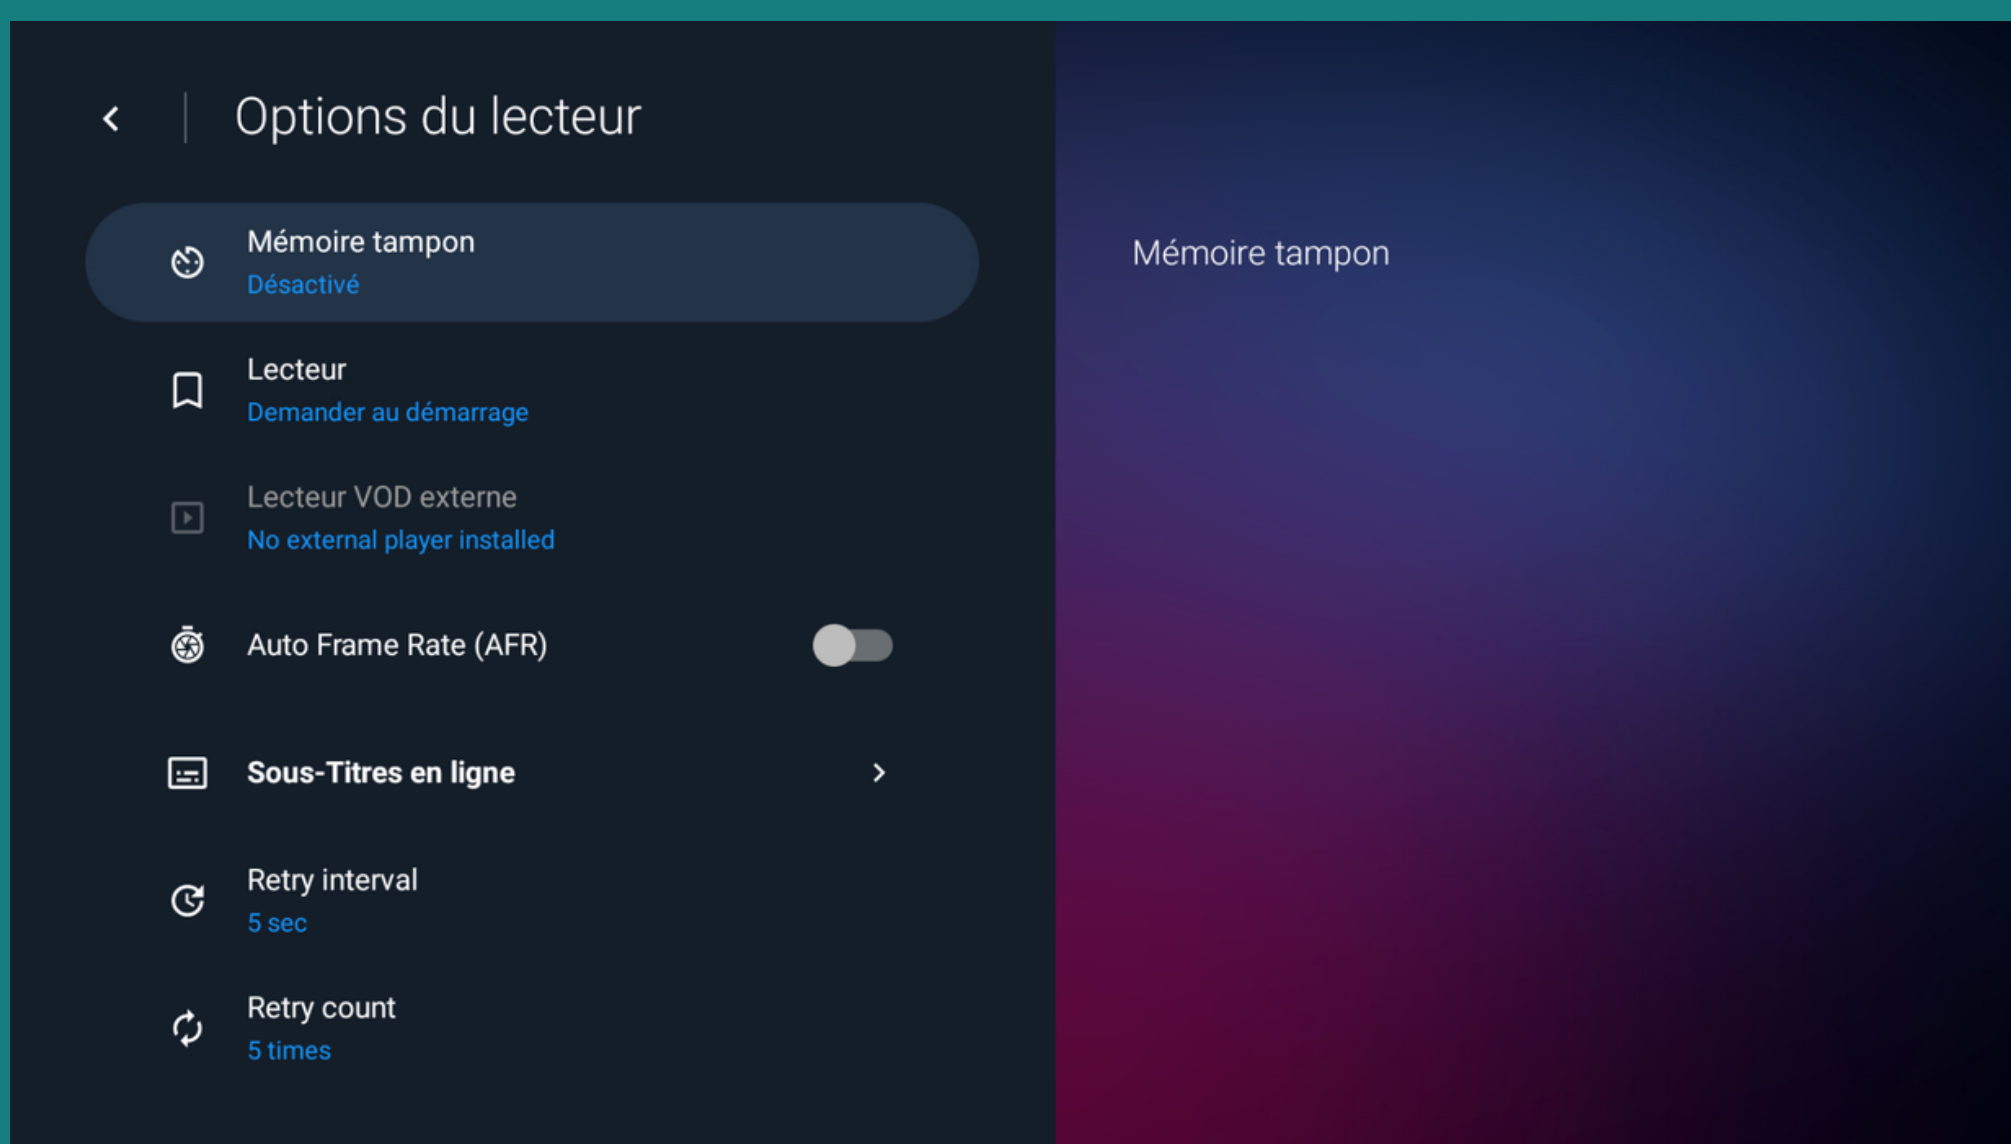


8. VOUS POUVEZ DESCENDRE ET METTRE 10 SECONDES PUIS FAIRE OK

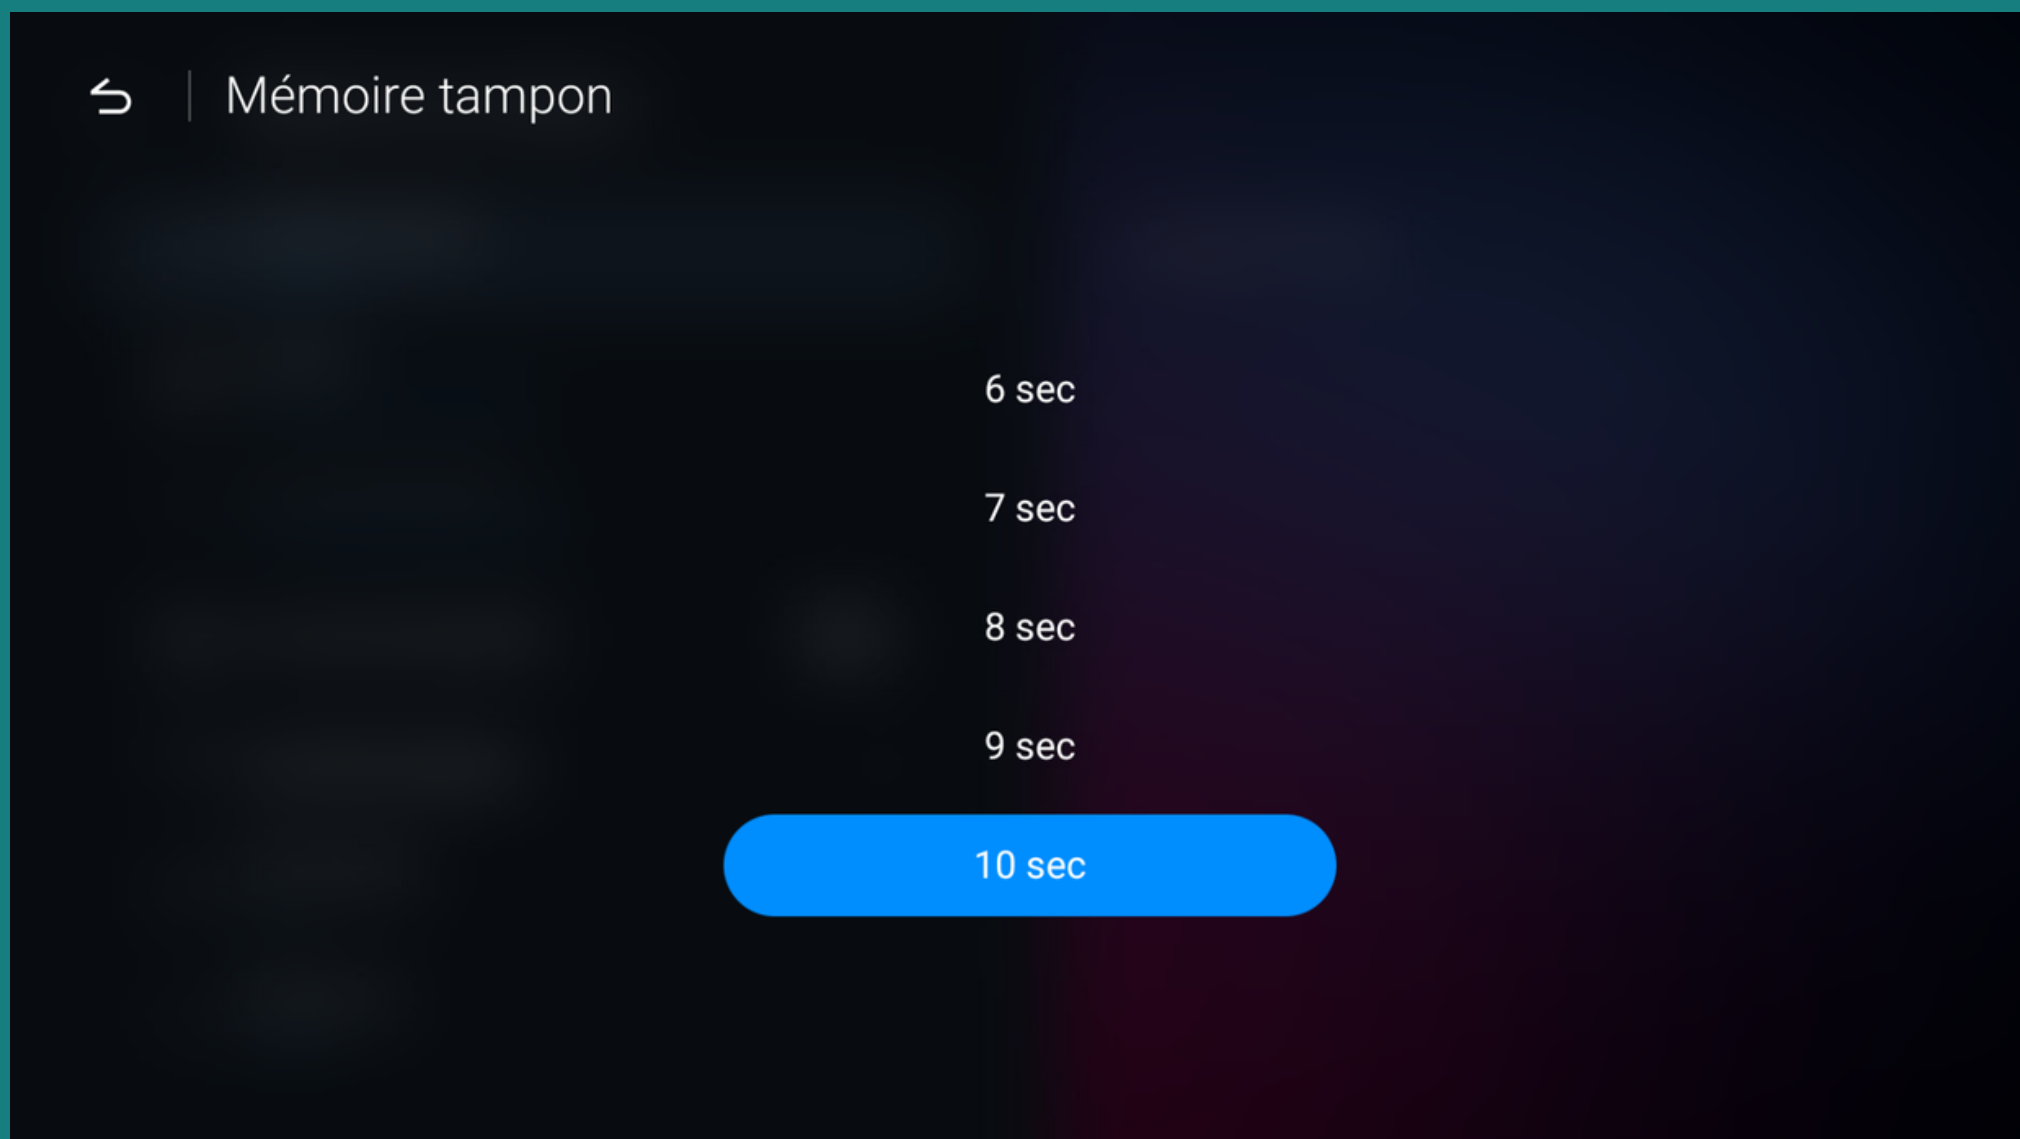


- La mémoire-tampon sert principalement à ajouter un délai à votre connexion pour éviter des bugs lorsque vous visionnez la TV

Comment utiliser la manette

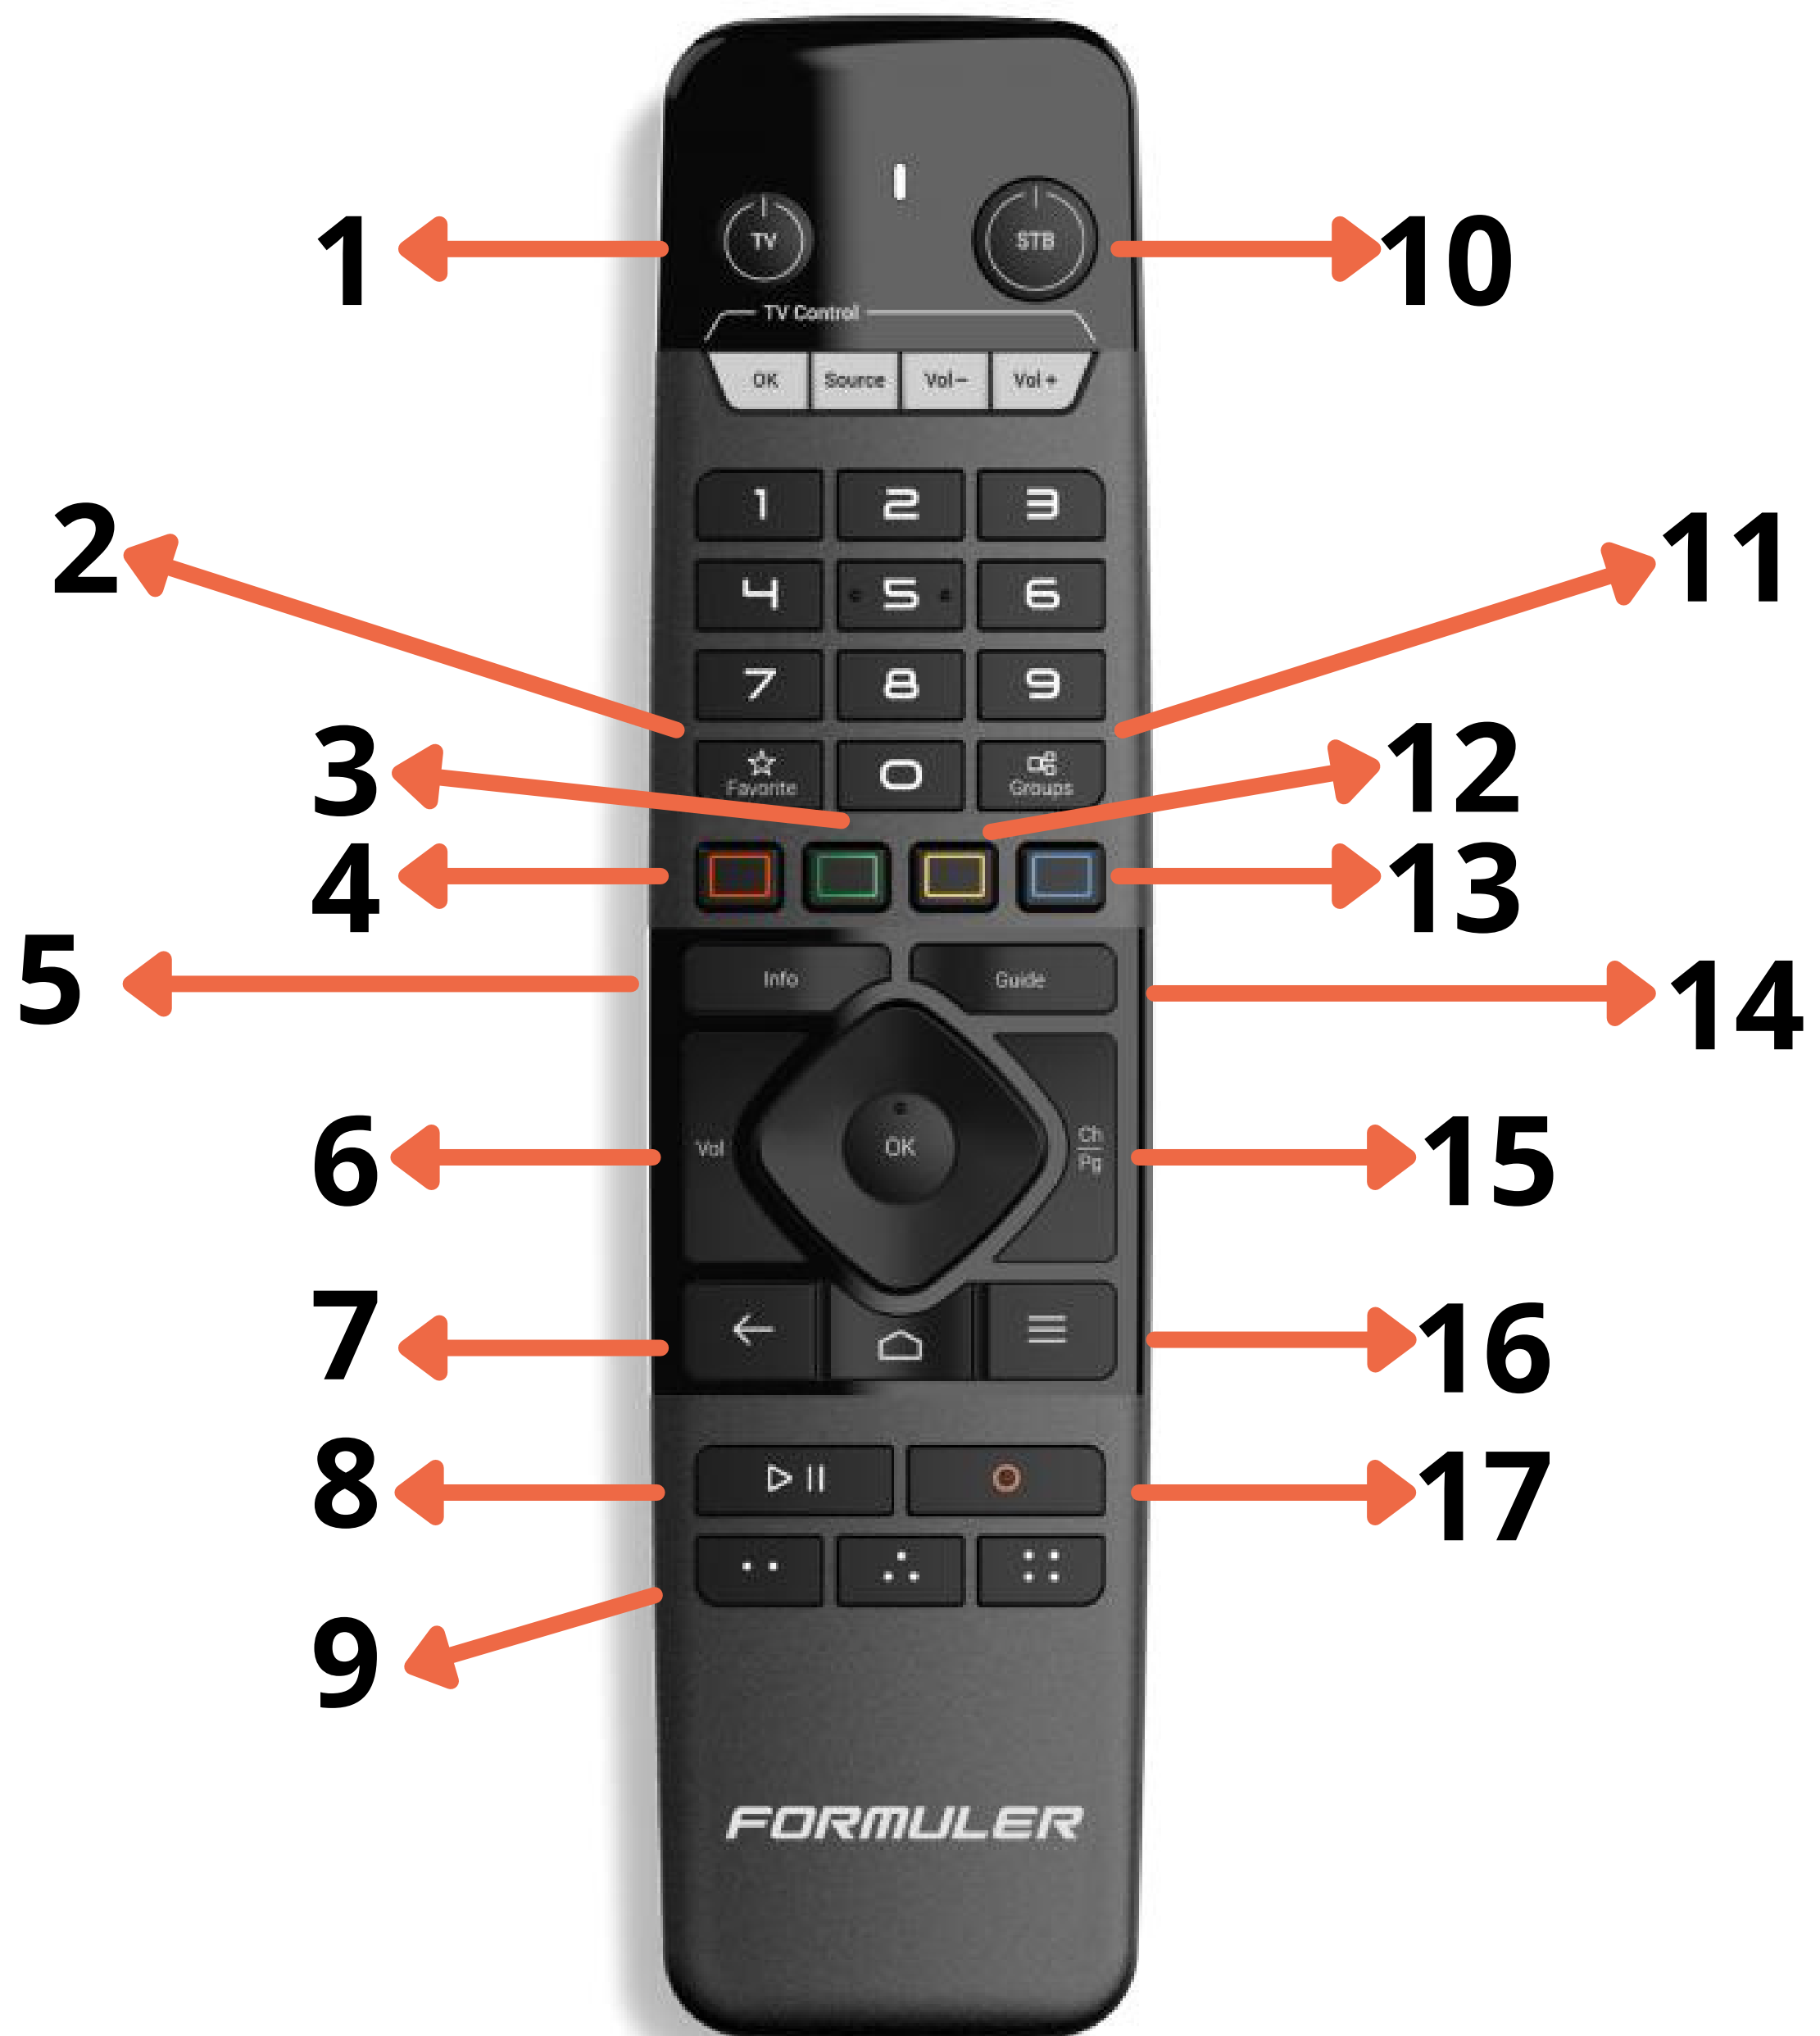

Comment utiliser la manette

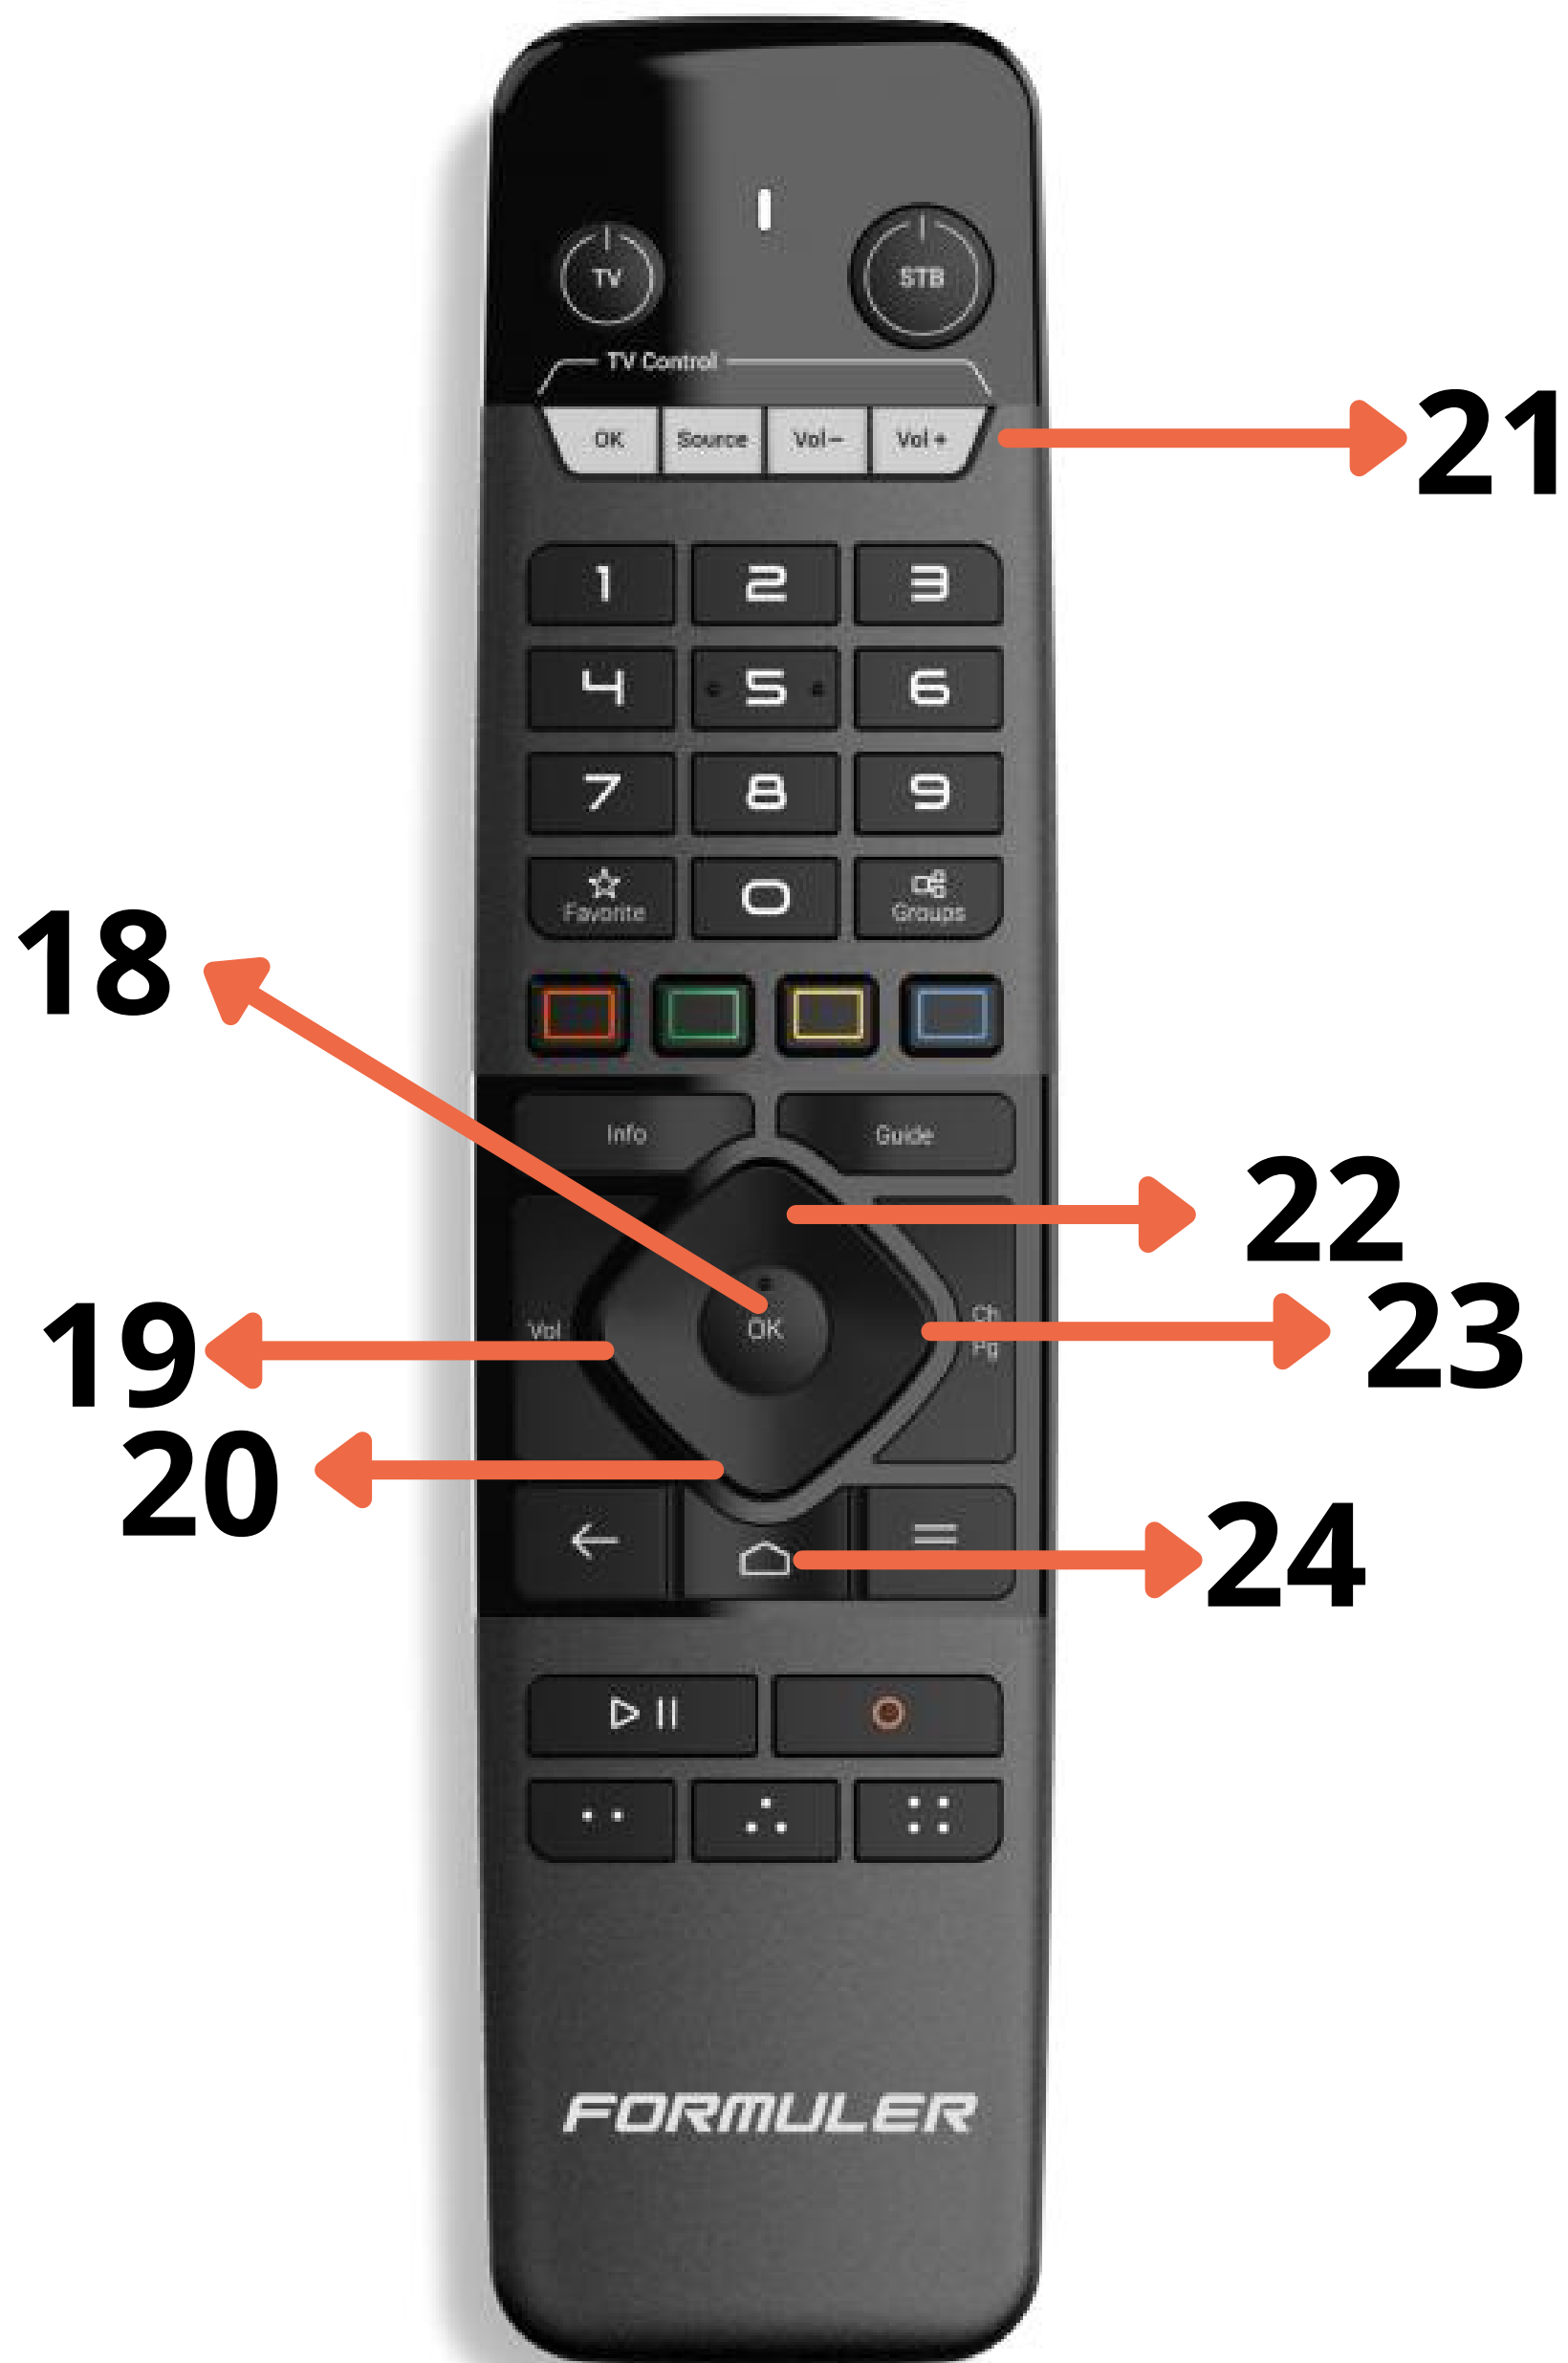

EXPLICATION DES BOUTONS (SUITE)

- 9. Bouton programmable voir Guide ajouter une souris**
- 10. Bouton STB pour ouvrir et fermer le boitier**
- 11. Vous permet d'ouvrir le menu des canaux lorsque vous désirez changer**
- 12. Permet de bloquer un canaux avec le mot de passe d'origine 0000 ou celui que vous avez choisi pour activer simplement appuyer dessus lorsque le curseur et sur le canal que vous désirez bloquer**
- 13. Permet de mettre des canal dans les favorie simplement mettre votre curseur sur le canal et appuyer sur le bouton ensuite une petit étoile apparaitera devant le canal**
- 14. Bouton vous permettant d'accéder au guide si vous voyez pas d'information le guide est pas disponible pour ce canal**
- 15. Changer de canal en mode plein écran**

EXPLICATION DES BOUTONS

- 1. Bouton pour alimenter la TV configurable
(Voir guide configuration Bouton)**
- 2. Permet d'aller chercher le groupe favoris
directement**
- 3. Permet de rechercher des postes lorsque le
menu est ouvert**
- 4. Permet de trier la liste des chaînes lorsque
le menu est ouvert**
- 5. Ouvre les informations sur le poste lorsque
vous regardez le poste en plein écran**
- 6. Permet de contrôler le volume du décodeur
assuré vous que le son du téléviseur soit élevé
ensuite contrôler avec ce bouton**
- 7. Flèche de retour vous permet de revenir en
arrière lorsque vous faites une action où vous
voulez sortir d'un menu**
- 8. Bouton pause et play marche seulement si
vous avez collecté un appareil de stockage
formater NTFS connecter (clef USB) et activer
le Timeshift (voir guide)**

EXPLICATION DES BOUTONS (SUITE)

- 16.** Ce bouton sert à ouvrir le menu pour aller chercher les films, série, enregistrement et les paramètres de l'application assurée vous d'être en mode plein écran et non dans le menu des canaux pour l'utiliser
- 17.** Bouton pour enregistrer à partir du guide ou directement l'émission en direct (voir guide comment enregistrer)
- 18.** Bouton Enter de votre manette pour sélectionner ou ouvrir le menu des canaux lorsque vous visionnez une chaîne en plein écran
- 19.-20.-22.-23.** Sont les flèches de votre manette elle vous permet de naviguer de gauche à droite et de haut en bas dans vos menus
- 21.** 4 boutons configurables pour votre téléviseur ou bar de son (voir guide)
- 24.** Bouton Maison vous permet d'aller au menu principal de l'appareil

Comment enregistrer

(Plusieurs méthodes possibles seront montrées)

Assurer vous d'avoir une **clef usb Formatter NTFS**

1. UNE FOIS SUR VOTRE CHAÎNE EN PLEIN ÉCRAN VOUS POUVEZ SIMPLEMENT APPUYER SUR LE BOUTON RECORD DE VOTRE MANETTE




2. UN PETIT ROND ROUGE EN HAUT À DROITE VA APPARAÎTRE POUR VOUS MONTRER QUE VOUS ENREGISTREZ




3. POUR ARRÊTER L'ENREGISTREMENT APPUYER SUR LE BOUTON RECORD DE NOUVEAU ET FAIRE OK SUR ARRÊTER



4. POUR ENREGISTRER UNE ÉMISSION FUTURE, OUVRIR LE GUIDE AVEC LE BOUTON GUIDE

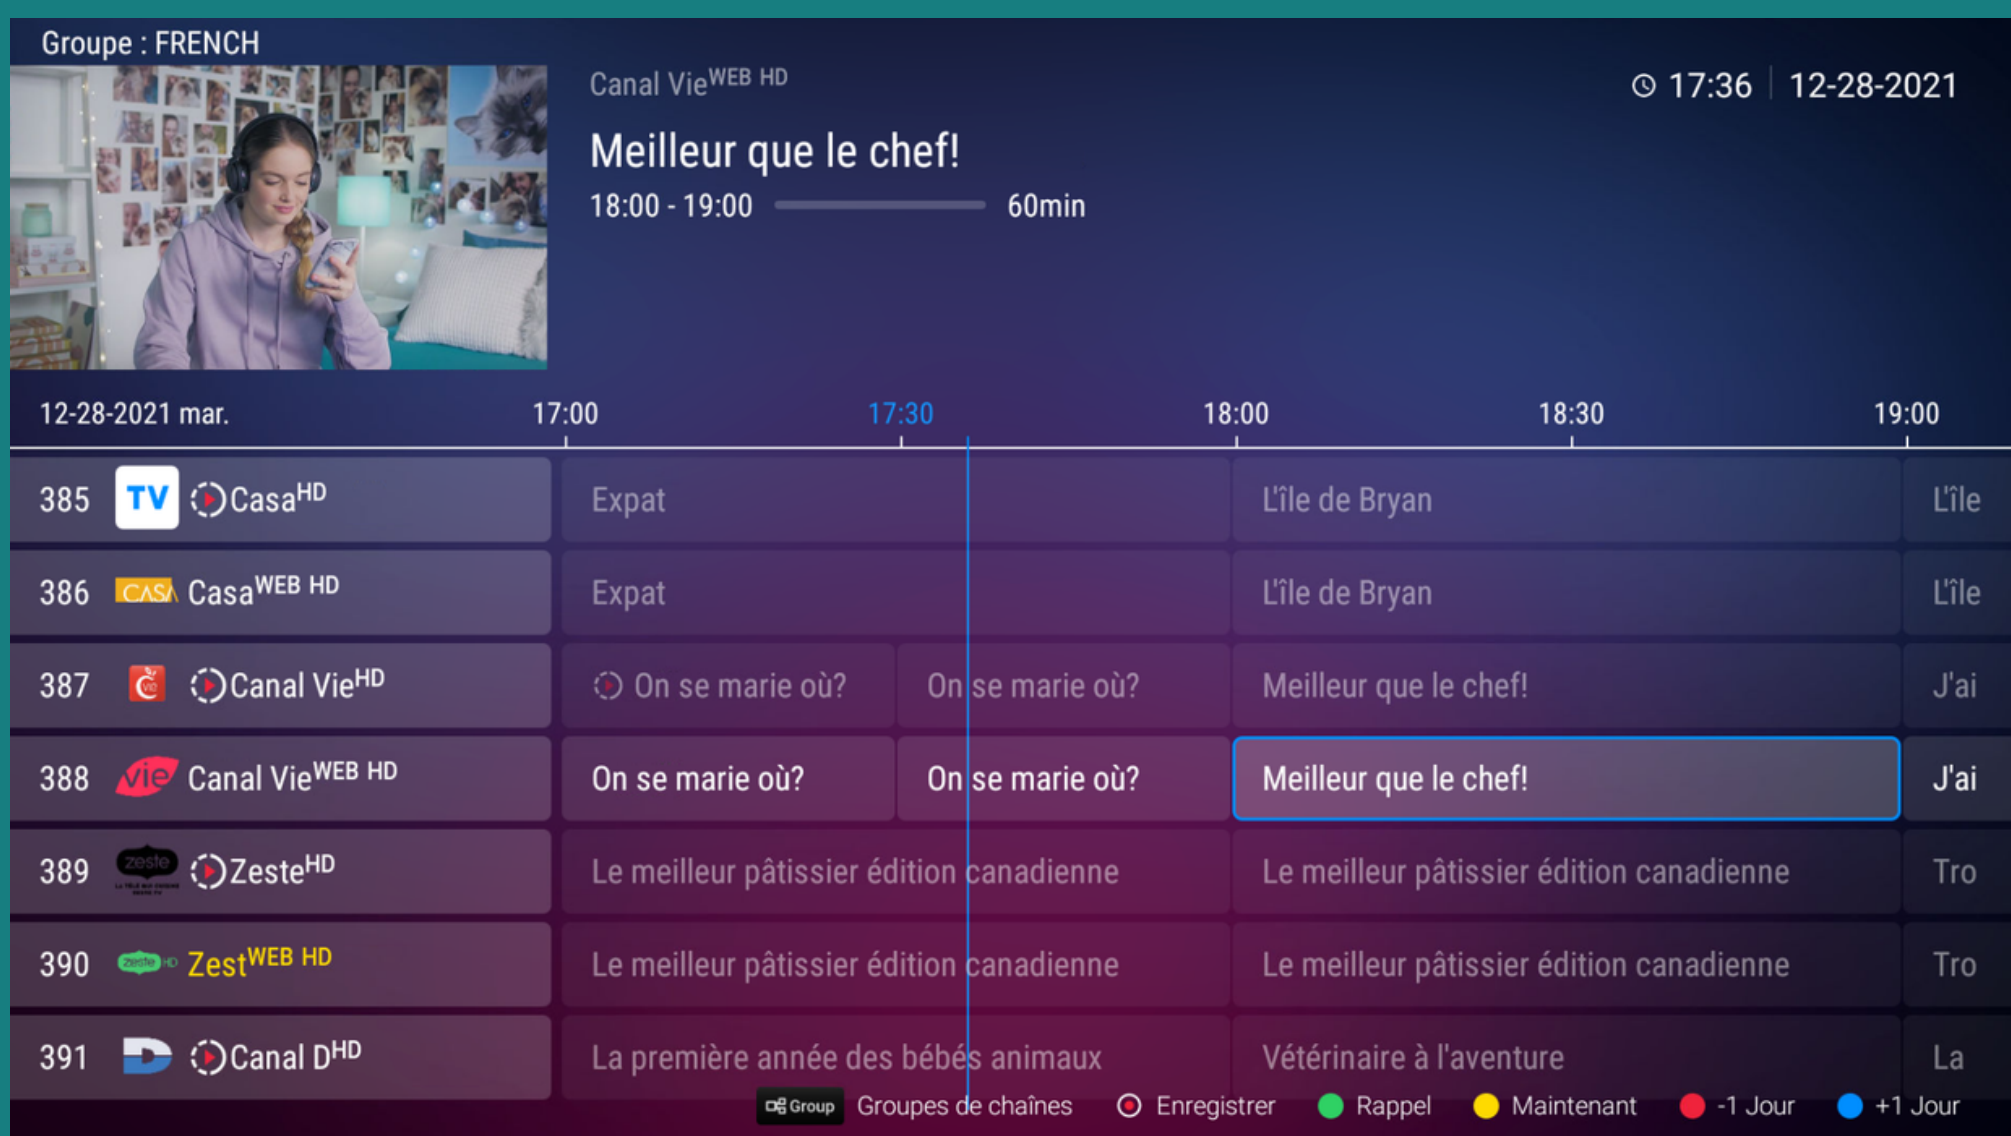

5. FAIRE OK SUR L'ÉMISSION QUE VOUS DÉSIREZ ENREGISTRER UN PETIT ROND ROUGE VAS APPARAÎTRE DEVANT

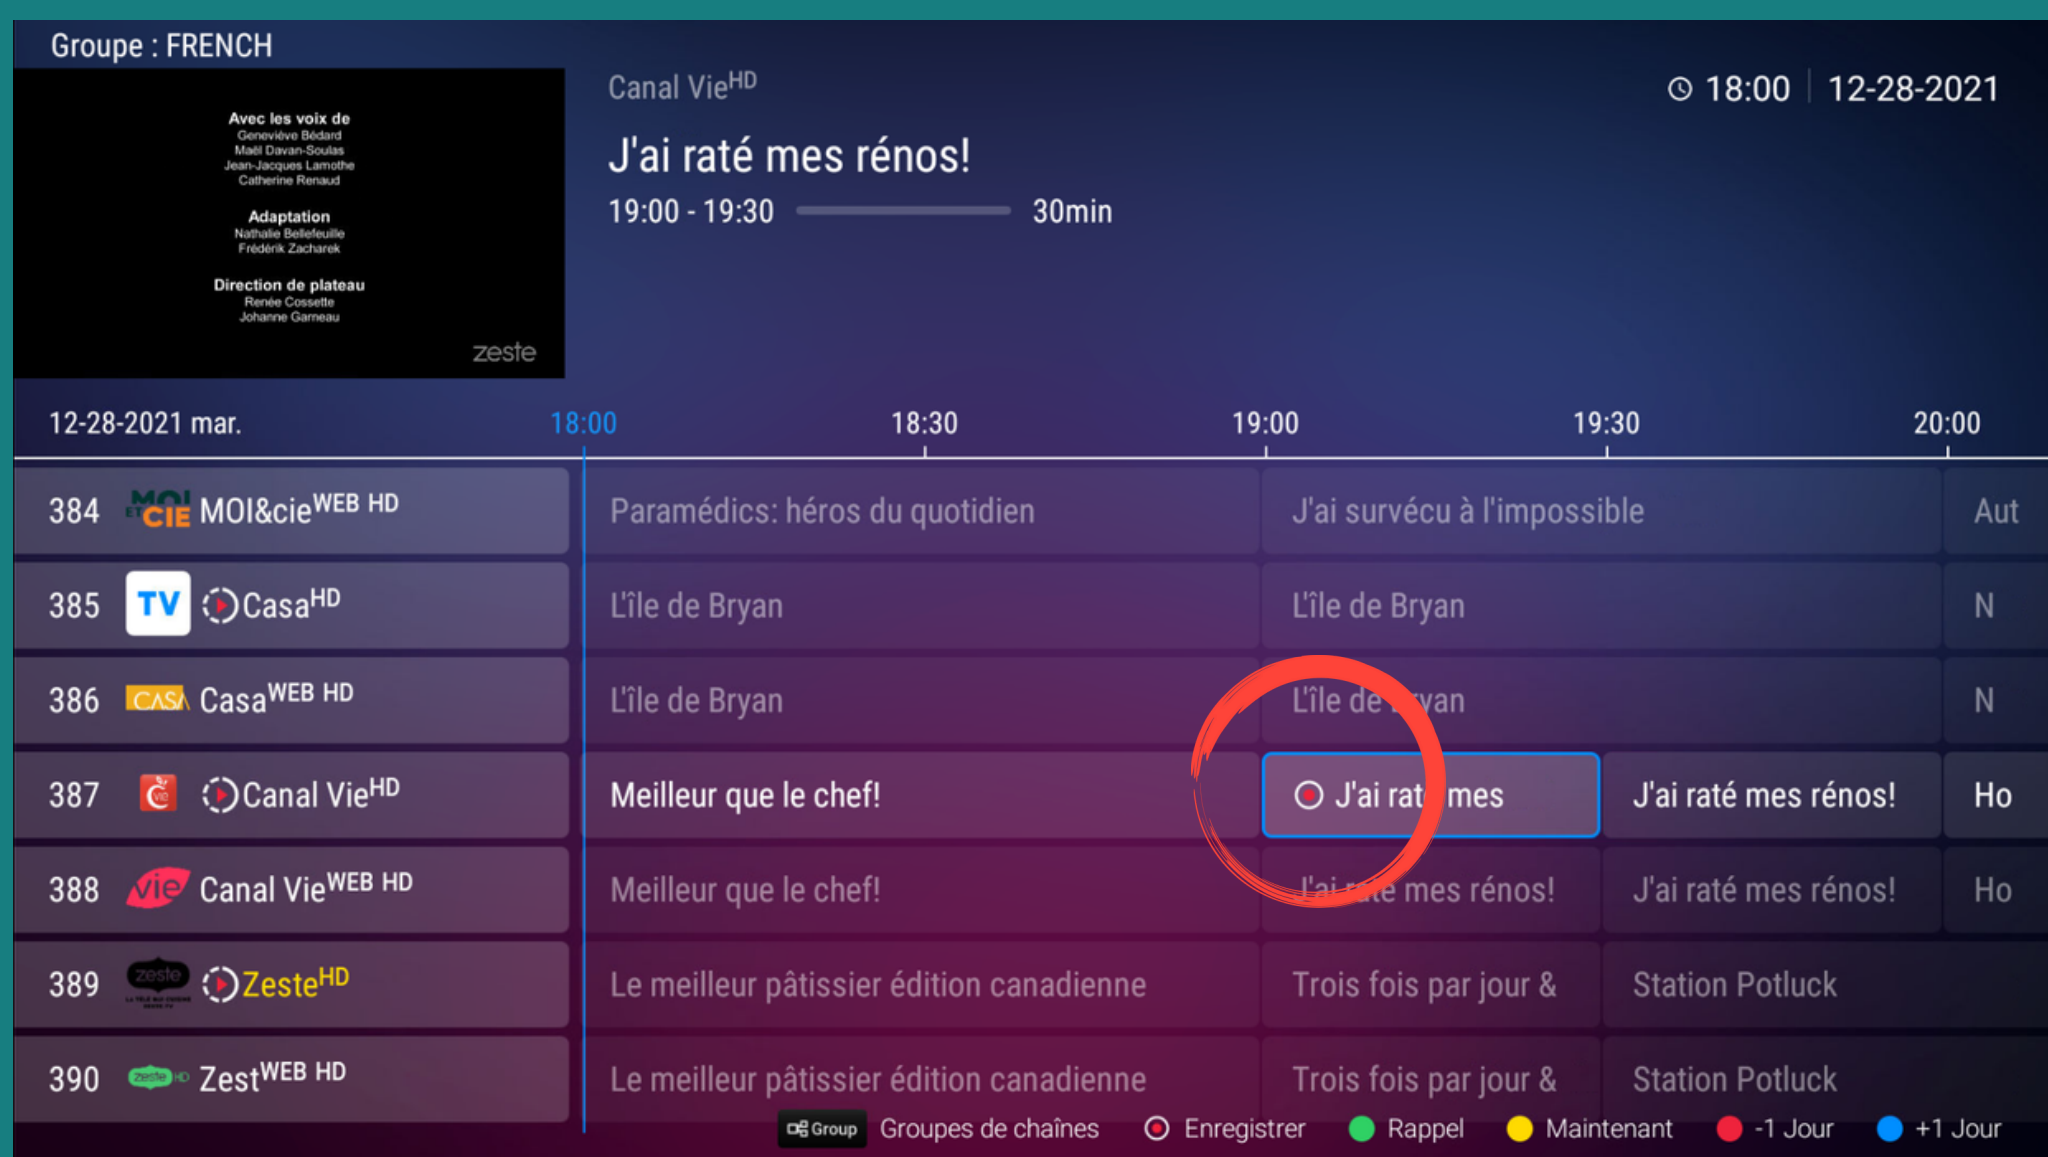

6. SI VOUS DÉSIREZ PROGRAMMER LES ENREGISTREMENTS SIMPLEMENT FAIRE OK SUR L'ÉMISSION QUE VOUS VOULEZ PROGRAMMER

Groupe : FRENCH

Canal Vie^{HD} 18:00 | 12-28-2021

Avec les voix de
Geneviève Bédard
Mimi Daven-Soltes
Jean-Jacques Lamothe
Catherine Renaud

Adaptation
Nathalie Bédaride
Frédéric Zacharek

Direction de plateau
Renée Cosselle
Johanne Gagneau

zeste

J'ai raté mes rénos!
19:00 - 19:30 30min

12-28-2021 mar.	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00
384 MOI&CIE MOI&cie ^{WEB HD}	Paramédics: héros du quotidien		J'ai survécu à l'impossible		Aut
385 TV Casa ^{HD}	L'île de Bryan		L'île de Bryan		N
386 CAS Casa ^{WEB HD}	L'île de Bryan		L'île de Bryan		N
387 Canal Vie ^{HD}	Meilleur que le chef!		<input checked="" type="radio"/> J'ai raté mes	J'ai raté mes rénos!	Ho
388 vie Canal Vie ^{WEB HD}	Meilleur que le chef!		J'ai raté mes rénos!	J'ai raté mes rénos!	Ho
389 zeste Zeste ^{HD}	Le meilleur pâtissier édition canadienne		Trois fois par jour &	Station Potluck	
390 Zest ^{WEB HD}	Le meilleur pâtissier édition canadienne		Trois fois par jour &	Station Potluck	

Groupes de chaînes Enregistrer Rappel Maintenant -1 Jour +1 Jour

7. LE MENU DE PROGRAMMATION VA S'OUVRIR

Meilleur que le chef! / Canal Vie^{WEB HD} 17:36 | 12-28-2021

Type d'événement **Enregistrement**

Événement Meilleur que le chef!

Chaînes Canal Vie^{WEB HD}

Portal Server 1

Fréquence **Une seule fois**

Date d'expiration 12-28-2021

Durée 01:00

Début 12-28-2021 18:00

Fin 12-28-2021 19:00

SAUVEGARDER ANNULER SUPPRIMER


8. POUR ENREGISTRER À CHAQUE SEMAINE FAIRE OK SUR FRÉQUENCE POUR LA METTRE HEBDOMADAIRE



9. PUIS FAIRE OK SUR JOURS POUR SÉLECTIONNER LES JOURNÉES QUE VOUS VOULEZ ENREGISTRER À CHAQUE SEMAINE



10. SÉLECTIONNER VOS JOURS PUIS FAIRE OK SUR CONFIGURER

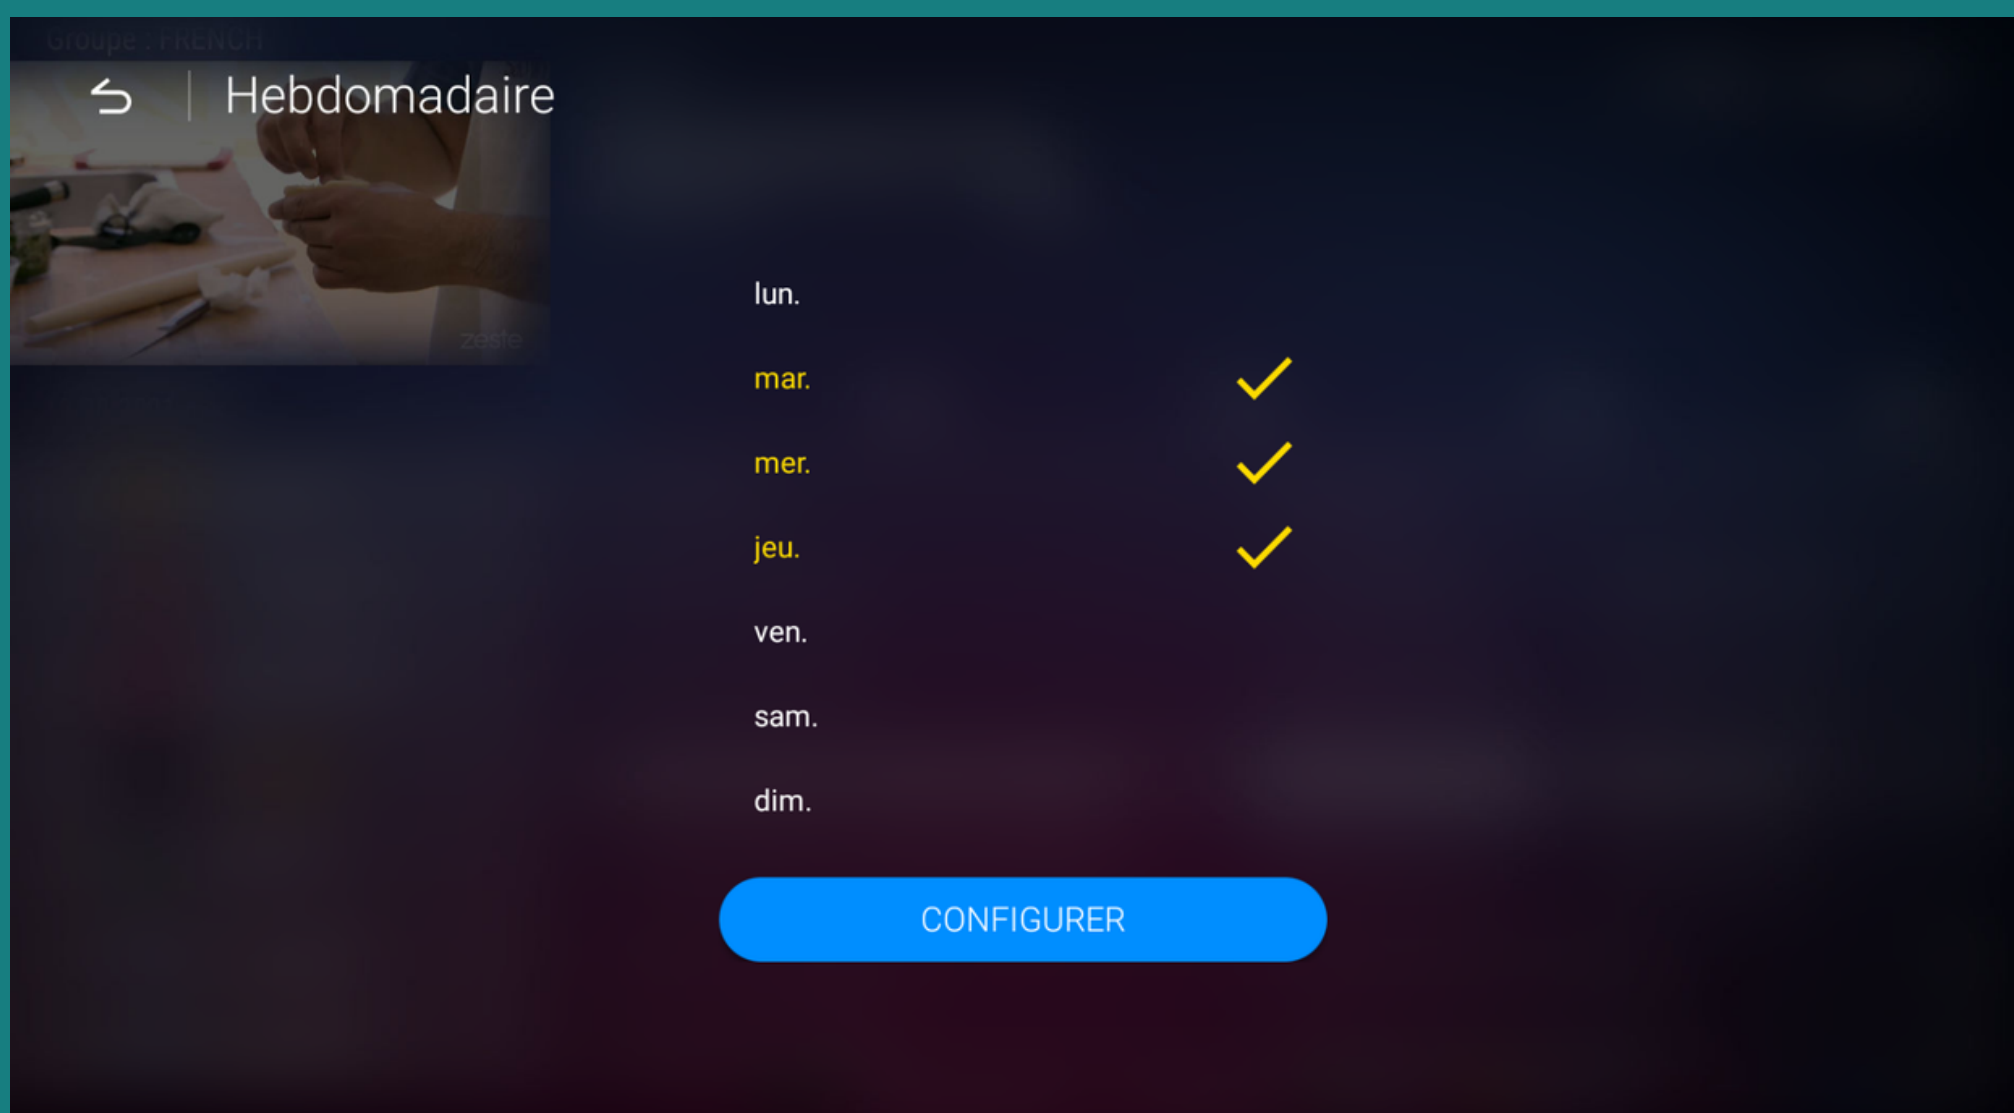

11. ENSUITE FAIRE OK SUR SAUVEGARDER, VOS ENREGISTREMENTS SERONT PROGRAMMÉS




Noter que le décodeur doit rester ouvert pour que les enregistrements démarrent automatiquement

**12. POUR LAISSER LE DÉCODEUR
OUVERT ET QUE VOS ÉMISSIONS
ENREGISTRE LORSQUE VOUS N'ÊTES
PAS PRÉSENT APPUYER SUR LE
BOUTON MAISON POUR ALLER AU MENU
PRINCIPAL**



13. UNE FOIS AU MENU PRINCIPAL LE BOITIER VA TOUJOURS RESTER ACTIF DONC VOUS POUVEZ FERMER LE TÉLÉVISEUR (ASSUREZ-VOUS QUE LA LUMIÈRE DU BOITIER RESTE OUVERTE)

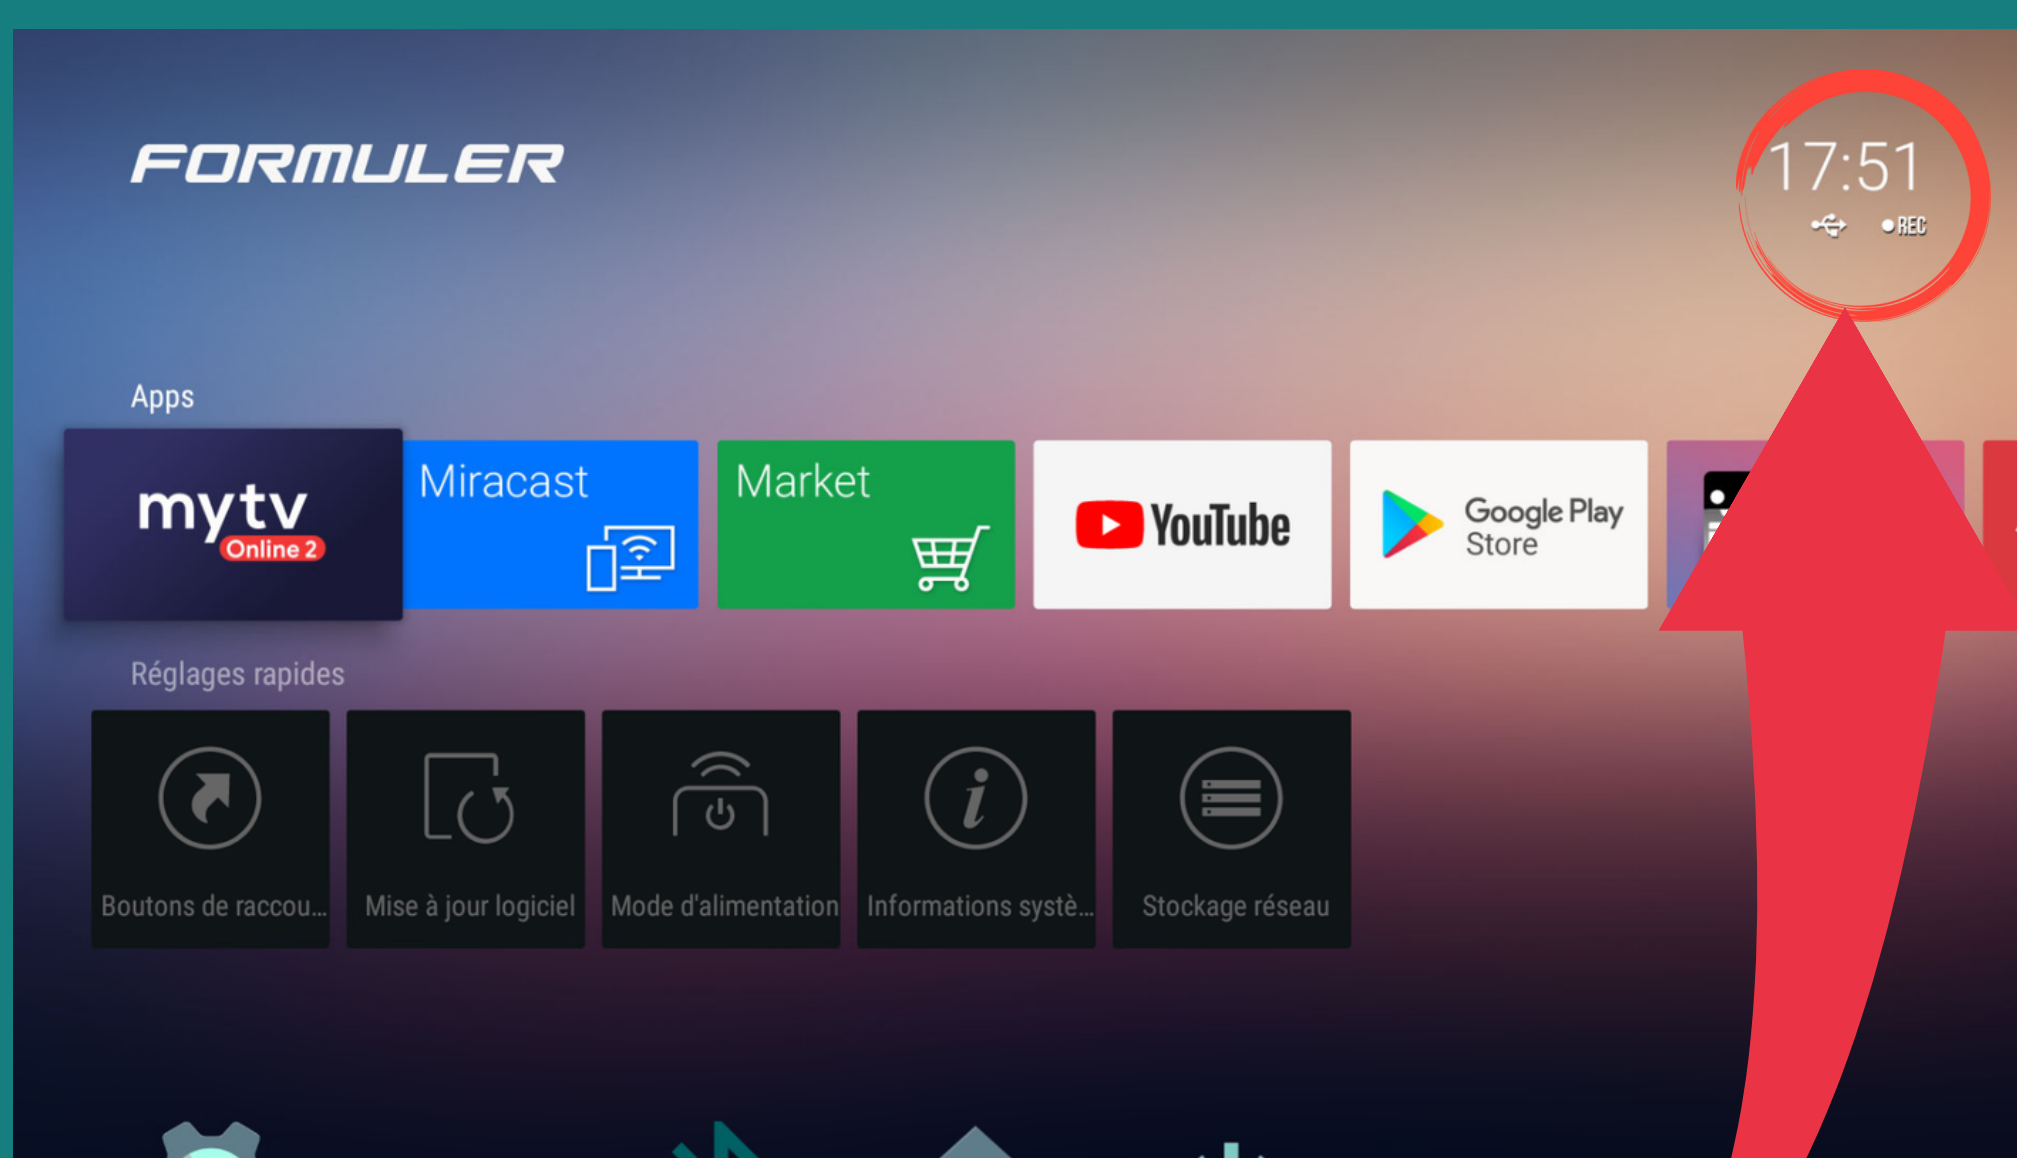

vous verrez un petit signe ● REC lorsque l'enregistrement sera démarré en haut à droite

Noter de ne pas ouvrir l'application lorsque ce signe est actif sinon l'enregistrement en cours va stopper


Vous ne pouvez pas visionner d'autres canaux en même temps d'enregistrer

Visionner les enregistrements


1. APPUYER SUR LE BOUTON AVEC LES 3 LIGNES SUPERPOSÉES DE VOTRE MANETTE




2. LE MENU DE L'APPLICATION VA S'OUVRIR

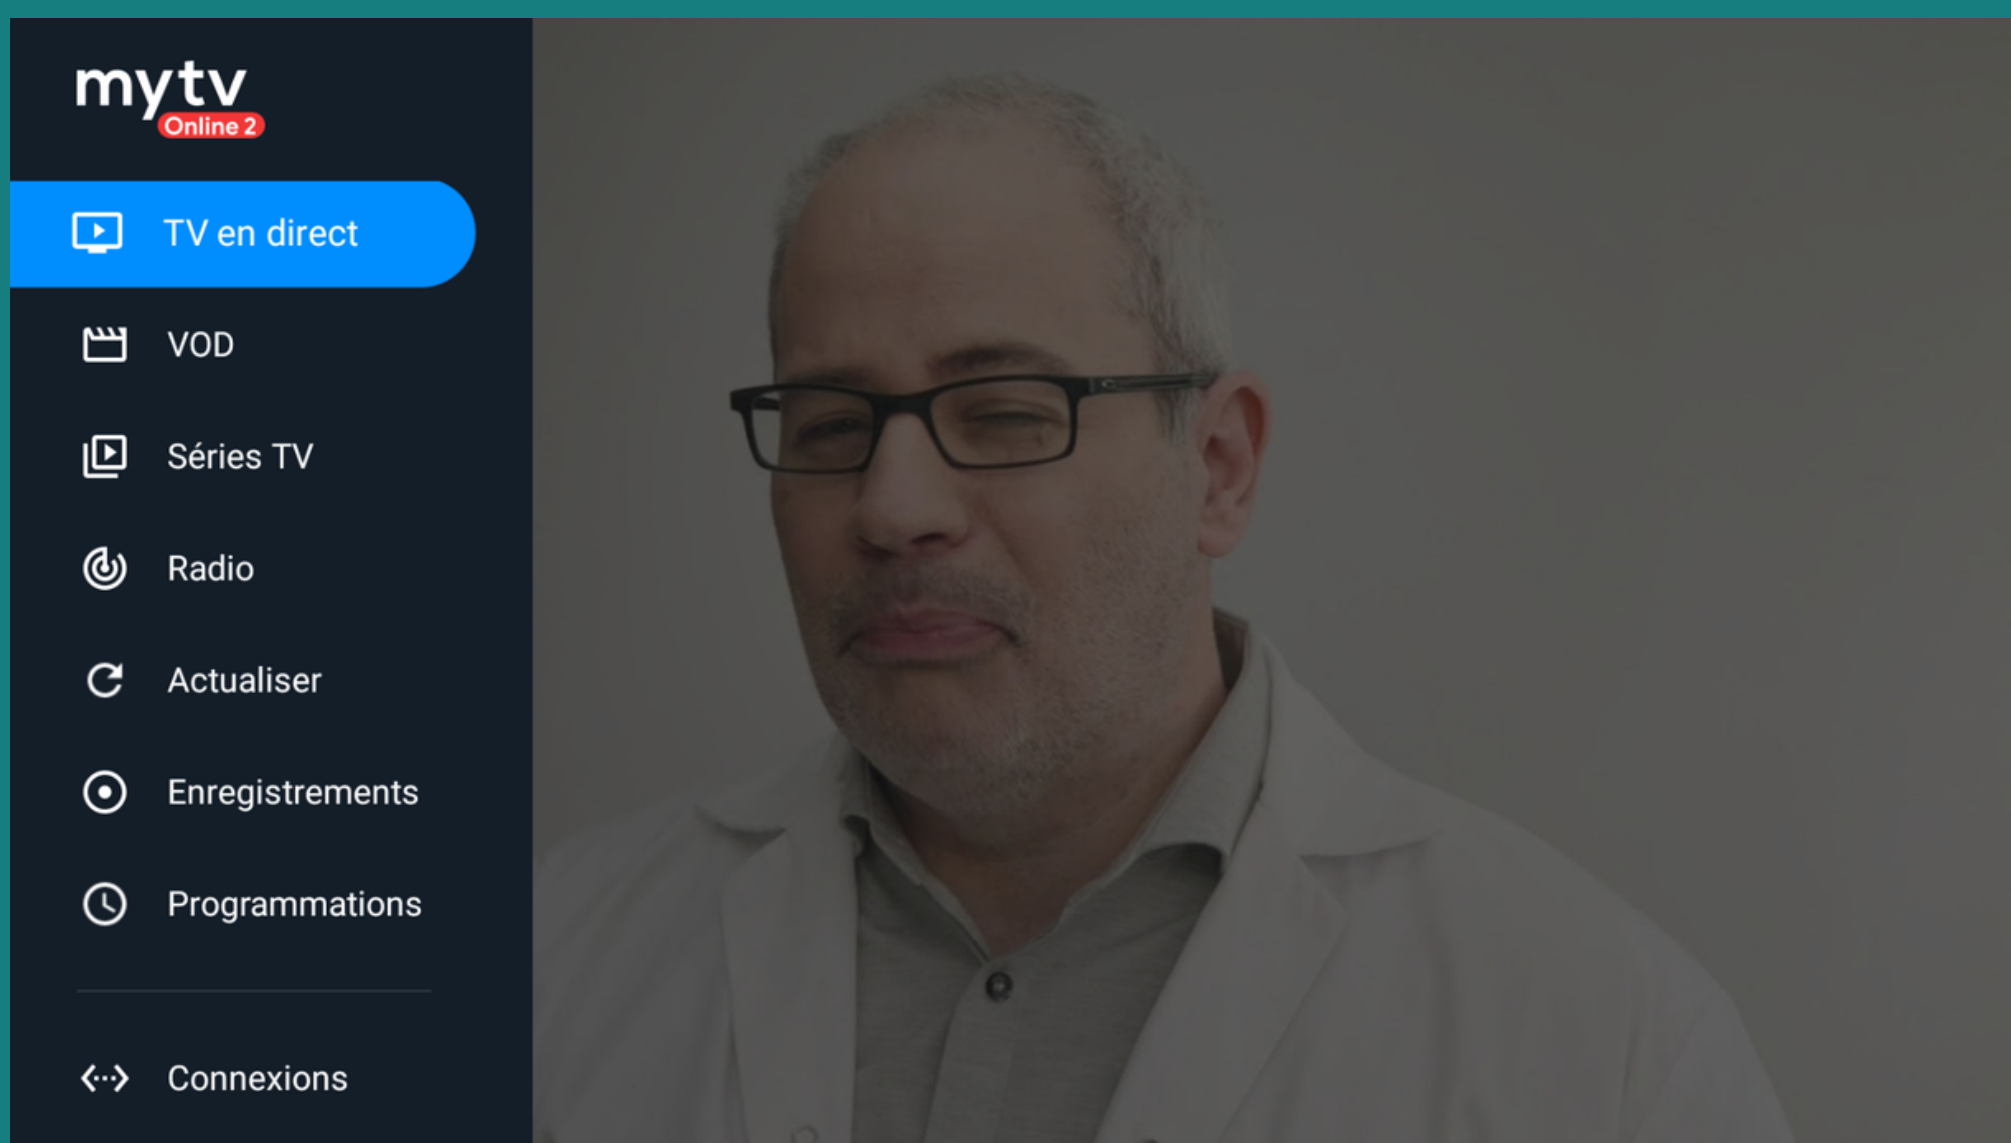

3. FAIRE OK SUR ENREGISTREMENT

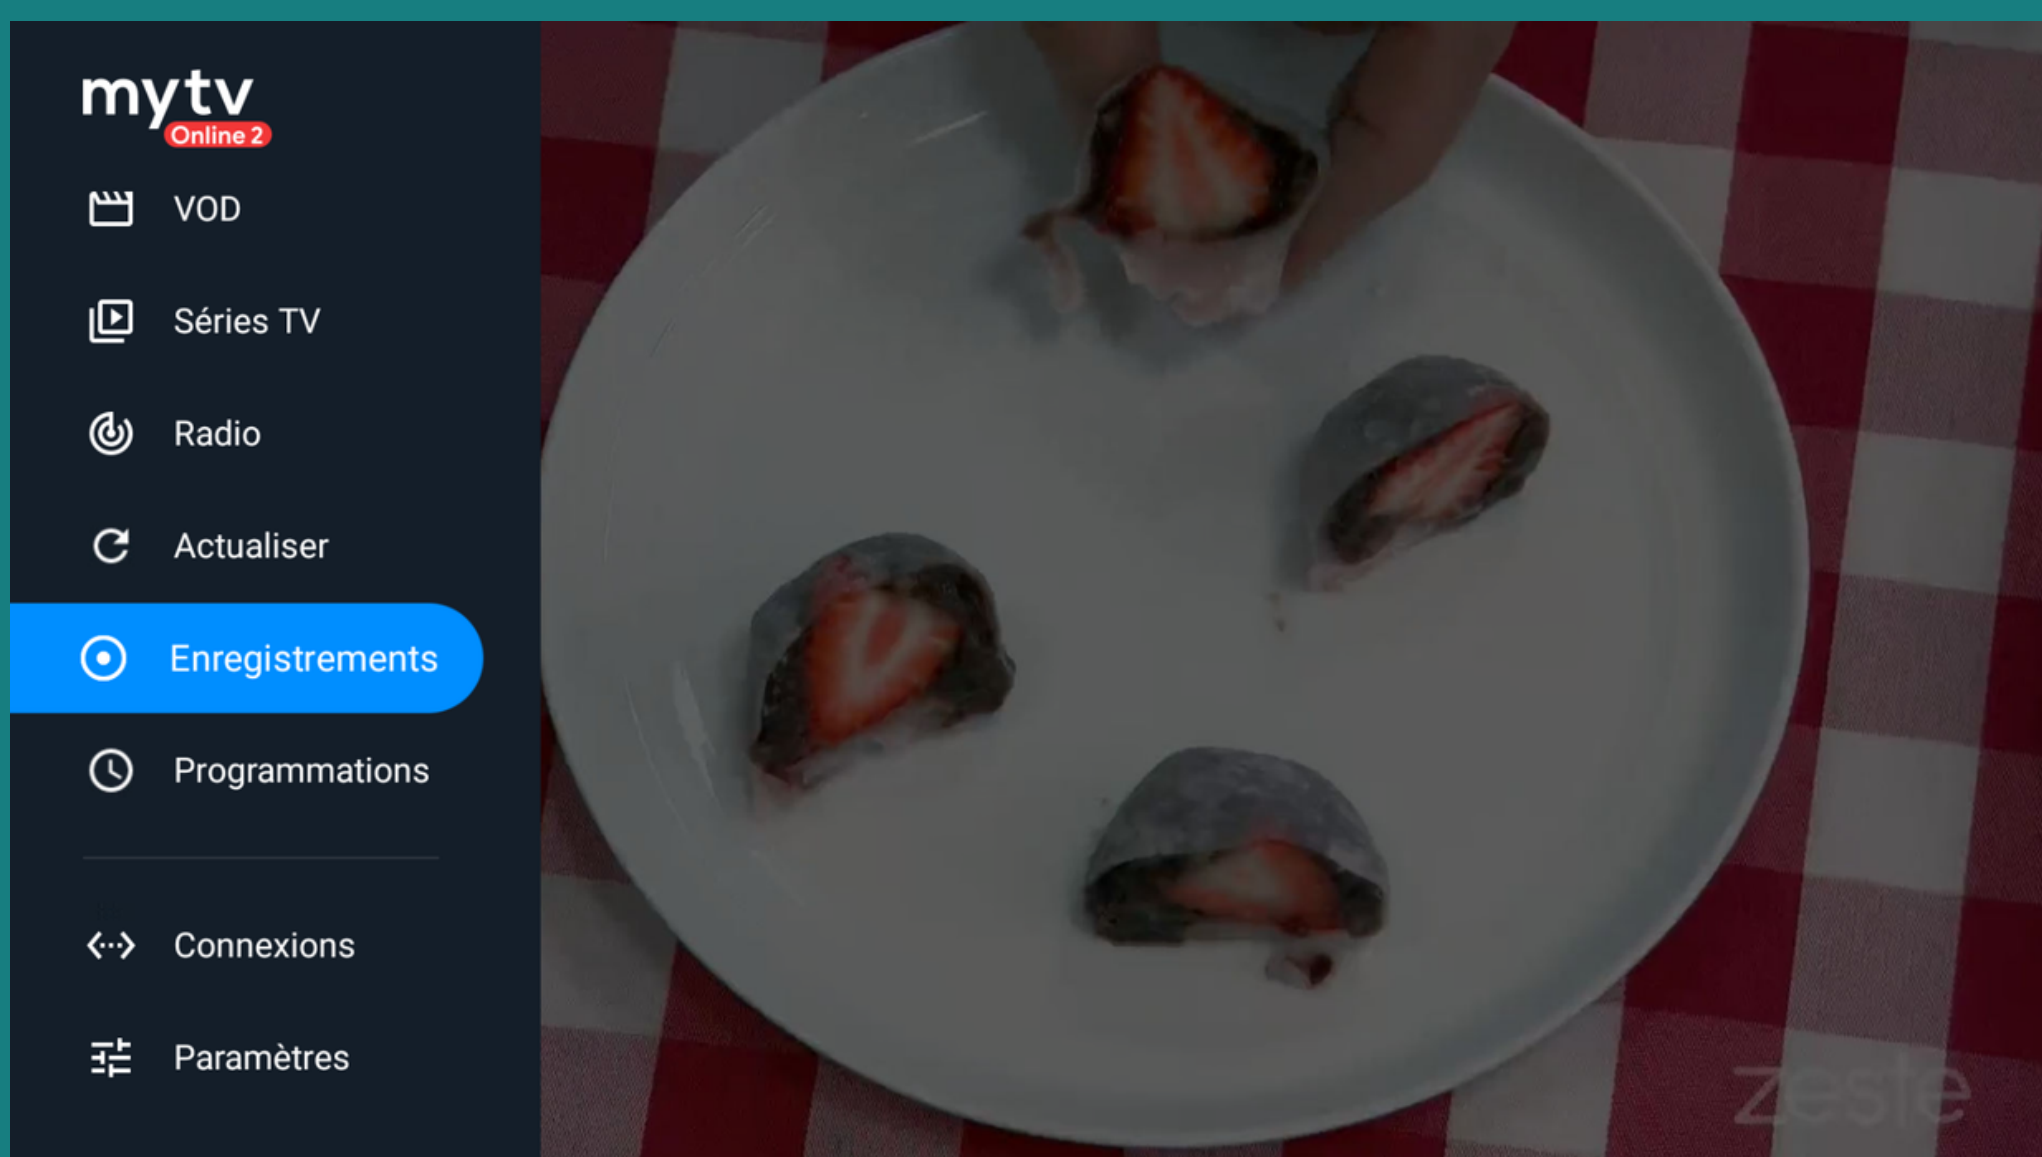


4. SÉLECTIONNER L'ENREGISTREMENT QUE VOUS DÉSIREZ ET FAIRE OK

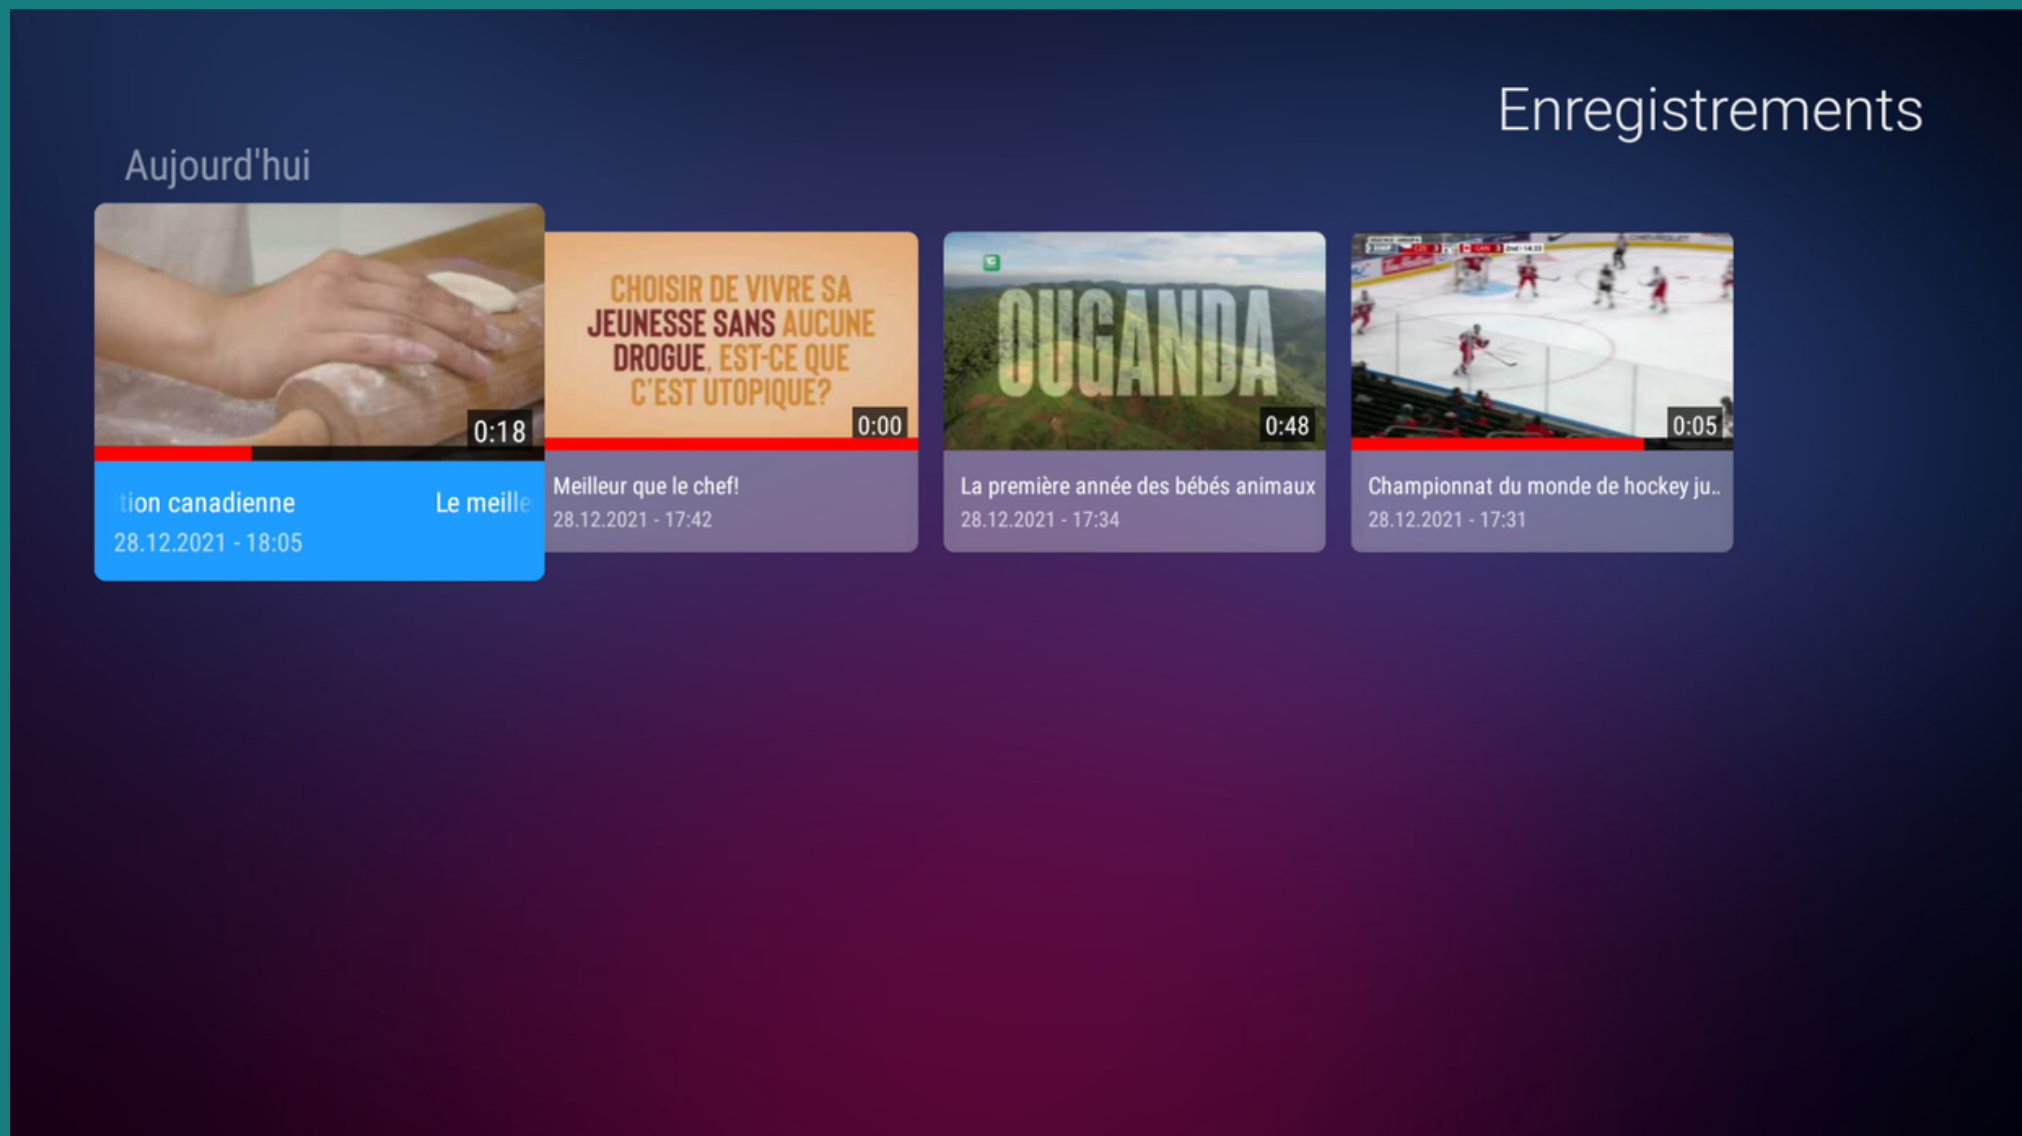


5. POUR SORTIR DE L'ENREGISTREMENT FAIRE LA FLÈCHE DE RETOUR




6. FAIRE OK SUR ACCEPTER

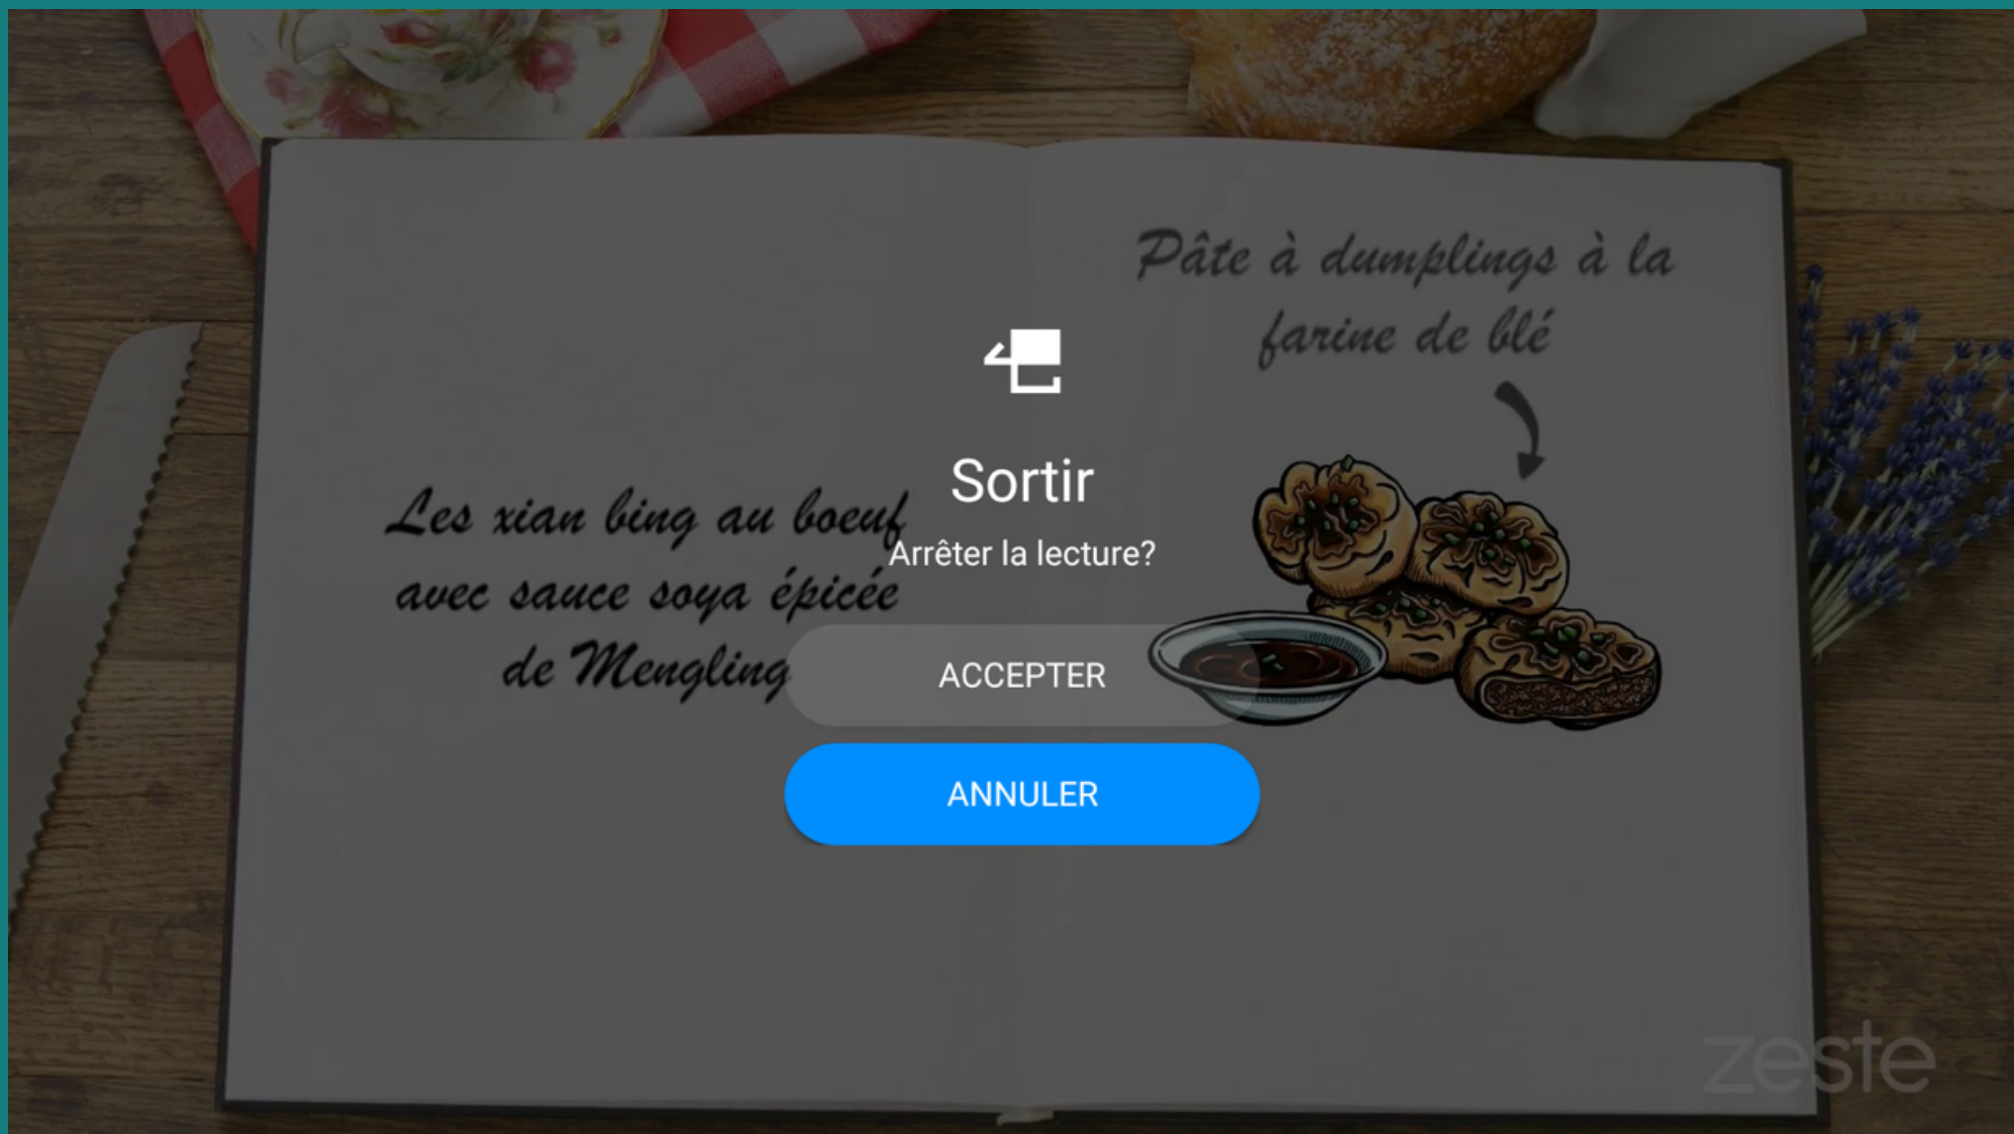


7. POUR EFFACER UN ENREGISTREMENT TENIR LE BOUTON OK ENFONCER SUR UN ENREGISTREMENT

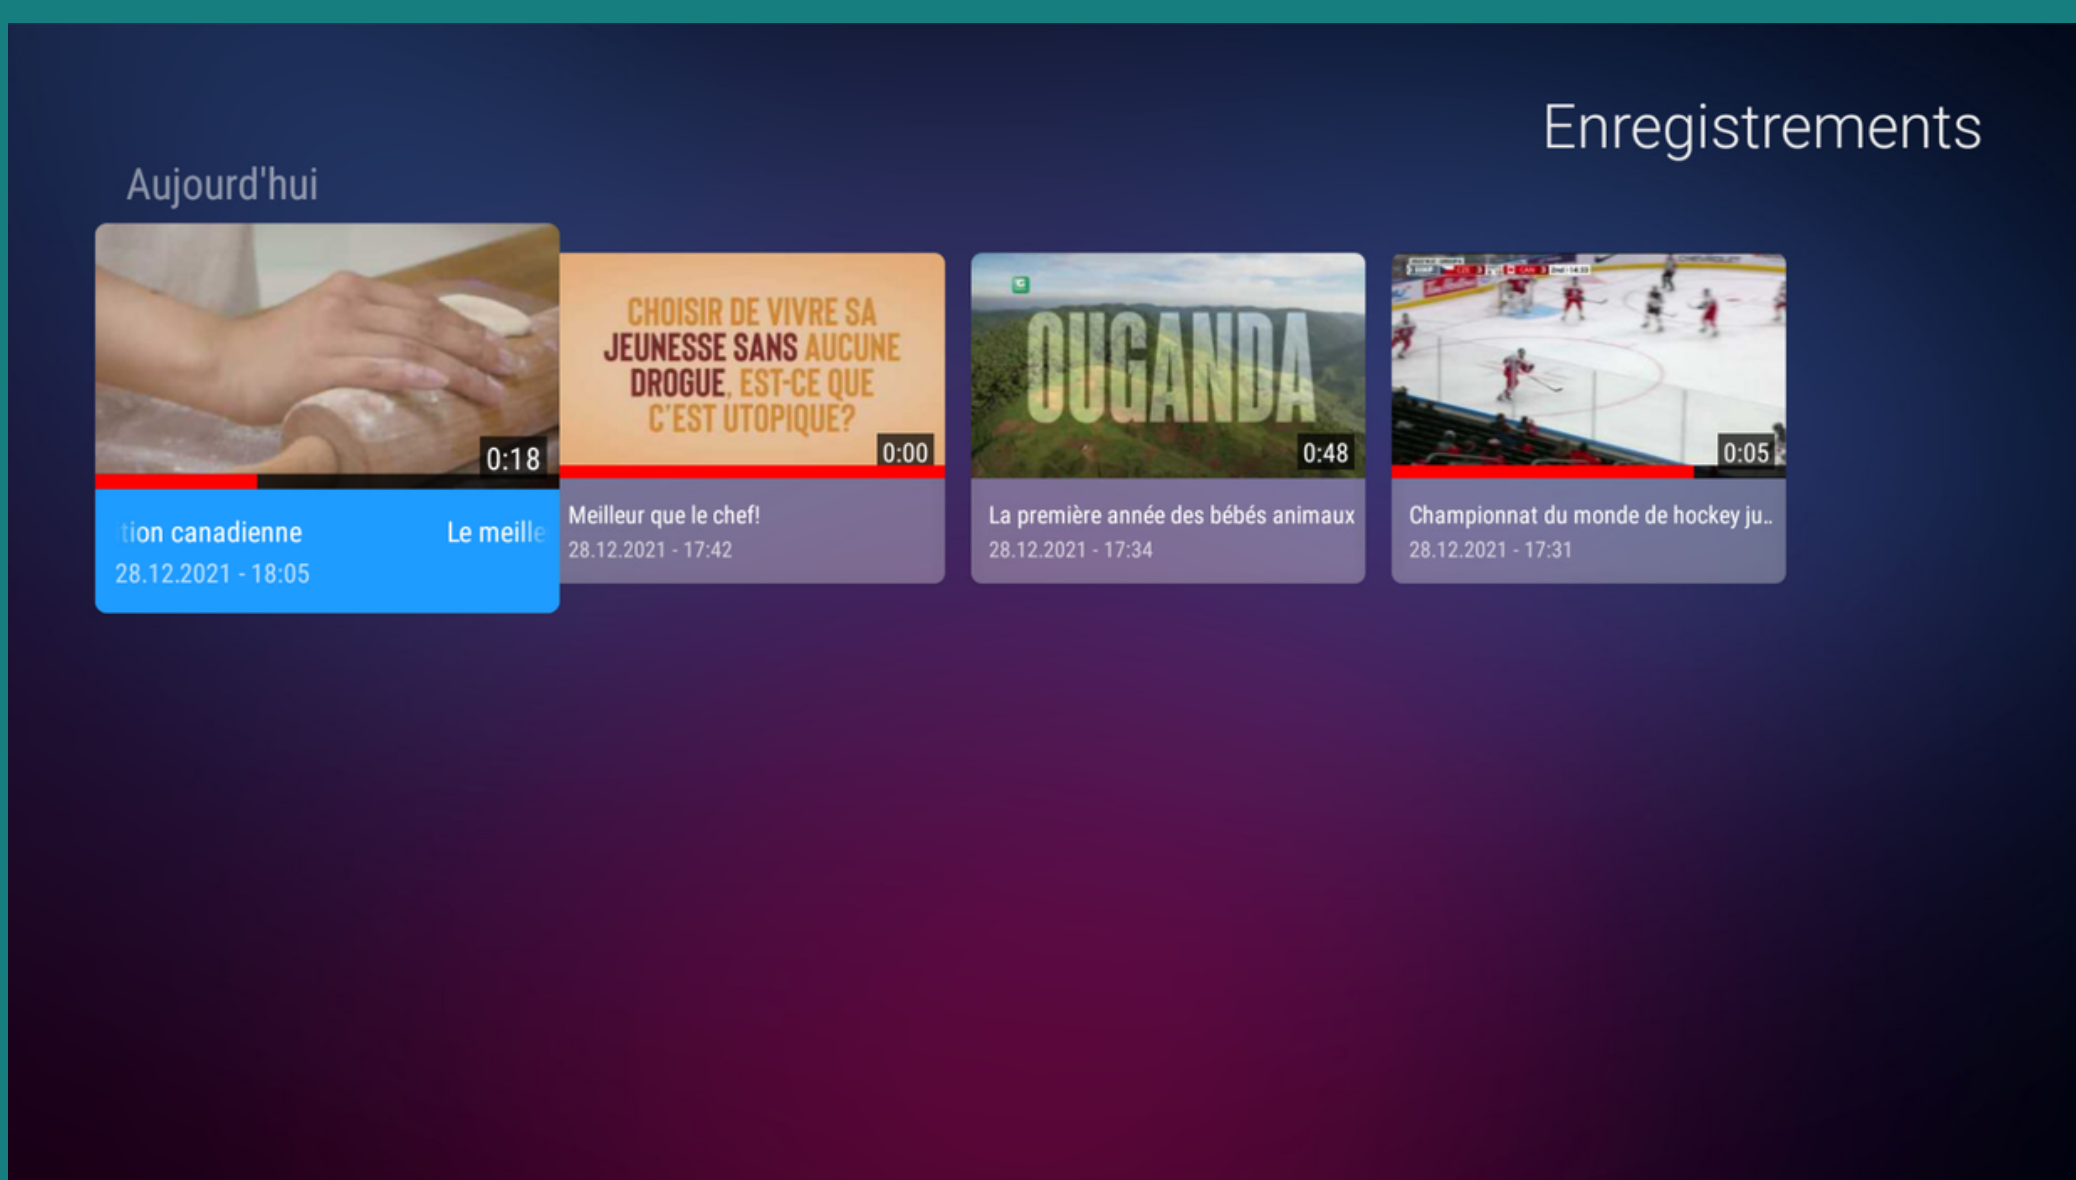

8. PUIS SÉLECTIONNER LES ENREGISTREMENTS QUE VOUS DÉSIREZ EFFACER

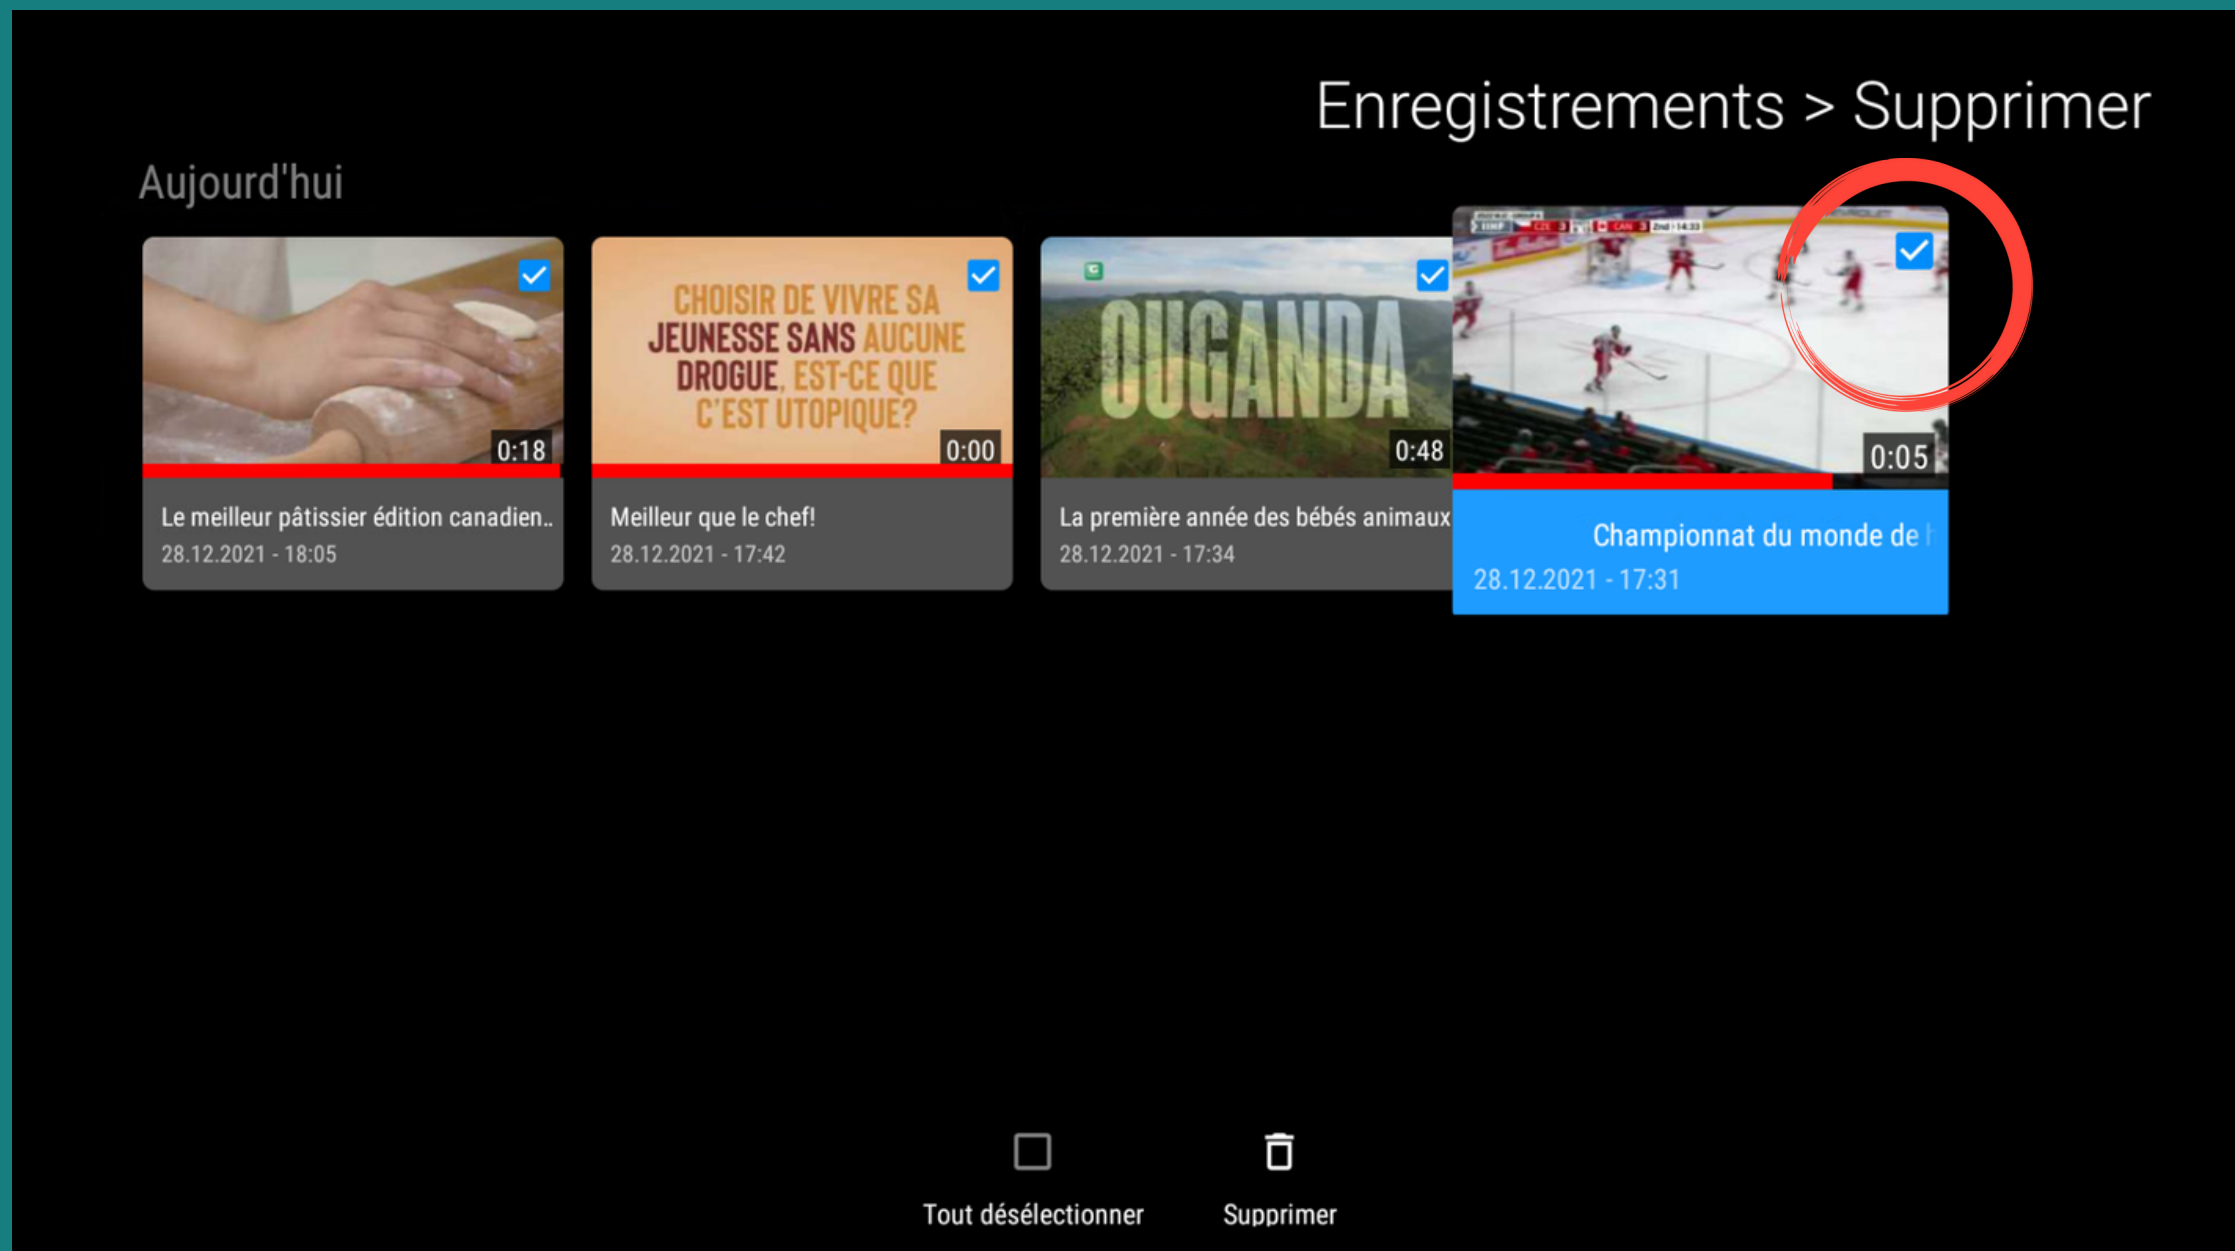

9. FAIRE OK SUR SUPPRIMER

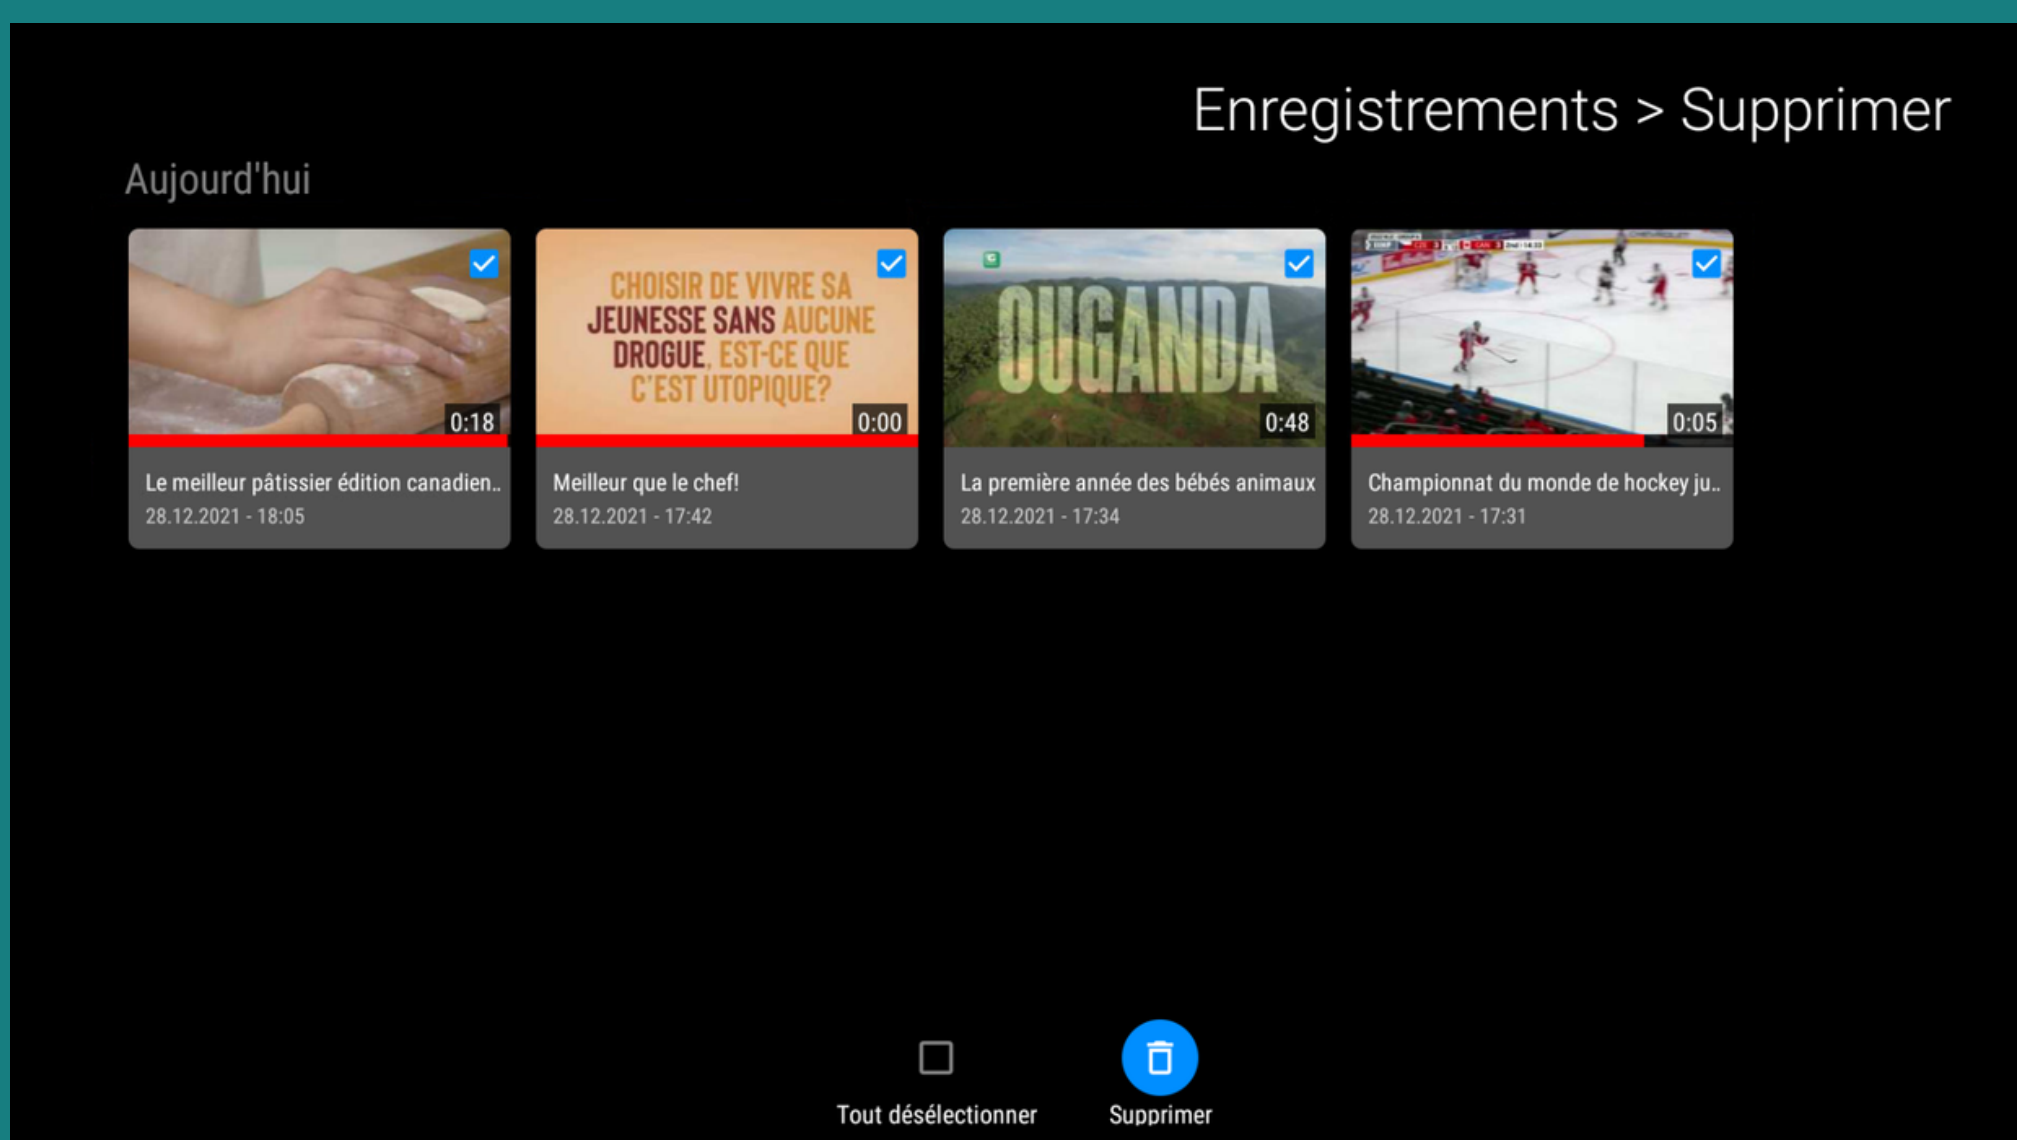


Ajouter le time shift (Play / pause)


**1. APPUYER SUR LE BOUTON AVEC LES
3 LIGNES SUPERPOSÉES POUR OUVRIR
LE MENU**




2. SI L'ACTION À BIEN ÉTÉ FAIT LE MENU DEVRAIT S'OUVRIR SINON ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE EN MODE PLEIN ECRAN

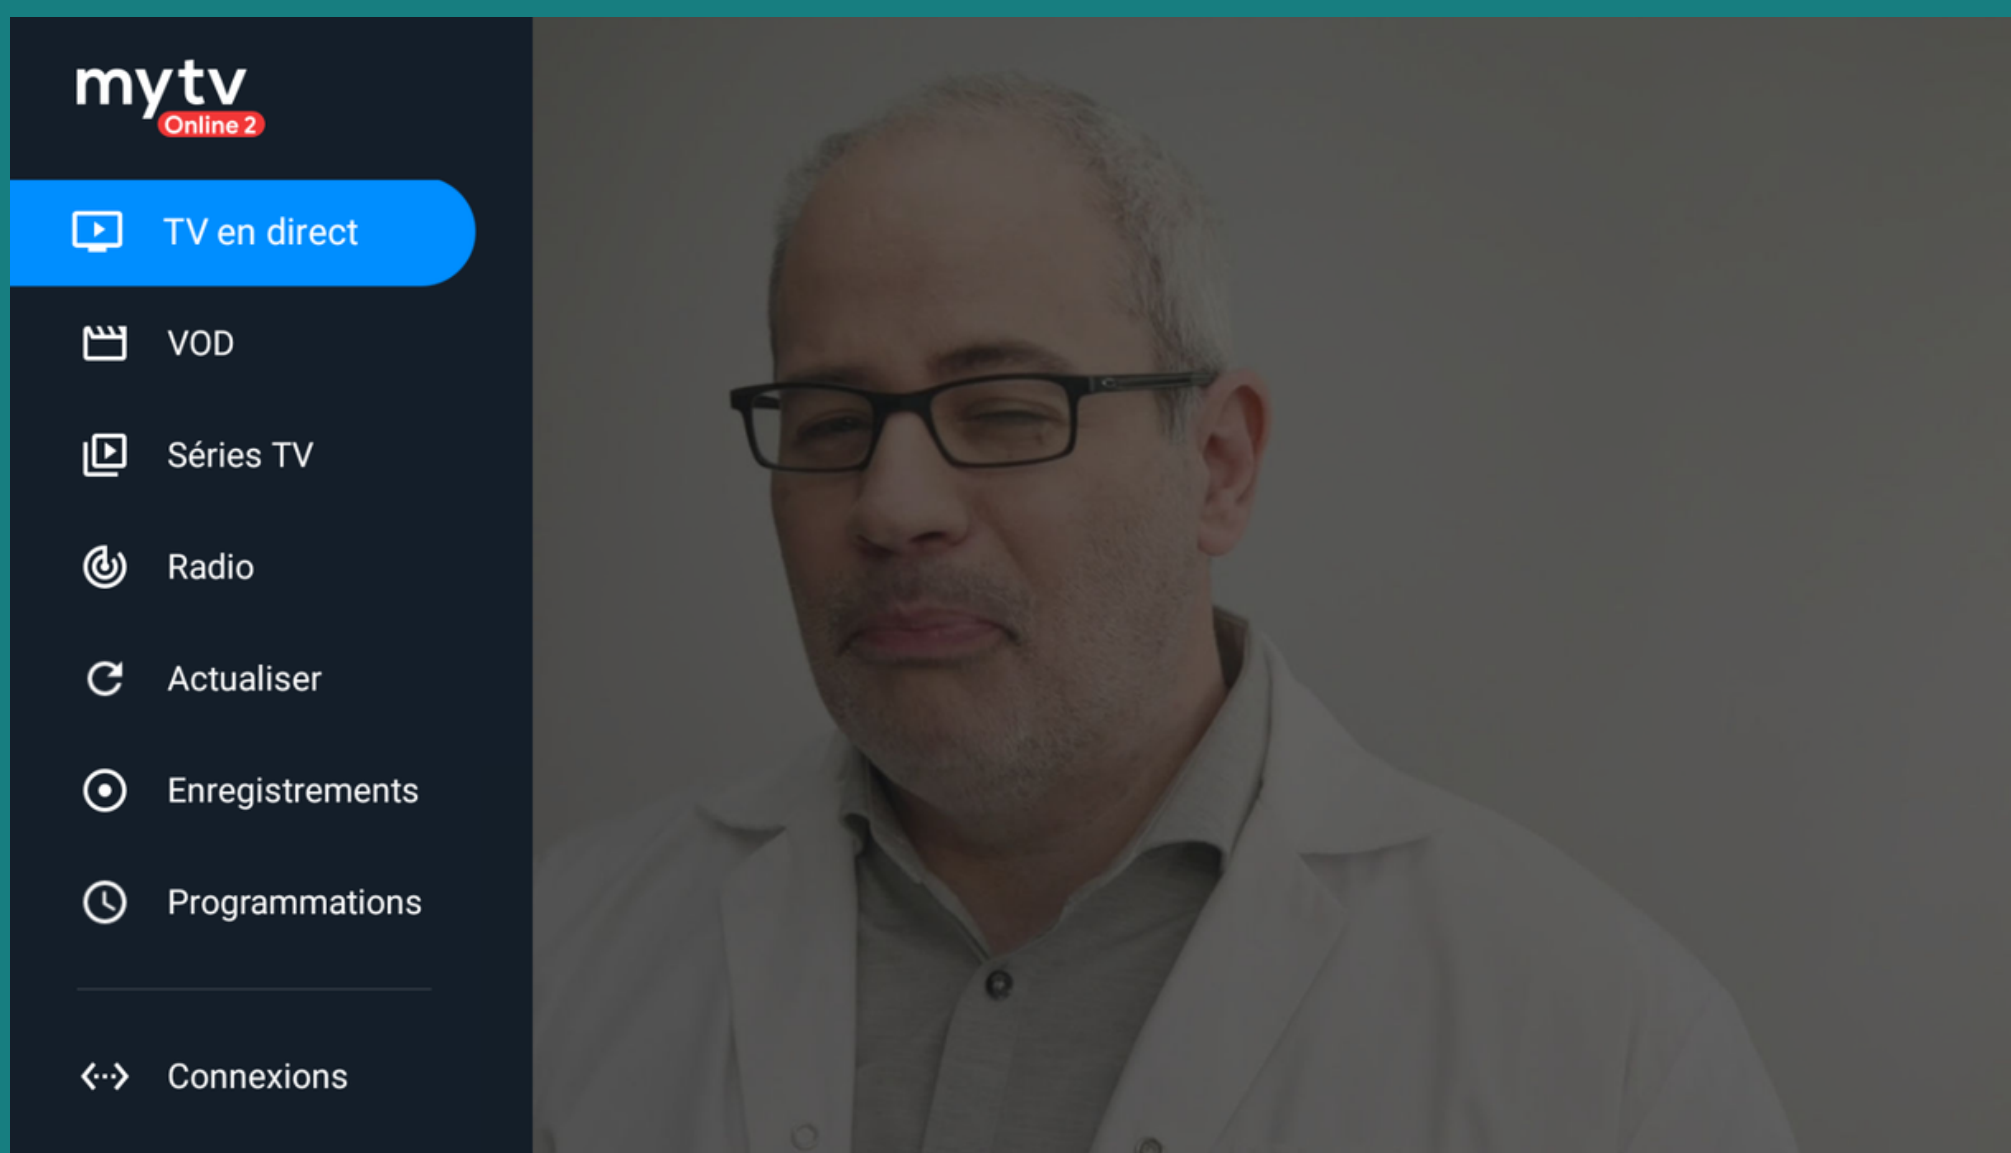


3. DESCENDRE SUR PARAMÈTRE PUIS FAIRE OK

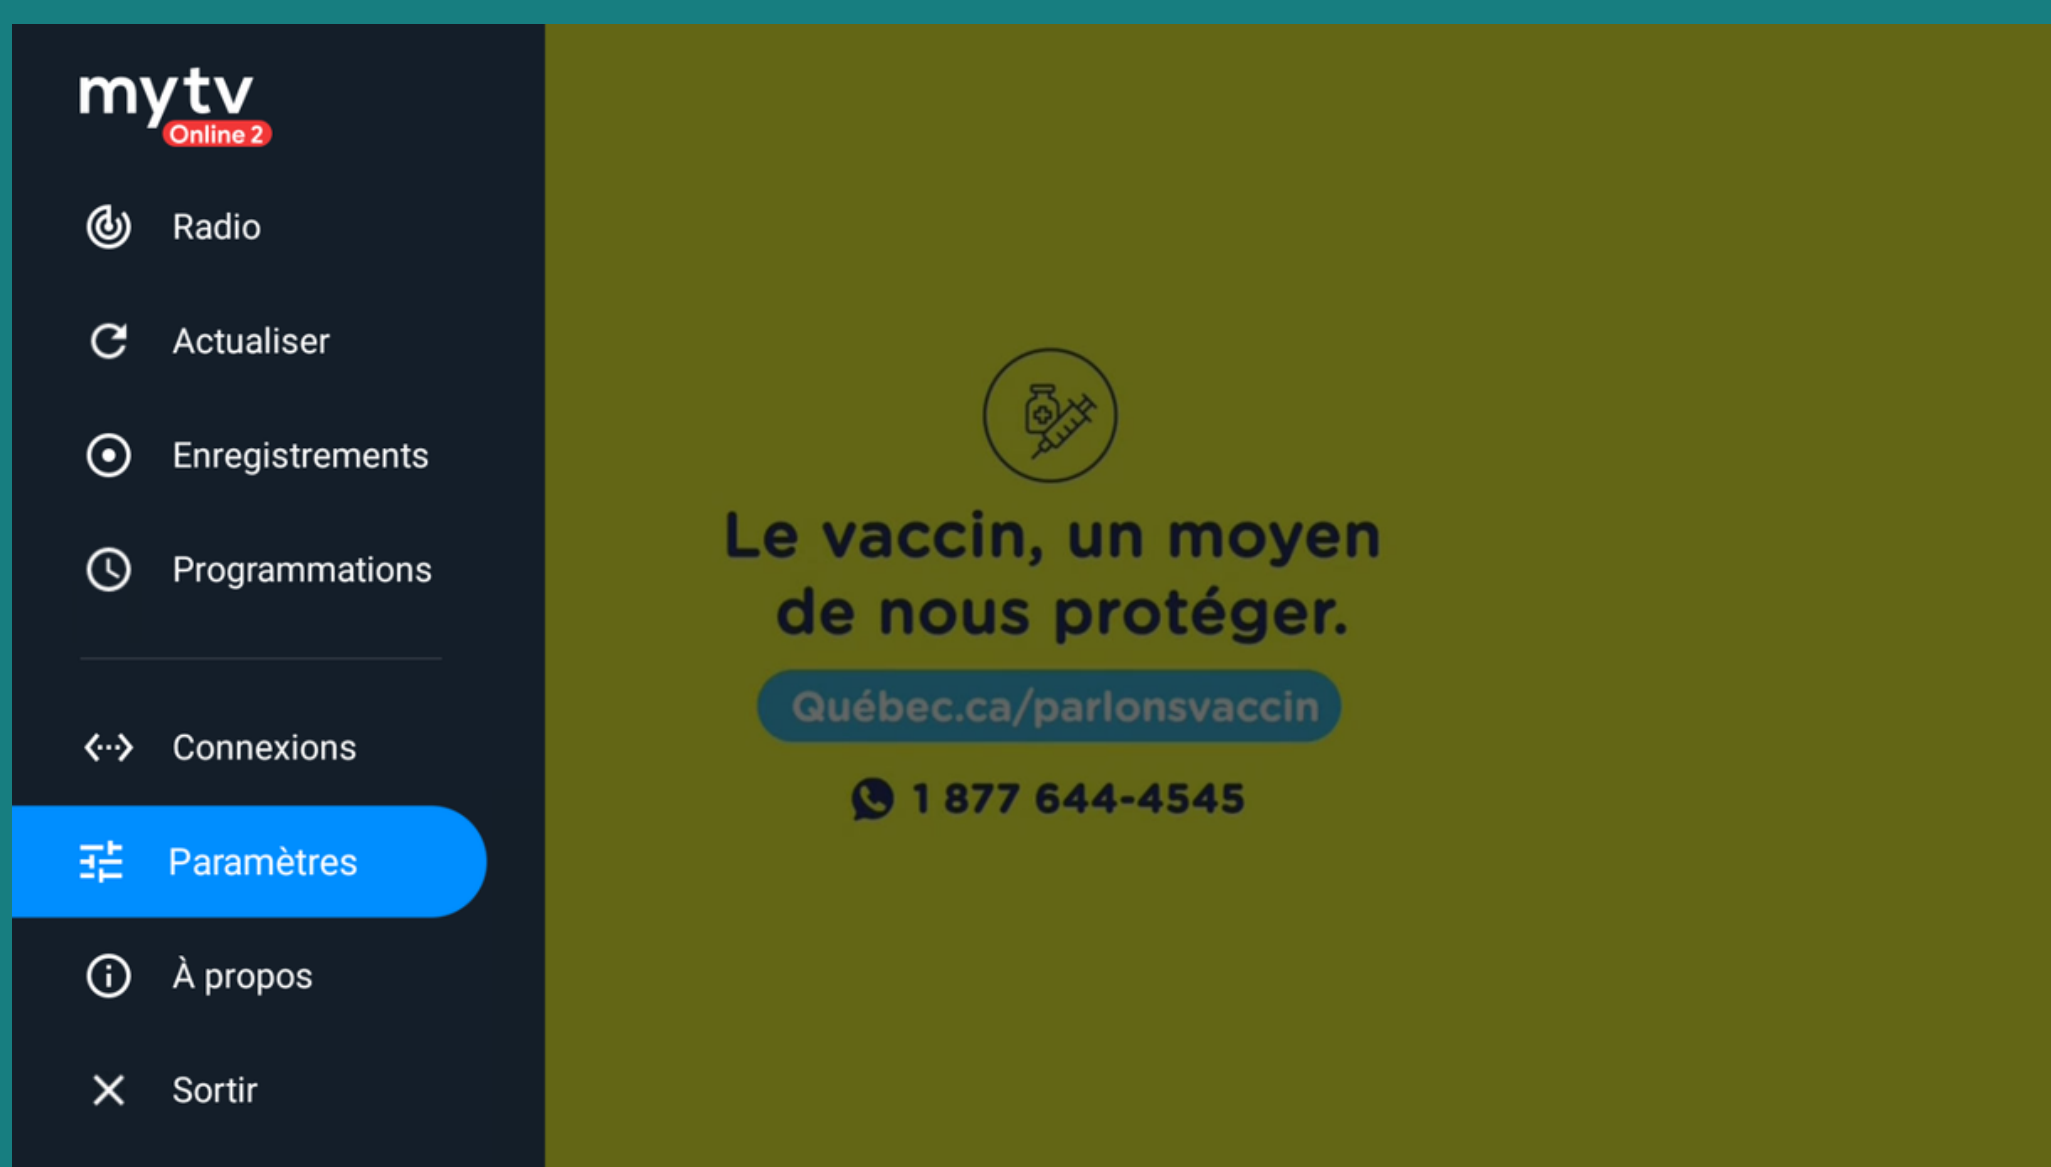


4. DESCENDRE SUR OPTION DVR

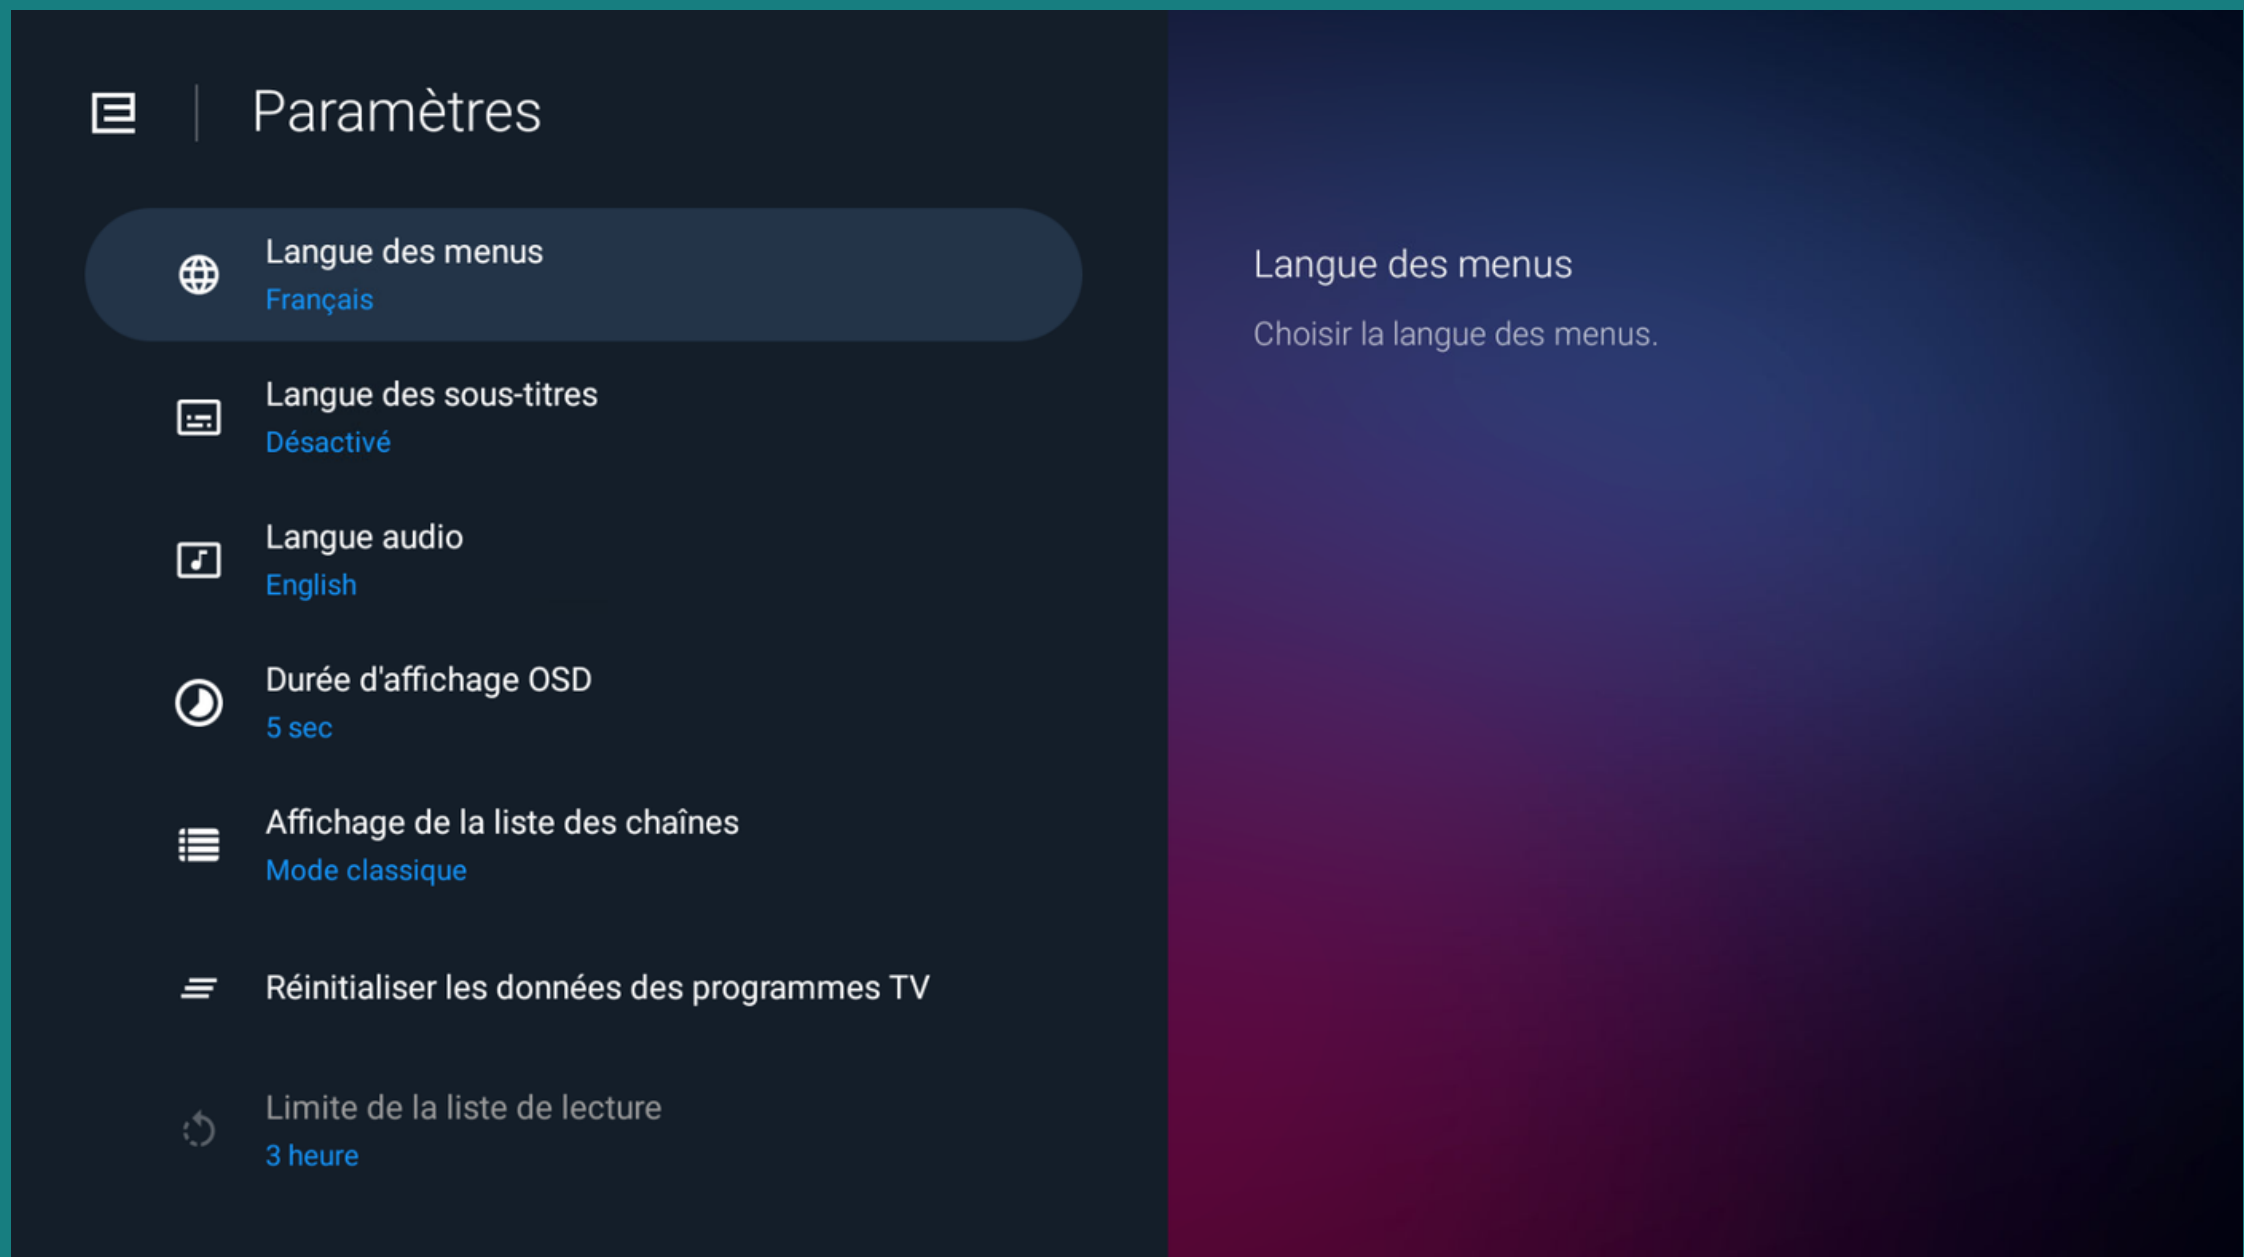

5. FAIRE OK SUR OPTION DVR

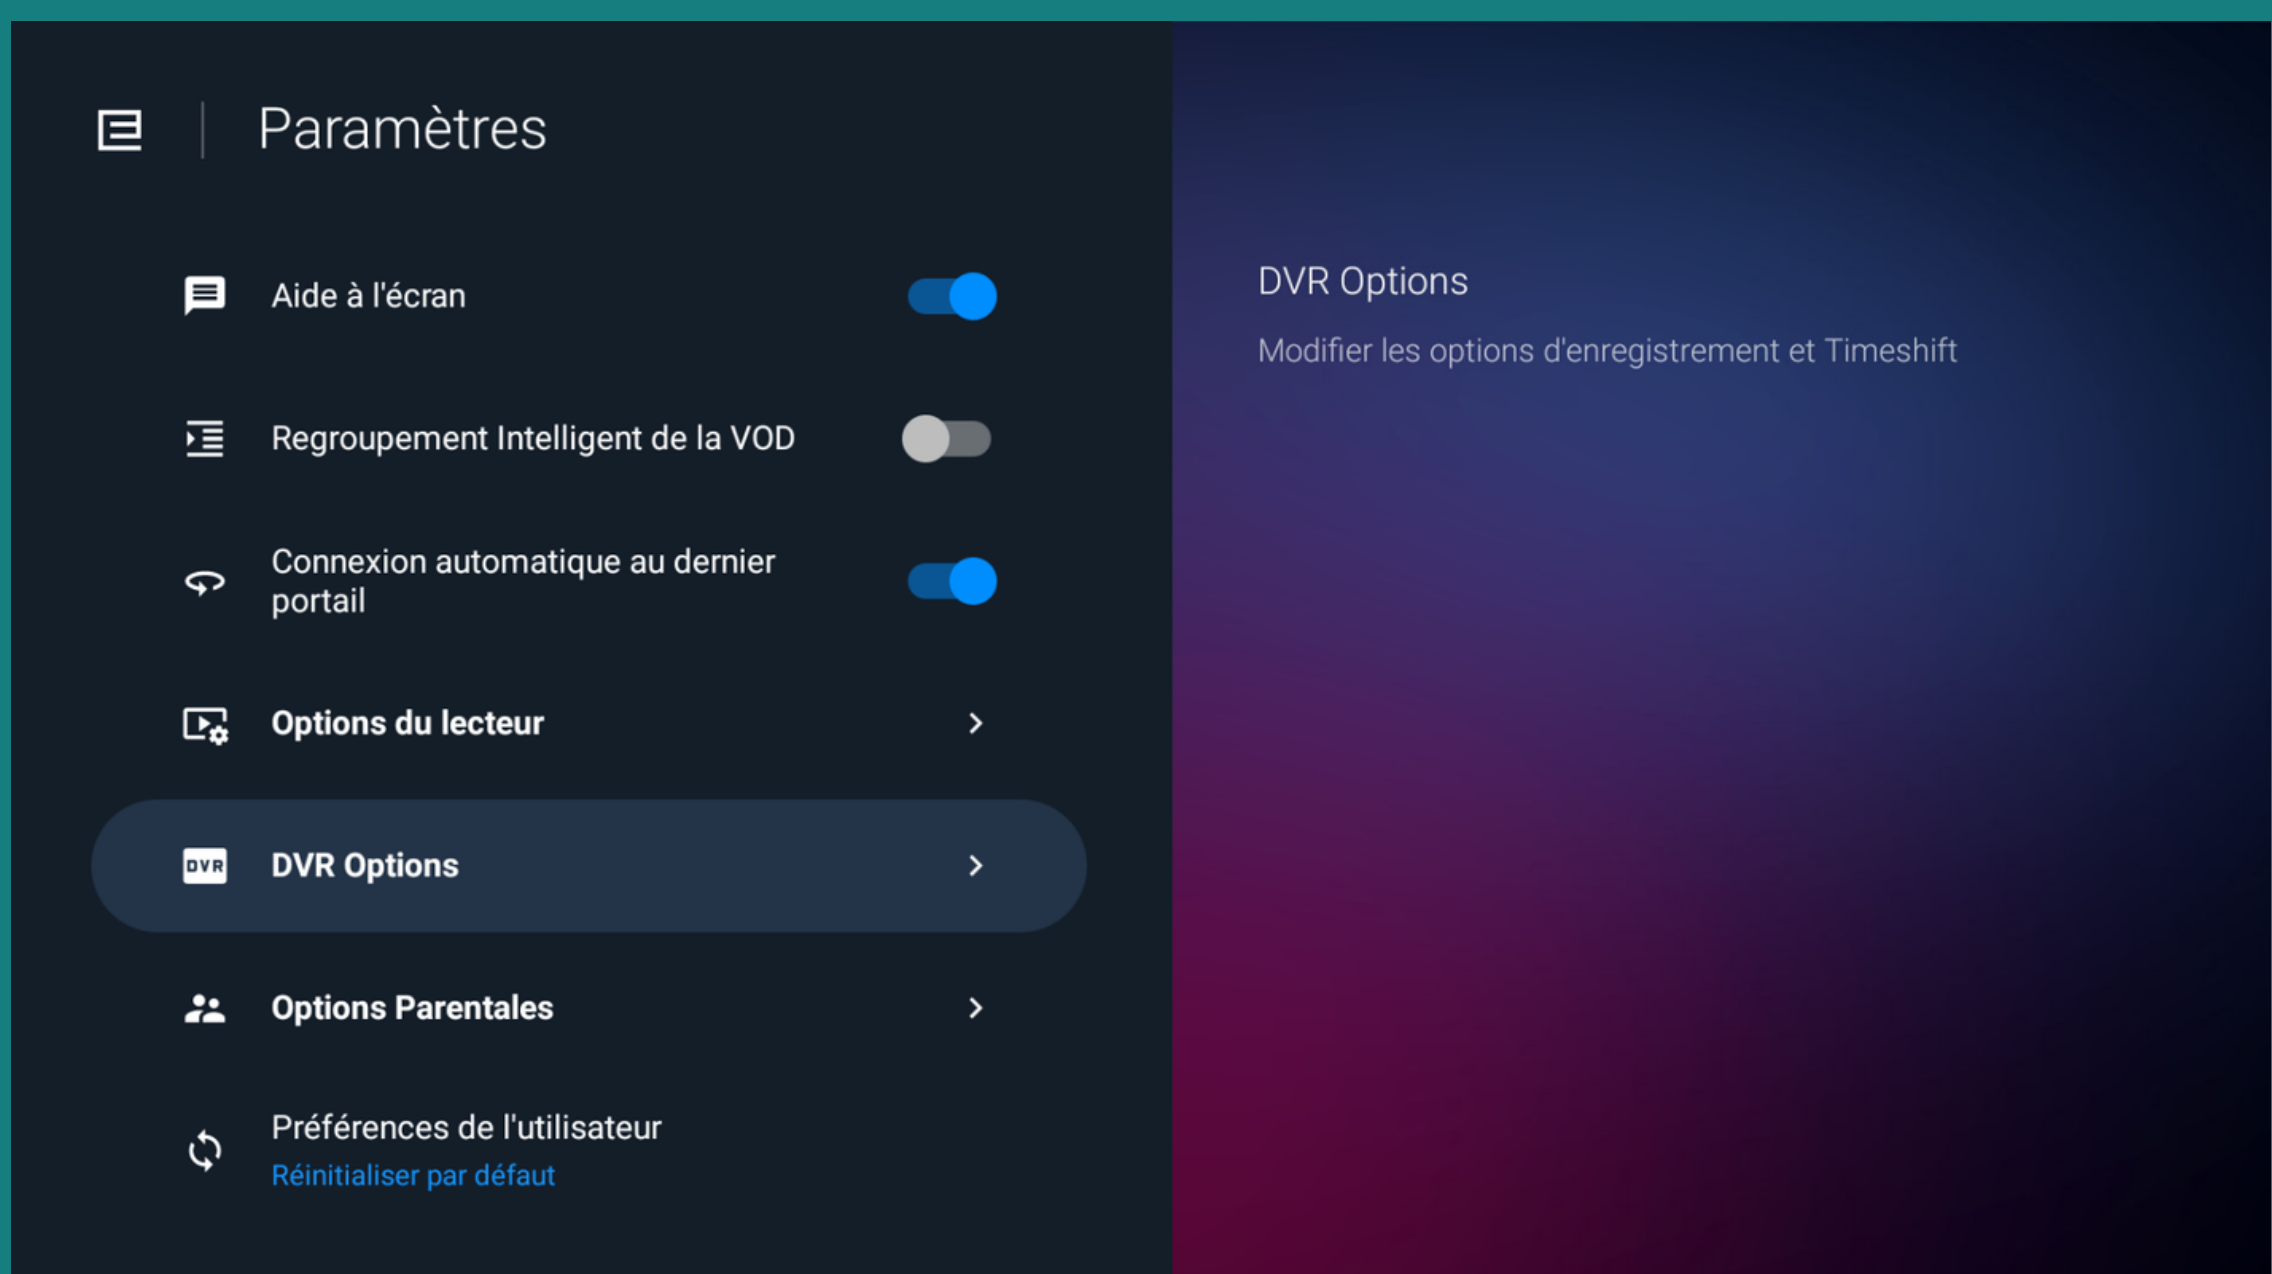

6. FAIRE OK SUR TIMESHIFT POUR L'ACTIVER

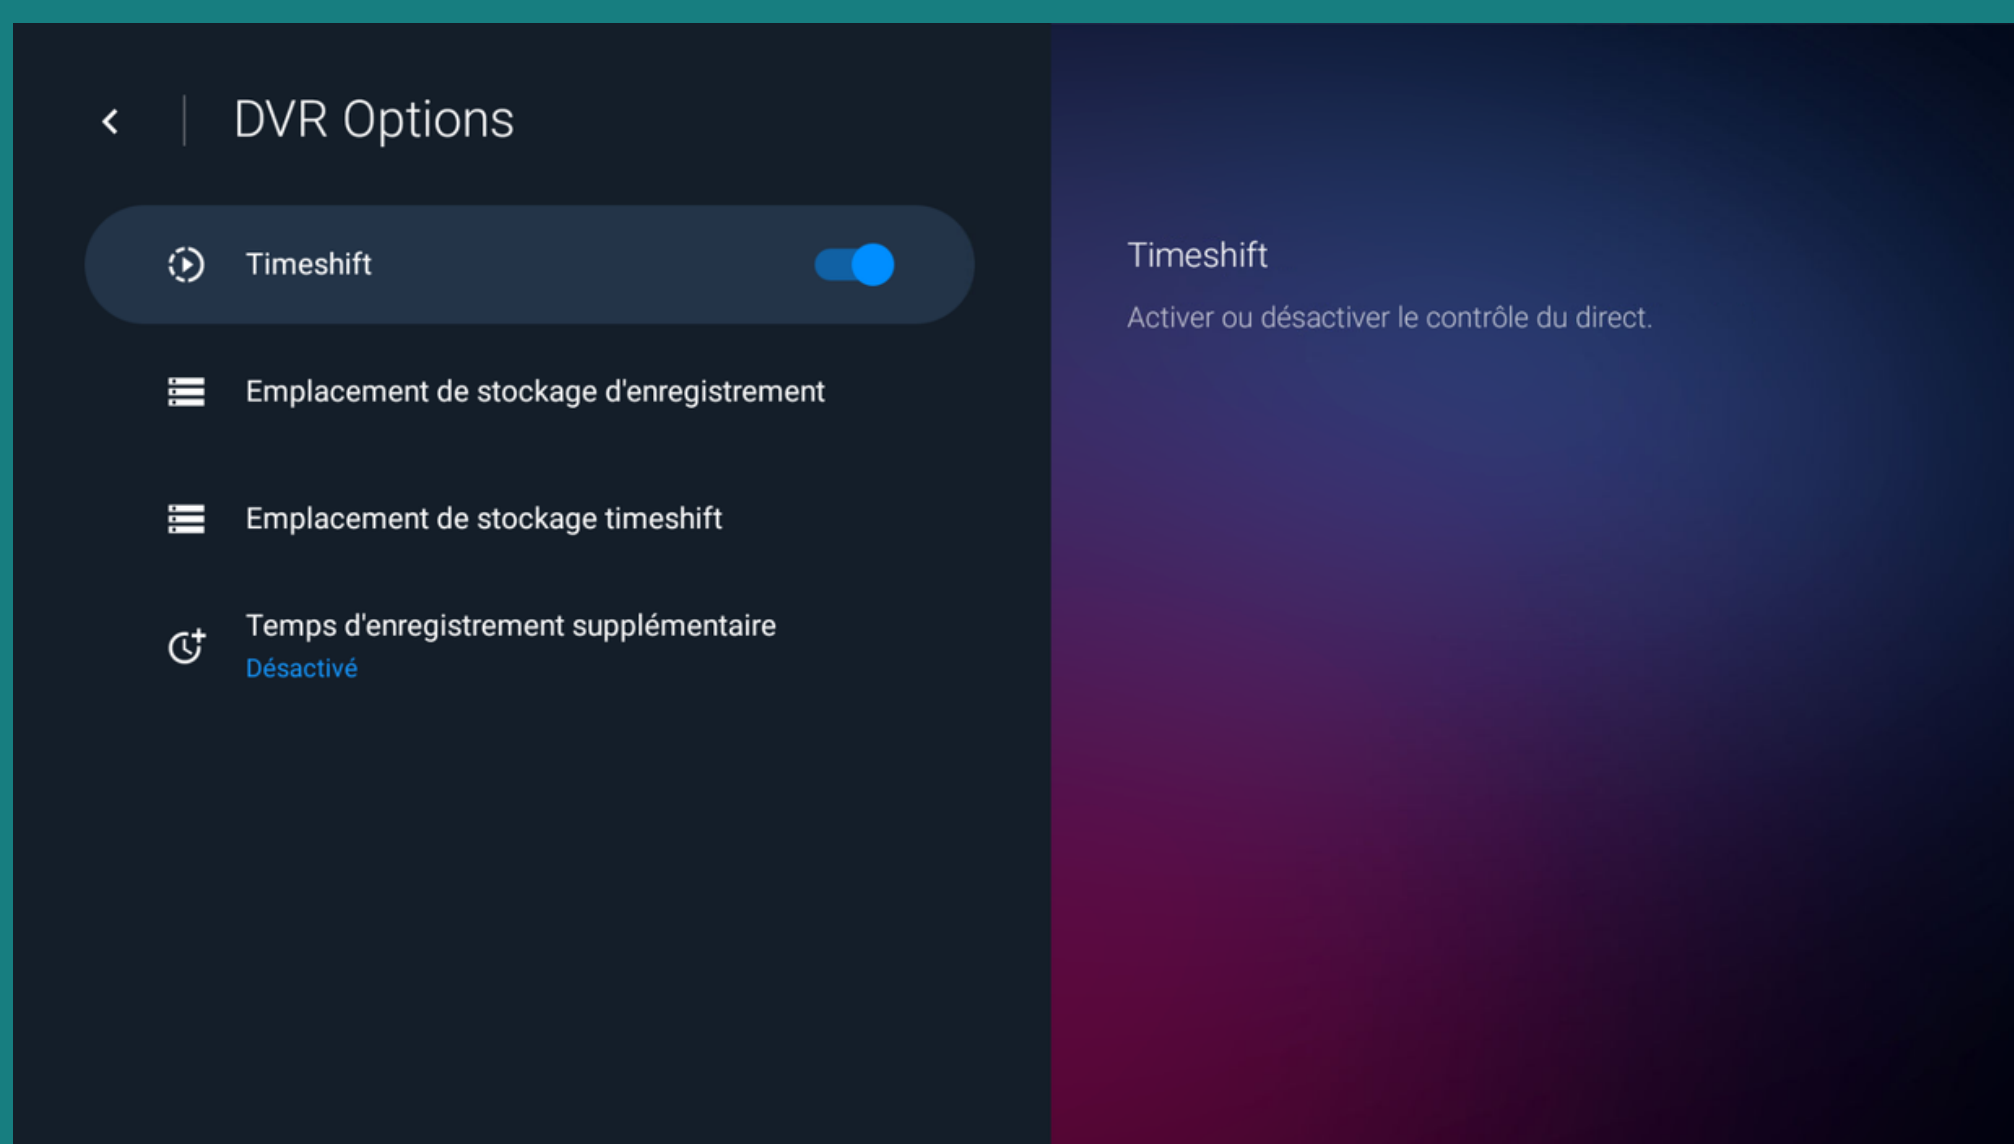

7. FAIRE LA FLÈCHE DE RETOUR ARRIÈRE POUR SORTIR DU MENU



**8. UNE FOIS SUR UNE ÉMISSION EN
PLEIN ÉCRAN VOUS POUVEZ
MAINTENANT UTILISER LE BOUTON
PLAY/PAUSE DE VOTRE MANETTE**




**Ça vous permet de faire pause et pouvoir
avancer et reculer à votre guise**

**Utiliser seulement ce bouton lorsque vous
désirez avancer et reculer**

**Si vous changez de canal vous perdez le retour
en arrière du canal précédant**

Loader un portail


1. UNE FOIS AU MENU PRINCIPAL FAIRE OK SUR MYTVONLINE 2

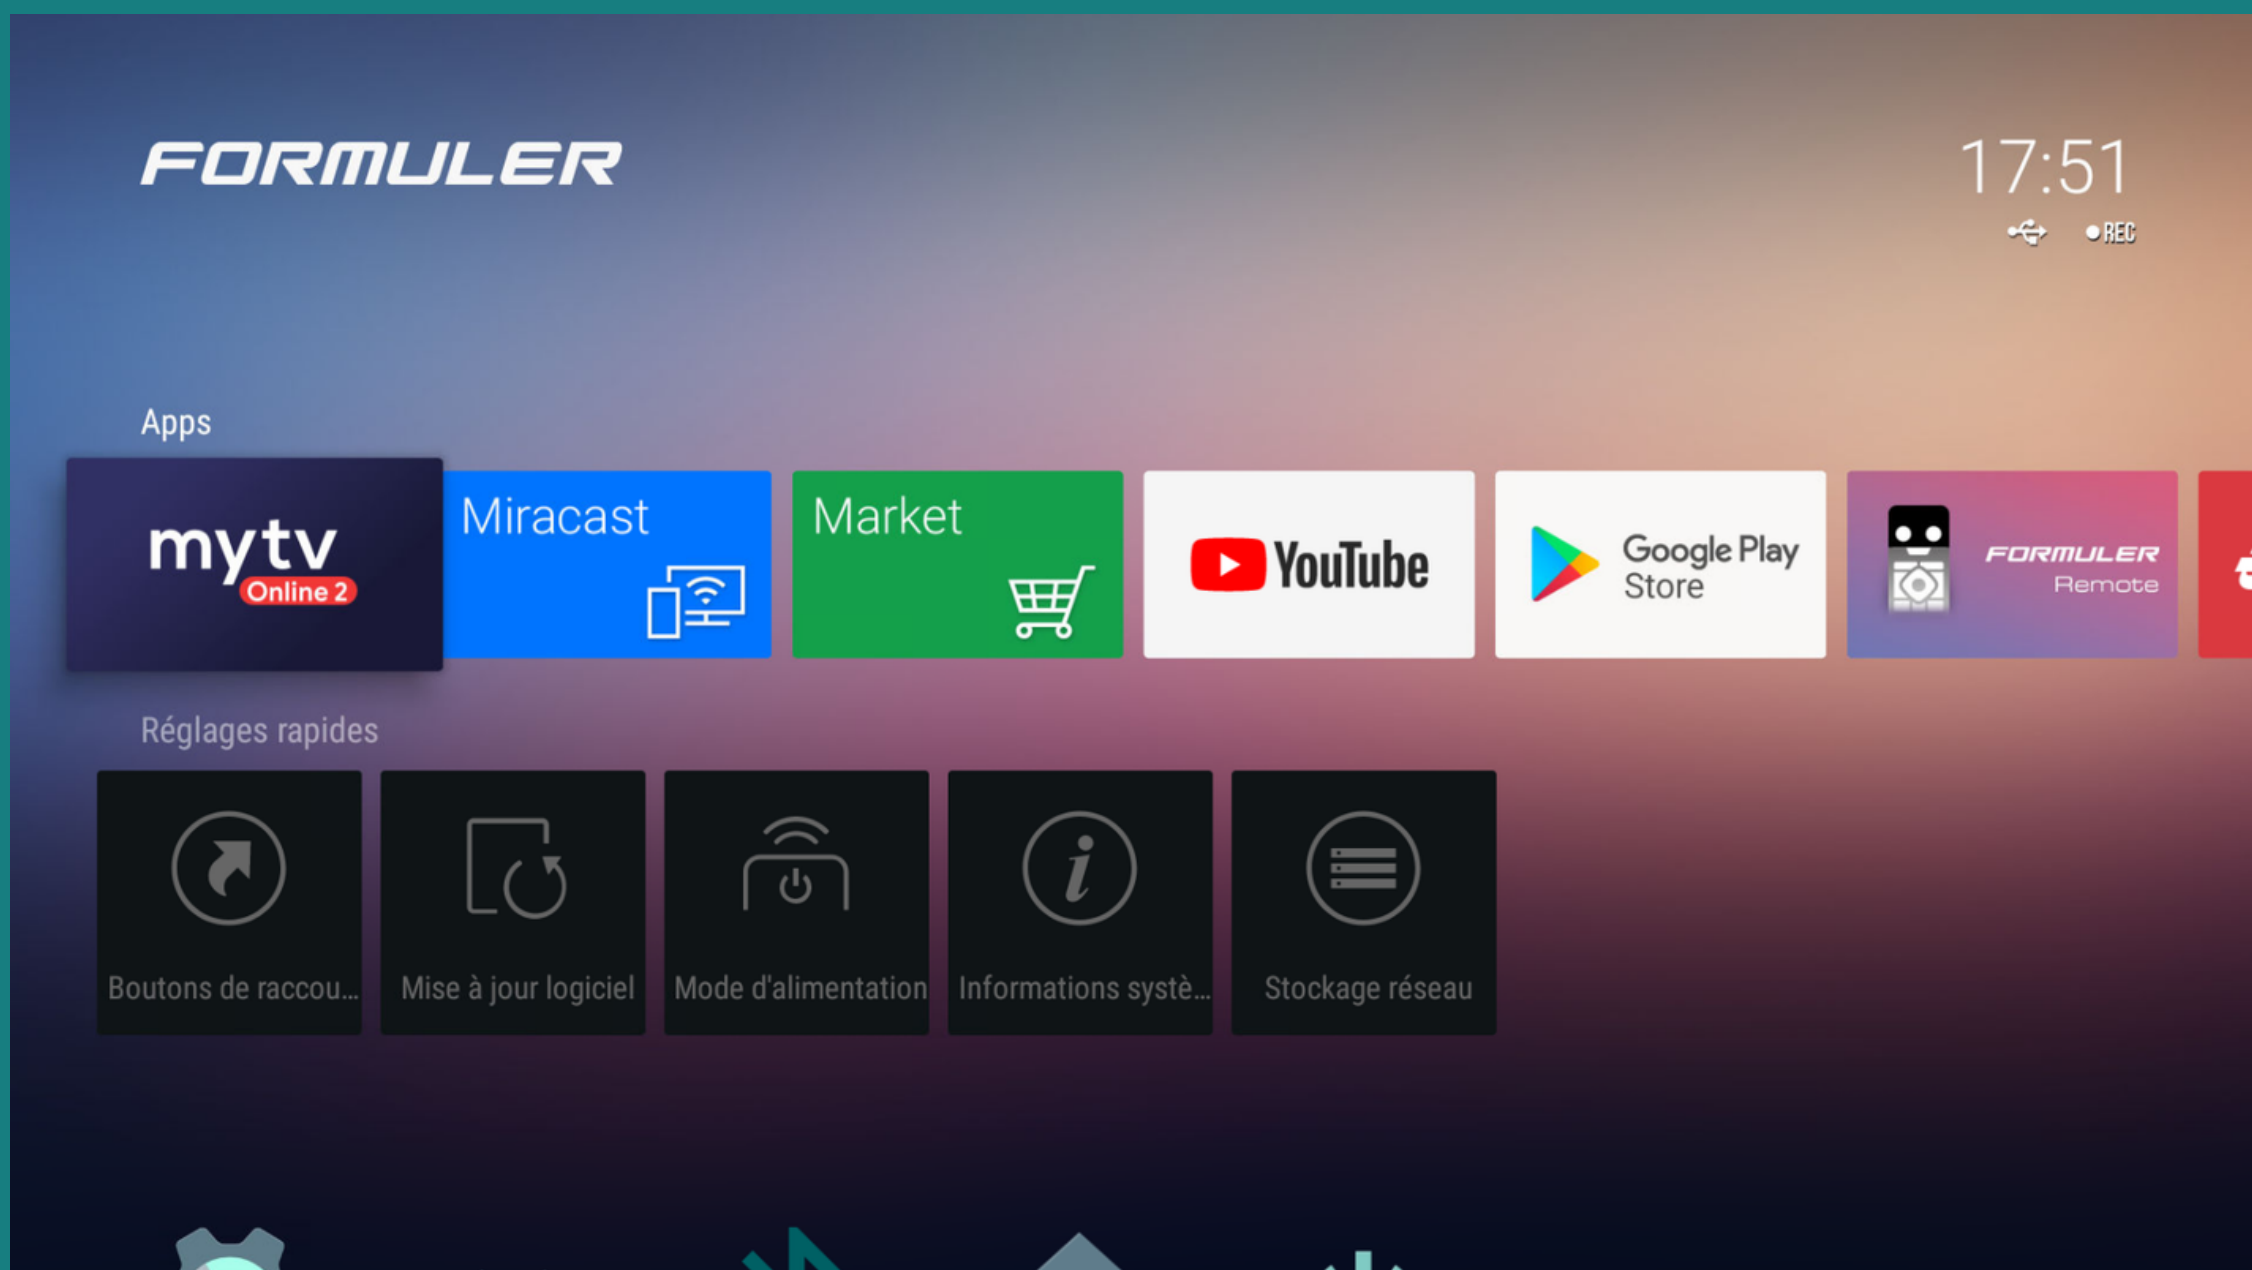


2. DANS LE MENU DE MYTVONLINE 2 FAIRE OK SUR AJOUTER UN PORTAIL



3. ENTRER LE NOM QUE VOUS DÉSIREZ DANS INTITULÉ DU PORTAIL

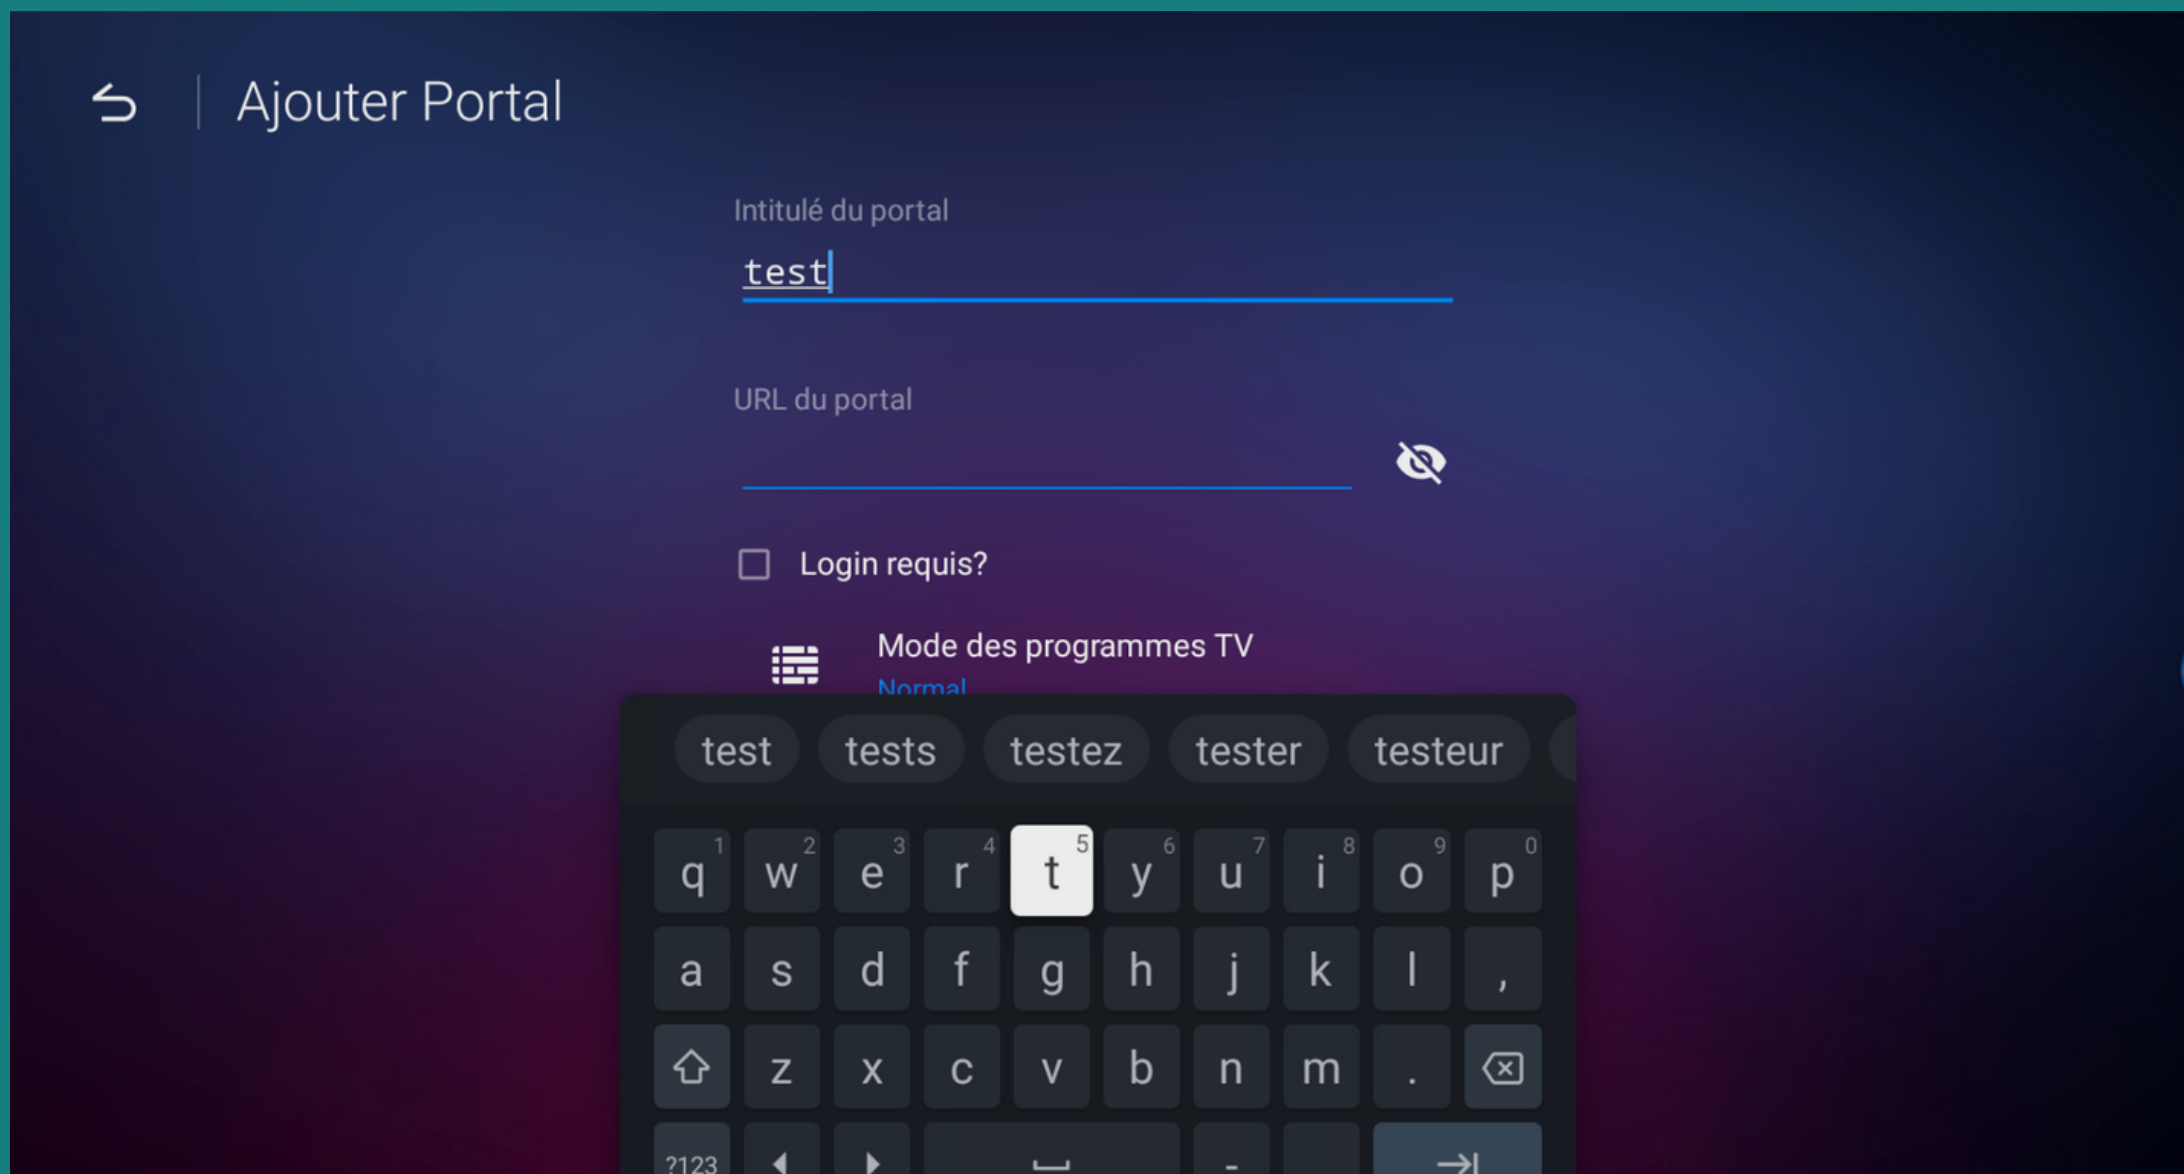

4. ENTRER LE URL DU PORTAIL QUI VOUS A ÉTÉ FOURNI

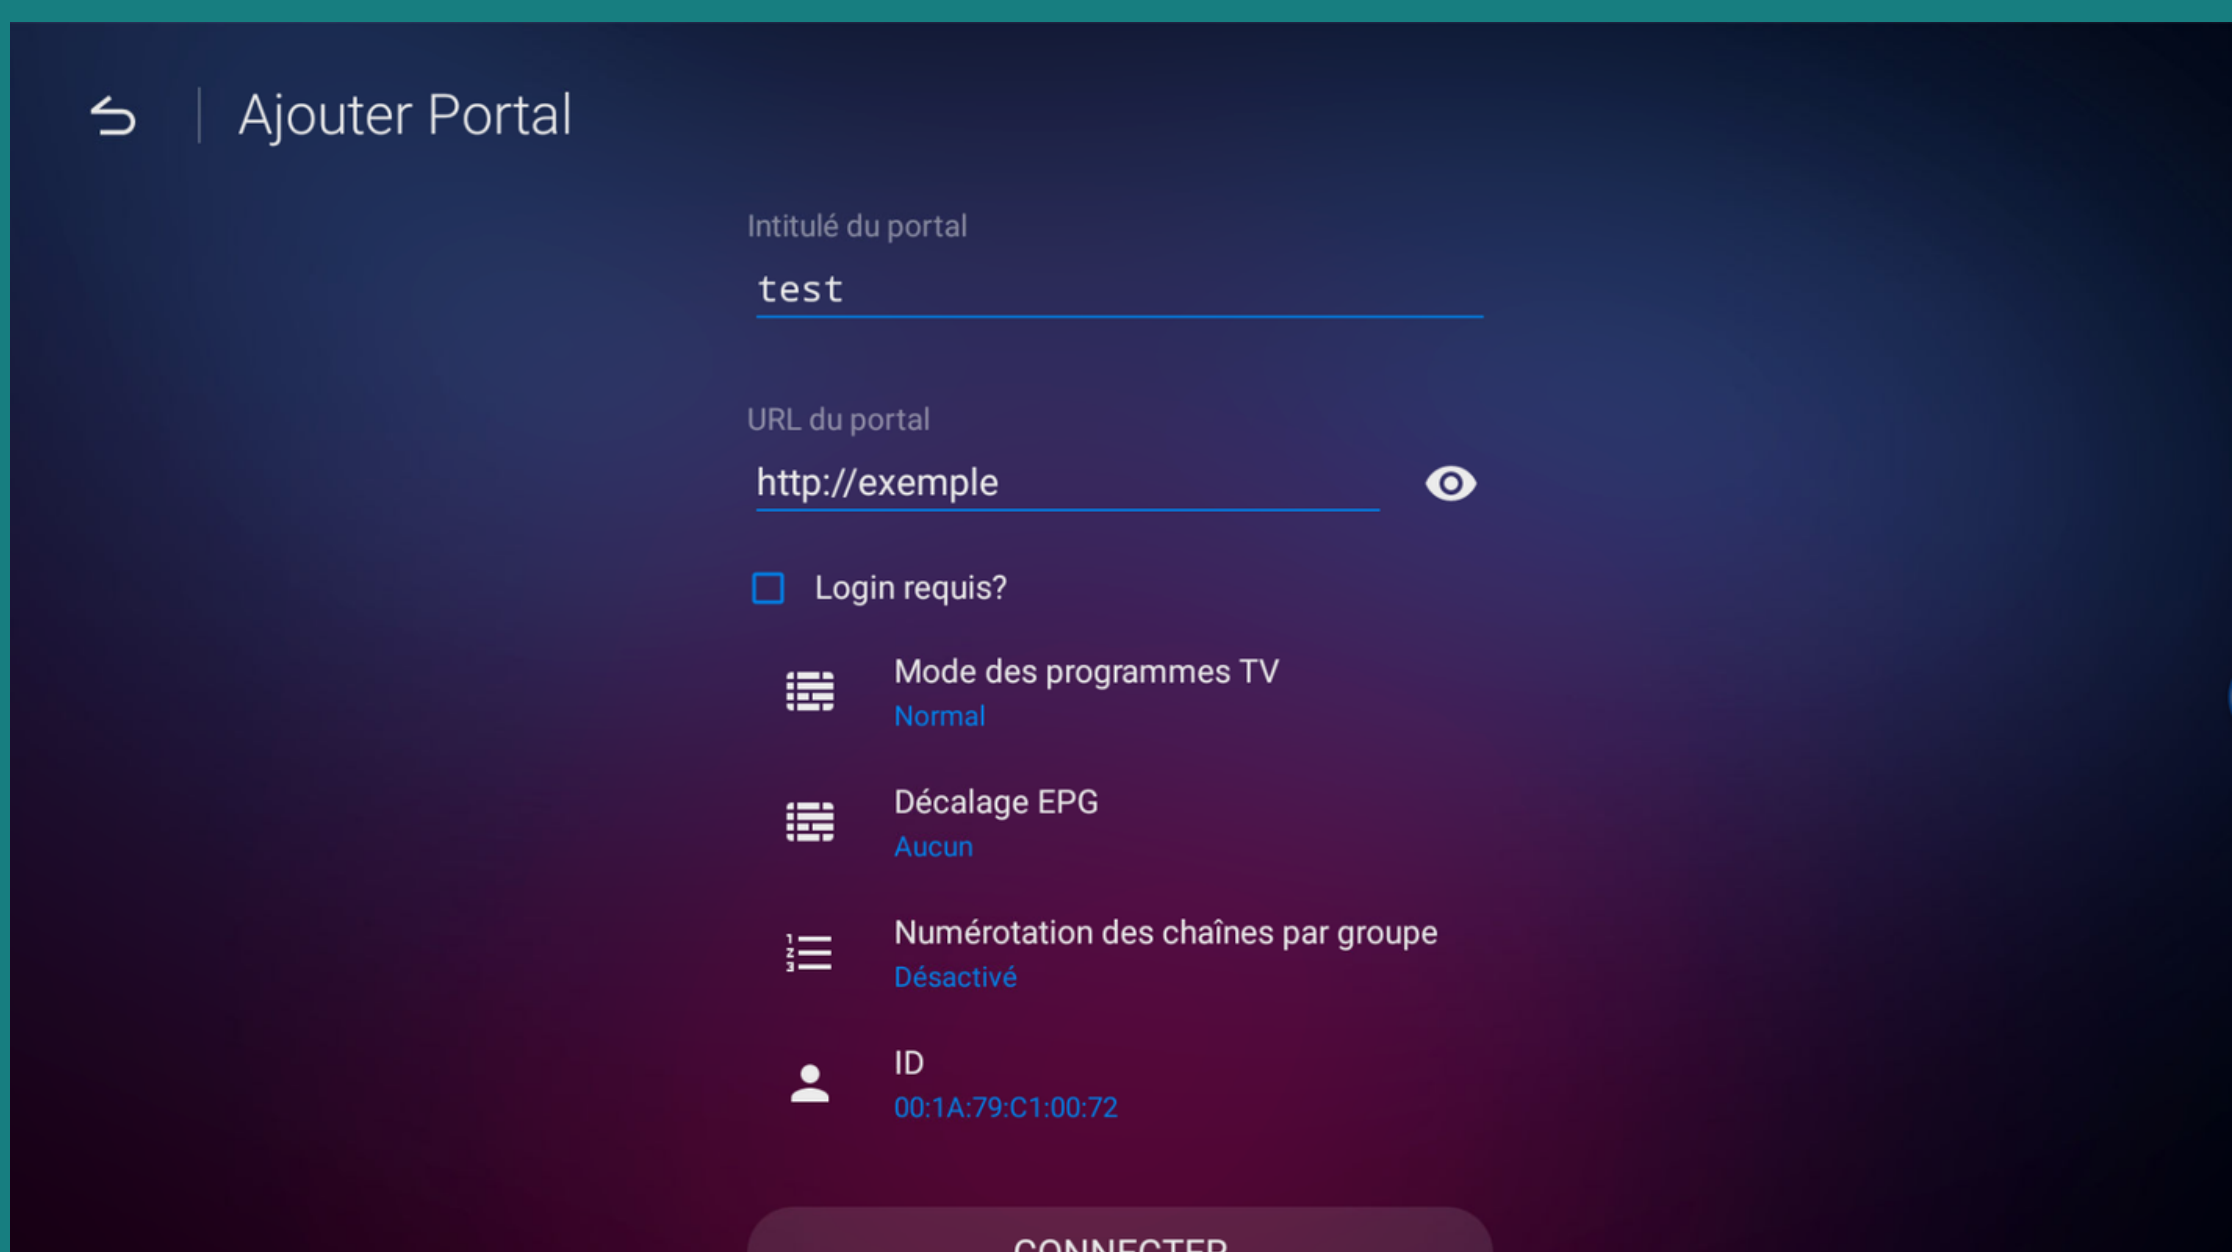

5. PUIS SIMPLEMENT FAIRE OK SUR CONNECTER