


# FTX 64-2W

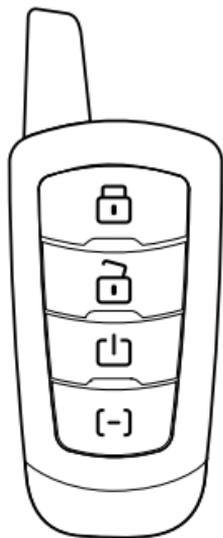

  VERROUILLE

  PANIQUE

  DÉVERROUILLE

  DÉMARRE

  VALISE

 →   ÉTEINDRE




**PRESSION  
RAPIDE  
1 SEC.**



**LONGUE  
PRESSION  
3 SEC.**

## GUIDE UTILISATEUR - FONCTIONS DE BASE

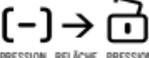BOUTON	COMMANDE	TEMPS D'APPUY	CONFIRMATION	DESCRIPTION
 PRESSION	<b>VERROUILLE</b>	1 SEC.	1 bip Clignote vert	Verrouille toutes les portes, arme le système antivol et active l'alarme (si disponible).
 PRESSION	<b>PANIQUE</b>	3 SEC.	1 bip Clignote vert	Appuyez sur <b>VERROUILLE</b> pour activer le Mode Panique.
 PRESSION	<b>DÉVERROUILLE</b>	1 SEC.	2 bips 2 clignotements vert	Déverrouille toutes les portes, désarme l'antivol et désactive l'alarme (si disponible)
 PRESSION	<b>DÉMARRÉ</b>	3 SEC.	Son ascendant 2 Clignotements vert	Le véhicule est démarré. Démarrer à distance le véhicule. Appuyez de nouveau sur <b>DÉMARRÉ</b> pour réinitialiser le temps de fonctionnement.
 PRESSION	<b>VALISE</b>	3 SEC.	1 bip Clignote vert	Ouvre la valise (coffre) et désactive l'alarme (si disponible). L'alarme ignore la zone de la valise jusqu'à sa fermeture.
 PRESSION RELÂCHE PRESSION	<b>ÉTEINDRE</b>	1 SEC.	Son descendant 2 clignotements rouge	Annule la séquence de démarrage à distance.
 PRESSION RELÂCHE PRESSION	<b>AUXILIAIRE 1</b>	1 SEC.	1 bip Clignote rouge	Active l'auxiliaire 1 (si disponible).
 PRESSION RELÂCHE PRESSION	<b>AUXILIAIRE 2</b>	1 SEC.	1 bip Clignote vert	Active l'auxiliaire 2 (si disponible).
 PRESSION SIMULTANÉMENT PRESSION	<b>DÉSACTIVE LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE</b>	3 SEC.	JUSQU'À CE QUE LA DEL ROUGE S'ALLUME	Désactive les boutons de la télécommande par sécurité.
 PRESSION SIMULTANÉMENT PRESSION	<b>RÉACTIVE LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE</b>	3 SEC.	JUSQU'À CE QUE LA DEL VERTE S'ALLUME	À chaque fois que les boutons <b>VERROUILLE / DÉVERROUILLE / DÉMARRÉ</b> sont appuyés, la DEL de la télécommande allumera rouge. Réactive les boutons de la télécommande.
<b>LORSQUE LA TÉLÉCOMMANDE ÉMET UN LONG BIP ET QUE LA DEL ROUGE S'ALLUME :</b>			la commande a échoué ou le véhicule est hors de portée.	

## DÉMARRAGE À DISTANCE

Il est conseillé de prérégler les commandes de l'habitacle avant de quitter votre véhicule, en prévision du prochain démarrage. Pour démarrer à distance :

### ÉTAPE 1



Pour démarrer à distance le véhicule, appuyez sur le bouton **DÉMARRE** pour environ 3 secondes. La DEL VERTE de la télécommande clignotera et une mélodie croissante résonnera pour confirmer.

### ÉTAPE 2



Le moteur démarrera environ 5 secondes plus tard et demeurera en marche le temps de marche du moteur sélectionné (15 minutes par défaut).

Si le véhicule ne démarre pas dès la première tentative, le démarreur à distance s'éteindra, attendra quelques secondes et tentera à nouveau de démarrer le moteur. Le démarreur à distance procédera à 2 tentatives de démarrage par défaut, mais peut être modifié dans la programmation pour 1 ou 3 tentatives, avant d'abandonner en cas d'échecs répétés. (Voir le guide de l'utilisateur complet : Échec au démarrage à distance) **Temps de mise en marche** du moteur : 15 (par défaut), 3 ou 7 minutes. Pour un moteur diesel, 30 (par défaut), 6 ou 15 minutes.

## DÉMARRAGE À DISTANCE AVEC LA CLÉ D'ORIGINE

SI DISPONIBLE. Pour démarrer à distance à partir de votre clé d'origine :



APPUYEZ SUR VERROUILLE 3 FOIS (par défaut)  
ou APPUYEZ SUR VERROUILLE DÉVERROUILLE VERROUILLE

Démarre à distance le véhicule.

## LORS D'UN ENTRETIEN DU VÉHICULE

**Mode Valet** désactive le démarrage à distance ainsi que l'alarme et le coupe moteur. Si le véhicule doit être laissé en réparation, ou si vous le stationnez à l'intérieur, le mode valet préviendra les démarrages à distance accidentels.

### À PARTIR DE L'ANTENNE

#### ÉTAPE 1



Tournez l'allumage à la position : IGNITION ON / RUN. Le véhicule n'a pas besoin d'être démarré.

#### ÉTAPE 2



En 10 sec. ou moins, appuyez 3 fois sur le bouton de l'antenne.

### À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE



Appuyer et relâcher **FONCTION** et ensuite appuyer simultanément sur **VERROUILLE** et **DÉVERROUILLE**



**MODE VALET :**  
Témoin lumineux allumé  
**MODE FONCTIONNEL :**  
Témoin lumineux éteint

## PRISE EN CHARGE DE LA CLÉ APRÈS DÉMARRAGE À DISTANCE\*

### PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC CLÉ STANDARD\*

ÉTAPE 1		Ne pas appuyer sur la pédale de frein (le moteur s'éteindra).
ÉTAPE 2		Insérez la clé dans l'allumage et tournez la clé à la position ON.
ÉTAPE 3		Appuyer sur la pédale de frein.

### PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC BOUTON POUSSOIR\*

ÉTAPE 1		<b>DÉVERROUILLEZ</b> les portes avec soit: la télécommande d'origine, la télécommande du démarreur à distance ou celle de proximité*.
<b>FORD / HYUNDAI / INFINITI / KIA / MAZDA / NISSAN / SUBARU*</b>		
ÉTAPE 2		Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (SMART-Key) sur vous.
ÉTAPE 3		Ne pas appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 4		Appuyez et relâchez une fois le bouton poussoir.
ÉTAPE 5		Appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 6		Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route. Si la clé intelligente n'est pas détectée le véhicule s'éteindra.
<b>ACURA / HONDA / LEXUS / SCION TOYOTA *</b>		
ÉTAPE 2		Lors de l'ouverture de la porte conducteur le véhicule s'éteindra par sécurité.
<b>AUDI / BMW / CHRYSLER / GMC*</b>		
ÉTAPE 2		Appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 3		Vous êtes maintenant prêt à embrayer et à prendre la route.
<b>*La procédure de prise en charge peut varier selon les véhicules, demandez à votre conseiller ou à votre technicien pour plus de détails.</b>		

## DIAGNOSTIQUES DÉMARREUR\*



### Diagnostic des feux de stationnement (avant démarrage) :

- 3x Mode Prêt à démarrer désactivé
- 4x Mode valet actif (Le témoin est allumé)
- 5x Capot ouvert



### Diagnostic des feux de stationnement (après démarrage) :

- 1x Arrêt normal
- 3x Arrêt après 15min ou par la télécommande
- 4x Pas de tachymètre
- 5x Capot ouvert
- 6x Échec au démarrage

## DIAGNOSTIQUES ALARME\*



### Diagnostic de l'alarme (feux de stationnement et sirène/klaxon) :

- 3x Porte – zone 3
- 4x Détecteur de choc – zone 4
- 5x Capot – zone 5
- 6x Valise – zone 6

\*Le diagnostic de feux de stationnement ne peut être utilisé sur certains véhicules équipés de lumières automatiques.

## PORTÉE

Jusqu'à 900m/3000pieds.

## BATTERIE

BATTERIE REQUISE : 2x CR2025  
DURÉE DE VIE MOYENNE: 12 mois

**!** MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE ET SYSTÈME DE SÉCURITÉ. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TÉLÉCHARGER ET DE LIRE ENTIÈREMENT LE GUIDE D'UTILISATION COMPLET POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME AU : [evoremotestart.com/ftx642w](http://evoremotestart.com/ftx642w)

## ATTENTION AVERTISSEMENT

### IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR DU DÉMARREUR À DISTANCE DE S'ASSURER :

- que le véhicule est stationné de façon convenable et sécuritaire.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance dans des endroits clos ou non aérés tels un garage ou stationnement intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'un passager est à l'intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'une fenêtre est ouverte ou que le toit est ouvert.
- que le levier de vitesse du véhicule à transmission manuelle est en position NEUTRE et que le frein de stationnement est appliqué de façon adéquate avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance.
- que le levier de transmission de vitesse du véhicule à transmission automatique est en position « Park » avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance. (Remarque : Il faut s'assurer que le véhicule à transmission automatique ne peut être démarré lorsque le levier de transmission est en position « Drive »).
- que le démarreur à distance est désactivé ou bien en mode valet avant de confier le véhicule à un mécanicien, un technicien affecté à l'entretien ou à un tiers. Il faut désactiver le système en activant le MODE VALET.