


FTX 94

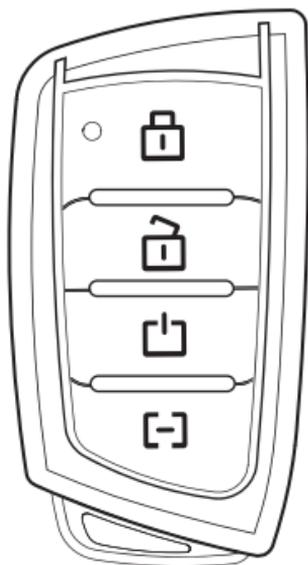

- VERROUILLE
- ⊙ PANIQUE
- DÉVERROUILLE
- ⊙ DÉMARRE
- ⊙ VALISE
- ○ ARRÊT



**PRESSION
RAPIDE
1 SEC.**



**LONGUE
PRESSION
3 SEC.**

VOIR LE GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR PLUS D'INFORMATIONS

GUIDE UTILISATEUR - FONCTIONS DE BASE DE LA TÉLÉCOMMANDE

FTX94: 1-VOIE TÉLÉCOMMANDES 2ACKU-R1W04FM / IC: 12084A-R1W04FM

ANT-FMH-2W: ANTENNE: FCC ID: 2ACKU-A2W01FM / IC: 12084A-A2W01FM

FAIT AU CANADA / REV: A20170729 / © 2017 TOUS DROITS RÉSERVÉS

BOUTON	COMMANDE	TEMPS D'APPUI	DESCRIPTION
 PRESSION	VERROUILLE	1 SECONDE	Verrouille toutes les portes, arme le système antivol et active l'alarme (si installée).
 PRESSION	PANIQUE	3 SECONDES	Appuyez sur VERROUILLE pour activer le Mode Panique.
 PRESSION	DÉVERROUILLE	1 SECONDE	Déverrouille toutes les portes, désarme l'antivol et désactive l'alarme (si installée)
 PRESSION	DÉMARRE	3 SECONDES	Le véhicule est démarré. Démarrer à distance le véhicule. Appuyez de nouveau sur DÉMARRE pour réinitialiser le temps de fonctionnement.
 PRESSION	VALISE (FONCTION)	3 SECONDES	Ouvre la valise (coffre) et désactive l'alarme (si installée). L'alarme ignore la zone de la valise jusqu'à sa fermeture.
 PRESSION RELÂCHE PRESSION	ARRÊT	1 SECONDE	Arrêt à distance du véhicule.
 PRESSION RELÂCHE PRESSION	AUXILIAIRE 1	1 SECONDE	Active l'auxiliaire 1 (si installée).
 PRESSION RELÂCHE PRESSION	AUXILIAIRE 2	1 SECONDE	Active l'auxiliaire 2 (si installée).
 PRESSION RELÂCHE	DÉSACTIVE LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE		Désactive les boutons de la télécommande par sécurité.  À chaque fois que les boutons VERROUILLE / DÉVERROUILLE / DÉMARRE sont appuyés, la DEL de la télécommande allumera ROUGE .
 PRESSION RELÂCHE	RÉACTIVE LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE		Réactive les boutons de la télécommande.

DÉMARRAGE À DISTANCE

Il est conseillé de prérégler les commandes de l'habitacle avant de quitter votre véhicule, en prévision du prochain démarrage. Pour démarrer à distance :

ÉTAPE 1  Pour démarrer à distance le véhicule, appuyez sur le bouton **DÉMARRE** pour environ 3 secondes.

ÉTAPE 2  Le moteur démarrera environ 5 secondes plus tard. Les feux de stationnement demeureront allumés pendant la durée de marche préprogrammée.

Si le véhicule ne démarre pas dès la première tentative, le démarreur à distance s'éteindra, attendra quelques secondes et tentera à nouveau de démarrer le moteur. Le démarreur à distance procédera à 2 tentatives de démarrage par défaut, mais peut être modifié dans la programmation pour 1 ou 3 tentatives, avant d'abandonner en cas d'échecs répétés. (Voir le guide de l'utilisateur complet : Échec au démarrage à distance)

DÉMARRAGE À DISTANCE AVEC LA CLÉ D'ORIGINE

SI DISPONIBLE. Pour démarrer à distance à partir de votre clé d'origine :



**APPUYEZ SUR
VERROUILLE** **3 FOIS**

Démarré à distance le
véhicule.

LORS D'UN ENTRETIEN DU VÉHICULE

Mode Valet désactive le démarrage à distance ainsi que l'alarme et le coupe moteur. Si le véhicule doit être laissé en réparation, ou si vous le stationnez à l'intérieur, le mode valet prévient les démarrages à distance accidentels.

À PARTIR DE L'ANTENNE

ÉTAPE 1



Tournez l'allumage à la position : **IGNITION ON / RUN**. Le véhicule n'a pas besoin d'être démarré.

ÉTAPE 2



En 10 sec. ou moins, appuyez 3 fois sur le bouton de l'antenne.

À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE



Appuyer et relâcher **FONCTION** et ensuite appuyer simultanément sur **VERROUILLE** et **DÉVERROUILLE**



MODE VALET :
Témoin lumineux allumé
MODE FONCTIONNEL :
Témoin lumineux éteint

PRISE EN CHARGE DE LA CLÉ APRÈS DÉMARRAGE À DISTANCE*

PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC CLÉ STANDARD*

ÉTAPE 1		Ne pas appuyer sur la pédale de frein (le moteur s'éteindra).
ÉTAPE 2		Insérez la clé dans l'allumage et tournez la clé à la position ON.
ÉTAPE 3		Appuyer sur la pédale de frein.

PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC BOUTON POUSSOIR*

ÉTAPE 1		DÉVERROUILLEZ les portes avec soit: la télécommande d'origine, la télécommande du démarreur à distance*.
FORD / HYUNDAI / INFINITI / KIA / MAZDA / NISSAN / SUBARU*		
ÉTAPE 2		Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (SMART-Key) sur vous.
ÉTAPE 3		Ne pas appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 4		Appuyez et relâchez une fois le bouton poussoir.
ÉTAPE 5		Appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 6		Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route. Si la clé intelligente n'est pas détectée le véhicule s'éteindra.
ACURA / HONDA / LEXUS / SCION TOYOTA *		
ÉTAPE 2		Lors de l'ouverture de la porte conducteur le véhicule s'éteindra par sécurité.
AUDI / BMW / CHRYSLER / GMC*		
ÉTAPE 2		Appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 3		Vous êtes maintenant prêt à embrayer et à prendre la route.
*La procédure de prise en charge peut varier selon les véhicules, demandez à votre conseiller ou à votre technicien pour plus de détails.		

DIAGNOSTIQUES DÉMARREUR

 **Diagnostic des feux de stationnement avant démarrage :**

- | | |
|-----------|---|
| 3x | Mode Prêt à démarrer désactivé |
| 4x | Mode valet actif (Le témoin est allumé) |
| 5x | Capot ouvert |

 **Diagnostic des feux de stationnement après démarrage :**

- | | |
|-----------|--|
| 1x | Arrêt normal |
| 3x | Arrêt après 15min ou par la télécommande |
| 4x | Pas de tachymètre |
| 5x | Capot ouvert |
| 6x | Échec au démarrage |

DIAGNOSTIQUES ALARME

 **Diagnostic de l'alarme (feux de stationnement et sirène/klaxon) :**

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 3x | Porte – zone 3 |
| 4x | Détecteur de choc – zone 4 |
| 5x | Capot – zone 5 |
| 6x | Valise – zone 6 |

PORTÉE MAXIMALE

Jusqu'à 900m/3000pieds.

BATTERIE

BATTERIE REQUISE : 1x CR2032

DURÉE DE VIE MOYENNE: 24 mois

 **MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE ET SYSTÈME DE SÉCURITÉ. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TÉLÉCHARGER ET DE LIRE ENTIÈREMENT LE GUIDE D'UTILISATION COMPLET POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME AU :**

evoremotestart.com/ftx94

ATTENTION AVERTISSEMENT

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR DU DÉMARREUR À DISTANCE DE S'ASSURER :

- que le véhicule est stationné de façon convenable et sécuritaire.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance dans des endroits clos ou non aérés tels un garage ou stationnement intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'un passager est à l'intérieur.
- que le levier de vitesse du véhicule à transmission manuelle est en position NEUTRE et que le frein de stationnement est appliqué de façon adéquate avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance.
- que le levier de transmission de vitesse du véhicule à transmission automatique est en position « Park » avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance. (Remarque : Il faut s'assurer que le véhicule à transmission automatique ne peut être démarré lorsque le levier de transmission est en position « Drive »).
- que le démarreur à distance est désactivé ou bien en mode valet avant de confier le véhicule à un mécanicien, un technicien affecté à l'entretien ou à un tiers. Il faut désactiver le système en activant le MODE VALET.