



Handleiding

Bedankt dat u voor FOOCCA heeft gekozen! De digitale handleiding vind je op foocca.com/manual.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt

Volg de veiligheidsinstructies om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel te verminderen en potentiële gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.

Voor Gebruik Controleren

1. Check de stroomvoorziening voor eerste gebruik en tijdens levensduur. Gebruik het niet als het beschadigd of defect is.
2. Sluit niet aan op een onjuist spanningsysteem; dit kan schade veroorzaken en garantie vervallen.
3. Gebruik alleen de originele USB-kabel.

Aanwijzingen voor Gebruik

1. Om elektrische lekkage en schokken te voorkomen, trek niet aan de verbindingstraden tijdens het gebruik en raak de stekker niet aan met natte handen. Schakel het apparaat uit na gebruik.
2. Gebruik geen kromme of beschadigde bitjes en vervang de bitjes niet wanneer het apparaat ingeschakeld is.
3. Pas de snelheid niet abrupt aan. Stop onmiddellijk wanneer er ongewone bewegingen of geluiden optreden.
4. Verkeerd gebruik, laten vallen, of het toepassen van overmatige kracht kan schade aan het apparaat veroorzaken.
5. Minderjarigen mogen dit apparaat niet gebruiken zonder de toestemming en het toezicht van hun ouders.

Specificaties

Ingang: DC 5V/500 mA

Uitgang: DC 12V/1A


Accucapaciteit: 650 mAh

Nominale spanning: DC 12V

Nominale stroom: 150 mA

Toerental: 5000/12000/20000 RPM


Hoe te Gebruiken

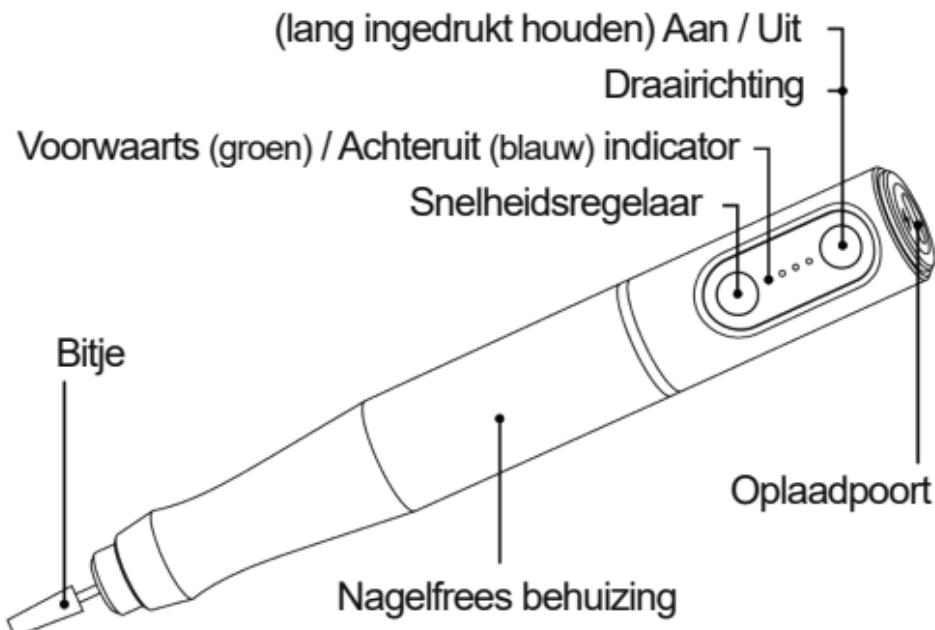


Nagelstofkapje




Oplaadkabel




1. Kies een bitje en plaats het in het voorste gat van de nagelfrees.

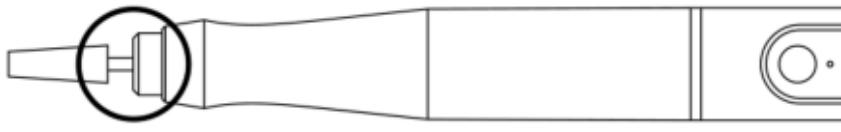


2. Invoegen met een afstand van ongeveer 3 mm tussen het voorste gat van de nagelfrees en het opzetstuk, zoals aangebeeld.

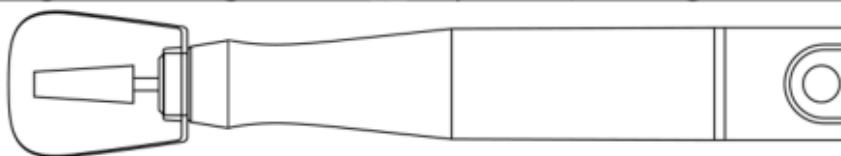

3. Plaats het nagelstofkapje tegen rondvliegend nagelstof.

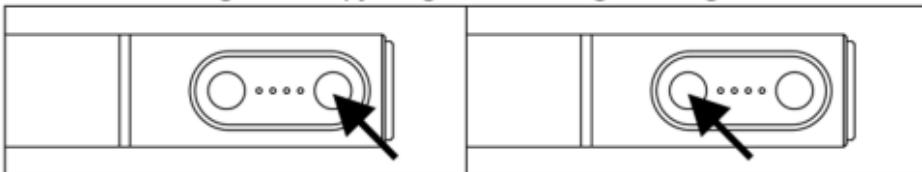


4. Zet het apparaat aan door de aan/uit-knop ingedrukt te houden. Pas de snelheid aan met de snelheidsregelaarknop. Druk op de aan / uit-knop om van draairichting te wisselen.

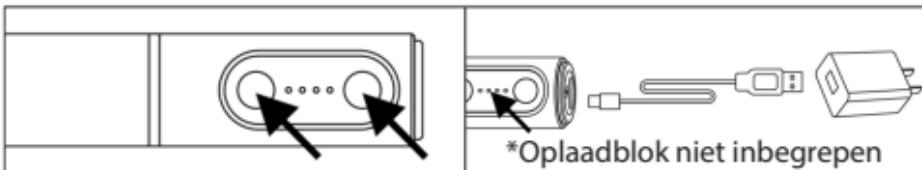

5. Wanneer het apparaat uitgeschakeld is, zal het tegelijkertijd indrukken van beide knoppen het oplaadniveau tonen. Als het indicatielampje knippert, laad het dan op. Wanneer het volledig opgeladen is, zal het indicatielicht continu wit blijven.

De verschillende bitjes en hun toepassingen

Hieronder worden afbeeldingen getoond van de anatomie van de nagel en de diverse bitjes. Relateer deze benamingen aan elkaar om het juiste bitje te selecteren. Voor moeilijk verwijderbare oppervlaktes, zoals acrylnagels, is het aan te raden om het mandrel bitje in combinatie met schuurrolletjes te gebruiken.

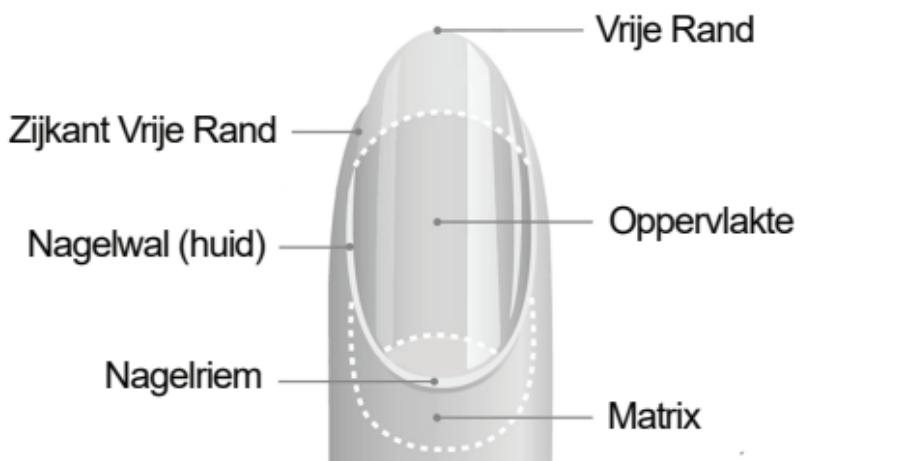

Bitjes voor het verwijderen van eelt

Bij het verwijderen van eelt is het van belang dat je de juiste bitjes gebruikt om een veilige en effectieve behandeling te waarborgen. Raadpleeg de vorige pagina voor de benamingen.

1. Bewerken bitjes: Deze bitjes zijn specifiek ontworpen om harde en verdikte huid, zoals hardnekkig eelt, te behandelen. Ze slijpen op effectieve wijze het eelt weg zonder de gezonde huid te beschadigen.

2. Schuren en scrubben bitje: Deze bitjes hebben een ruw oppervlak en zijn ideaal voor het wegslijpen van dikke lagen eelt. Ze kunnen zowel op droge als vochtige huid gebruikt worden.

3. Mandrel bitje met schuurrolletjes: Voor zeer hardnekkig eelt kun je de schuurrolletjes in combinatie met het mandrel bitje gebruiken. Dit zorgt voor een grondige behandeling van de eelplekken.

4. Polijsten en verschoon bitjes: Na het wegslijpen van het eelt kun je met deze bitjes de huid glad en zacht maken, wat zorgt voor een afgewerkt en verzorgd resultaat.

Tijdens de behandeling is het essentieel om voorzichtig te werk te gaan en regelmatig de druk en snelheid aan te passen om irritatie of verwonding te voorkomen.

Onderhoudsinstructies

1. Open het apparaat niet zelf; dit kan gevaarlijk zijn en leidt tot verlies van garantie.
2. Bewaar het apparaat niet in een metalen doos of auto, of op plekken met hoge temperaturen (boven 50°C). Vermijd contact met olie en vet. Bewaar het in een koele,

- droge plaats, niet in warme of vochtige omgevingen.
- 4. Houd het elektrische snoer weg van hete oppervlakken.
- 5. Gooi het apparaat niet weg in hitte of vuur.
- 6. Reinig het apparaat zonder schadelijke chemicaliën.

Garantie

FOOCCA biedt een beperkte garantie van 1 jaar op kwaliteitsgerelateerde problemen. Vraag alstublieft uw extra garantieverlenging van 6 maanden aan door maximaal 20 dagen na aankoop te registreren op www.foocca.com/garantienl.

Klantenservice

Heeft u vragen of hulp nodig met uw nagelfrees? Wij staan voor u klaar om u te ondersteunen. U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

WhatsApp: Voor directe communicatie kunt u ons een bericht sturen via WhatsApp. Voeg ons nummer +31627470687 toe aan uw contacten.

E-mail: Stuur uw vragen of opmerkingen naar ons e-mailadres support@foocca.com.

Telefoon: Heeft u liever persoonlijk contact? Bel ons dan op +31627470687 of +31208932931.

FOOCCA

Blauwe Oven 2
5951 DR Belfeld
Nederland
info@foocca.com
+31 627470687
+31 208932931



FOOCCA

BRING YOUR NAIL SALON HOME

Manuel

Merci de choisir FOOCCA ! Lisez et conservez le mode d'emploi pour référence future. Vous pouvez trouver le manuel numérique sur foocca.com/manual.

IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Suivez-les pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie, de blessures et d'éviter les dommages à l'appareil.

Vérification Avant Utilisation

1. Vérifiez l'état et le fonctionnement de l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
2. Connectez-le uniquement à la tension spécifiée. Une mauvaise tension annulera la garantie.
3. Utilisez le câble USB fourni.

Consignes d'Utilisation

1. Pour éviter les chocs électriques, ne tirez pas sur les fils et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées. Éteignez après utilisation.
2. N'utilisez pas de mèches endommagées. Ne les changez pas sous tension.
3. Ne changez pas brusquement de vitesse. Arrêtez si vous constatez des bruits ou mouvements anormaux.
4. Une mauvaise utilisation ou des chocs peuvent endommager l'appareil.
5. Les mineurs doivent être supervisés par un adulte lors de l'utilisation.

Spécifications

Entrée : DC 5V/500 mA

Sortie : DC 12V/1A



Capacité de la batterie : 650 mAh

Tension nominale : DC 12V

Courant nominal : 150 mA

Vitesse de rotation : 5000/12000/20000 RPM


Comment utiliser

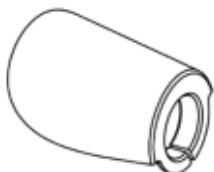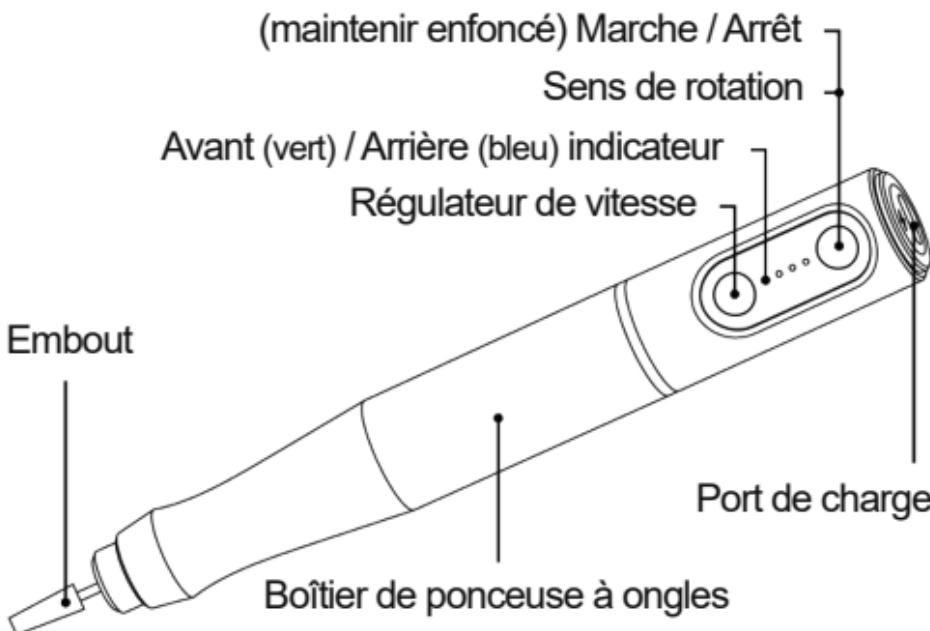


Capuchon anti-poussière pour ongles




Câble de charge




1. Choisissez un embout et placez-le dans le trou avant de la ponceuse à ongles.

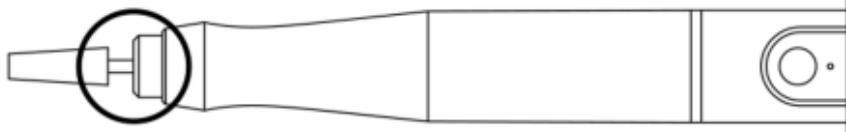


2. Insérez-le en laissant un espace d'environ 3 mm entre le trou avant de la ponceuse à ongles et la pièce jointe, comme illustré.

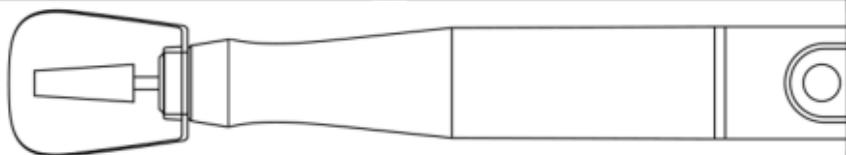

3. Placez le capuchon anti-poussière pour ongles.

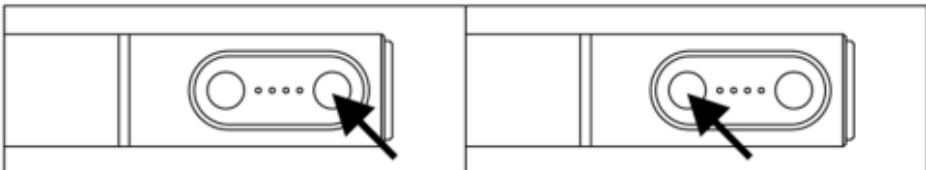



4. Allumez l'appareil en maintenant le bouton marche/arrêt. Changez la vitesse avec le bouton du régulateur de vitesse. Modifiez la direction de rotation en appuyant de nouveau sur le bouton marche/arrêt.

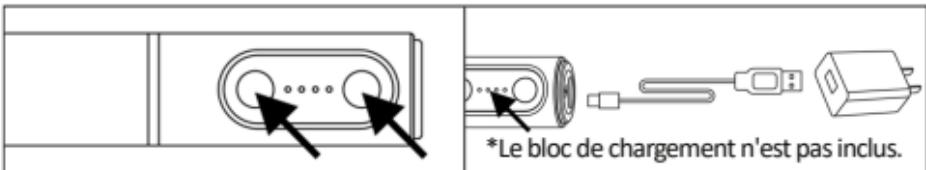

5. Lorsque l'appareil est éteint, appuyer simultanément sur les deux boutons montrera le niveau de charge. Si le voyant clignote, chargez-le. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant restera blanc en continu.

Les différents forets et leurs applications

Ci-dessous, des images montrant l'anatomie de l'ongle et les différents forets sont présentées. Reliez ces appellations entre elles pour sélectionner le bon foret. Pour des surfaces difficiles à retirer, comme les ongles en acrylique, il est recommandé d'utiliser le foret mandrel en combinaison avec des rouleaux abrasifs.

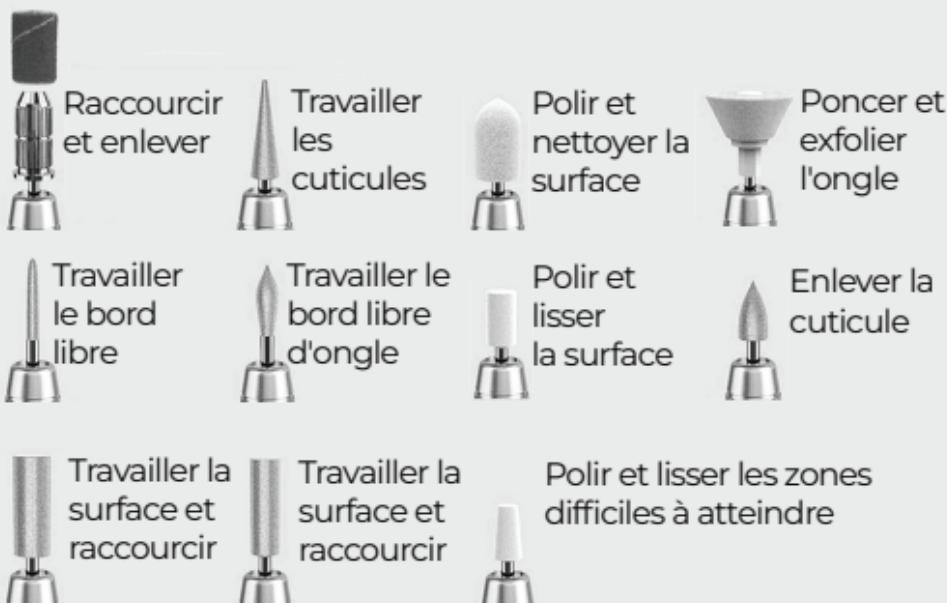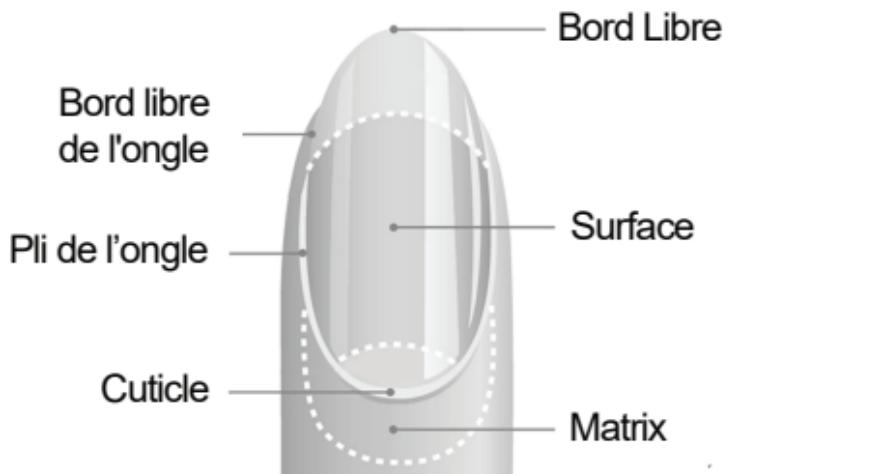

Embouts pour le retrait de la corne

Lors du retrait de la corne, il est important d'utiliser les embouts appropriés pour garantir un traitement sûr et efficace.

- 1. Embouts de travail :** Ces embouts sont spécifiquement conçus pour traiter la peau dure et épaisse, comme la corne tenace. Ils éliminent efficacement la corne sans endommager la peau saine.
- 2. Embouts de ponçage et de gommage :** Ces embouts ont une surface rugueuse et sont idéaux pour éliminer les couches épaisses de corne. Ils peuvent être utilisés sur la peau sèche ou humide.
- 3. Embout mandrin avec rouleaux de ponçage :** Pour des cornes très tenaces, vous pouvez utiliser les rouleaux de ponçage en combinaison avec l'embout mandrin. Cela assure un traitement approfondi des zones de corne.
- 4. Embouts de polissage et de nettoyage :** Après avoir enlevé la corne, vous pouvez utiliser ces embouts pour rendre la peau lisse et douce, ce qui donne un résultat fini et soigné.

Pendant le traitement, il est essentiel de procéder avec prudence et d'ajuster régulièrement la pression et la vitesse pour éviter l'irritation ou la blessure.

Entretien

1. Ne démontez pas l'appareil. Cela peut être dangereux et entraîner la nullité de la garantie.
2. Ne conservez pas l'appareil dans une boîte métallique, une voiture ou d'autres endroits à haute température (plus de 50°C). Eloignez la pièce à main de l'huile et de la graisse.
3. Ne stockez pas l'appareil dans un environnement chaud

- ou humide. Conservez-le dans un endroit frais et sec.
- 4. Éloignez le cordon électrique des surfaces chaudes.
 - 5. Ne jetez pas l'appareil dans un endroit chaud ou au feu.
 - 6. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques nocifs ou des détergents.

Garantie

FOOCCA offre une garantie limitée d'un an pour les problèmes liés à la qualité. Veuillez demander votre extension de garantie de 6 mois en vous inscrivant sur www.foocca.com/garantiefr dans un délai maximum de 20 jours après l'achat.

Service client

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide avec votre ponceuse à ongles ? Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter de différentes manières :

WhatsApp: Contactez-nous directement via WhatsApp en ajoutant le numéro +31627470687 et envoyez votre question.

E-mail: Pour des questions ou commentaires, écrivez à support@foocca.com. Réponse attendue sous 24 heures.

Téléphone: Pour une assistance immédiate,appelez le +31627470687 ou le +31208932931.

FOOCCA

Blauwe Oven 2
5951 DR Belfeld
Pays-Bas
info@foocca.com
+31 627470687
+31 208932931