

PureSiliconeWare™

wieder

Silikon Multi-Aufgabe Küchen Tasche


Eine sichere, gesunde und umweltfreundliche Alternative zu Plastiktüten

Vielen Dank für den Kauf der innovativen PureSiliconeWare™ wiederverwendbaren Küchen Tasche. Um Ihr Produkt für die kommenden Jahre gut zu nutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.puresiliconeware.com


Die Teile ihrer PuresiliconeWare™ Küchen Tasche



Die Tasche *Reines 100% lebensmitteltaugliches Silikon für Reinheit nach FDA-Standards getestet*

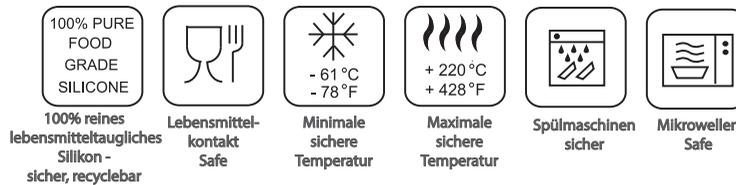

Der Clip mit Schnappschüssen *Lüftungsschlitze zum Dämpfen und austreiben unerwünschter Luft*

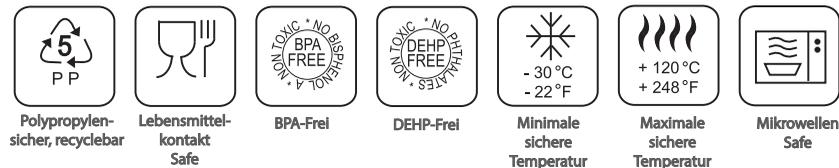

Der Schieberegler *Gleitet über den clip mit schnappschüssen und bietet eine luftdichte, auslaufsichere Abdichtung*

Das Gabel Werkzeug *Optionaler Helfer zum Schließen von voll verlängerten Taschen*

Wie und Wann es zu Benutzen

Die Offene Tasche

Die Tasche steht auf eigene Faust für die einfache Abfüllung sowie Heizung Lebensmittel in den Ofen und Mikrowelle. Während des Befüllens, die Graduierung markiert bis zu 74 Oz, 9 Tassen, 2,2 Liter gilt, wenn die Tasche geöffnet ist. Nachdem die Tasche geschlossen ist, wird die Lautstärke in der Tasche steigen, aber nie Überlauf.



offen

Sicherer Temperaturbereich:
-61 °C bis +220 °C
mikrowelle
kochen
hitze

Der Clip mit Schnappschüssen

Entlüfteten Clip ermöglicht Dampf während der Erwärmung zu entkommen und können Sie überschüssige Luft vor dem Anbringen des Schiebers zu entfernen, um frische zu verlängern.



entlüftet

Sicherer Temperaturbereich:
-30 °C bis +120 °C
mikrowelle
dämpfen
hitze

Der Clip mit Schnappschüssen + Der Schieberegler

Bietet einen auslaufsicheren Verschluss für Flüssigkeiten und Sous Vide Kochen und ist luftdicht für das Einfrieren und Lagerung.



auslaufsich

Sicherer Temperaturbereich:
-30 °C bis +100 °C
speichern
einfrieren
sous vide

So verwenden Sie den 2-teiligen Verschluss

1

Legen Sie Lebensmittel in eine stehende Tasche.

Maximale Füllkapazität
(Gemessen in eine offene Tasche)
74 Fluid Unzen,
9 Tassen,
2,2 Liter



2

Bringen Sie die oberen Ränder der Tasche zusammen

Optional:

Das Gabel Werkzeug kann verwendet werden, um die oberen Kanten der Tasche zusammen zu bringen, besonders in einer voll verlängerten Tasche.



3

Legen Sie den Clip mit Schnappschüssen auf der Oberseite der Tasche.



4

Squeeze jedes schnappschüssen zusammen, um es zu schließen.



5

Squeeze Sie die Tasche, um überschüssige Luft zu entfernen, um die Frische der Nahrung zu verlängern. Das ist der Luft-Entlüftungs Verschluss.



6

Platzieren Sie den Schieberegler an der Oberseite des Clips in der Mitte. Angle den Slider wie im Bild zeigen und drücken Sie ihn nach unten.



7

Die vollständig geschlossene PureSiliconeWare™ Tasche - Luft dicht und auslaufsicher!



auslaufsicher

Weitere Tipps zur Pflege, Verwendung und die Vorteile von Silikon in der Küche finden Sie auf unserer Website:

www.puresiliconeware.com

Reinigungsanweisungen

Alle Teile können von Hand mit Seifenwasser gereinigt werden. Die Tasche kann im Geschirrspüler gewaschen werden.



Wichtige Sicherheitshinweise

- ⚠ Erhitzen Sie den Beutel nicht mit dem auslaufsicheren Verschluss (siehe Abbildung 7) oberhalb der Siedetemperatur von 100C. Der beim Erhitzen erzeugte Dampf hat keinen Platz zum entkommen, was die Sack Explosion zur Folge haben könnte.
- ⚠ Schieben Sie den Schieberegler und das Gabel Werkzeug nicht in die Mikrowelle.