

WWW.HEFTMATE.NL

MIERLO, THE NETHERLANDS



HEFTMATE

BEDIENINGSHANDLEIDING

WWW.HEFTMATE.NL
INFO@HEFTMATE.NL
+31492661427
THE NETHERLANDS

Inhoudsopgave

1.	Algemene informatie.....	3
1.1	Inleiding	3
1.2	Garantie	3
1.3	Doel van de Pianolift	4
2.	Veiligheid	5
2.1	Algemeen.....	5
2.2	Algemene veiligheidsregels	5
2.3	Afdanken van de Pianolift	5
3.	Onderhoud en reparatie	9
3.1	Algemeen	9
3.2	Reparatie	9
3.3	Opslag.....	9
4.	Typeplaatje	9

1. Algemene informatie

1.1 Inleiding

Deze documentatie is origineel opgesteld in het Nederlands door HeftMate.

Versiedatum: 3 mei 2023

© Copyright: Pianohandel van Gerven en Zn 2023

Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder toestemming van HeftMate. Uitgezonderd delen die zijn bedoeld om te reproduceren ten behoeve van het gebruik van deze documentatie zoals verkorte instructies en aanduidingen op de pianolift.

Werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door personeel van de fabrikant zijn niet in deze documentatie opgenomen.

Deze documentatie is een onderdeel van de HeftMate pianolift.

Bewaar deze documentatie daarom zorgvuldig. Er staat informatie in, die ook later van pas komt of nodig is voor reparatie en onderhoud. Aanbevolen wordt een exemplaar bij de pianolift te bewaren en een exemplaar op te bergen, bijvoorbeeld in het archief van uw technische dienst. De fabrikant kan u eventueel een extra exemplaar leveren.

Bij overdracht van de pianolift dient de documentatie meegeleverd te worden.

1.2 Garantie

De garantie gaat via de leverancier van HeftMate.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de onderstaande garantiebepalingen:

- De fabrikant verstrekt garantie aan de eerste gebruiker tot 6 maanden na levering, exclusief elektrische componenten en slijtageonderdelen.
- Gebreken moeten voor het verstrijken van de garantietermijn bij de fabrikant worden gemeld.

Garantiebepalingen gaan volgens de voorwaarden van metaalunie. Zie Metaalunievoorwaarden 1 januari 2019

De garantie is van toepassing op de gebreken die:

- Optreden tijdens normaal gebruik van de pianolift/installatie.
- Ontstaan door gebrekkig vakmanschap van de fabrikant.

Bij optredende gebreken zal de fabrikant:

- De onderdelen vervangen; de fabrikant wordt eigenaar van de vervangen onderdelen.
- De gebreken herstellen.
Voor een andere oplossing kiezen, als herstel redelijkerwijs niet mogelijk is. De klant moet de fabrikant gelegenheid geven om de eventuele gebreken te verhelpen.
- De fabrikant behoudt zich het recht om zijn machines/installaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.



Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen zoals opgenomen in de “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie en aangeduid als METAALUNIE-VOORWAARDEN”.

Wij vestigen aandacht op de volgende beperkingen van de aansprakelijkheid:

De fabrikant is niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schades die het gevolg zijn van het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op de pianolift/installatie of in deze documentatie, bijvoorbeeld:

- Ondeskundig of onjuist gebruik of onderhoud;
- Het gebruik van andere toepassingen om onder andere omstandigheden dan aangegeven in deze documentatie;
- Het gebruik van andere dan voorgeschreven onderdelen;
- Reparaties zonder toestemming van de fabrikant;
- Wijzigingen aan de pianolift/installatie, hieronder vallen onder andere:
 - Wijzigingen in de besturing;
 - Lassen, mechanische bewerkingen;
 - Uitbreidingen aan de pianolift/installatie of de besturing;

De fabrikant is ook niet aansprakelijk:

- Als de klant niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten opzichte van de fabrikant (financieel of anders) heeft voldaan;
- Voor gevolgschade door storingen of gebreken aan de pianolift/installatie (bijvoorbeeld schade aan (te verwerken) producten, bedrijfsonderbreking, vertragingen etc.).

In geval van storingen of andere redenen voor stilstand, dient u vooraleer reparaties uit te voeren, contact op te nemen met de leverancier.

1.3 Doel van de Pianolift

Het beoogde gebruik is om staande piano's verticaal over een beperkt hoogteverschil te transporteren. De lift wordt gebruikt om een piano op en van de Dolly te heffen. Deze dolly wordt vervolgens gebruikt om de piano staand te transporteren. Het is niet mogelijk om de piano horizontaal te transporteren met de pianolift.

De pianolift is niet geschikt om vleugelpiano's te heffen. Het gebruik van de Pianolift op een hellende ondergrond is niet toegestaan.

2. Veiligheid

2.1 Algemeen

De pianolift is zodanig ontworpen en gebouwd dat ze veilig gebruikt en onderhouden kan worden. Dit geldt voor de toepassing, de omstandigheden en de voorschriften zoals in deze documentatie beschreven. Het lezen van deze documentatie en het opvolgen van de instructies zijn dus noodzakelijk voor iedereen die met of aan de pianolift werkt. Bij professioneel gebruik is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat deze instructies bekend zijn en nageleefd worden. Het wordt aangeraden de Heftmate pianolift te gebruiken in combinatie met de andere producten van Heftmate (de Dolly en de Brake).

2.2 Algemene veiligheidsregels

- De maximale belasting van de pianolift is 300 kg. Overschrijd deze maximale belasting nooit!
- Zorg dat kinderen of dieren geen toegang krijgen tot de pianolift!
- Houd de werkplek schoon en vrij van obstakels.
- Zorg voor voldoende omgevingsverlichting.
- Gebruik de pianolift niet indien onderdelen beschadigd zijn of niet goed werken. Zorg dat de pianolift gerepareerd wordt.
- Draag veiligheidsschoenen tijdens het gebruik.
- Houd voeten, vingers en handen weg tijdens het gebruik van de pianolift

2.3 Afdanken van de Pianolift

Indien de pianolift afgedankt wordt, dienen de voorschriften voor afvalverwerking in acht genomen te worden die op dat moment en op de desbetreffende locatie gelden.

De volgende in de pianolift aanwezige onderdelen en/of stoffen dienen als speciaal afval beschouwd te worden en als zodanig verwerkt te worden:

- Hydraulische olie

Houd bij het eventueel demonteren van de pianolift rekening met opgeslagen energie in de veer.


HEFTMATE PIANOLIFT

GEBRUIKSAANWIJZING 1/2



01

Plaats de Pianolift voor de piano. Plaats de Dolly ook binnen handbereik.

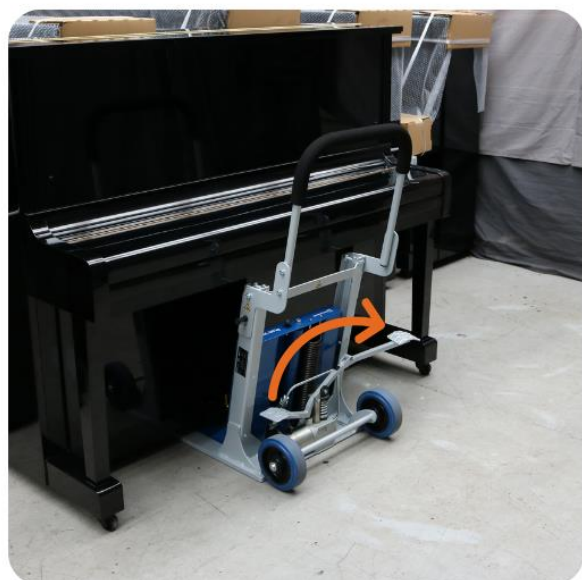

02

Beweeg de Pianolift naar voren, totdat de hefvork volledig tot de aanslag onder de piano geplaatst is. Klap het voetspedaal uit.



03

Pomp met uw voet totdat de lift omhoog gaat en de lift de hoogste stand heeft bereikt.

HEFTMATE PIANOLIFT

GEBRUIKSAANWIJZING 2/2



04

Plaats de Dolly onder de piano. Zorg hierbij dat de dolly tegen het frame van de Pianolift staat.



05

Laat de lift zakken door op het linker pedaal te drukken. De piano staat nu op de Dolly.



06

Klap het voetpedaal van de Pianolift in. Beweeg de Pianolift naar achteren, totdat de deze volledig onder de piano vandaan is. De piano is nu klaar om op de Dolly getransporteerd te worden.

HET GEBRUIK VAN DE PIANOLIFT

Stap 2



Stap 1



Stap 3




Stap 4



Stap 5



Stap 6

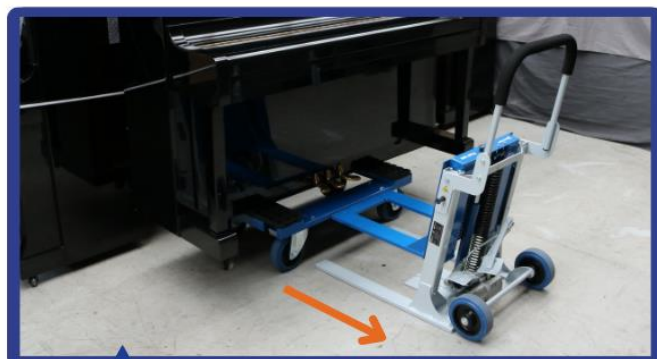

Stap 7



3. Onderhoud en reparatie

3.1 Algemeen

- Controleer de strips aan de onderzijde op slijtage, vervang deze zo nodig.
- Bij normaal gebruik heeft de HeftMate geen onderhoud nodig.

3.2 Reparatie

Tijdens de garantieperiode mogen er alleen onder regie van de leverancier reparaties worden uitgevoerd.

Alle onderdelen die vervangen worden, dienen minimaal aan de specificaties van de oorspronkelijke onderdelen te voldoen.

Alle onderdelen kunnen worden besteld bij de leverancier.

3.3 Opslag

Er gelden geen bijzondere voorschriften voor opslag.

4. Typeplaatje

  		
Type:	Own mass (kg)	56 kg
Pianolift	Max. load (WLL) (kg)	300 kg
	Manufacturing year	2023
	Serial number:	HM2318223
HEFTMATE • Mierlo • The Netherlands • www.heftmate.nl		