

MANUALE USO E MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI



i!gold



PlatHina



www.sistemiindinvest.it

Info: 039 22221



CE

PERICOLI CAUSATI DA USO INCORRETTO DEL SERRAMENTO



CADUTA ACCIDENTALE

Prestare attenzione al pericolo di cadute con ante aperte.
Non lasciare i serramenti aperti e incustoditi



CADUTA OGGETTI

La chiusura accidentale delle ante può essere provocata da correnti d'aria e di conseguenza è possibile la caduta accidentali di oggetti.




SCHIACCIAMENTO DELLE DITA

Nelle operazioni di chiusura fare attenzione a non interporre le dita per evitare lo schiacciamento delle stesse.



FERITE CAUSATE DA APERTURA-CHIUSURA ACCIDENTALE DELLE ANTE


Il rischio di ferite può essere provocato dall'apertura accidentale delle ante a vasistas a causa dello sganciamento dei bracci limitatori. Fare attenzione alle operazioni nella fase di apertura di serramenti a bilico.



FERITE CAUSATE DA ANTE APERTE

Ferite possono essere causate accidentalmente da urti contro le ante aperte.
In presenza di bambini non lasciare le ante aperte.

MANOVRE NON CORRETTE

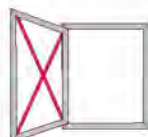


Non forzare l'anta verso la spalletta del muro.



Non interporre oggetti tra telaio ed anta; nella manovra di chiusura o in occasione di colpi di vento il serramento potrebbe subire danni.



Sulle ante non applicare pesi supplementari.

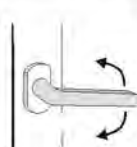

Sulle maniglie non applicare sforzi differenti da quelli indicati per evitare danni alla stessa.




Non chiudere il serramento se la maniglia è in posizione di chiusura, la manovra potrebbe danneggiare entrambi.

CORRETTO UTILIZZO DELLE VARIE TIPOLOGIE

I serramenti GOLD e PLATHINA sono realizzati utilizzando i miglior materiali disponibili, con caratteristiche di durabilità ai massimi livelli e con svariate soluzioni architettoniche che ne permettono l'inserimento in qualunque ambiente.

In base alla tipologia scelta esistono poche, ma importanti regole per garantire il corretto funzionamento del serramento con la massima sicurezza.

PERSIANE - SCURI

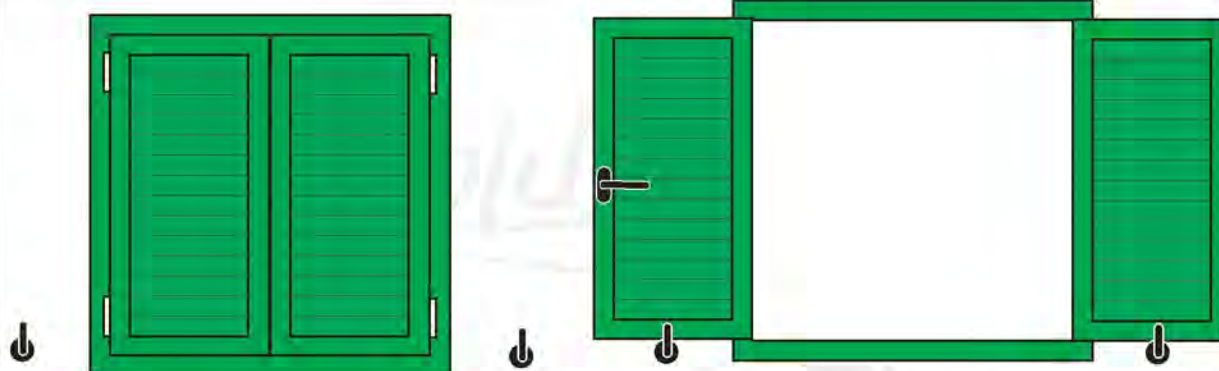


PERSIANE - SCURONI

Ruotare la maniglia o la spagnoletta per apertura e chiusura. Se dotata di lamelle orientabili, utilizzare l'apposita maniglia o leva per la movimentazione delle lamelle, per modificare la quantità di luce all'interno dell'ambiente.

E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO BLOCCARE LE ANTE APERTE UTILIZZANDO GLI APPOSITI FERMAPERSIANE INSERITI NELLA MURATURA.

FERMAPERSIANA CHIUSO

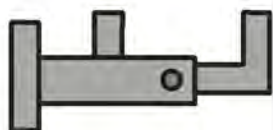


FERMAPERSIANA APERTO


CHIUSURA CON CREMONESE



CHIUSURA CON SPAGNOLETTA

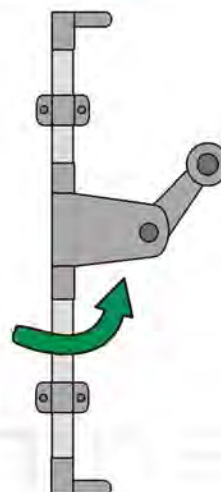


TIPOLOGIE PRINCIPALI

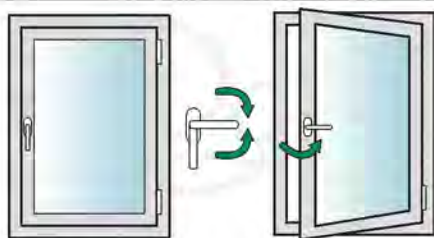


BATTENTE 1 ANTA

Ruotare la maniglia per apertura e chiusura

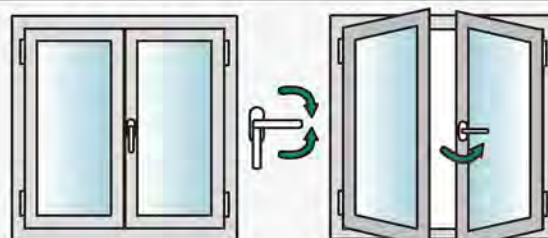


BATTENTE 2 ANTE

Ruotare la maniglia per apertura e chiusura. Bloccare i catenacci dell'anta secondaria prima di chiudere l'anta principale.

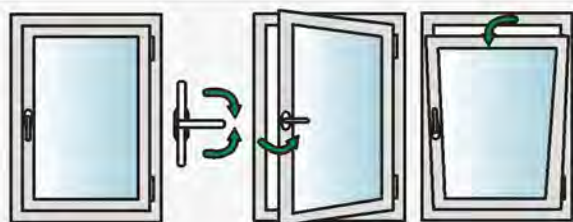

RIBALTA

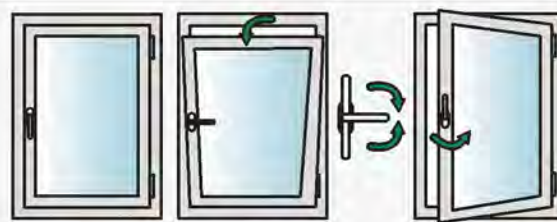


RIBALTA LOGICA

Ruotare la maniglia per apertura e chiusura. Per passare dall'apertura a battente a ribalta (o viceversa) chiudere prima l'anta. L'apertura a ribalta permette l'aerazione evitando il rischio di chiusura a causa di colpi di vento.

RIBALTA 2 ANTE



Ruotare la maniglia per apertura e chiusura. Per passare dall'apertura a battente alla ribalta (o viceversa) chiudere prima l'anta. L'apertura a ribalta permette l'aerazione evitando il rischio di chiusura a causa di colpi di vento. Chiudere e bloccare con i catenacci l'anta secondaria prima di chiudere l'anta principale.

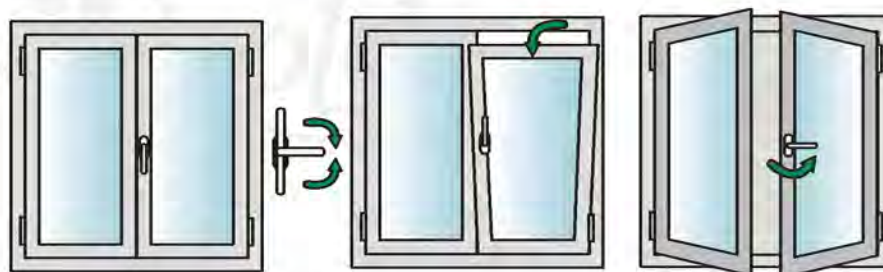


RIBALTA 2 ANTE LOGICA

TIPOLOGIE PRINCIPALI




BILICO ORIZZONTALE

Ruotare la maniglia per apertura e chiusura. Aprire il serramento con un angolo di 15°. Per la pulizia ruotare l'anta fino a 160°. Fare attenzione a questa manovra, sostenendo l'anta una volta aperta.

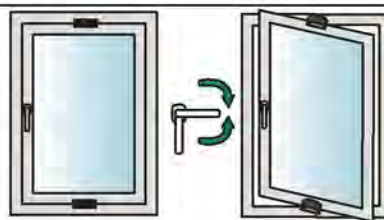


BILICO VERTICALE

Ruotare la maniglia per apertura e chiusura. Minore ingombro dell'apertura a battente. Angolo di apertura regolabile. Ruotare fino a 160° per la pulizia.

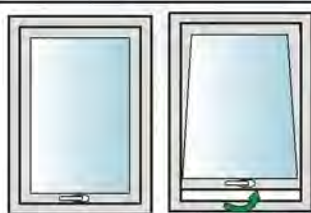


SPORGERE

Ruotare la maniglia per apertura e chiusura. Se dotato di chiusura con comando a distanza elettrica o meccanica consultare documentazione aggiuntiva

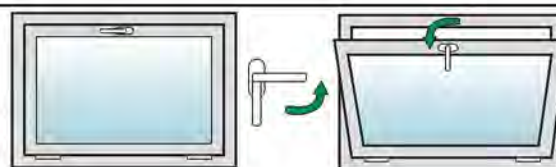


VASISTAS

Ruotare la maniglia per apertura e chiusura. Per la pulizia aprire l'anta completamente disinserendo il limitatore di apertura. Eseguire questa manovra assicurandosi di sorreggere l'anta aperta in modo adeguato.

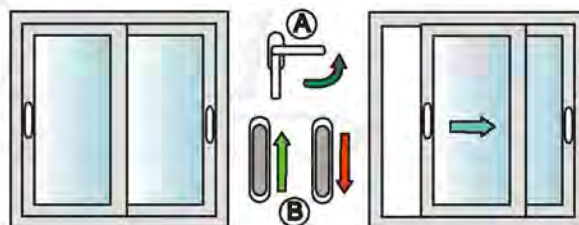

SCORREVOLE IN LINEA

In base alla chiusura utilizzata, **A** Ruotare la maniglia per apertura e chiusura. **B** Sollevare il cursore per apertura e chiusura. L'anta principale è quella interna del serramento. Una volta sbloccata la chiusura fare scorrere verso il lato opposto.

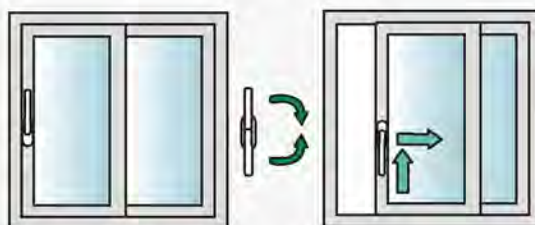

ALZANTE SCORREVOLE

Ruotando la maniglia a 180°, il serramento si solleva, far scorrere il serramento sul lato opposto per l'apertura. Fare l'operazione all'inverso per la chiusura. Nell'operazione di chiusura impugnare la maniglia in modo adeguato per evitare lo schiacciamento delle dita


TIPOLOGIE PRINCIPALI

FINESTRE SCORREVOLI A LIBRO ANTE DISPARI



FINESTRE SCORREVOLI A LIBRO ANTE DISPARI

Ruotare la maniglia per apertura e chiusura posizionata sulla prima ante. Per la le altre ante sbloccare i catenacci presenti sulle altre ante. Spostare ed impacchettare le ante sul lato opposto.

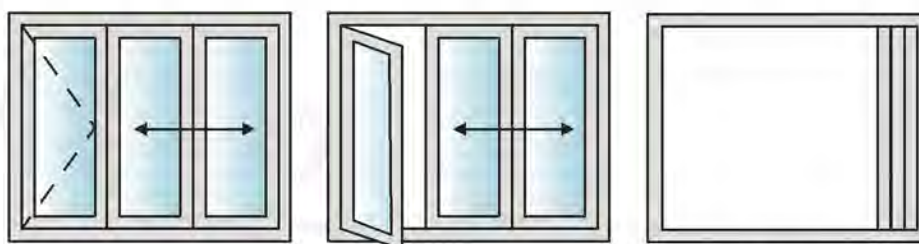

FINESTRE SCORREVOLI A LIBRO ANTE DISPARI CON ANTA SEPARATA


Ruotare la maniglia per apertura e chiusura posizionata sulla prima ante. Per la le altre ante sbloccare i catenacci presenti sulle altre ante. Spostare ed impacchettare le ante sul lato opposto.

FINESTRE SCORREVOLI A LIBRO ANTE PARI



FINESTRE SCORREVOLI A LIBRO ANTE PARI

Ruotare ambedue le maniglie per apertura e chiusura posizionata sulle prime ante ed estraete le ante dal telaio e impacchettatele lateralmente.

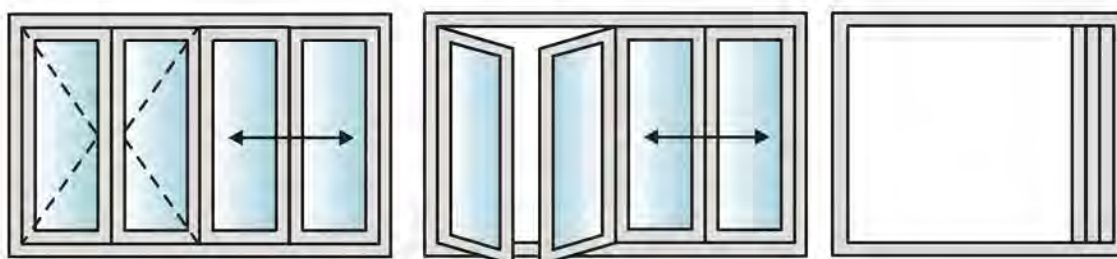

FINESTRE SCORREVOLI A LIBRO DUE ANTE SEPARATE PARI

Ruotare la maniglia per apertura e chiusura posizionata sulle ante centrali. Per la le altre ante sbloccare i catenacci presenti sui montanti. Spostare ed impacchettare le ante sul lato opposto.

MANUTENZIONE

Per mantenere nel tempo le caratteristiche e le funzionalità dei serramenti installati è necessario un corretto utilizzo e una buona manutenzione.

Il serramento in alluminio è un manufatto con importanti caratteristiche di durata nel tempo ed è sufficiente una minima manutenzione periodica per mantenere nel tempo le prestazioni.

LA FREQUENZA DELLA PULIZIA E' VINCOLATA DALL'AMBIENTE IN CUI SONO INSTALLATI I SERRAMENTI; IN ZONE CON FORTI FONTI DI INQUINAMENTO O IN VICINANZA DEL MARE AUMENTARE LA FREQUENZA DELLA MANUTENZIONE.

FERRAMENTA

E' necessario lubrificare la ferramenta, utilizzando spray siliconici a pH neutro.

L'operazione e' da eseguire almeno una volta l'anno, per non compromettere il corretto funzionamento del serramento e garantirne la sicurezza.

Nel caso la manutenzione sia insufficiente ed il serramento presenta difficoltà di utilizzo, contattare personale specializzato in grado di effettuare una verifica adeguata ed eventualmente sostituire il materiale usurato se necessario.

NON E' NECESSARIO LUBRIFICARE I CARRELLI DEI SERRAMENTI SCORREVOLI IN QUANTO I COMPONENTI SONO AUTOLUBRIFICANTI.

GUARNIZIONI

Evitare operazioni che possano far fuoriuscire le guarnizioni dalle loro sedi. E' possibile comunque reinserire le stesse avendo cura di non danneggiarle. In caso di difficoltà, o nel caso le stesse risultino danneggiate, contattare personale specializzato.

Un buono stato di conservazione delle guarnizioni garantisce il funzionamento ottimale del serramento.

VETRI

Prestare attenzione a non colpire le parti vetrate con oggetti che potrebbero causare rotture. Nel caso di rotture degli stessi maneggiare i frammenti utilizzando guanti per proteggere le mani. Far sostituire i vetri solo da personale specializzato.

Pulire con prodotti specifici reperibili in commercio. Non utilizzare prodotti abrasivi.

PANNELLI

Evitare di colpire i pannelli con oggetti appuntiti o affilati. Per la pulizia, se il pannello è in alluminio utilizzare lo stesso prodotto usato per i serramenti dello stesso materiale, se legno o materie plastiche utilizzare prodotti idonei reperibili in commercio.

PULIZIA DEI SERRAMENTI

PULIZIA



Le funzionalità del serramento possono essere compromesse da impurità e residui di varia natura, in particolare le funzioni di drenaggio ed aerazione. Effettuare regolarmente operazioni di pulizia mediante aspirazione.



Usare esclusivamente prodotti neutri. Non utilizzare materiali abrasivi, solventi alcalini o acidi, o prodotti con composizione sconosciuta. Non pulire superfici esposte al sole. Pulire i meccanismi e le lamelle delle persiane con pennelli morbidi. Nel caso di serramenti Alluminio-Legno nella parte interna utilizzare prodotti specifici per legno reperibili in commercio.




Usare esclusivamente panni o spugne morbidi. Evitare l'uso di attrezzi affilati o appuntiti, eventualmente utilizzare spatole in plastica o legno.

COME MIGLIORARE L'AMBIENTE

I serramenti realizzati con i Sistemi GOLD e PLATHINA hanno come caratteristica principale un'ottima tenuta all'aria. Di conseguenza le dispersioni termiche risultano ridotte, permettendo un notevole risparmio energetico (in base al Sistema utilizzato) e i costi del riscaldamento o condizionamento dell'ambiente risultano più contenuti. E' tuttavia importante seguire alcune indicazioni

AERAZIONE

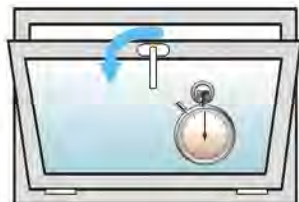

Nei periodi con freddo più intenso il ricambio d'aria può causare dispersione di calore.

- Aprire il serramento per un periodo di 3-5 minuti 3-4 volte al giorno (Utilizzare la chiusura a ribalta dove previsto)

RIDUZIONE DELL'UMIDITA'



L'ottima tenuta garantita dai serramenti GOLD e PLATHINA necessita di effettuare il ricambio dell'aria all'interno della casa.

Il ricambio è necessario per garantire una migliore qualità dell'aria all'interno della casa e per disperdere l'umidità in eccesso presente nell'ambiente (in particolare bagni e cucine) e prodotta dalle persone presenti. Un eccessivo tasso di umidità può causare muffe sulle pareti.



SERRAMENTI INSTALLATI DA