

產品包裝內容

當你打開產品外包裝之後，請先確認包裝內的項目是否齊全。若短缺或損毀的情況，請立即通知經銷商。

- **無線釣魚監視器 X 1**

Wireless Spy Fishing Camera (Transmitter)

- **無線釣魚監視器 (接收器) X 1**


Wireless Spy Fishing Camera (Receiver)

- **18650鋰電池 X 1**

Lithium-ion Battery 18650

產品外觀介紹

無線釣魚監視器 (簡稱"TX")

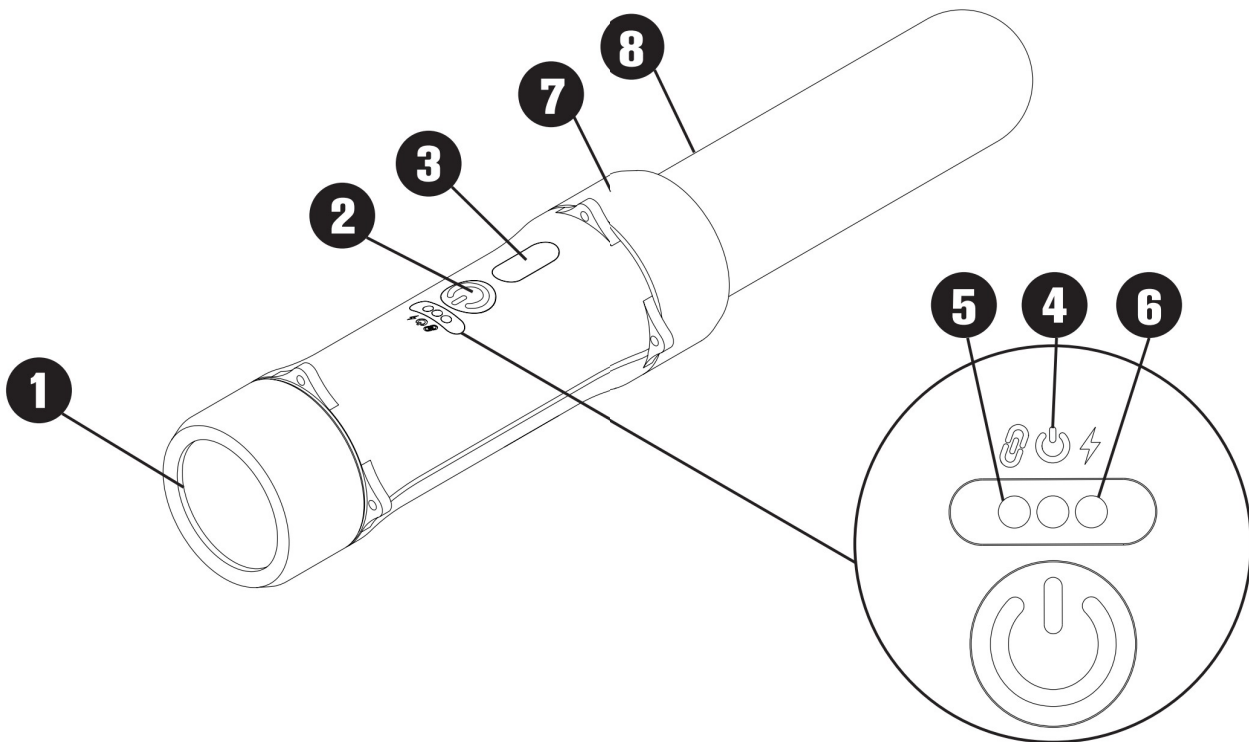

❶ 相機鏡頭

錄影前,請確保鏡頭表面乾淨。

❷ 電源鍵

按此鍵可開啟或關閉裝置。

❸ 充電防水保護蓋(USB Type C)

裝置內,安裝18650型電池時,可提供充電功能。

使用時,請勿破壞此保護蓋以確保機身防水功能。

❹ 電源指示燈

綠燈恆亮：裝置已開機，待機狀態。

⑤ RF連結狀態指示燈

綠燈恆亮：連接效果好。（自動連結）

綠燈閃爍：連接效果不佳。

⑥ 電池充電指示燈

紅燈恆亮：充電中。

綠燈恆亮：充飽電。

⑦ 後蓋

旋開此蓋可抽換18650型鋰電池。

⑧ 天線浮筒裝置


錄影時,請避免外物遮蔽,影響天線效能。

安裝電池

旋開 ⑦ 後蓋，將 ⑧ 天線浮筒裝置往後推。確認電池正負極方向，將電池放入裝置內。


將 ⑧ 對準定位結構，重新鎖回 ⑦。請務必鎖緊裝置以確保防水功能。

* 注意：防水矽膠圈，請勿破壞,以免影響裝置的防水功能 *

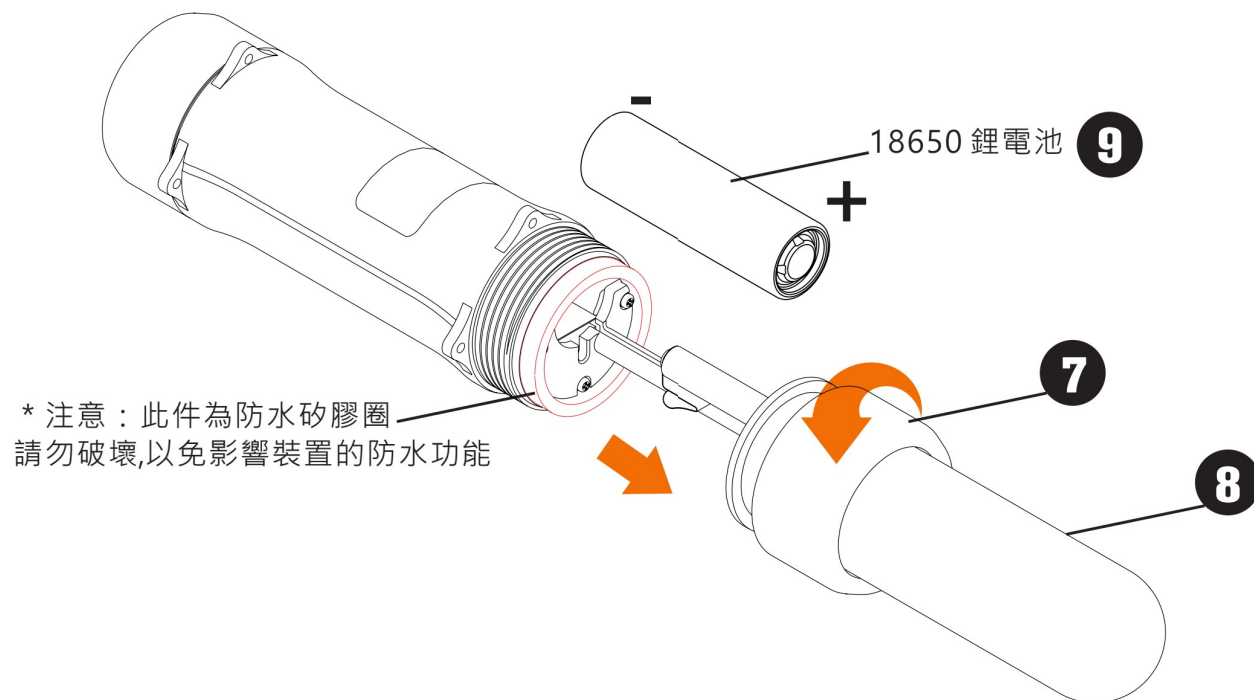

產品外觀介紹

無線釣魚監視器 (接收器) (簡稱"RX")

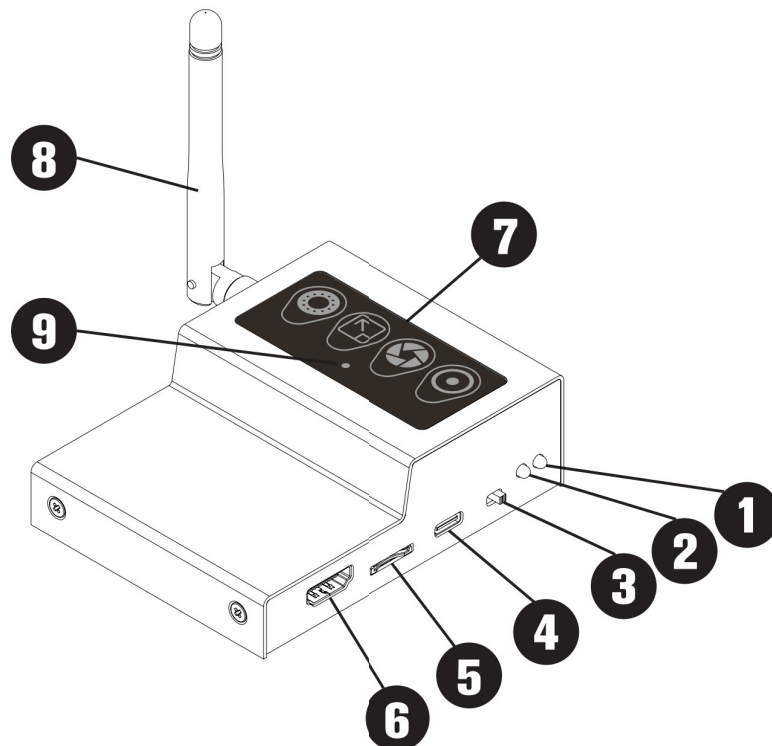

1 電源指示燈

藍燈恆亮：裝置已開機，待機狀態。

2 RF狀態連結指示燈

藍燈恆亮：連接效果好。（自動連結）。

藍燈閃爍：連接效果不佳。

3 電源開關

撥動此鍵可開啟或關閉裝置。

4 USB Type C 埠

連接傳輸線,供電及影像傳輸使用。

⑤ 記憶卡插槽

插入自行購得的Micro SD記憶卡。(最大可支援128GB)

⑥ HDMI 埠

連接傳輸線(影像傳輸)。

⑦ 觸碰功能板

可配合觀看螢幕，操作各項功能。

⑧ 外接天線


接收TX端，回傳的影像訊息。

⑨ 觸碰鍵指示燈

紅燈閃亮：單鍵點擊超過0.5秒放開，反饋操作動作。

天線裝置

⑧ 天線裝置為專業安裝，使用者請勿自行換裝天線。

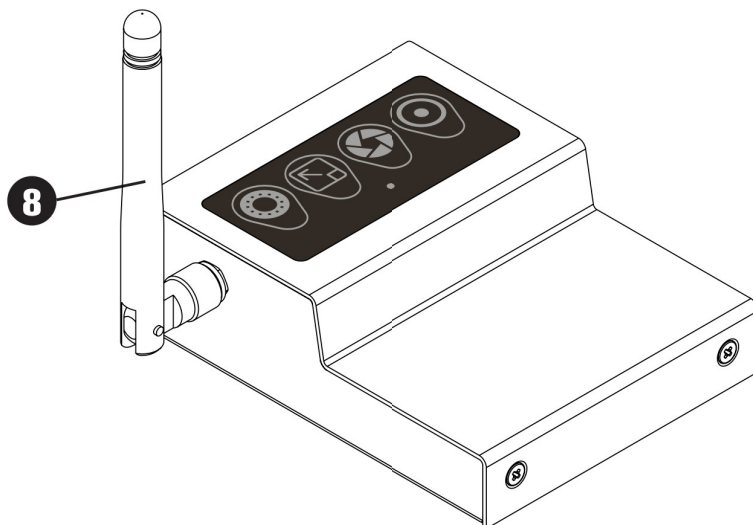


插入記憶卡

無線釣魚監視器 (接收器)-RX

注意：新的記憶卡第一次裝入機器時，需先完成格式化才能確保功能正常使用。

裝置使用前，您必須插入記憶卡，才能使用錄影及照相功能。

請拿著MicroSD卡邊緣，請注意標籤方向，接頭端向著插槽插入，直到記憶卡固定為止。

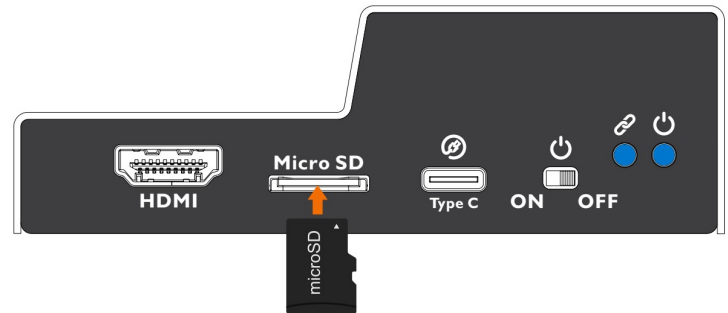

欲取出來時，直接抓取邊緣，將卡拉出來即可。


註：

- 開始使用前，請將記憶卡格式化，以避免非本裝置錄製的檔案照成系統不穩。
- 當本裝置開機狀態時，請勿直接抽取記憶卡。
當您要取出記憶卡前，建議您務必將本裝置關機，以免損壞記憶卡內錄製的檔案。
- 本公司產品不保證與所有的Micro SD記憶卡相容。
- 如發生記憶卡故障，請洽詢記憶卡廠商。
- 避免將記憶卡放置於潮濕處，例如接觸高濕度或具腐蝕性的物質；避免放置在高溫處，例如陽光直射處或具加熱功能的裝置附近。
- 請定期檢查記憶卡是否需要格式化或是更換新卡。

硬體連結


無線釣魚監視器 (接收器)-RX

方式一：連接電視螢幕

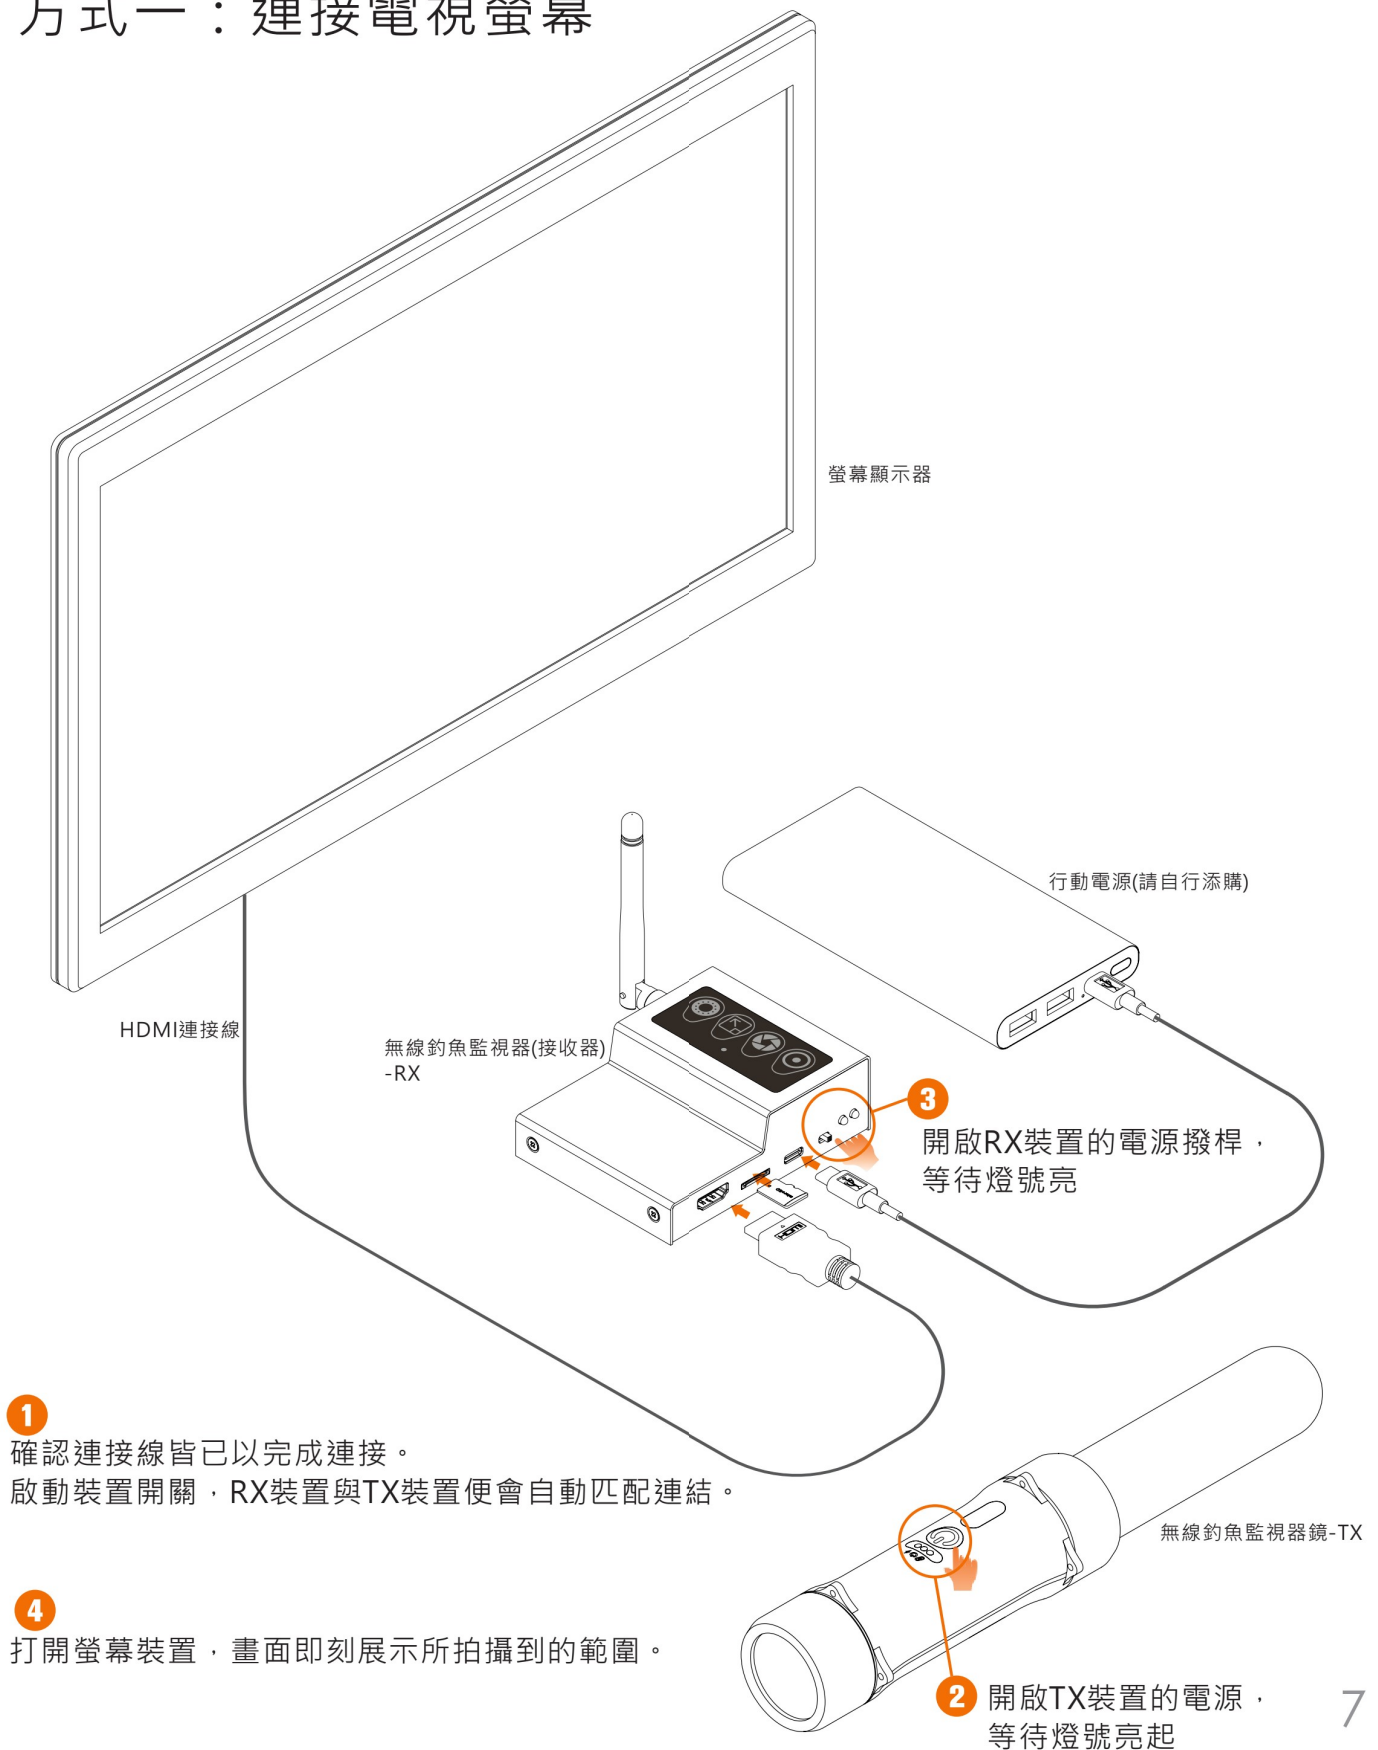


硬體連結

方式二：連接手機或平板 (目前僅支援Android系統)

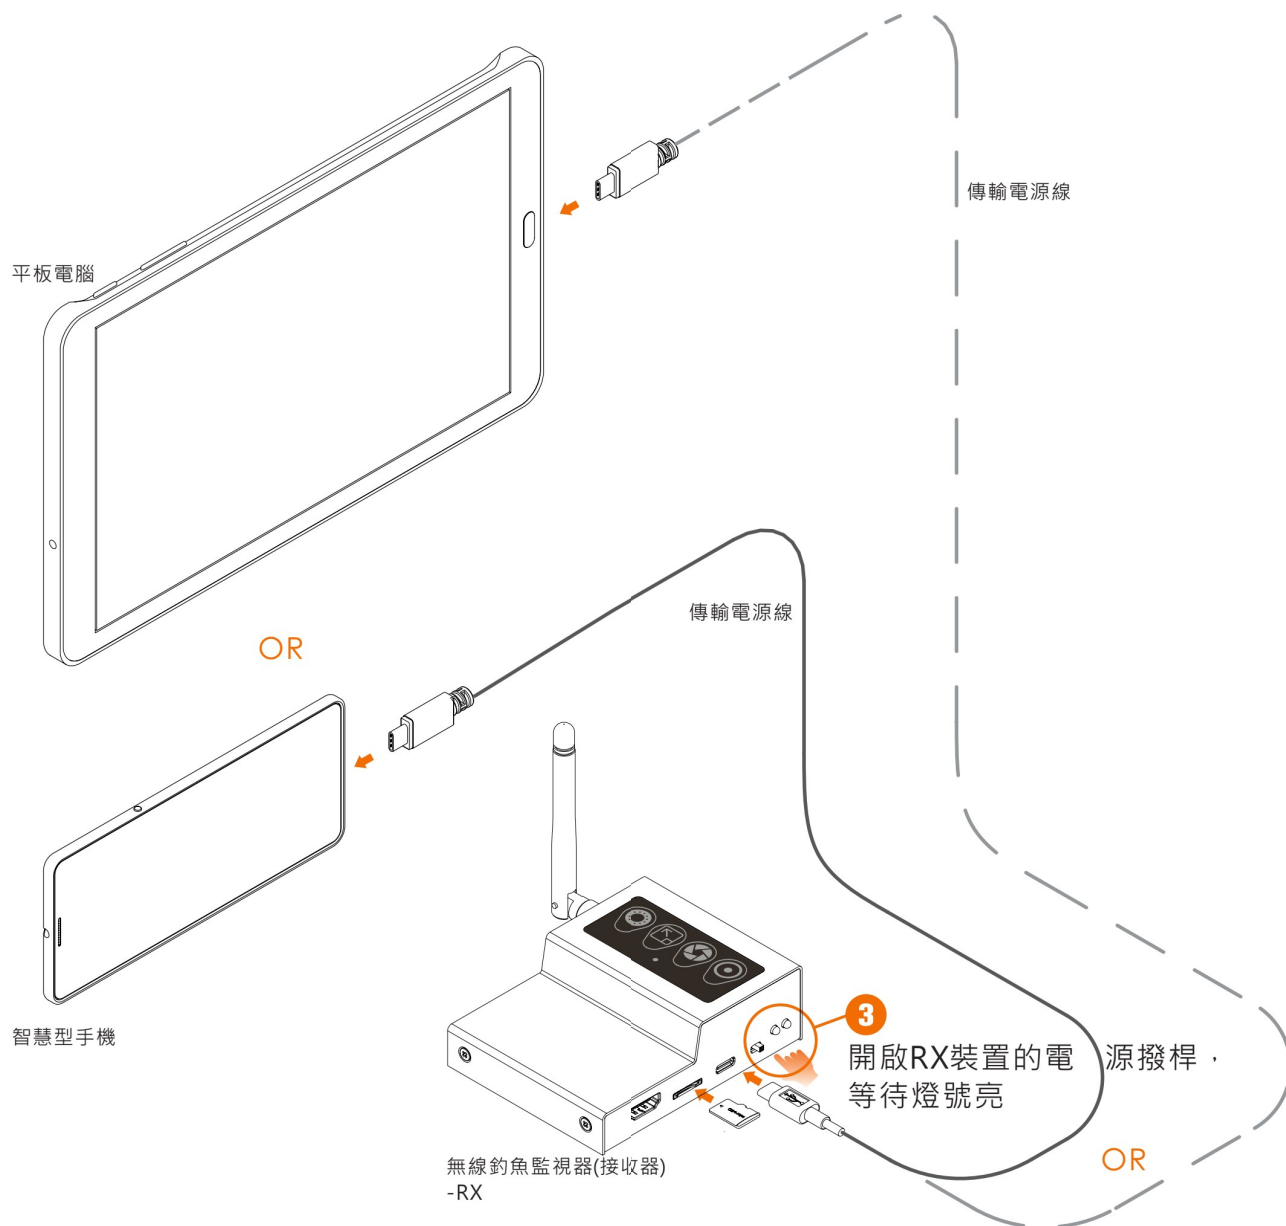

1 確認連接線皆已以完成連接。
啟動裝置開關，RX裝置與TX裝置便會自動匹配連結。


4 啟動裝置APP，螢幕畫面即刻展示所拍攝到的範圍。

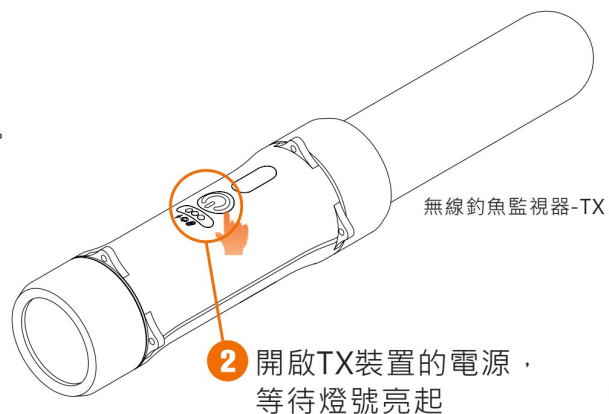

硬體連結


方式三：連接手機或平板（Y型公母端連接線）

若在戶外長時間使用，擔心手機或平板電力不足，
可採用Y型公母端連接線（選購），連接行動電源（選購）

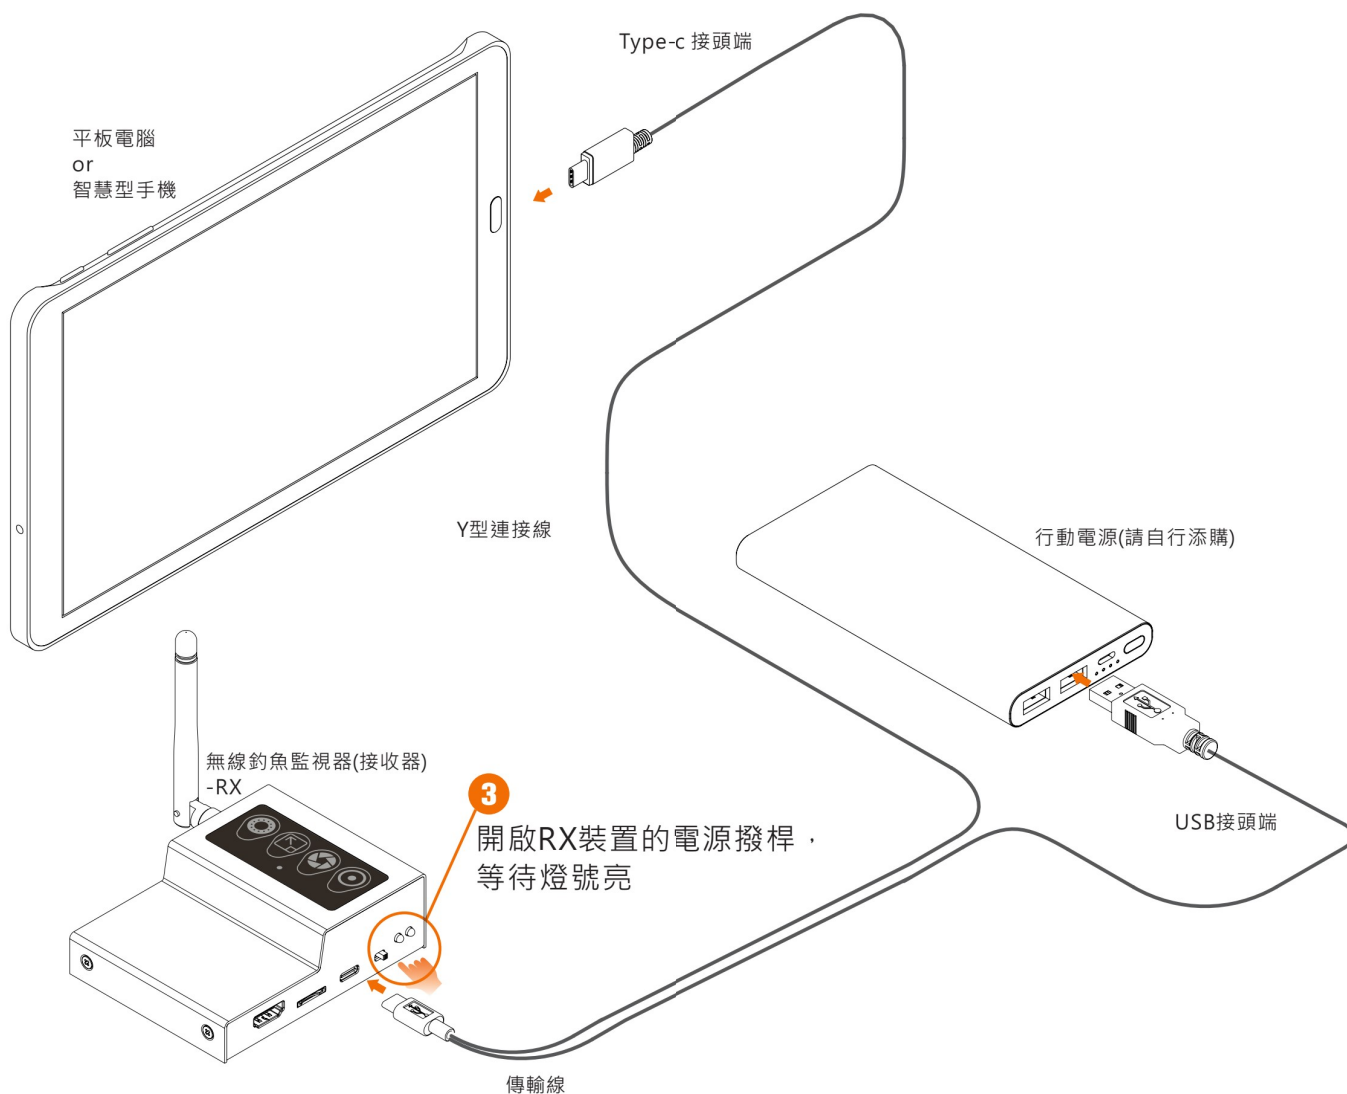

1
確認連接線皆已以完成連接。
啟動裝置開關，RX裝置與TX裝置便會自動匹配連結。

4
啟動裝置APP，螢幕畫面即刻展示所拍攝到的範圍。

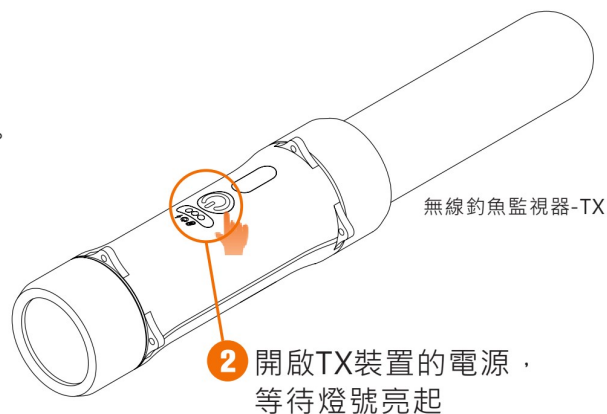


硬體操作

無線釣魚監視器 -TX

開機

輕觸電源鍵，燈號亮起，裝置可運作。

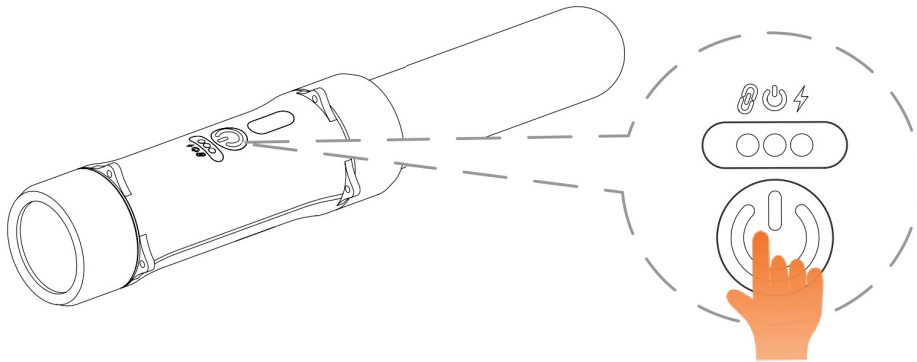

關機

長按觸電源鍵 3 ~ 5 秒，燈號熄滅，裝置關機。


充電

本裝置採18650鋰電池供電。

待機狀態下使用前，請先將電池充飽電。


使用變壓器充電時，請確保機身表面沒有水以及乾燥環境。

- 1．打開裝置上的防水門。
請使用電源變壓器 (5V DC / 2.0A ; 未提供) 。
- 2．使用一般USB Type C 傳輸線，一端接上裝置Type C 埠
一端接上電源變壓器，為電池進行充電

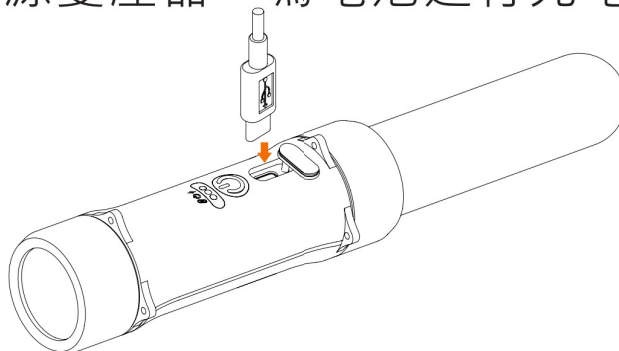

硬體介面操作

無線釣魚監視器 (接收器)-RX

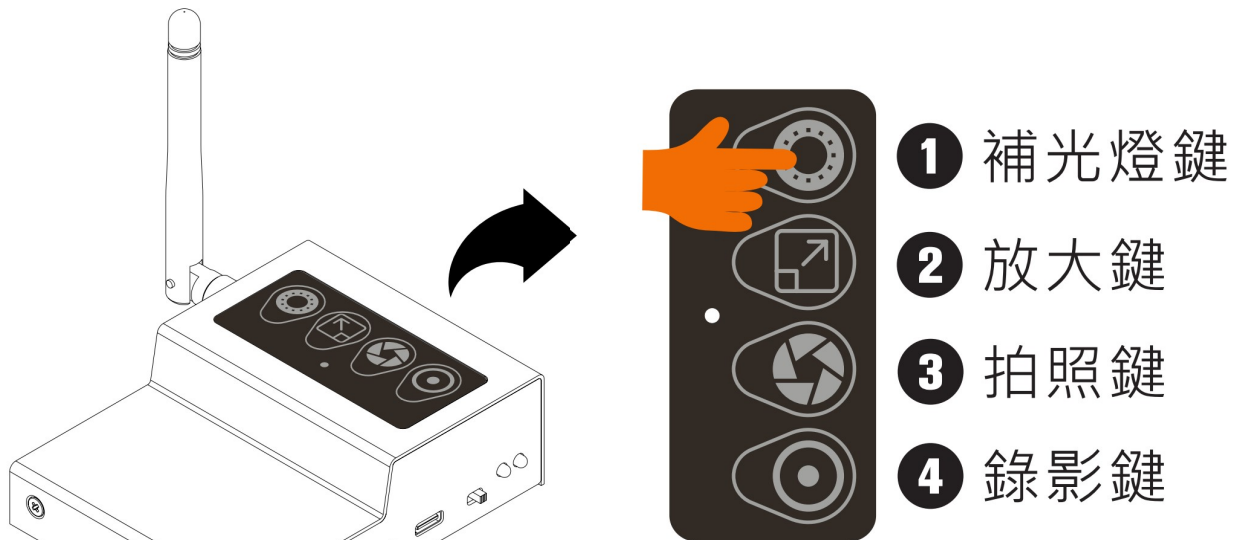

(* 注意：操作時，僅能做單一鍵點擊，若多個鍵同時按壓，可能會產生誤判情況 *)

1 補光燈鍵-TX裝置補光燈亮度調節

單鍵點擊超過0.5秒後放開，紅燈亮。

待機狀態，燈光OFF>25%>50%>75%>100%>OFF

2 放大鍵-TX裝置鏡頭放大調節

單鍵點擊超過0.5秒後放開，紅燈亮。

待機狀態，鏡頭1x>1.5x>2x>1x

3 拍照鍵

單鍵點擊超過0.5秒後放開，紅燈亮。照片存於SD卡內。

(RX裝置需插入Micro SD卡，才能拍照。)

4 錄影鍵

單鍵點擊超過0.5秒後放開，紅燈亮。影片存於SD卡內。

(RX裝置需插入Micro SD卡，才能錄影。)

畫面介面介紹

您可以透過 " 電視螢幕 " 直接觀看鏡頭畫面及上方狀態列及確認TX裝置狀態。



：顯示TX裝置電量。



：顯示RF裝置連線品質。

右上角 " Capture " 字樣：顯示拍照模式。

左上角 " REC " 字樣：顯示錄影模式。

您也可以透過 " 智慧型手機或平板電腦 " 直接觀看鏡頭畫面及確認TX裝置狀態。

* 透過智慧型手機或平板電腦觀看鏡頭畫面前，請先至 Google Play store  下載  " USB Camera Standard " App (此app 為免付費軟體)


初次連結，僅需跟著 App 指示做初步設定後，之後當裝置再次連結，便會自動連上裝置。

記憶卡格式化

無線釣魚監視器 (接收器)-RX

注意：新的記憶卡第一次裝入機器時，需先完成格式化才能確保功能正常使用。

RX裝置連接上螢幕設備，開機，畫面連接至螢幕後，兩支手指同時壓下**❶**補光燈鍵及**❷**放大鍵並持續約5秒鐘。螢幕畫面上會顯示 " SD Card Format "，格式化完成。

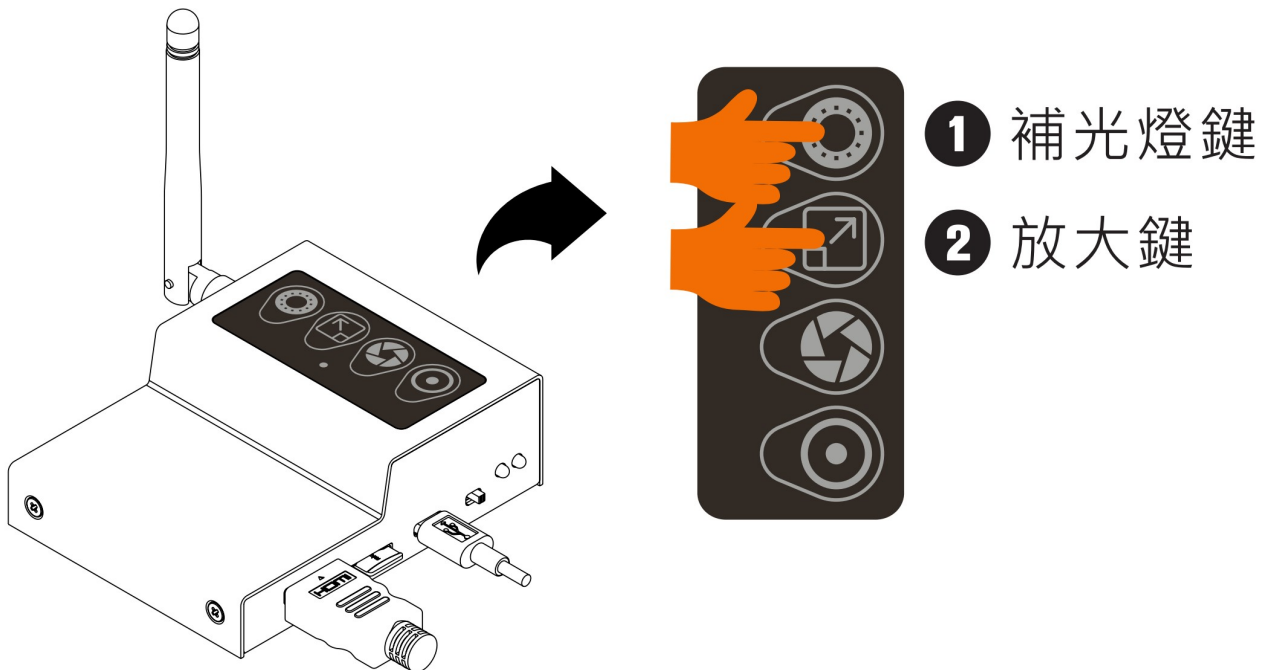

安全規範

FCC 規範

本設備符合 FCC 規則第 15 部分。其操作須受下列兩個條件規範：

- (1) 本設備不會產生有害干擾；且
- (2) 本設備須接受任何干擾，包括可能導致非預期操作的干擾

本設備經過測試，並符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位裝置之限制。這些限制旨在提供住宅區合理的保護，避免受到有害的干擾。本設備會產生、使用及發射無線射頻能量，若未依照指示安裝和使用本設備，可能會對無線通訊造成有害干擾。然而，在特定安裝下仍有可能產生干擾的情形。如果此設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾，此點可透過交替開關本設備來判定，則您可採取下列方式來自行修正干擾狀況：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 將本設備和接收器之間的距離加大。
- 將本設備的連接插頭插入與接收器不同的插座上。
- 尋求經銷商或者經驗豐富的無線電 / 電視技術人員的協助。

FCC 聲明：

注意：若對本設備進行任何未經負責合規方明確核准的變更或改裝，將導致使用者失去操作本設備的權力。

安全規範

FCC Statement:

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

This device and its antennas(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

IMPORTANT NOTE:

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Product Info.

Wireless Spy Fishing Camera (Transmitter)

Product Name : Wireless Spy Fishing Camera (Transmitter)

Model No. : Trident 101

FCC ID: 2A2CB-0000011000101

Wireless Spy Fishing camera (Receiver)

Product Name : Wireless Spy Fishing Camera (Receiver)

Model No. : Trident 101

FCC ID : 2A2CB-0000011000102

產品保固

感謝您選擇Trident101產品，由購買之日起，享有以下條件的保固服務：

用戶購機後7日內，如發現主機故障可選擇退機或換機。
七天後，依據所開立發票或保固貼紙填寫之購買日起算，
可享有十二個月之保固期。

保固卡號於盒子上方之商品標示貼紙。

消費者應妥善保存購買憑證或購買發票以保障個人權益；
若無法提供相關憑證者，無法享有任何保固權益。

非保固範圍

- 因天災（地震、雷擊等）、存放不良、撞擊或重壓等因素發生之毀損者。
- 偽造訂單編號、保固卡號、發票或毀損保固卡。
- 經非本公司或合作經銷商之店家維修、改造者。
- 商品經不當使用泡水、遺失、擠壓。
- 產品並非由本公司或是合作經銷商售出。

技術支援

如果你在產品的使用上有任何疑問，歡迎您致電服務專線，
或連結GSau 網站取得常見問題 / 線上解答。

服務專線：886-2-87710006


線上解答：www.g-sau.com

產品保固

維修服務與保固條款

Gsau 保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程之瑕疵並符合公佈之規格。

若您購買的產品在保固期間內，於正常環境使用之下有任何不良或損壞發生您可以先與原購買GSau經銷商聯絡，透過原購買經銷商寄回GSau維修。



經銷商蓋章

 吉邵股份有限公司 G-Sau Co., Ltd.

台灣總公司 10540 台北市松山區南京東路三段346-4號6樓602-2
Headquarter Rm. 602-2, 6F., No. 346-4, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

TEL : 886-2-87710006 WEB : www.g-sau.com
FAX : E-mail : gsaultd111@gmail.com