



11LED 电脑可编程软件使用说明


一、 任何系统软件均免安装；
XP WIN7 系统直接打开使用；
解压软件后

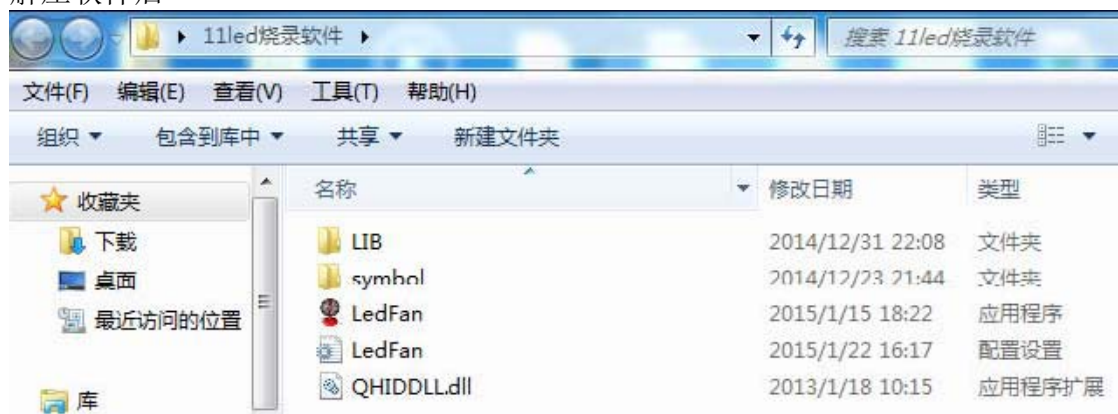

然后双击  LedFan 打开软件。

二、 软件界面：


双击LED. EXE 如图：( LedFan) 进入软件如下图：


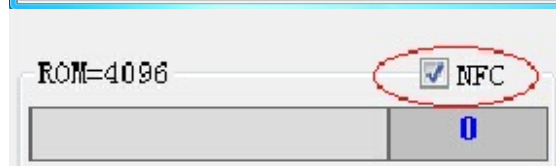



此处打勾适合手机 APP+电脑烧录版本

三、 操作：


1. 编辑文字：

点击 “1”  ” 然后

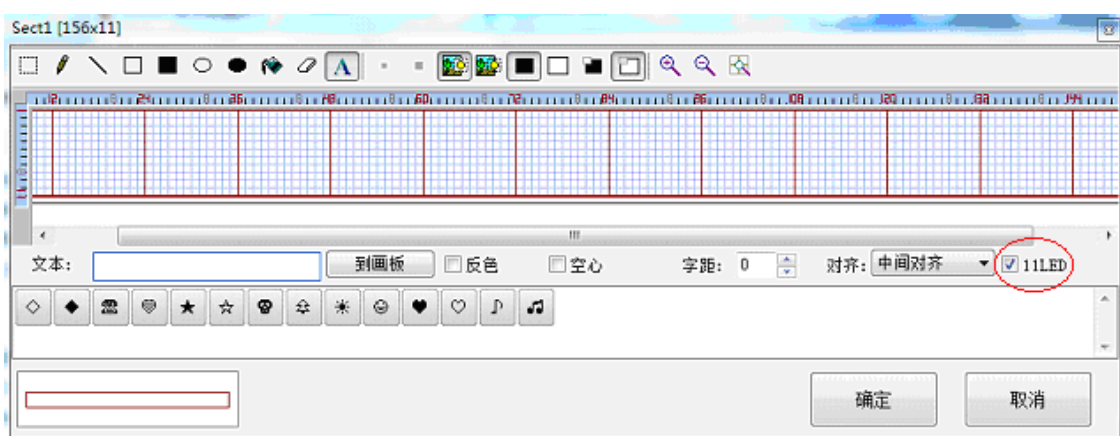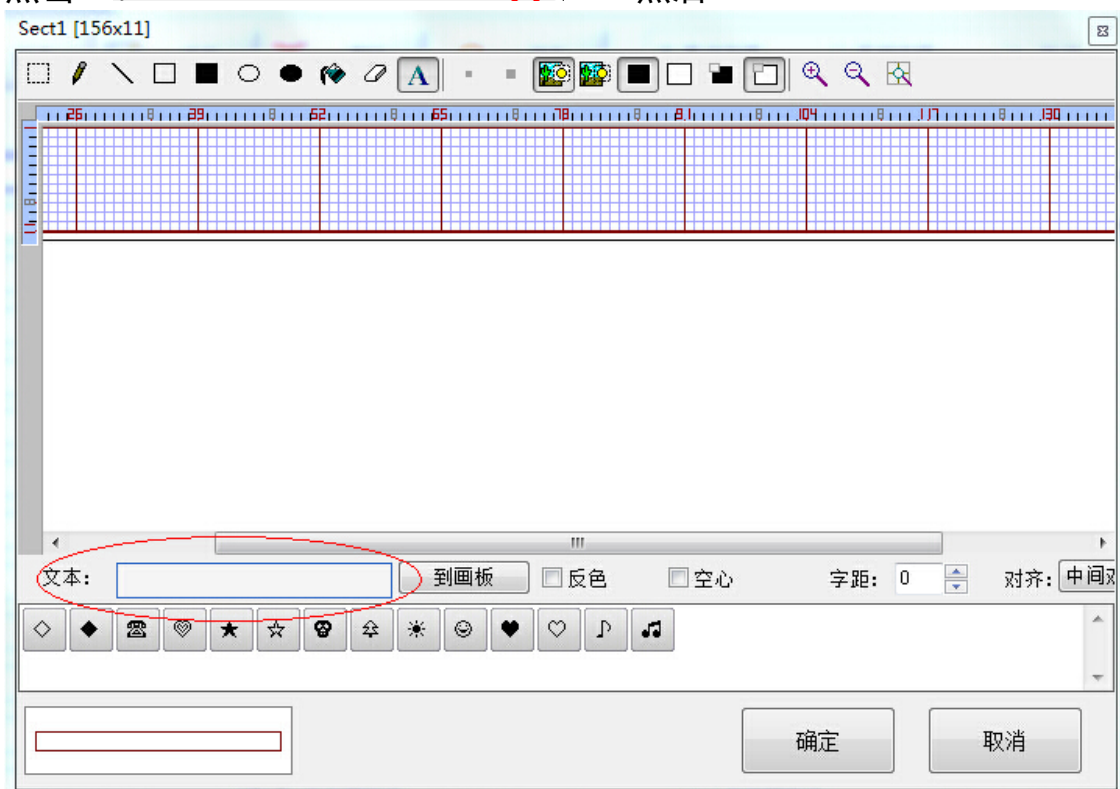

此处  是选择字母字体大小（打勾 11 个 LED 高度，不打勾 9 个 LED 高度）

在文本处输入你要写的文字如ABCDEFGH 或公司的LOGO, 如下图:

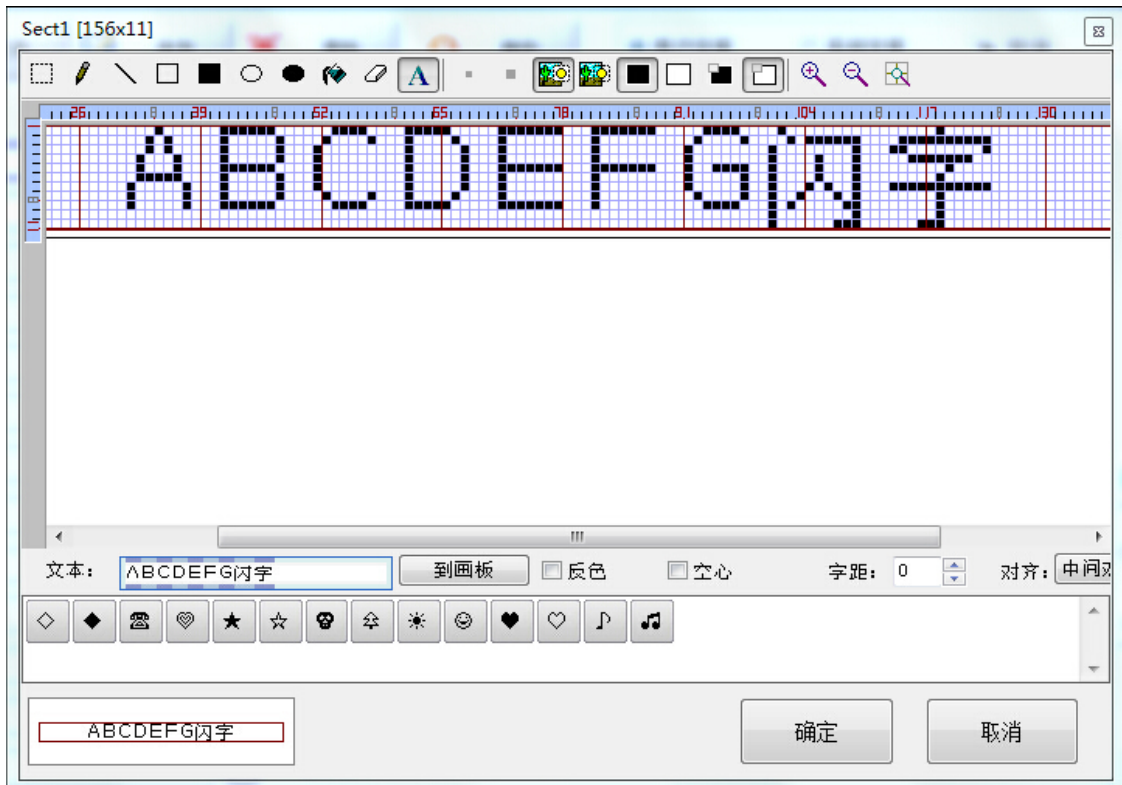

生成你需要的文字点确定后就返回主界面



打开:打开保存好的图案方案,从保存电脑里的文件打开。

保存:保存操作好的图案方案,把方案保存存到电脑里。

接收:通过USB 从产品上读取图案。

2. 软件支持多国语言功能,可选择你需要的各国语言:

同时编辑好你需要的多幅图案或文字后,插上USB 线,然后点击发送
就可以把多幅图案或文字发送到产品。

提示:

1. 数据线插好后请注意软件右上角显示的数据线连接状态。
2. 下载完毕拔出USB 插头
3. 软件如有不懂请联系你的经销商解决