

Versatile Pro

Con 1Step y Pulpout (barredor de pulpa)

Instrucciones de limpieza

Para una correcta limpieza diaria debemos seguir los siguientes pasos.

Limpieza diaria

Cubeta, filtro barredor, grifo pulsador, cubierta, cuchilla, Kit 1 Step

¡Advertencia! Antes de comenzar:

- 1. Vaciar de frutas la cesta superior, y guardarlas en el refrigerador.
- 2. Vaciar la zona de exprimido de frutas que hayan quedado a medio exprimir:

Pulsar PRESS hasta vaciar el jugo que haya quedado en la cubeta.


3. Desconectar equipo pulsando el boton (6)



Sacamos la cubeta con el barredor de pulpa jalando hacia nosotros.



Separamos el barredor de la cubeta para limpiarlos por separado

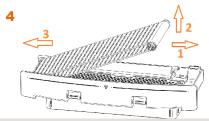

Desmontamos la cinta del barredor para limpiarla, siguiendo los tres pasos en el orden indicado en el gráfico.



Quitamos el pulsador **PRESS** presionando con cuidado las dos pestañas.



Quitamos la cubierta delantera



Desenroscamos el **tornillo** central del **Kit de Extracción 1Step**.



Extraemos el **Kit de Extracción 1Step** tirando hacia nosotros de las asas de acero inoxidable.



Colocamos el **protector de cuchilla** y procedemos a desmontarla tirando del asa hacia nosotros.



Limpiamos la zona **frontal** de la máquina con una esponja suave.



Extraemos la **bandeja anti goteo y su filtro**.



Lavamos el conjunto con esponja y jabón de una pieza debajo del grifo. Movemos los **tambores** para asegurarnos de que se limpian todas las zonas.



Limpiamos pieza a pieza a mano o en el lavavajillas.

^{*} Lea recomendaciones sobre piezas en el lavavajillas (Pág. 2).



Limpiamos la **cubierta** con una esponja suave para no dañar el material. Aclaramos con abundante agua.

Montar las piezas en orden inverso, del punto 9 al 1



Versatile **Pro**

Instrucciones de limpieza de componentes



Advertencias de limpieza e higienización

Zumex recomienda limpiar la máquina siempre al final del dia para mantener las condiciones de higiene alimentarias.



Todas las piezas, excepto la cubierta y el grifo, pueden introducirse en el **lavavajillas** para su lavado. Asimismo, si dispone de los modelos Silver o Graphite no introduzca los depósitos de cortezas.



Utilice un **producto desengrasante** de uso alimentario para poder eliminar con facilidad todos los restos de pulpa y cera adherida. Es necesario higienizar con un **producto desinfectante** después de cada limpieza.



La limpieza de la zona de exprimido y de sus componentes extraíbles debemos hacerla utilizando una **esponja**. No utilizar estropajos que puedan rayar las superficies.



Aclarar con abundante agua después de la higienización, para eliminar los restos de desinfectante.

Atencion especial



Una vez realizada la limpieza, se coloca el conjunto **barredor** cubeta en la cubierta frontal, y se cierran los pomos.

Para cerrar la cubierta: Sujetar la cubeta con mano, moviendola hacia el frontal para asegurarse que embocan correctamente el macho y hembra del eje barredor.



Limpieza diaria en profundidad del pulsador PRESS

- 1. Apoyar la pestaña PRESS en el hueco del borde frontal de la cubeta
- 2. Presionar las pestañas del pulsador
- 3. Colocar el pulsador asegurandose que los pivotes marcados en rojo embocan correctamente.

Limpieza semanal Kit de Extracción 1Step



Retiramos las **cuñas extractoras** situadas en los extremos laterales inferiores.



Desenroscamos el **tornillo** situado en la parte inferior central **y levandamos las asas** de acero inoxidable.



Retiramos los **tambores de exprimido** y limpiamos todas las piezas por separado con esponja y jabón, o en el lavavajillas.

Plato alimentador



Quitamos el **plato alimentador** desenroscando el **tornillo** central. Después limpiamos la base del alimentador con un paño húmedo.



Lavamos en lavavajillas o con una esponja suave el **plato alimentador** eliminando todas las partículas que se hayan adherido.

