



CHOSRY LTD  
61 Bridge Street, Kington, HR5 3DJ, England, UK

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Número de modelo del producto: JKFSWT  
Interruptor temporizador de derivación fusible programable

Los objetos de esta declaración descritos anteriormente están en conformidad con la legislación pertinente del Reino Unido:

Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) de 2016  
Reglamento de Compatibilidad Electromagnética 2016  
Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos de 2012 (RoHS)

Los objetivos de la declaración descritos anteriormente son conformes con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

Low Voltage Directive 2014/35/EU  
EMC Directive 2014/30/EU  
RoHS Directive 2015/863

Normas pertinentes

BS EN IEC 60730-2-7:2020  
BS EN 60730-1:2016+A1:2019  
BS EN IEC 55014-1:2021  
BS EN IEC 55014-2:2021  
BS EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021  
BS EN 61000-3-3 :2013/A2:2021



Este símbolo indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales.



## Manual Interruptor temporizador de derivación fusible programable CHOSRY

Estas instrucciones son solo orientativas. Léalo detenidamente antes de la instalación y consérvelo para futuras consultas. Este dispositivo solo debe ser instalado por un electricista calificado.

### Instrucciones generales de seguridad

- Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el suministro de red al dispositivo esté apagado y que los fusibles de suministro de circuito estén retirados o que el disyuntor esté apagado
- El dispositivo solo debe ser instalado por un electricista calificado que cumpla con las regulaciones y pautas locales que cubren la instalación
- El dispositivo está diseñado para adaptarse a una caja trasera de 1 elemento de 25 mm (mínimo) de profundidad
- El dispositivo se puede utilizar como parte de un anillo principal y puede aceptar 2 conductores gemelos y de tierra de 2,5 mm<sup>2</sup> por terminal
- Si es necesario, se suministra un conector de bucle de tierra. Si el dispositivo está instalado en una caja trasera de metal, se requiere conexión a tierra a la caja trasera

### Instalación (consulte la Figura 1: Diagrama de cableado)

- Si es necesario, use un espaciador para permitir que la unidad quepa dentro de la caja trasera
- Conecte la fuente de alimentación a los terminales marcados **L IN** (Live Input - cable marrón/rojo) y **N IN** (Neutral Input - cable azul/negro)
- Conecte la carga a **L OUT** (Salida en vivo - cable marrón / rojo) y **N OUT** (Salida neutra - cable azul / negro)
- El cable de carga puede alimentarse a través de la salida de cable extraíble en la parte inferior del dispositivo y asegurarse con una abrazadera de cable (suministrada)
- Se recomienda verificar todas las conexiones eléctricas en cada etapa de la instalación
- Después de completar la instalación, hay pruebas eléctricas que deben realizarse según lo especificado en la normativa de cableado BS7671

Figura 1: Diagrama de cableado





### Cómo configurar la fecha y la hora

- Antes de programar el dispositivo, se recomienda que inserte un instrumento puntiagudo en el botón RESET durante 5 segundos. A continuación, la pantalla mostrará CÓDIGO
- Mantenga presionado el botón TIME durante 3 segundos hasta que la pantalla muestre la configuración YEAR
- Configure el AÑO usando el botón BOOST para retroceder y el botón ADV para avanzar
- Presione el botón TIME para pasar al MES y configúrelo usando BOOST y ADV
- Presione el botón TIME para pasar al DÍA y configúrelo usando el BOOST y el ADV
- Presione el botón TIME para pasar a la HORA y configurar usando el BOOST y ADV
- Presione el botón TIME para pasar a los MINUTOS y configúrelo usando BOOST y ADV
- Presione el botón TIME para completar la configuración de fecha y hora

#### Importante:

- **El interruptor principal debe estar en la posición hacia abajo con la línea roja en la parte superior (ON) para que el programador funcione y cambie la carga.**
- **El temporizador utiliza un reloj de 24 horas. Al mantener pulsado el botón BOOST o ADV, los ajustes aumentan o disminuyen más rápidamente.**

### Cómo configurar el horario del programa

- Mantenga presionado el botón PROG durante 3 segundos para ingresar al modo de programación
- La opción predeterminada del programa es funcionar durante 7 días a la semana
- Presione ADV para cambiar los días de la semana de la siguiente manera:
  - Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do – Los programas serán los mismos todos los días
  - Lu Ma Mi Ju Vi – Los programas funcionarán de lunes a viernes solo
  - Sa Do – Los programas funcionarán solo los sábados y domingos
  - Lu – El programa puede ser específico para cada día
- Una vez seleccionados los días, presione PROG para configurar el tiempo de encendido para el programa 1
- Ajusta la hora con BOOST/ADV y, a continuación, pulsa PROG para ajustar los minutos
- Presione PROG nuevamente para configurar el tiempo de apagado para el programa 1
- Repita el proceso para configurar el tiempo de apagado
- Presione PROG para avanzar al programa 2 y repita el proceso nuevamente
- Hay 4 programas disponibles para cada día que se pueden configurar o dejar en blanco
- Presione PROG para salir del modo de programación después de configurar el programa 4. O bien, mantenga presionado el botón PROG durante 3 segundos en cualquier momento para salir del modo de programación

#### Importante:

- **Al configurar el horario del programa por primera vez, tenga en cuenta que el temporizador no se encenderá a mitad del programa si la hora de inicio del programa es anterior a la hora actual.**
- **El horario del programa funciona de medianoche a medianoche. Si desea configurar un programa para que se ejecute hasta la medianoche, debe configurar un programa para que finalice a las 2359 y el siguiente programa para que comience a las 0000.**

### ¿Cómo funciona el BOOST?

- Presione el BOOST una vez para encender la carga durante 1 hora. La pantalla muestra BOOST 1
- Presione el BOOST dos veces para encender la carga durante 2 horas. La pantalla muestra BOOST 2
- Presione el botón BOOST nuevamente para cancelar

### ¿Cómo funciona el ADV (Advance)?

- Cuando no está en funcionamiento, la posición predeterminada del temporizador es mostrar APAGADO. Esto significa que NO hay energía para la carga y el temporizador funcionará según el horario del programa.
- Presionar el botón ADV tiene 4 funciones, de la siguiente manera:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presione ADV una vez      | Esto cambia la visualización a ON ADVANCE. Esto enciende la alimentación de la carga. La alimentación permanecerá encendida hasta la próxima hora de apagado programada.                                                       |
| Presione ADV dos veces    | Esto cambia la visualización a ON OVERRIDE. Esta es una función OVERRIDE (e ignora la programación del programa). Esto enciende la alimentación de la carga. La alimentación permanecerá encendida hasta que la apague.        |
| Presione ADV tres veces   | Esto cambia la visualización a OFF OVERRIDE. Esta es una función OVERRIDE (e ignora la programación del programa). Esto apaga la alimentación de la carga. La alimentación permanecerá apagada hasta que lo vuelva a encender. |
| Presione ADV cuatro veces | Esto cambia la pantalla a OFF. Este es el estado de funcionamiento normal. El temporizador funcionará según el horario del programa.                                                                                           |


### Sugerencias y consejos para la solución de problemas

Escanee el código QR para acceder a nuestro blog de sugerencias y consejos, que cubre algunas preguntas frecuentes y le muestra cómo aprovechar al máximo su dispositivo:  
<https://chosry.com/blog/f/programmable-fused-spur-timer-switch-hints-tips>



### Video: cómo configurar la fecha, la hora y el programa

Escanee el código QR para ver nuestro video sobre cómo configurar la fecha y la hora, programar programas y operar las funciones Boost y Advance.  
[www.chosry.com/videos](http://www.chosry.com/videos)

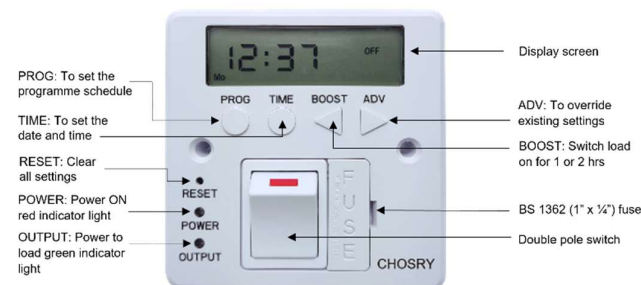

| Especificación técnica                           |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje de funcionamiento, frecuencia, corriente | 220-240V AC / 50Hz / 13A                                                                                                   |
| Temperatura de funcionamiento                    | 0°C to 40°C                                                                                                                |
| Batería de respaldo                              | Hasta 4 semanas                                                                                                            |
| Ajustes del programa                             | Up to 4 x ON/OFF por día (28 programas)                                                                                    |
| Fusible reemplazable                             | BS1362                                                                                                                     |
| Capacidad de carga/interruptor                   | 3000 W resistivo, 1000 W halógeno/incandescente, 100 W CFL, LED fluorescente de 500W, no apto para iluminación de descarga |