





MANUAL PARA CAMBIO DE CONTRASEÑA Y NOMBRE DE LA RED EN UN ROUTER TENDA

- 1- Desde un Navegador Web abra el panel de configuración de su router desde el siguiente enlace:

<http://tendawifi.com/>

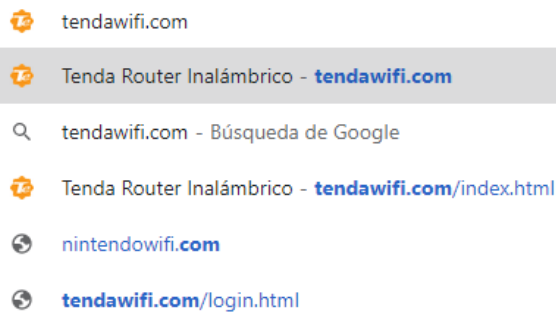


- 2- Ingrese al Menú en la parte Superior Derecha y de click sobre “Ajustes Inalámbricos”. Acá puede escoger entre varios modos de seguridad Recomendado el WPA/WPA2 – PSK, en el recuadro Nombre de Wi-Fi (SSID) puede escribir un Nuevo Nombre a su red Wi-Fi y en el recuadro Contraseña Wi-Fi debe escribir su Nueva Contraseña y guardar los cambios pulsando el botón “Aceptar”.

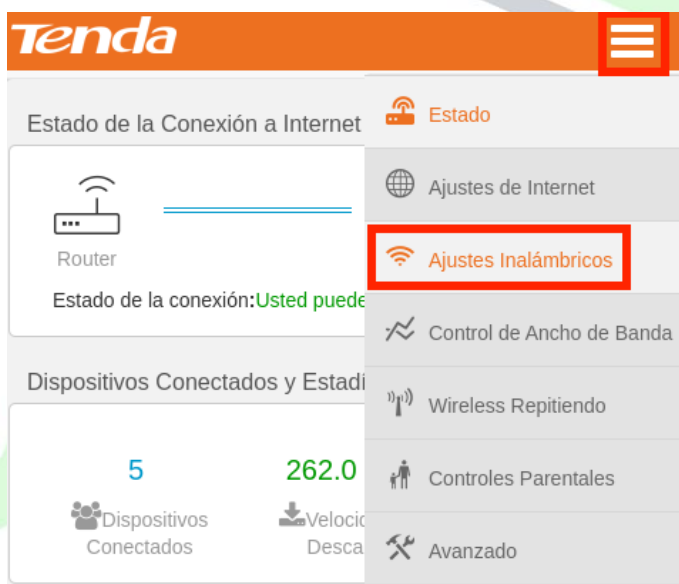


MANUAL PARA CAMBIO DE CONTRASEÑA Y NOMBRE DE LA RED EN UN ROUTER MERCUSYS


- 1- Elija su tipo de conexión (cableada o inalámbrica) si es inalámbrico, conéctese a la red del Router. si está cableado, conecte su cable Ethernet a uno de los puertos LAN en la parte posterior de su Router MERCUSYS.
- 2- Abra un navegador web (es decir, Safari, Google Chrome o Internet Explorer). En la parte superior de la ventana en la barra de direcciones, escriba lo siguiente: 192.168.1.1

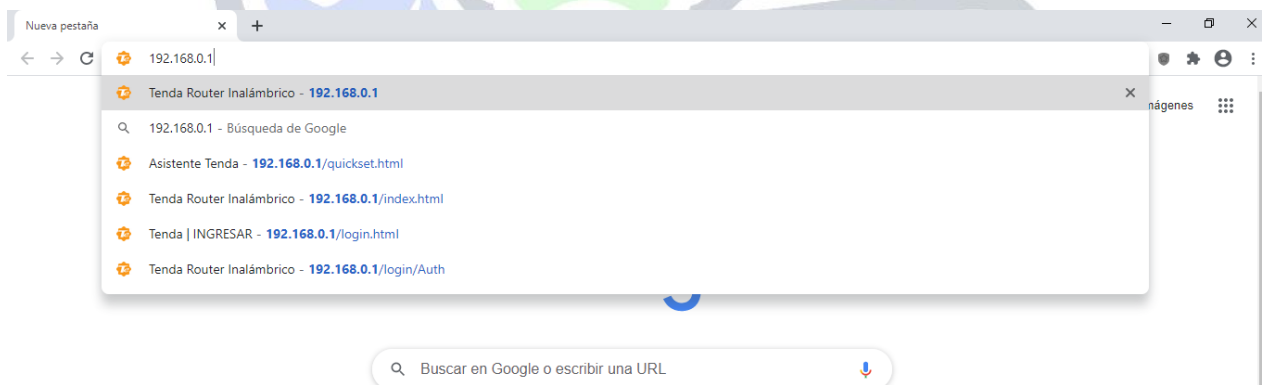

- 3- Cree una nueva contraseña en la página de inicio de sesión (La contraseña tendría entre 6 y 15 caracteres y debería distinguirse entre mayúsculas y minúsculas) y haga clic en la flecha para iniciar sesión.

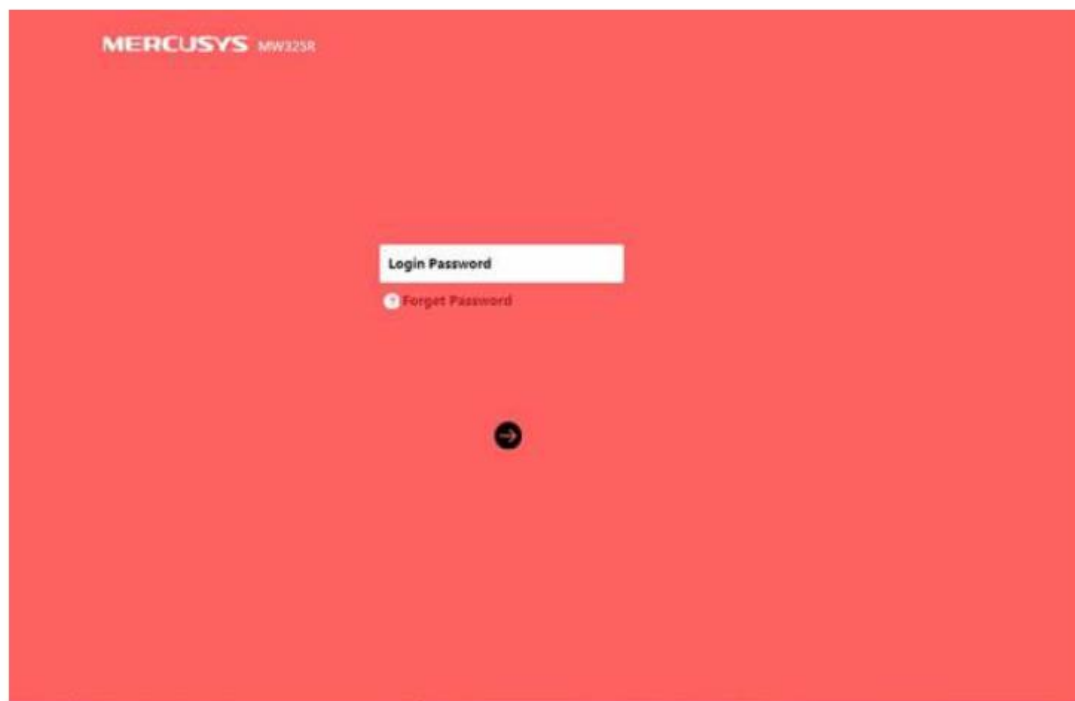

- 4- Iniciamos sesión y nos vamos a ir a la página “Básic” y en esta vamos a ir al ítem situado en la parte inferior izquierda “Wireless” o “Inalámbrico” (debe tener encendida su conexión inalámbrica), luego ingrese su nueva contraseña inalámbrica en el recuadro que dice password o contraseña. Finalmente le damos save o guardar para efectuar su cambio.

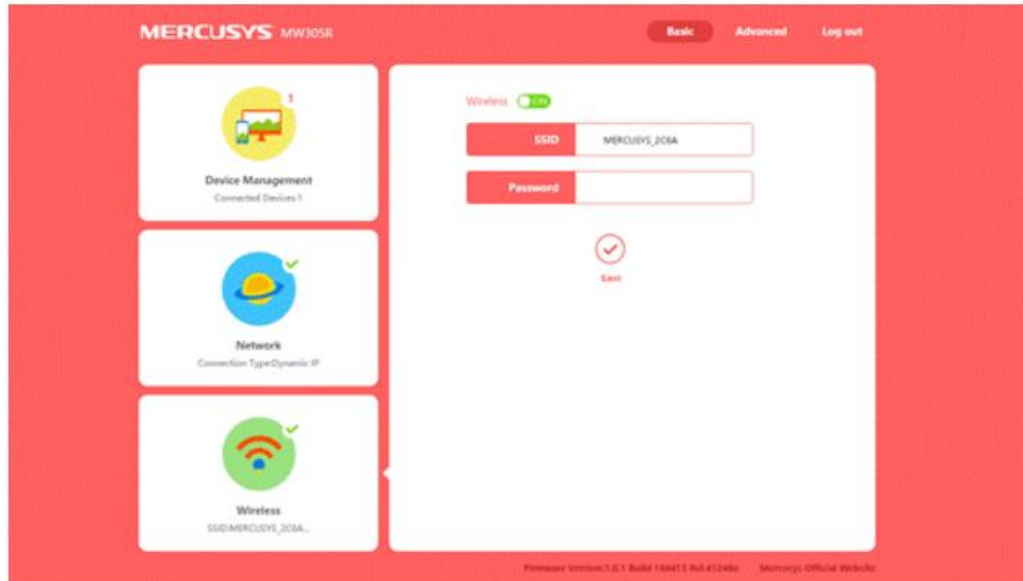

- 5- Para cambiar el nombre de su red inalámbrica realizamos el proceso anterior pero en este vamos a escribir el nuevo nombre de la red en el recuadro que dice SSID. Finalmente le damos save o guardar para efectuar su cambio.

