


Via E. Romagna 251 - 47841 CATTOLICA (RN) P.iva: 02344810409

Tel 0541/833748 • Fax 0541/821441

Sito internet: www.smoki.it • E-mail: info@smoki.it • E-mail: commerciale@smoki.it

MANUALE SEMPLIFICATO DI SOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER ABBATTITORI DI FULIGGINE MOD. SMOKI-JUNIOR

questo manuale non sostituisce quello in uso corredato alla macchina

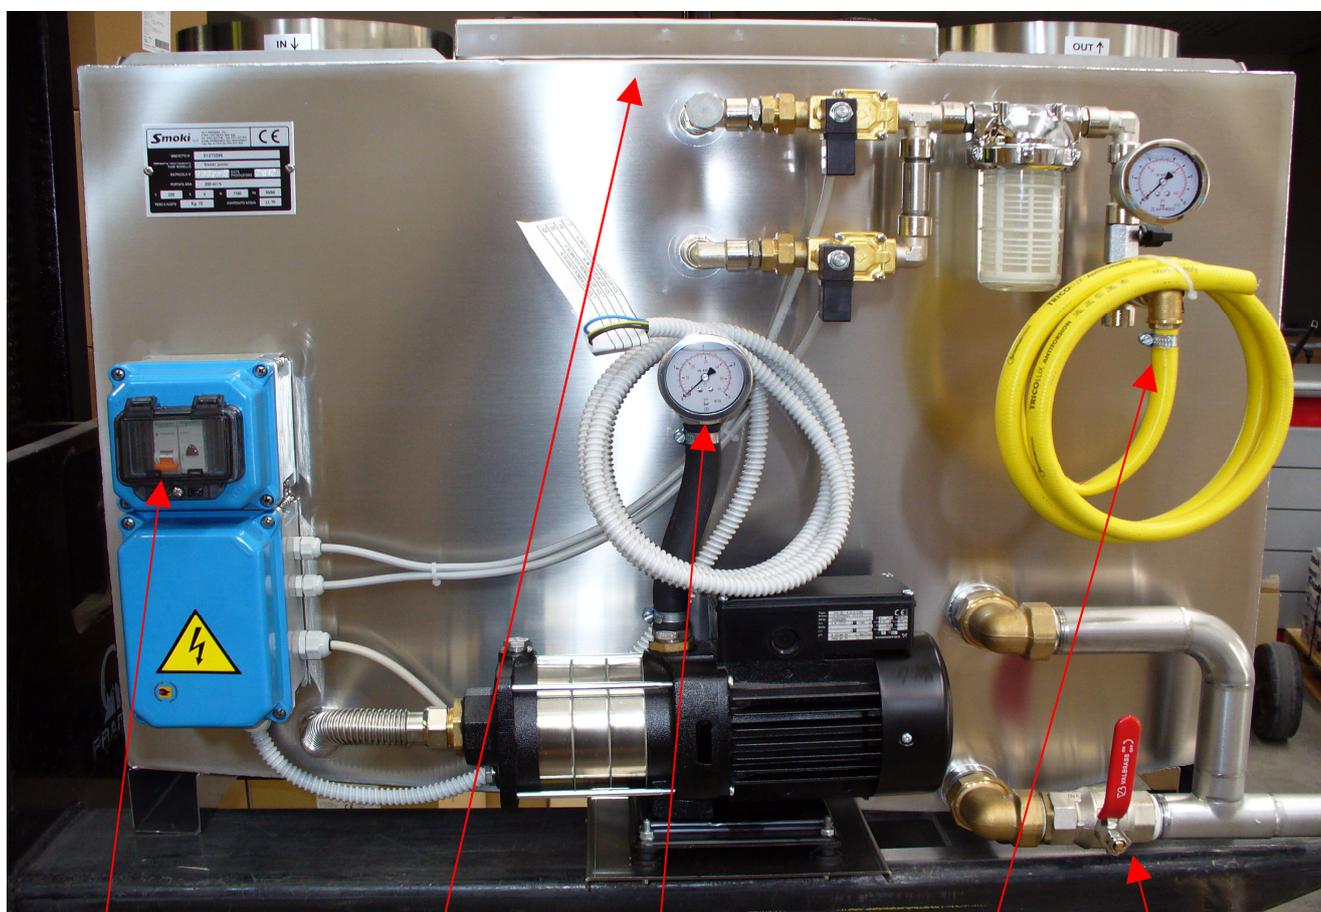

INTERRUTTORE
ON/OFF POMPA

MODULO ISPEZIONE

MANOMETRO 4 BAR
PRESSIONE POMPA

GOMMA COLLEGATA
ALLA RETE IDRICA

VALVOLA DI SCARICO
A FOGNA

1 fase

OGNI GIORNO DI LAVORO a pagina 1

2 fase


OGNI 2 SETTIMANE da pagina 2 a pagina 3

3 fase

OGNI 2 MESI da pagina 4 a pagina 7


OGNI GIORNO DI LAVORO

interruttore

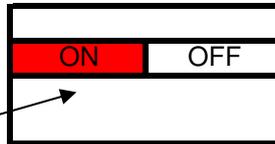

La macchina deve essere accesa al momento dell'accensione del forno e rimanere accesa per tutto il periodo dell'utilizzo del forno.

interruttore

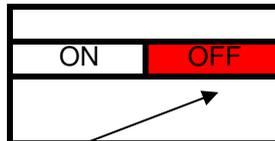

La macchina deve essere spenta a fine periodo lavorativo, quando si chiude la bocca del forno.