


## OGNI 2 SETTIMANE



**Scaricare l'acqua all'interno della vasca, per svuotare la macchina dalla fuliggine che si è accumulata all'interno dell'abbattitore. Questa operazione deve essere effettuata prima di accendere il forno a macchina spenta.**

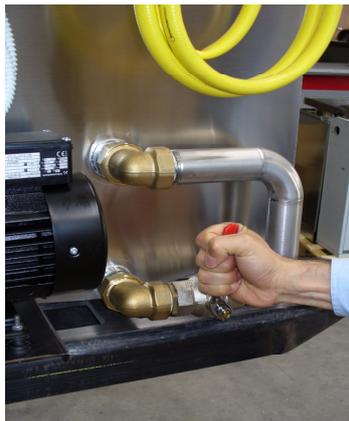

**Ruotare la leva in posizione orizzontale per aprire la valvola**



**Una volta aperta la valvola aspettare qualche minuto per permettere all'acqua di defluire completamente.**



***Quando l'acqua ha defluito completamente si chiude la valvola.***



***Di seguito si accende l'abbattitore, prima la macchina si riempie dell'acqua di funzionamento, poi comincia il lavaggio dei fumi.***

## OGNI 2 MESI

*Ogni 2 mesi, sempre a forno spento e macchina spenta, fare un'accurata manutenzione della macchina*



*Svuotare la vasca interna,*




*si apre il modulo ispezione svitando in senso anti-orario i 4 pomelli e si solleva il coperchio.*



*Aprire il rubinetto collegato alla rete idrica.*



**sciacquare all'interno della vasca**

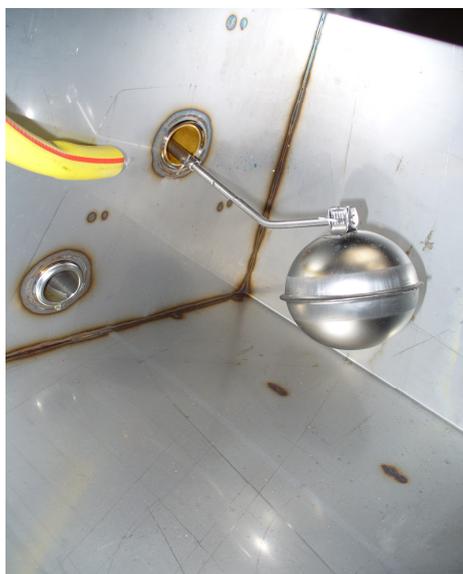


**direzionare il getto dell'acqua sul livellostato che si trova sulla parte bassa a sinistra della macchina, pulire accuratamente il foro in cui si trova il braccetto e la palla galleggiante, verificare con una mano che il livellostato abbia il gioco su e giù.**




**sulla parte destra in basso della macchina si sono i due fori di scarico a fogna, quello nella parte alta è il troppo pieno.**



**Verificare che sia funzionante e non otturato, infilare la gomma all'interno e fare scorrere l'acqua a pressione.**

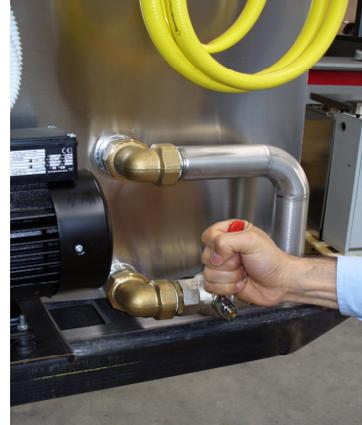

***effettuata la pulizia chiudere l'acqua, chiudere la saracinesca.***

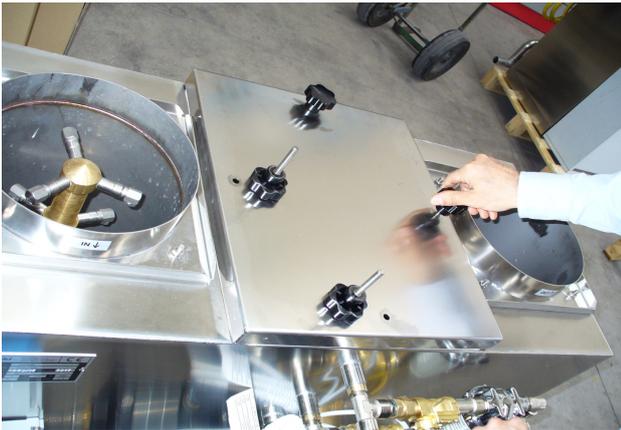

***chiudere il modulo ispezione con i pomelli in dotazione.***

***in fine accendere la macchina.***



***se la macchina è in corretta efficienza il manometro sopra la pompa deve lavorare ad una pressione circa di 1,8 bar.***