




Tabla de Reparación Diagonal BP

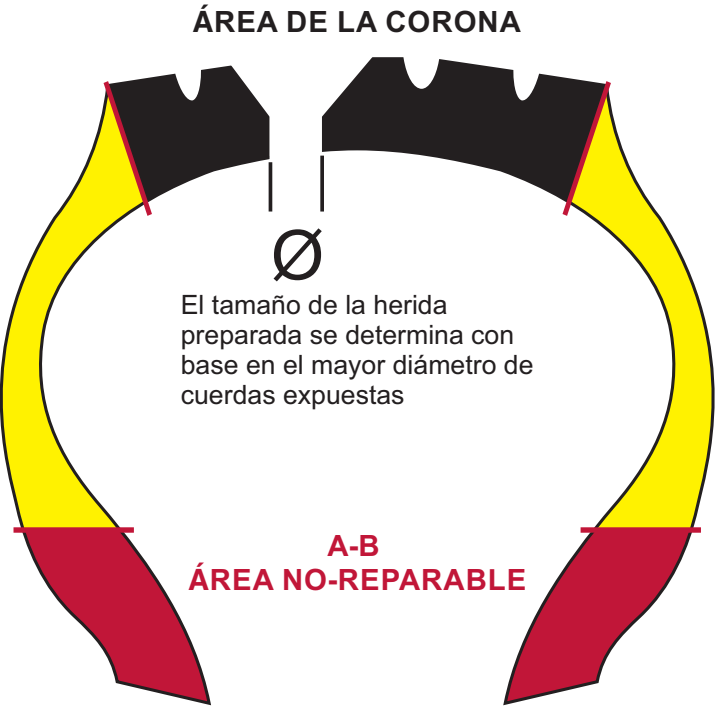

ÁREA NO REPARABLE A-B

7.00-8.75	3 1/4", 80mm
9.00-14.00	4", 100mm
16.00-18.00	5", 125mm
21.00-27.00	6", 150mm

Las dimensiones anteriores son únicamente guías

ÁREA NO REPARABLE EN AGRÍCOLA

Ancho de Sección	Dimensión
14.9-20.8 (215-520)	4", 100mm
23.1 y mayores (600 y mayores)	5", 125mm

Las dimensiones anteriores son únicamente guías



INSTRUCCIONES ACERCA DE LA TABLA: Para una selección apropiada del parche, determine el tamaño de la herida en el neumático midiendo el área mayor de cuerdas removidas. Ubique en la tabla el tamaño correcto de la herida que aparece en la fila superior. Luego, localice la clasificación de lonas (capacidad de carga) del neumático en la columna izquierda. El número del parche que aparece en el recuadro donde estas se encuentran, es el parche adecuado para esta reparación.

NOTA: ESTA TABLA DE APLICACIÓN ES ÚNICAMENTE UNA GUÍA. OTROS FACTORES COMO PESO, VELOCIDAD Y USO DEL NEUMÁTICO PUEDEN AFETAR LAS LIMITACIONES DE LAS REPARACIONES SECCIONALES.

AUTO, CAMIÓN Y MUEVE-TIERRA TAMAÑO DE LA HERIDA – CORONA, HOMBRO Y COSTADO



mm pulgadas	3 1/8"	6 1/4"	10 3/8"	13 1/2"	20 3/4"	25 1"	40 1 1/2"	50 2"	65 2 1/2"	75 3"	100 4"	125 5"	150 6"
4 (B)	MP-0	MP-0	MP-1	MP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5					
6 (C)	MP-0	MP-0	MP-1	MP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BP-6				
8 (D)	MP-0	MP-0	MP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6				
10 (E)	MP-0	MP-1	MP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8		
12 (F)	MP-0	MP-1	MP-2	BP-4	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8		
14 (G)	MP-0	MP-1	BP-3	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-7	BP-8	BP-10	
16 (H)	MP-0	MP-1	BP-4	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-7	BP-8	BP-10	
18 (J)	MP-0	MP-1	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8	BP-8	BP-9	BP-10	
20 (L)	MP-0	MP-1	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-7	BP-8	BP-8	BP-9	BP-9	BP-10	
22 (M)	MP-0	MP-1	BP-4	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8	BP-8	BP-8	BP-9	BP-10		

AGRÍCOLA, TRACTOR, EQUIPO PARA ARRASTRE DE TRONCOS (SKIDDER) TAMAÑO DE LA HERIDA – CORONA, HOMBRO Y COSTADO



mm pulgadas	3 1/8"	6 1/4"	10 3/8"	13 1/2"	20 3/4"	25 1"	40 1 1/2"	50 2"	65 2 1/2"	75 3"	100 4"	125 5"	150 6"	175 7"	200 8"	225 9"	250 10"
4 (B)	MP-0	MP-0	MP-1	MP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BPT-0	BPT-0	BPT-1	BPT-2	BPT-2	BPT-3	BPT-3		
6 (C)	MP-0	MP-0	MP-1	MP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BPT-0	BPT-0	BPT-1	BPT-2	BPT-2	BPT-3	BPT-3		
8 (D)	MP-0	MP-1	MP-2	MP-2	BP-3	BP-4	BP-4	BP-5	BPT-0	BPT-0	BPT-1	BPT-2	BPT-2	BPT-3	BPT-3	BPT-6	BPT-7
10 (E)	MP-0	MP-1	MP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BP-6	BPT-1	BPT-1	BPT-4	BPT-5	BPT-5	BPT-6	BPT-6	BPT-7	BPT-7
12 (F)	MP-0	MP-1	MP-2	BP-4	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BPT-4	BPT-4	BPT-4	BPT-5	BPT-5	BPT-6	BPT-7	BPT-7	BPT-7
14 (G)	MP-0	MP-1	BP-4	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BP-6	BPT-4	BPT-5	BPT-5	BPT-5	BPT-6	BPT-7	BPT-7	BPT-7	*
16 (H)	MP-0	MP-1	BP-4	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BPT-5	BPT-5	BPT-5	BPT-6	BPT-6	BPT-7	BPT-7	*	*
18 (J)	MP-1	MP-2	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BPT-5	BPT-5	BPT-6	BPT-6	BPT-7	*	*	*	*

* CONSULTE LA TABLA DE APLICACIÓN DIAGONAL PARA EQUIPO PARA ARRASTRE DE TRONCOS (SKIDDER) SI LAS HERIDAS SON MAYORES A LAS INDICADAS EN ESTA TABLA.

*PARCHES DE REFUERZO TAMAÑO DE LA HERIDA – CORONA, HOMBRO Y COSTADO



mm inches	6 1/4"	10 3/8"	13 1/2"	20 3/4"	25 1"	40 1 1/2"	50 2"	65 2 1/2"	75 3"	100 4"	125 5"	150 6"
8-12 (D-F)	MP-0	MP-1	MP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BP-7	BP-8	
14-18 (G-J)	MP-0	MP-1	MP-2	BP-4	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8	
20-22 (L-N)	MP-0	MP-2	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-7	BP-8	BP-9	

* PARA HERIDAS QUE COMPROMENTAN ENTRE EL 25% Y EL 75% DE LAS LONAS, SE REQUIERE COLOCAR MATERIAL DE RELLENO Y PARCHES DE REFUERZO EN EL INTERIOR DEL NEUMÁTICO.