



18 Handy-Station (evtl. Masse an eigenes Handy anpassen)

Material:

- Kunstleder / Blache / Filz / Stoff
- Karton, Schere, Cutter

Zuschneiden

- 2mal Rückwand
- 1mal Tasche
- 1mal Rückwand 7 x 22 cm aus Karton




Rückwand
(Kunstleder oder Blache)



Anleitung

1. In den Rückwänden die Ausschnitte mit dem Japanmesser ausschneiden. Den Ausschnitt auf den Karton übertragen, Ausschnitt auf Karton ringsum 3mm grösser ausschneiden. Wichtig die Ausschnitte von Karton und Rückwand müssen mittig übereinstimmen!
2. Obere Kante der Tasche 1 cm nach innen umlegen und steppen. Nach Wunsch Tasche und/oder Rückwand mit Zierstichen oder Applikationen verzieren.
3. Rückwände aufeinander legen, 3 Seiten schmalkantig zusammennähen, (bei Stoff ringsum zick-zacken) Nähmaschinennadel im Stoff stecken lassen, Karton einschieben und letzte Seite zunähen.
4. Ausschnitt für den Stromstecker schmalkantig absteppen. Fäden auf der Rückseite verknüpfen.
5. Boden: x auf x und o auf o legen (Aussenseite auf Aussenseite). Bis 3 mm vor Aussenkante schmalkantig zunähen. Am Anfang und Ende vor- und rückwärts nähen. Wenden.

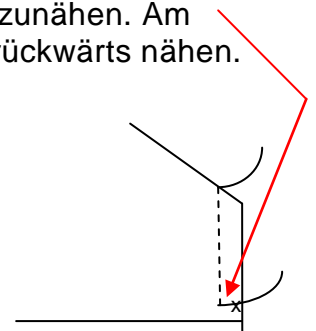

6. Untere Taschenkante schmalkantig auf die Rückwand aufsteppen. Danach beide Seitenkanten aufsteppen. Fäden auf der Rückseite verknüpfen.

2x Rückwand Originalgrösse





Saum: obere Kante 1 cm umlegen

Tasche

o

x

o

untere Taschenkante

x

Einfachste Variante: Flache Tasche aufnähen



Stoffkante gezick-zackt

Taschen-Variationen

