

Manual de instrucciones



RC-12E2

Parrilla de Inducción

2 QUEMADORES

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.



Gracias por elegir la **Parrilla de Inducción 2 Quemadores RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisadas o instruidas en el uso del producto por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados por un adulto para asegurar que no empleen los productos como juguetes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
120 V~ 60 Hz 2 000 W

ADVERTENCIA

Utilice el voltaje apropiado para el correcto funcionamiento del producto con base en las especificaciones eléctricas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:




Este es el símbolo de advertencia / precaución-seguridad, relativo a la seguridad, advirtiendo de los riesgos potenciales para los usuarios y otras personas.

- Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, la clavija o el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
- No opere el producto con las manos mojadas.
- Cuando no utilice el equipo, desconéctelo y espere a que se enfríe para limpiarlo o guardarlo.
- Nunca tire del cable, en lugar de ello, sujete la clavija y desconecte.
- No use el aparato si el enchufe, el cable o alguna parte no funciona correctamente.
- Ante cualquier falla, desconecte el aparato. Si observa que la cubierta o el interior del producto están rotos, no intente reparar el equipo por usted mismo; por favor, contacte a nuestro servicio al cliente.
- Queda prohibido abrir el aparato, excepto por nuestro personal autorizado, de lo contrario, la garantía quedará invalidada.
- Un montaje incorrecto puede presentar el riesgo de una descarga eléctrica.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores o con motivos comerciales.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- Acomode la unidad en una superficie plana y resistente al calor, no la use sobre o cerca de una hornilla de gas, eléctrica o un horno caliente.
- Tenga mucho cuidado, al mover cualquier aparato que contenga alimentos, agua, aceite u otros líquidos calientes.
- Confirme que el tomacorriente sea igual o mayor a la capacidad del producto, consulte las especificaciones eléctricas.
- Este producto es únicamente para uso doméstico.
- El aparato genera calor durante su uso, tenga cuidado para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas.
- Proporcione una ventilación adecuada para la libre circulación de aire. No permita que el producto toque revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Ventilación (parte inferior)
2. Soportes antiderrapantes
3. Zona de inducción
4. Panel
 - 4.1 Bloqueo
 - 4.2 Temporizador
 - 4.3 ▼ (Ajuste para reducir el nivel de temperatura o tiempo)
 - 4.4 ▲ (Ajuste para aumentar el nivel de temperatura o tiempo)
 - 4.5 Función
 - 4.6 Botón de encendido y apagado

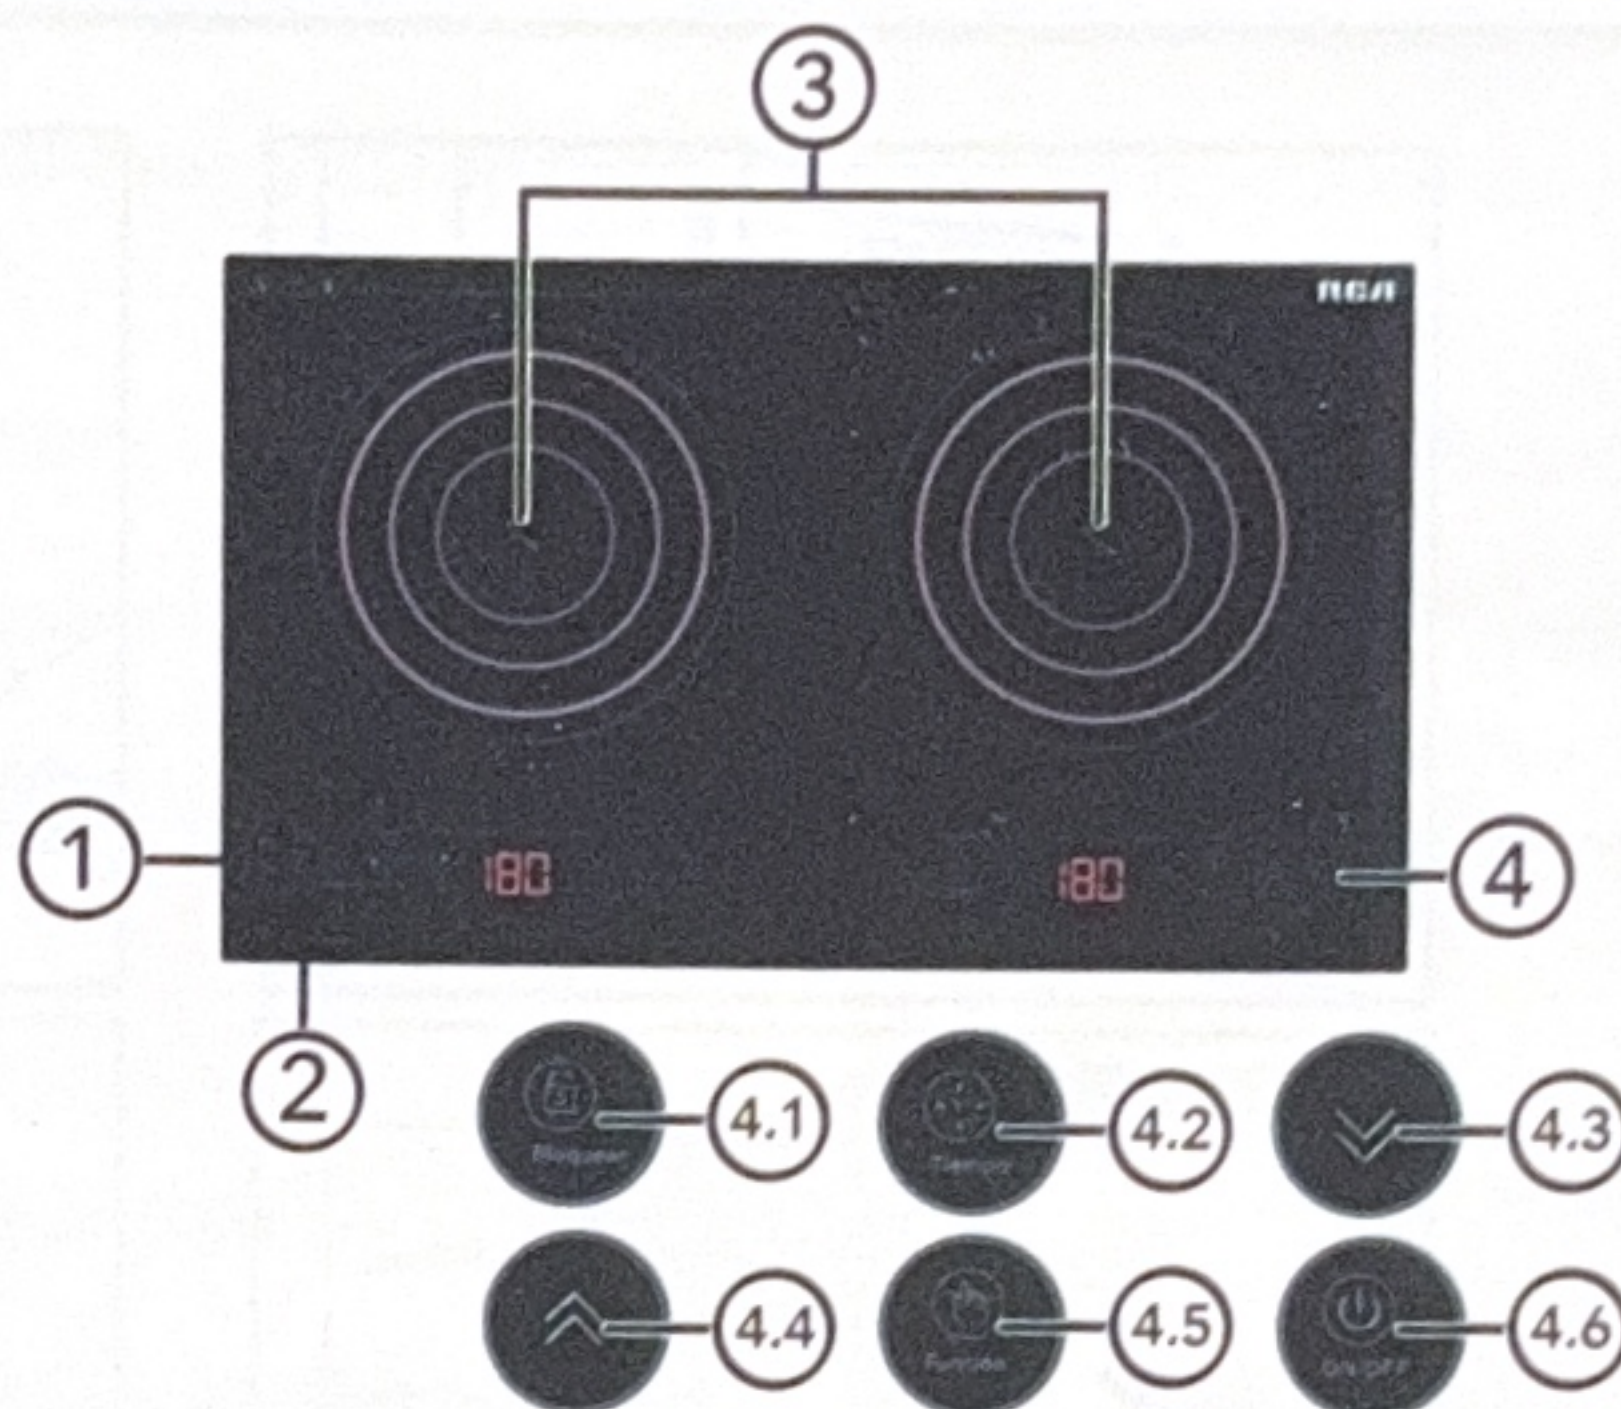

Cuidado superficie caliente 

NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 41707980 para el resto de la República.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Limpie el equipo con un paño.





INSTALACIÓN

Después de desembalar el producto, verifique si ha sufrido daños durante el transporte. En caso de que haya problemas, póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente.

El usuario es responsable del correcto funcionamiento en el lugar de instalación.

NOTA: Debe asegurarse de que la superficie en la que instalará la parrilla esté limpia, nivelada y que soporte el peso adecuado. También, verifique que los bordes del aparato queden uniformemente empotrados, sin que se sobrepongan ni dejen espacios por donde puedan pasar líquidos o alimentos debajo del mueble o la parrilla.

Las imágenes aquí mostradas son ilustrativas, únicamente para referencia.

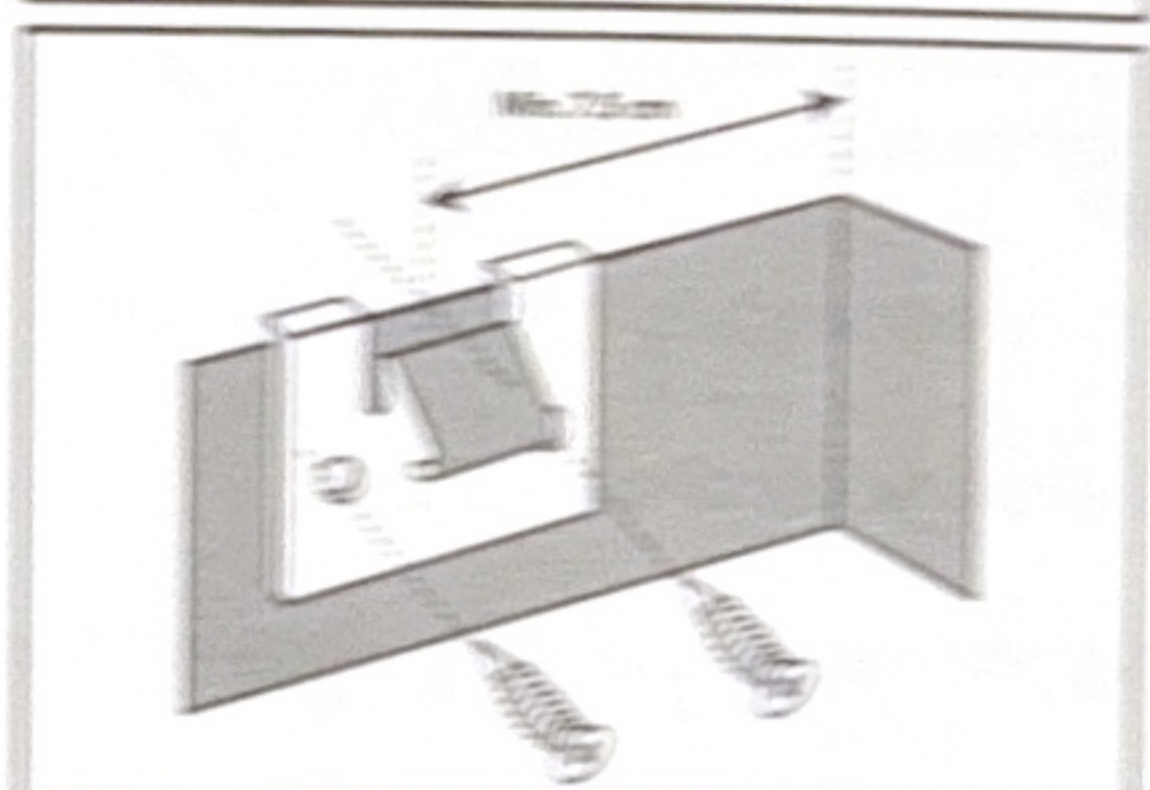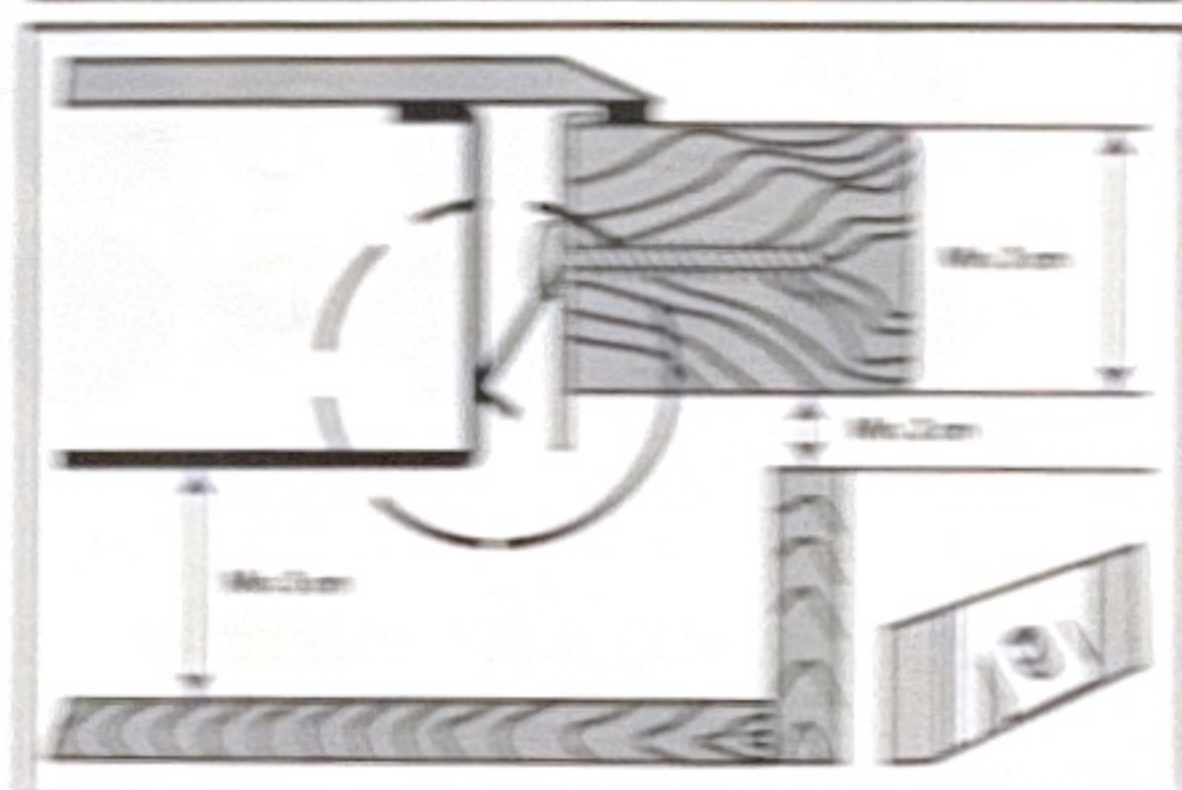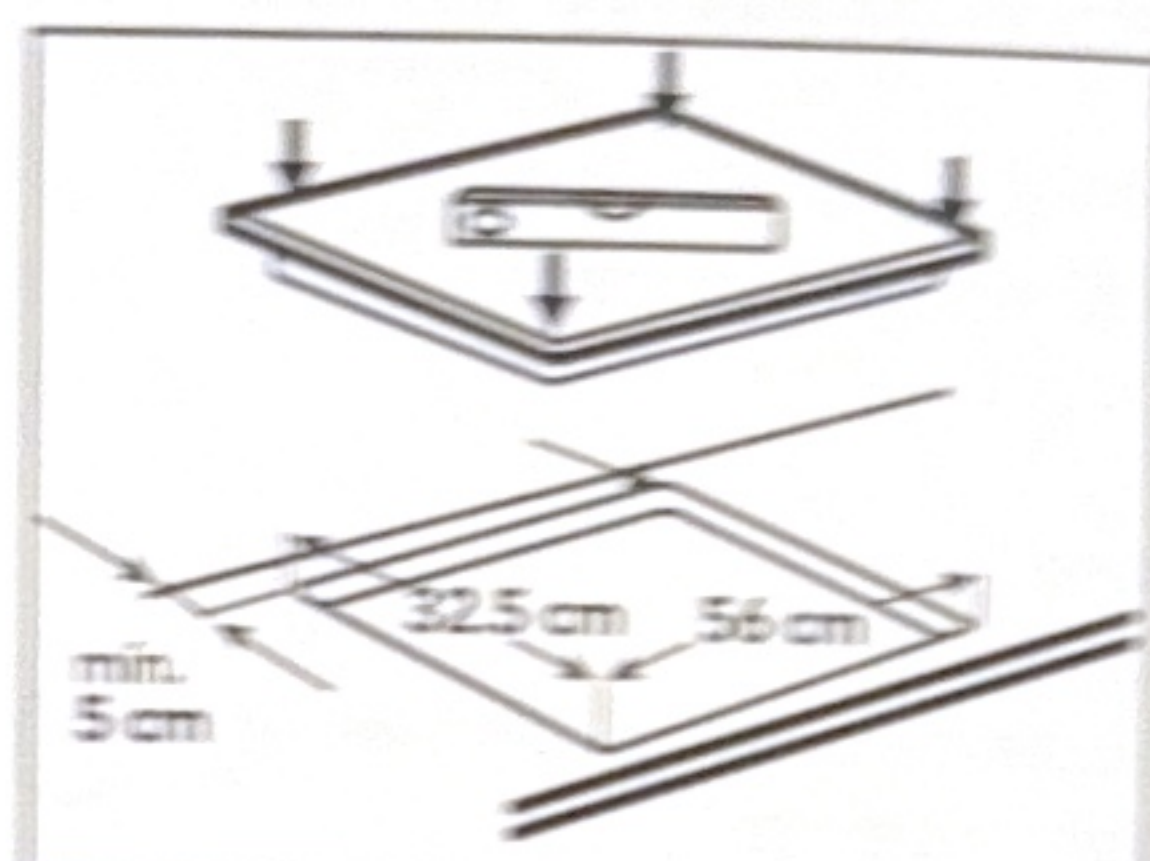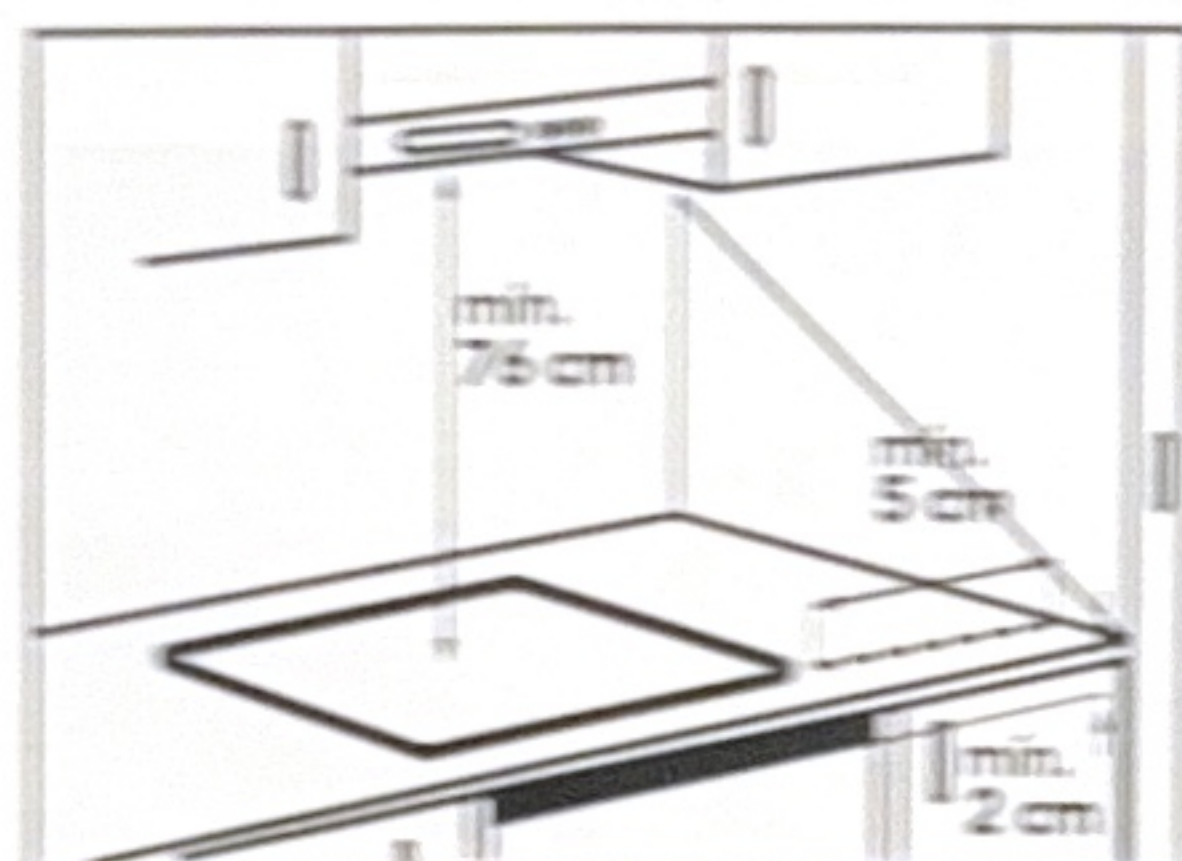

Si se instala la parrilla encima de un horno o cualquier otro aparato, la distancia entre la parte inferior del producto y el panel separador del mueble debe respetar las dimensiones indicadas en la ilustración (mín. 5 cm).

- Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, no obstruya el espacio mínimo necesario (20 mm) en la encimera para la salida del aire.
- Si se instala un horno bajo la encimera, asegúrese de que esté equipado con un sistema de refrigeración.
- No instale la parrilla de inducción encima de un lavavajillas o una lavadora, para que los circuitos electrónicos no entren en contacto con vapor o humedad que puedan dañarlos.

IMPORTANTE:

Debido a que la placa cuenta con ventiladores en la parte inferior, debe considerar lo siguiente al montarla:

- Si debajo del lugar en donde se colocará la placa hay un cajón, no guarde objetos pequeños o punteagudos, no coloque papel o paños de cocina. Estos objetos podrían ser aspirados, causando daños a la ventilación, afectando el funcionamiento óptimo de su producto.
- Entre las paredes del cajón y los ventiladores inferiores debe existir una distancia mínima de 2 cm.

CONEXIONES ELÉCTRICAS



IMPORTANTE: La conexión de dispositivos sin clavija debe ser realizada única y



exclusivamente por personal especializado y autorizado. La garantía no cubre los daños resultantes de una conexión incorrecta.

- El fabricante no se hace responsable por fallos de funcionamiento o posibles daños derivados de una mala instalación eléctrica.
- La instalación debe ser realizada por personal calificado que conozca las normas vigentes en materia de seguridad e instalación.
- Asegúrese de que el voltaje del producto coincida con el de la toma de corriente donde será instalado el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: El funcionamiento descrito aplica para ambas zonas de inducción.

1. Coloque la parrilla en un lugar nivelado, amplio y resistente al calor.
2. Conecte a un tomacorriente. Consulte las especificaciones eléctricas.
3. El panel se enciende y muestra el símbolo (-).
4. Oprima el botón de encendido; aparecerá el indicador "ON", lo que significa que la parrilla está en espera de una función de calentamiento.
5. Acomode la sartén o cualquier utensilio sobre la parrilla.

NOTA: Para elegir el utensilio adecuado, verifique los materiales permitidos que se mencionan más adelante en este manual.

6. Oprima la tecla de "Función" para que la pantalla muestre "600 W" con la opción de olla caliente.

NOTA: Cada vez que seleccione el botón de "Función", las opciones cambiarán y cada una mostrará sus características, como la potencia y el tipo de alimento.

7. No desconecte la parrilla inmediatamente después de cocinar. Presione el botón de encendido y apagado ("ON/OFF") para que la pantalla muestre "—". El ventilador dejará de funcionar hasta que la parrilla se haya enfriado.

Función	Potencia en panel	Funciones adicionales
Olla caliente	600 W	Ajustable desde 100 hasta 1 000
Leche	300 W	Potencia predeterminada
Vapor	800 W	Potencia predeterminada
Sopa	800 W	Potencia predeterminada
Salteado	240 W	Ajustable desde 80 hasta 280



TEMPORIZADOR (APAGADO AUTOMÁTICO)

Pulse el botón del temporizador durante 3 segundos. Luego, presione las teclas de más ▲ y menos ▼ para ajustar el tiempo, el cual puede ser de hasta 3 horas. Posteriormente, espere aproximadamente cinco segundos para que la función se active, y el panel muestre de manera intercalada el tiempo y la potencia.

PANEL DE CONTROL

NOTA: La imagen es solamente ilustrativa, el panel puede ser diferente.



	Encendido y apagado: Este botón prende y apaga la parrilla.
	Función: Sirve para escoger una función.
	Botón táctil: Aumenta el tiempo y la temperatura.
	Botón táctil: Reduce el tiempo o la temperatura.
	Temporizador (apagado automático). Presione una vez el botón táctil y configure el tiempo (máximo de 3 horas).
	Bloqueo: Congela las funciones en el panel, a excepción del botón de encendido y apagado, para desbloquear presione de nuevo por aproximadamente 3 segundos.

UTENSILIOS NO APTOS

Utensilios (olla o sartén) con alguna de las siguientes características: fondo redondo, base menor a 12 cm de diámetro o fabricados en cobre, cerámica, aluminio o vidrio resistente al calor.



UTENSILIOS SÍ APTOS

Utensilios (olla o sartén) con las siguientes características: fondo plano, diámetro de 12 a 26 cm, fabricados con hierro fundido, hierro esmaltado, peltre, acero o acero inoxidable.




La referencia a utensilios magnéticos se dirige a aquellos identificados como compatibles con una parrilla de inducción magnética y además de poseer las características previas, se identifican si al poner un imán en su base, éste se adhiere de manera firme.

PRUEBA DE RECIPIENTES

Utilice un imán para comprobar si el recipiente es adecuado para la parrilla de inducción; las ollas y sartenes no son adecuadas si no son detectables magnéticamente.

- Asegúrese de que el fondo de las ollas esté liso, de lo contrario podrían rayar la parrilla.
- No ponga nunca ollas o sartenes calientes sobre la superficie del panel de control de la placa, ya que podría rayarse.

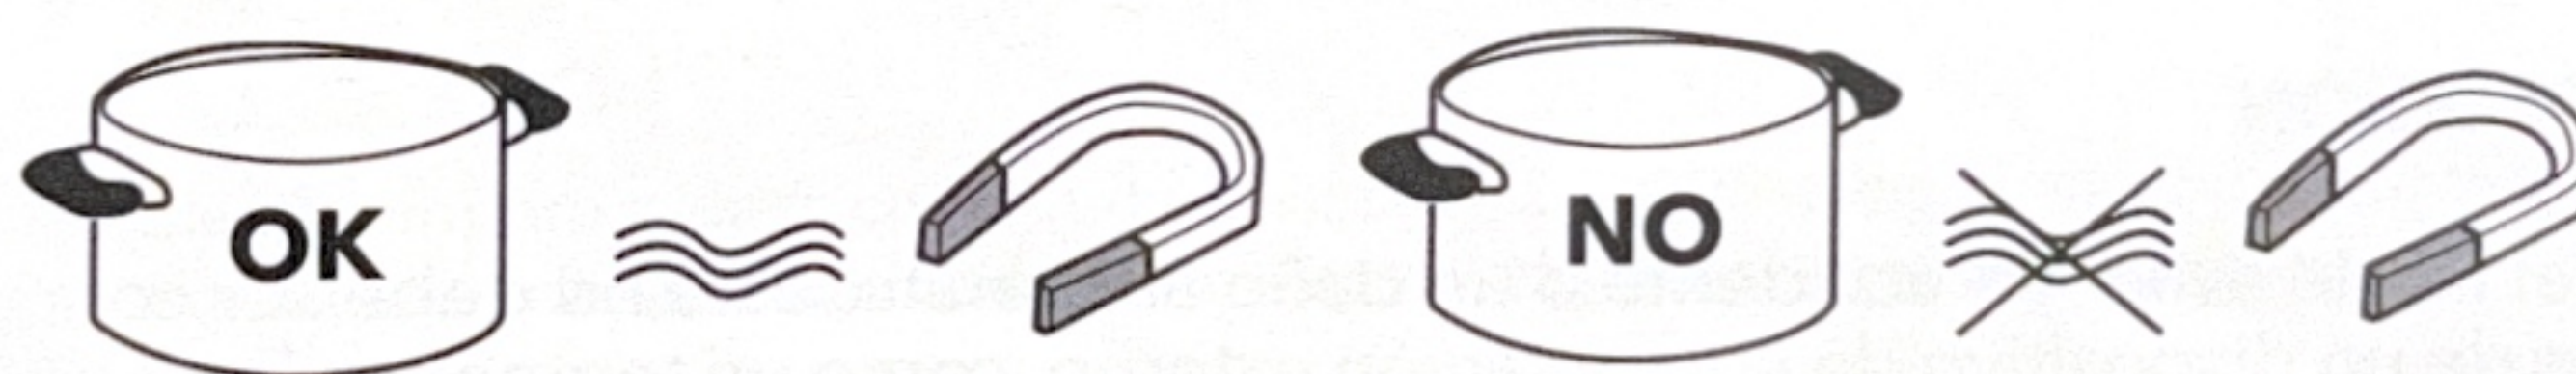

El diámetro del fondo de las ollas o sartenes debe ser de al menos 12 cm.



Para evitar daños permanentes en la vitrocerámica, no utilice:

- Ollas con fondo que no sea perfectamente plano.
- Ollas de metal con fondo esmaltado.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Desconecte el enchufe y espere a que la unidad esté fría por completo.
2. Si las ollas o sartenes se usan cuando no están limpias, pueden decolorarse.
3. Limpie el producto con un paño húmedo. Nunca utilice bencina, diluyentes o cepillos para fregar.

NOTA: Nunca permita que la parrilla entre en contacto con el agua, pues puede resultar en un cortocircuito

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGO DE PROBLEMA	POSIBLE RAZÓN	SOLUCIÓN
E0	No hay olla, ni sartén o son inadecuados.	Cambie la olla o la sartén por un utensilio adecuado para el área de inducción.
E1	Tensión de alimentación anormal, tensión menor a 120 V.	Verifique la fuente de alimentación.
E2	Tensión de alimentación anormal, tensión superior a 120 V.	Compruebe la fuente de alimentación.
E3	Sensor de temperatura principal abierto o en cortocircuito.	Llame a nuestro servicio de atención al cliente.
E4	La temperatura de la superficie es demasiado alta.	Espere unos minutos hasta que la unidad esté fría. Revise la olla o la sartén.
E5	Protección contra ebullición en seco.	Agregue agua a la sartén y después cocine.
E6	Se activa el sensor de temperatura.	Espere a que la parrilla esté fría.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o un daño al aparato, éste no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras esté en uso.
- Este producto es únicamente para aplicaciones domésticas.
- No utilice el equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

Limitaciones:
Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	