




English

Français

Español

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

OPERATION MANUAL

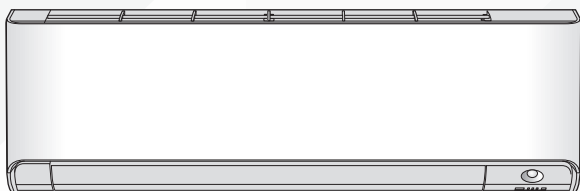

Enjoy year-round comfort.

MODELS

FTXM09WVJU9
FTXM12WVJU9
FTXM18WVJU9
FTXM24WVJU9

[Sticker attachment area]

Attach the serial number sticker of wireless LAN connection adapter to the sticker attachment area and keep safe.

Caractéristiques

Confort amélioré et économies d'énergie



ŒIL INTELLIGENT ZONE 2 FTXM09WVJU9 / FTXM12WVJU9

Le capteur ŒIL INTELLIGENT détecte le mouvement humain et règle la direction du courant d'air droit et gauche. Si personne n'est dans la pièce pendant plus de 20 minutes, le fonctionnement passe automatiquement au fonctionnement en économie d'énergie. Le capteur ŒIL INTELLIGENT fonctionne différemment en fonction de la situation. ▶ [Page 19](#)



ŒIL INTELLIGENT FTXM18WVJU9 / FTXM24WVJU9

Le capteur ŒIL INTELLIGENT détecte un mouvement humain dans une pièce. Si personne n'est dans la pièce pendant plus de 20 minutes, le fonctionnement passe automatiquement en fonctionnement en économie d'énergie. ▶ [Page 21](#)



MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 réglages de la minuterie pour chaque jour de la semaine en fonction du style de vie de votre famille. La MINUTERIE HEBDOMADAIRE vous permet d'activer/désactiver des heures et la température désirée. ▶ [Page 29](#)



NETTOYER

La fonction NETTOYER permet de sécher l'intérieur de l'unité intérieure pour minimiser la quantité de condensation présente. ▶ [Page 17](#)

Autres fonctions



FLUX D'AIR CONFORTABLE

La direction du flux d'air est vers le haut lorsque l'appareil est en fonctionnement REFROIDISSEMENT et vers le bas si en fonctionnement CHAUFFAGE. Cette fonction évite que de l'air chaud ou froid souffle directement sur votre corps. ▶ [Page 23](#)



UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT

Le fonctionnement de L'UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT assure un niveau sonore plus faible de l'unité extérieure. Cette fonction est utile pour maintenir un voisinage paisible. ▶ [Page 25](#)

Sommaire

■ À lire avant utilisation

Considérations sur la sécurité	3
Noms des pièces	5
Préparation avant l'utilisation	10

■ Opérations de base

 Fonctionnement AUTO · SEC · REFROIDISSEMENT · CHAUFFAGE · VENTILATEUR	13
 Réglage du débit d'air	15
 Réglage de la direction du flux d'air...	16

■ Fonctions utiles

 Fonctionnement NETTOYER	17
 Fonctionnement ŒIL INTELLIGENT ZONE 2 ...	19
FTXM09WVJU9 / FTXM12WVJU9	
 Fonctionnement ŒIL INTELLIGENT...	21
FTXM18WVJU9 / FTXM24WVJU9	
 Fonctionnement FLUX D'AIR CONFORTABLE ...	23
 Fonctionnement PUISSANT	24
 Fonctionnement sur UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT / ÉCONO.....	25

■ Fonctionnement MINUTERIE

 Fonctionnement MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT	26
 Fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE	29

■ Commande mobile

 Connexion LAN sans fil.....	35
---	----

■ Entretien

Entretien et nettoyage	41
------------------------------	----

■ Lorsque le besoin s'en fait sentir

FAQ	45
Dépannage	46



ÉCONO

Cette fonction permet un fonctionnement efficace en limitant au maximum la consommation d'énergie. Elle est très utile lors de l'utilisation simultanée du climatiseur avec d'autres appareils électriques sur un circuit électrique partagé. ►Page 25

Considérations sur la sécurité

Reportez-vous également aux précautions de sécurité générales dans le livret séparé.

	Lisez attentivement les précautions dans ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
 A2L	Cet appareil est rempli de R32.

Lisez attentivement ces **Considérations sur la sécurité** pour le fonctionnement avant d'utiliser un climatiseur ou une pompe à chaleur. Assurez-vous que l'unité fonctionne correctement pendant l'opération de démarrage. Former l'utilisateur sur la façon d'exploiter et d'entretenir l'unité. Informez les utilisateurs qu'ils doivent conserver ce manuel d'utilisation avec le manuel d'installation pour référence future. Signification des symboles **DANGER**, **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION**, et **AVIS**:

 **DANGER** Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

 **AVERTISSEMENT** ... Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

 **ATTENTION** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures à modérées. Il peut également être utilisé pour alerter contre des pratiques dangereuses.

 **AVIS** Indique des situations pouvant provoquer des accidents et l'endommagement de l'équipement ou des dégâts matériels seulement.

DANGER

- N'installez pas l'unité dans un endroit où des matériaux inflammables sont présents en raison du risque d'explosion pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
- Tout dysfonctionnement du climatiseur ou de la pompe à chaleur, comme de la fumée ou un incendie, pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Coupez l'alimentation et contactez votre revendeur immédiatement.
- Le gaz réfrigérant peut produire du gaz toxique s'il entre en contact avec une flamme, comme à partir d'un ventilateur de chauffage, une cuisinière ou un appareil de cuisson. L'exposition à ce gaz peut provoquer des blessures graves ou la mort.
- Pour les fuites de réfrigérant, consultez votre revendeur. Le gaz réfrigérant est plus lourd que l'air et remplace l'oxygène. Une fuite importante peut conduire à un appauvrissement en oxygène, en particulier en sous-sol, et un risque d'asphyxie peut survenir et entraîner des blessures graves ou la mort.
- Si un équipement utilisant un brûleur est utilisé dans la même pièce que le climatiseur ou la pompe à chaleur, il y a le danger de manque d'oxygène qui pourrait conduire à un risque d'asphyxie entraînant des blessures graves ou la mort. Assurez-vous d'aérer la pièce suffisamment pour éviter ce danger.
- Mettez prudemment au rebut les matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage, tels que les clous et autres pièces en métal ou en bois, peuvent causer des coupures ou d'autres blessures.

- Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique pour que les enfants ne puissent pas jouer avec. Les enfants qui jouent avec des sacs en plastique risquent de mourir par suffocation.

AVERTISSEMENT

- Contactez votre revendeur pour la réparation et l'entretien. Une mauvaise réparation et entretien peuvent entraîner une fuite d'eau, une électrocution et un incendie. Utilisez uniquement des accessoires fabriqués par Daikin qui sont spécifiquement conçus pour une utilisation avec l'équipement et faites-les installer par un professionnel.
- Contactez votre revendeur pour déplacer et réinstaller le climatiseur ou la pompe à chaleur. Une installation incomplète peut provoquer une fuite d'eau, une électrocution et un incendie.
- Ne laissez jamais l'unité intérieure ou la télécommande se mouiller. L'eau peut provoquer une électrocution ou un incendie.
- N'utilisez jamais de produits inflammables tels que de la laque, du vernis ou de la peinture près de l'unité. Un aérosol inflammable peut provoquer un incendie.
- Quand un fusible saute, ne le remplacez jamais par l'une des intensités nominales incorrectes ou des câbles différents. Remplacez toujours un fusible grillé par un fusible de même spécification.
- Ne retirez jamais la grille protectrice du ventilateur de l'unité. Un ventilateur tournant à grande vitesse, sans la grille protectrice est très dangereux.
- N'inspectez jamais ou entretenez l'unité par vous-même. Contactez un technicien qualifié pour effectuer ce travail.
- Coupez toute l'alimentation électrique avant d'effectuer un entretien quel qu'il soit pour éviter un risque d'électrocution grave; n'aspergez ou ne renversez jamais d'eau ou des liquides sur l'unité.
- Ne touchez pas le commutateur avec des doigts mouillés. Toucher un commutateur avec les doigts mouillés peut provoquer une électrocution.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou autour de l'unité pour éviter les blessures.
- Les ailettes de l'échangeur de chaleur sont suffisamment tranchantes pour couper. Pour éviter des blessures portez des gants ou couvrez les ailettes en travaillant à proximité.
- Ne mettez pas un doigt ou d'autres objets dans l'entrée d'air ou la sortie d'air. Le ventilateur tourne à grande vitesse et cause des blessures.
- Vérifiez la fondation de l'unité en permanence pour des dommages, surtout si elle a été en usage pendant une longue période. Si laissé dans un état endommagé l'unité risque de chuter et causer des blessures.
- Placer un vase de fleurs ou d'autres récipients avec de l'eau ou d'autres liquides sur l'unité pourrait causer une électrocution ou un incendie en cas de renversement.
- Ne touchez pas la sortie d'air ou les lames horizontales lorsque le rabat fonctionne, car les doigts pourraient se coincer et être blessés.
- Ne touchez jamais les parties internes du contrôleur. Ne retirez pas le panneau frontal car certaines pièces à l'intérieur sont dangereuses à toucher. Pour vérifier et ajuster les pièces internes, contactez votre revendeur.
- Ne pas utiliser de dispositifs pour accélérer le processus de dégivrage ou nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être stocké dans une pièce sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (par exemple: flammes nues, appareil à gaz en marche ou chauffage électrique en marche).
- Ne pas percer ni brûler.
- Ne pas oublier que les réfrigérants peuvent ne pas émettre d'odeur.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas le climatiseur ou la pompe à chaleur à d'autres fins que le refroidissement ou le chauffage de confort. N'utilisez pas l'unité pour refroidir les instruments de précision, la nourriture, les plantes, les animaux ou les œuvres d'art.
- Ne placez pas d'objets sous l'unité intérieure, car ils peuvent être endommagés par des condensats qui peuvent se former si l'humidité est supérieure à 80% ou si la sortie d'évacuation est bloquée.
- Avant le nettoyage, arrêtez le fonctionnement de l'unité par la mise hors tension ou en tirant le cordon d'alimentation depuis son réceptacle. Sinon, une électrocution et des blessures peuvent en résulter.
- Ne lavez pas le climatiseur ou la pompe à chaleur avec de l'eau excessive. Une électrocution ou un incendie pourraient en résulter.
- Évitez de placer le contrôleur dans un endroit pouvant être éclaboussé avec de l'eau. L'eau entrant dans le contrôleur peut provoquer une électrocution ou endommager les composants électroniques internes.
- Ne faites pas fonctionner le climatiseur ou la pompe à chaleur lorsque vous utilisez un type d'insecticide de fumigation de pièce. Ne pas observer ceci pourrait causer le dépôt de produits chimiques dans l'unité mettant en danger la santé des personnes hypersensibles aux produits chimiques.
- Ne pas éteindre l'appareil immédiatement après l'arrêt de l'opération. Attendez toujours au moins 5 minutes avant de l'éteindre. Sinon, une fuite d'eau peut se produire.
- L'appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des jeunes enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
- La télécommande doit être tenue éloignée des enfants pour ne pas qu'ils jouent avec elle.
- Consultez l'entreprise d'installation pour le nettoyage.
- Le nettoyage incorrect de l'intérieur du climatiseur ou de la pompe à chaleur pourrait briser les pièces en plastique et provoquer des fuites d'eau ou une électrocution.
- Ne touchez pas l'entrée d'air ou l'ailette d'aluminium du climatiseur ou de la pompe à chaleur, car ils peuvent couper et provoquer des blessures.
- Ne placez pas d'objets à proximité directe de l'unité extérieure. Ne laissez pas de feuilles et d'autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles mortes constituent un foyer pour les petits animaux qui peuvent pénétrer dans l'unité. Une fois à l'intérieur de l'unité, les animaux peuvent causer le dysfonctionnement de l'unité et provoquer de la fumée ou un incendie lorsqu'ils entrent en contact avec les parties électriques.

⚠ AVIS

- N'appuyez jamais sur le bouton de la télécommande avec un objet dur et pointu. La télécommande peut être endommagée.
- Ne tirez ou tordez jamais le câble électrique de la télécommande. Cela peut provoquer des dysfonctionnement de l'unité.
- Ne placez pas d'appareils produisant des flammes nues dans des endroits qui sont exposés au débit d'air de l'unité ou sous l'unité intérieure. Cela peut provoquer une combustion incomplète ou la déformation de l'unité due à la chaleur.
- N'exposez pas le contrôleur à la lumière directe du soleil. L'écran LCD peut se décolorer et ne pas pouvoir afficher les données.


- N'essuyez pas le panneau de commande du régulateur avec du benzène, diluant, chiffon à poussière chimique, etc. Le panneau peut se décolorer ou le revêtement se décoller. S'il est fortement sale, trempez un chiffon dans un détergent neutre dilué dans l'eau, essorez-le bien et essuyez le panneau. Puis essuyez-le avec un autre chiffon sec.
- Le démontage de l'unité, la mise au rebut du réfrigérant, de l'huile, et des pièces supplémentaires, devraient être fait en conformité avec les réglementations locales, étatiques et nationales.
- Actionnez le climatiseur ou la pompe à chaleur dans une zone suffisamment ventilée et non entourée d'obstacles. N'utilisez pas le climatiseur ou la pompe à chaleur dans les endroits suivants.
 - a. Des endroits avec un brouillard d'huile minérale, telles que l'huile de coupe.
 - b. Des régions telles que les zones littorales où il y a beaucoup de sel dans l'air.
 - c. Des régions telles que des sources chaudes où il y a beaucoup de soufre dans l'air.
 - d. Des endroits tels que les usines où la tension d'alimentation varie beaucoup.
 - e. Dans les voitures, les bateaux, et autres véhicules.
 - f. Des endroits tels que les cuisines où l'huile peut éclabousser et où il y a de la vapeur dans l'air.
 - g. Les endroits où l'équipement produit des ondes électromagnétiques.
 - h. Des endroits avec un brouillard d'acide ou alcalin.
 - i. Des endroits où les feuilles mortes peuvent s'accumuler et où poussent les mauvaises herbes.
- Prenez des mesures de protection de la neige. Contactez votre revendeur pour les détails sur les mesures de protection de la neige, telles que l'utilisation d'un capot de protection anti-neige.
- Ne tentez pas de faire des travaux électriques ou de mise à la terre, sauf si vous êtes autorisé à le faire. Consultez votre revendeur pour les travaux électriques et les travaux de mise à la terre.
- Faites attention au bruit de fonctionnement. Veillez à utiliser les endroits suivants:
 - a. Les endroits qui peuvent suffisamment supporter le poids du climatiseur ou de la pompe à chaleur et qui peuvent aussi supprimer le bruit de fonctionnement et les vibrations.
 - b. Des endroits où l'air chaud de la sortie d'air de l'unité extérieure ou le bruit de fonctionnement de l'unité extérieure ne dérangent pas les voisins.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles à proximité de l'unité extérieure. Des obstacles à proximité de l'unité extérieure peuvent faire chuter les performances de l'unité extérieure ou augmenter le bruit de fonctionnement de l'unité extérieure.
- Consultez votre revendeur si le climatiseur ou la pompe à chaleur génère un bruit inhabituel en fonctionnement.
- Assurez-vous que le tuyau d'évacuation soit correctement installé pour vidanger l'eau. Si l'eau n'est pas évacuée du tuyau d'évacuation tandis que le climatiseur ou la pompe à chaleur sont en mode de refroidissement, le tuyau d'évacuation peut être bouché par de la poussière ou de la saleté et des fuites d'eau de l'unité intérieure peuvent se produire. Arrêtez immédiatement d'utiliser le climatiseur ou la pompe à chaleur et contactez votre revendeur.
- Ne pulvérisez pas de désodorisants sur l'unité du climatiseur etc. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'unité.

FTP002(R32)-U

Noms des pièces

Unité intérieure

- L'apparence de l'unité intérieure peut varier entre les différents modèles. (Il s'agit d'une illustration de type 09/12)

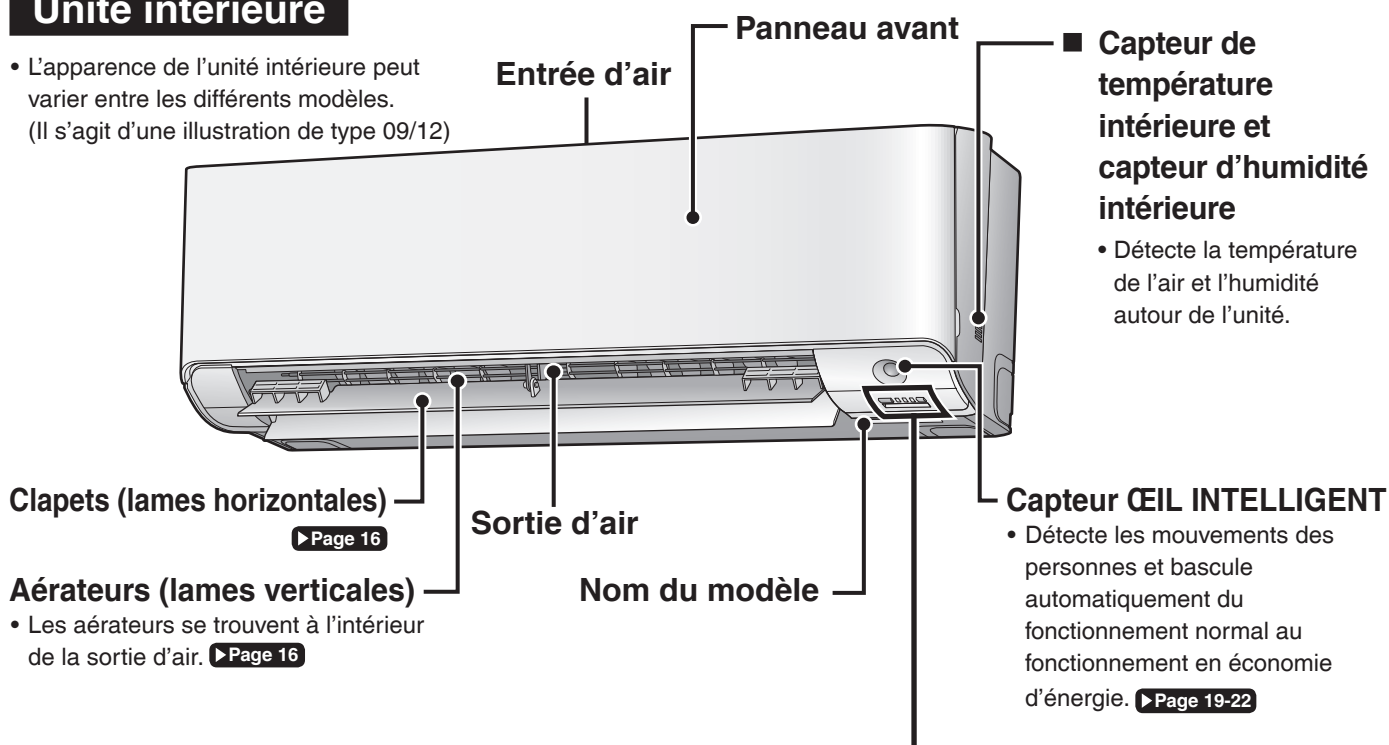

Affichage

Témoin NETTOYER (Vert)

► Page 17

Témoin MINUTERIE (Orange)

► Page 26, 27, 28, 31

Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT de l'unité intérieure et témoin de FONCTIONNEMENT (Vert)

- Appuyez sur cet interrupteur pour démarrer le fonctionnement. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.
- Pour le réglage du mode de fonctionnement, reportez-vous au tableau suivant.

Mode	Réglage de la température	Débit d'air
AUTO	77°F (25,0°C)	AUTO

- Cet interrupteur peut être utilisé lorsqu'il n'y a pas de télécommande ou lorsque les batteries sont épuisées.

Témoin ŒIL INTELLIGENT (Vert)

► Page 19, 21

Témoin d'adaptateur de connexion LAN sans fil (Orange)

► Page 9, 35

Récepteur de signal


- Reçoit des signaux de la télécommande.
- Lorsque l'unité reçoit un signal, vous entendez un bip sonore.

Cas	Type de son
Démarrage du fonctionnement	bip-bip
Modification de réglage	bip
Arrêt du fonctionnement	bip long

Liste des témoins


Témoin	Couleur	État	Description
Témoin de FONCTIONNEMENT	vert	S'allume	Le climatiseur est en train de fonctionner.
		Clignote	Vérifier le code d'erreur.
Témoin MINUTERIE	orange	S'allume	La MINUTERIE est réglée. ► Page 26, 27, 28, 31
Témoin NETTOYER	vert	S'allume	Fonctionnement NETTOYER. ► Page 17
Témoin ŒIL INTELLIGENT	vert	S'allume	Fonctionnement ŒIL INTELLIGENT. ► Page 19, 21
Témoin d'adaptateur de connexion LAN sans fil	orange	S'allume	Fonctionnement de l'adaptateur de connexion LAN sans fil. ► Page 9, 35
		Clignote	L'adaptateur de connexion LAN sans fil est connecté. ► Page 9, 35

■ Ouvrez le panneau avant

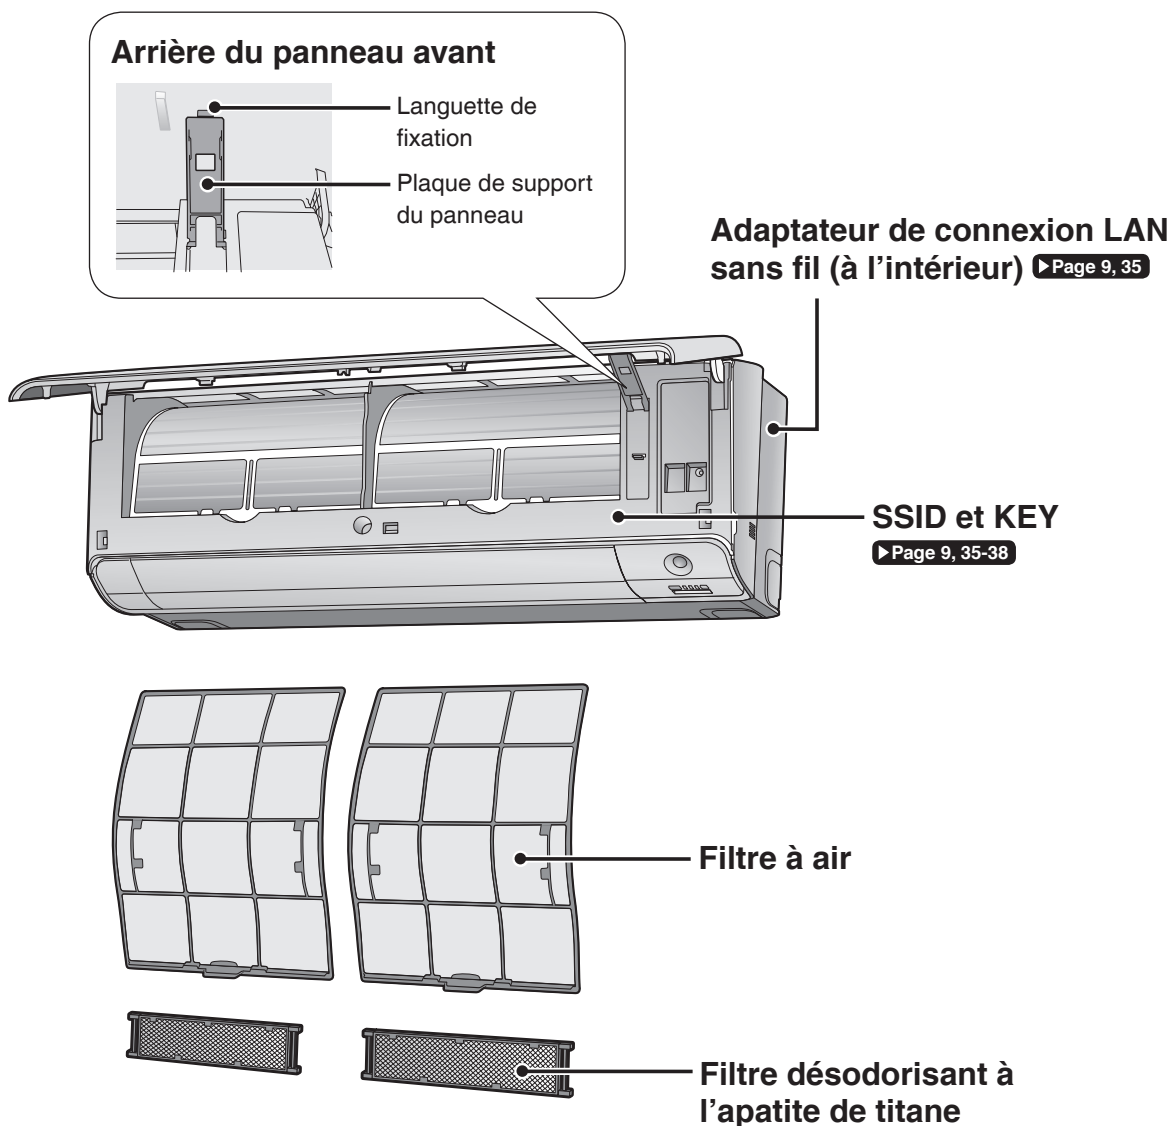

Unité extérieure

- L'apparence de l'unité extérieure peut différer entre les différents modèles.
(Il s'agit d'une illustration de type 09/12)

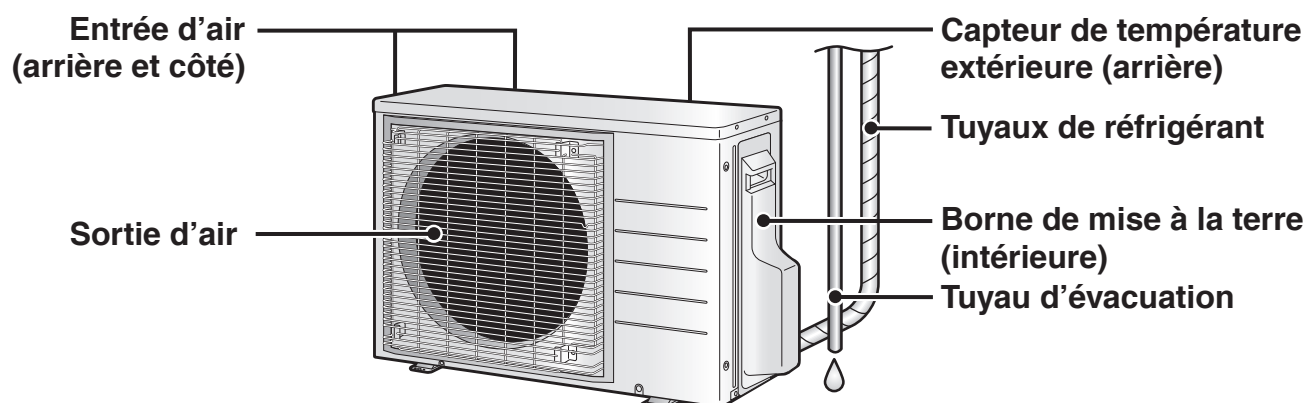

Noms des pièces

Télécommande

Émetteur de signal



Récepteur

- Pour utiliser la télécommande, dirigez l'émetteur vers l'unité intérieure. Si quelque chose bloque les signaux entre l'unité et la télécommande, tel qu'un rideau, l'unité peut ne pas fonctionner.
- La distance de transmission maximale est d'environ 23ft (7m).

Bouton de réglage VENTILATEUR

- Sélectionne le réglage du débit d'air.

► Page 15

Bouton PUISSANT et bouton LAN sans fil

Bouton PUISSANT

- Fonctionnement PUISSANT. ► Page 24

Bouton LAN sans fil (enfoncer 5 secondes)

- Connexion LAN sans fil.

► Page 37, 38, 40

Affichage (LCD)

- Affiche les réglages actuels. (Dans cette illustration, chaque section est représentée avec tous ses affichages allumés dans un but d'explication.)

Bouton de réglage de la TEMPÉRATURE

- Modifie le réglage de la température.

► Page 14

Bouton MARCHE/ARRÊT

- Appuyez une fois sur ce bouton pour démarrer le fonctionnement. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.


► Page 13

Couvercle avant

- Ouvrez le couvercle avant. ► Page 8

FTXM09WVJU9	ARC466A70
FTXM12WVJU9	
FTXM18WVJU9	ARC466A71
FTXM24WVJU9	

■ Ouvrez le couvercle avant

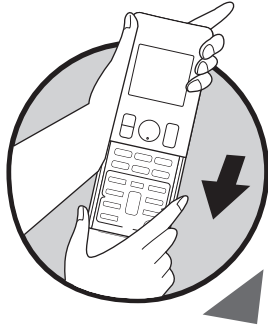

Bouton sélecteur de MODE

- Sélectionnez le mode de fonctionnement.
(AUTO/SEC/REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/VENTILATEUR)

► Page 13

Bouton SILENCIEUX/ÉCONO

- Fonctionnement sur UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT/ÉCONO.

► Page 25

Bouton CAPTEUR

- Fonctionnement ŒIL INTELLIGENT.

FTXM09WVJU9 / FTXM12WVJU9



► Page 19

FTXM18WVJU9 / FTXM24WVJU9



► Page 21

Bouton CONFORTABLE

- Fonctionnement FLUX D'AIR CONFORTABLE.

► Page 23

Bouton ARRÊT MINUTERIE (mode RÉGLAGE NOCTURNE)

► Page 27


Bouton ANNULATION MINUTERIE

- Annule le réglage de la minuterie.
- Ne peut être utilisé que pour le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE.

► Page 26, 27

Bouton SÉLECTION

- Modifie les réglages de l'horloge, de la MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT et de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE.

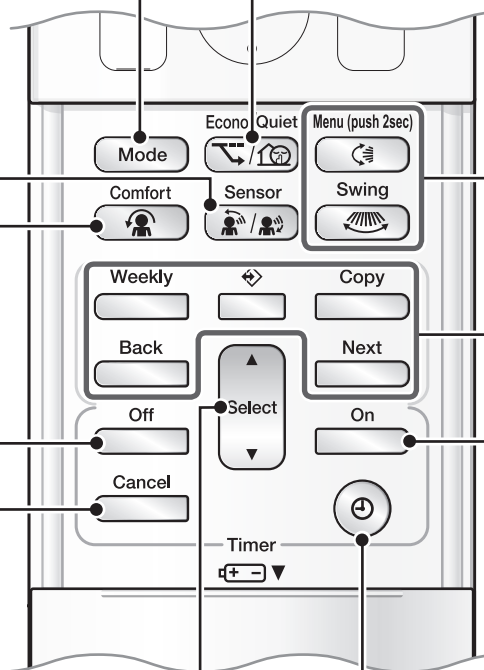

Bouton OSCILLATION et bouton MENU

Bouton OSCILLATION

- Règle la direction du flux d'air.

► Page 16

Bouton MENU (enfoncer 2 secondes)

- Règle la luminosité de l'affichage.
- Fonctionnement NETTOYER.

► Page 12

► Page 17, 18

Weekly

: Bouton HEBDOMADAIRE



: Bouton PROGRAMME

Copy

: Bouton COPIE

Back

: Bouton RETOUR

Next

: Bouton SUIVANT

- Fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE.

► Page 29

Bouton MARCHÉ MINUTERIE

► Page 26

Bouton HORLOGE

► Page 11

Noms des pièces

Adaptateur de connexion LAN sans fil

La fonction d'adaptateur de connexion LAN sans fil requiert l'application Daikin Comfort Control pour connecter le climatiseur et le commander via votre smartphone ou votre tablette sur le réseau.

Attention

- Le LAN sans fil envoie et reçoit des données à l'aide d'ondes radio, il y a donc un risque que les données transmises soient sujettes à une écoute clandestine et à un accès illégal.
Lorsque vous utilisez un LAN sans fil, gérez le SSID/KEY de l'adaptateur de connexion LAN sans fil, le SSID/KEY du routeur sans fil et les informations de connexion de l'application afin qu'ils ne soient pas connus des autres, et assurez-vous que vous avez une compréhension adéquate de les risques encourus. ►Page 6
- Dans le cas où le produit est accédé et utilisé illégalement, désactivez la fonction d'adaptateur de connexion LAN sans fil. ►Page 40
- Ne pas utiliser ce produit près d'un four à micro-ondes. (Cela peut affecter les communications LAN sans fil.)
- Ce produit ne peut pas être connecté directement à la ligne de communication d'un opérateur de télécommunications (fournisseur d'accès Internet, etc.). Lorsque vous vous connectez à Internet, assurez-vous de vous connecter via un appareil tel qu'un routeur.
Lorsque la fonction d'adaptateur de connexion LAN sans fil est activée, le côté droit du climatiseur peut devenir légèrement chaud, mais ce n'est pas une anomalie.

[À propos de SSID et KEY]


- Les termes [SSID] et [KEY] indiqués sur l'autocollant du numéro de série sont nécessaires lors de la connexion du climatiseur à un smartphone via un réseau LAN sans fil.

⚠ AVERTISSEMENT

- Le fonctionnement de l'adaptateur de connexion LAN sans fil peut affecter les personnes portant un stimulateur ou un défibrillateur.
Ce produit peut causer des interférences électromagnétiques.
- Le fonctionnement de l'adaptateur de connexion LAN sans fil peut affecter les portes automatiques ou l'équipement d'alarme incendie.
Ce produit peut entraîner un comportement défectueux de l'équipement.

Configuration

- L'utilisateur doit fournir les éléments suivants avant d'utiliser ce produit:
 - Smartphone ou tablette PC
 - Ligne Internet et dispositif de communication (Modem/routeur ou dispositif similaire)
 - Point d'accès LAN sans fil
 - Nom de l'application : [Application Daikin Comfort Control] (gratuite)
 Pour plus de détails sur la méthode d'installation de l'application de la commande de confort Daikin, se référer à la ►Page 35.

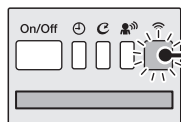

Affichage

Témoin d'adaptateur de connexion LAN sans fil (Orange)

- Le témoin de l'adaptateur de connexion LAN sans fil s'allume lors de la connexion à un routeur (Point d'accès LAN sans fil). Se référer à la ►Page 35.
- Pour le fonctionnement de l'adaptateur de connexion LAN sans fil, se référer à la ►Page 40.

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'un climatiseur depuis l'extérieur de la maison, il n'est pas possible de vérifier le climatiseur ou les environs du climatiseur, ou l'état des personnes dans la pièce. Par conséquent, assurez-vous de bien vérifier la sécurité avant utilisation. Dans certains cas, il existe un risque de mort, de blessures graves ou de dommages matériels.

- Vérifiez les points suivants à l'avance (à la maison)
 - Paramètres de minuterie ou réservations que d'autres utilisateurs peuvent avoir effectuées. (Il y a un risque de nuire à la santé des personnes, des animaux ou des plantes à la maison si l'opération démarre et s'arrête de manière inattendue)
 - Il n'y a aucun signe d'anomalie dans le système de climatisation. Aucun dommage ne sera causé aux personnes ou à la pièce en cas de modification du débit d'air. (Par exemple, qu'il n'y a aucun objet à proximité qui pourrait exploser) (Il y a un risque que des objets tombent en raison du flux d'air et provoquent un incendie, des blessures corporelles ou des taches sur les articles ménagers)
- Vérifiez les points suivants avant/pendant l'utilisation d'un appareil depuis l'extérieur de la maison
 - Si vous savez qu'il y a quelqu'un à la maison, informez-la lorsque vous allumez ou éteignez le climatiseur de l'extérieur de la maison. (Si quelqu'un à la maison se tient sur quelque chose comme un tabouret, le climatiseur qui s'allume ou s'éteint de manière inattendue pourrait le surprendre et le faire tomber ou basculer. De plus, un changement soudain de la température intérieure/extérieure pourrait nuire à la santé des personnes à la maison)
 - Le climatiseur peut être éteint et le réglage de la température peut être effectué à l'aide d'une télécommande dans la maison.
 - N'utilisez pas la fonction si les seules personnes à la maison sont des personnes incapables de régler elles-mêmes la température ou d'autres réglages, telles que les jeunes enfants, les personnes handicapées ou les personnes âgées.
 - Vérifiez régulièrement les réglages et l'état de fonctionnement du climatiseur. (Les changements soudains de température intérieure/extérieure posent un risque pour la santé. Il existe un risque de dommages pour les animaux et les plantes)
Si une erreur se produit pendant le fonctionnement, éteignez immédiatement le climatiseur et contactez votre revendeur.
Vérifiez à nouveau l'affichage pour confirmer que l'alimentation est coupée.


Préparation avant l'utilisation

⚠ ATTENTION

Une manipulation incorrecte des piles peut conduire à des blessures du fait de fuites des piles, une rupture ou une surchauffe, ou conduire à une panne de l'équipement.

Veillez suivre les précautions suivantes et assurez un usage en toute sécurité.

- Si la solution alcaline en provenance des piles venait à atteindre les yeux, ne frottez pas les yeux. À la place, rincez immédiatement les yeux à l'eau du robinet et consultez un professionnel de santé.
- Gardez les piles hors de portée des enfants. Dans le cas où les piles seraient avalées, consultez immédiatement un professionnel de santé.
- N'exposez pas les piles à la chaleur ou au feu. Ne démontez pas ou ne modifiez pas les piles. L'isolation ou l'évacuation de gaz à l'intérieur de la pile peut être endommagée, causant une fuite, une rupture ou une surchauffe de la pile.
- N'endommagez pas ou ne retirez pas les étiquettes sur les piles.


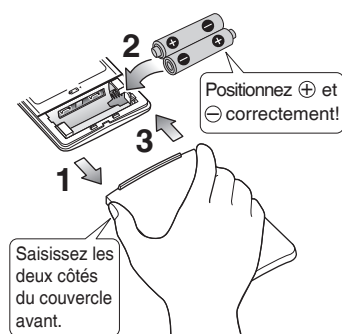


Pour insérer les piles

1. Faites glisser le couvercle avant pour l'enlever.
2. Insérez 2 piles sèches AAA.LR03 (alcaline).
3. Remplacez le couvercle avant.

Pour apposer le support de télécommande sur un mur

1. Choisissez un endroit où les signaux atteignent l'unité.
2. Fixez le support sur un mur, un pilier ou à un endroit similaire avec les vis fournies avec le support.
3. Placez la télécommande dans le support de télécommande.

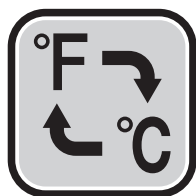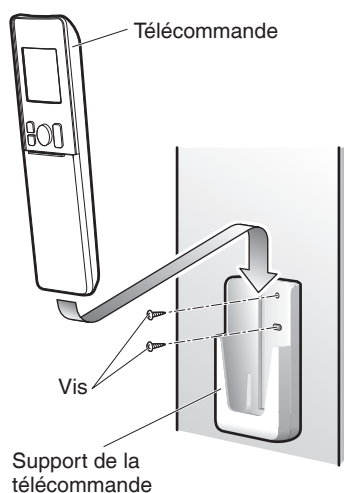

Interrupteur d'affichage Fahrenheit/Celsius

Appuyez simultanément sur  et sur  (bouton MINUTERIE) pendant environ 5 secondes.

- La température s'affichera en degrés Celsius si elle s'affiche actuellement en degrés Fahrenheit, et vice versa.
- Le fonctionnement de l'interrupteur n'est possible que lorsque la température est en cours d'affichage.
- Un son de réception retentit à la transmission de la température réglée de l'unité intérieure au moment du réglage de la fonction de modification de l'affichage Fahrenheit/Celsius.

REMARQUE

Remarques à propos des piles

- Pour éviter d'éventuelles blessures ou des dégâts du fait de fuites ou de ruptures des piles, retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant de longues périodes.
- La durée de remplacement standard est d'environ 1 an. Les deux piles doivent être remplacées en même temps. Assurez-vous de les remplacer par de nouvelles piles sèches AAA.LR03 (alcaline).
- Lorsque la batterie est à plat, "l'indicateur de batterie" commencera à clignoter sur l'écran LCD pour signaler que la batterie doit être remplacée. Dans certains cas, lorsque la consommation de la batterie est accélérée en raison des conditions d'utilisation, la réception du signal peut baisser avant que le LCD ne commence à clignoter.
- Les piles fournies avec la télécommande sont destinées au fonctionnement initial. Les batteries peuvent s'épuiser en moins d'1 an.

Remarques à propos de la télécommande

- Ne faites pas tomber la télécommande. Ne la mouillez pas.
- Si la saleté est trop importante, l'essuyer avec un chiffon doux et sec.

Préparation avant l'utilisation



Activez le disjoncteur

- Après la mise sous tension, les clapets de l'unité intérieure s'ouvrent et se ferment une fois pour définir la position de référence.

Pour régler l'horloge

1. Appuyez sur .



"0:00" s'affiche sur l'écran LCD.

"MON" et "⌚" clignotent.

2. Appuyez sur pour régler le jour actuel de la semaine.

Affichage	Jour de la semaine
LUN	Lundi
MAR	Mardi
MER	Mercredi
JEU	Jeudi
VEN	Vendredi
SAM	Samedi
DIM	Dimanche

3. Appuyez sur .



"⌚" clignote.

4. Appuyez sur pour régler l'horloge à l'heure actuelle.

- Maintenir ▲ ou ▼ enfoncé augmente ou diminue rapidement l'heure affichée.

5. Appuyez sur .

- Pointez la télécommande vers l'unité intérieure lorsque vous appuyez sur les boutons.




"15:30" clignote.

REMARQUE

Remarque à propos du réglage de l'horloge

- Si l'horloge interne de l'unité intérieure n'est pas réglée à l'heure exacte, la MINUTERIE MARCHE/ARRÊT et la MINUTERIE HEBDOMADAIRE ne fonctionnent pas ponctuellement.

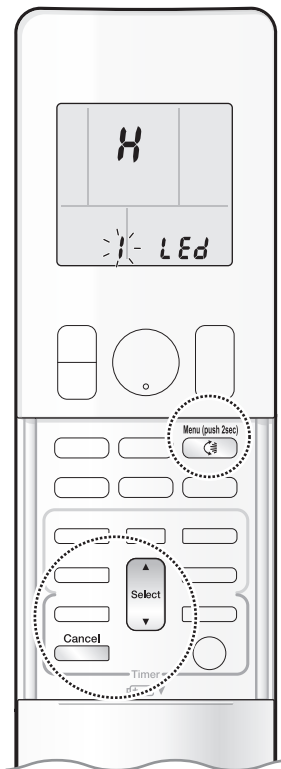

Pour régler la luminosité des témoins de l'unité intérieure

Régler la luminosité de l'affichage de l'unité intérieure comme souhaité ou éteindre l'affichage.

Pour régler


1. Appuyer sur  et maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

2. Appuyer sur  ou  et sélectionner le numéro de menu **1**.

- “LED” apparaît sur l'écran LCD.
- “1” clignote.

3. Appuyer sur  pour confirmer le réglage sélectionné.

4. Appuyer sur  ou  pour changer le réglage comme suit:

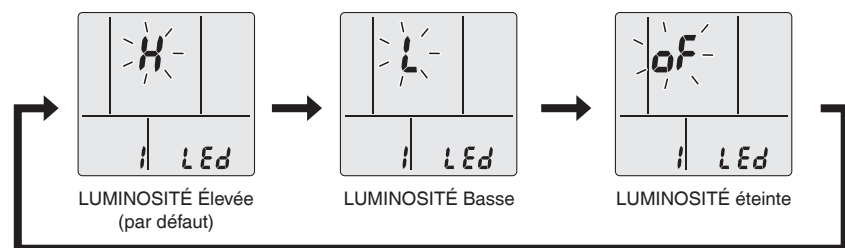

5. Appuyer à nouveau sur  .

- La luminosité sera réglée à la valeur sélectionnée.

6. Appuyer sur  pour revenir à l'écran par défaut.

REMARQUE


Remarque sur le réglage de la luminosité des témoins de l'unité intérieure

- L'affichage revient automatiquement à l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir plus tôt à l'écran par défaut, appuyer deux fois

sur  .



Fonctionnement AUTO · SEC · REFROIDISSEMENT · CHAUFFAGE · VENTILATEUR

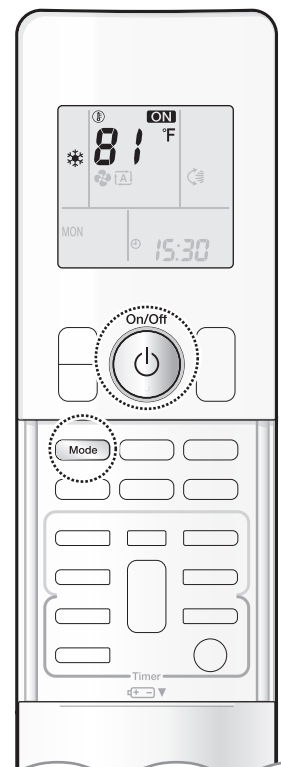


Le climatiseur fonctionne dans le mode de fonctionnement de votre choix. Dès la fois suivante, le climatiseur fonctionnera avec le même mode de fonctionnement.

Pour démarrer le fonctionnement


1. Appuyez sur et sélectionner un mode de fonctionnement.

- À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le réglage du mode change en séquence.

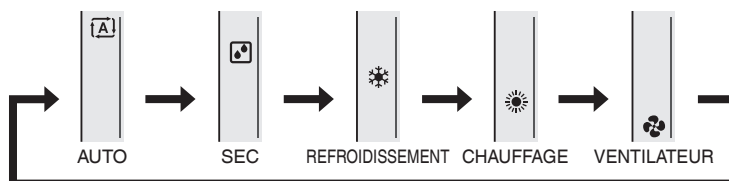

2. Appuyez sur .

- “ **ON** ” s’affiche sur l’écran LCD.
- Le témoin de FONCTIONNEMENT s’allume en vert.

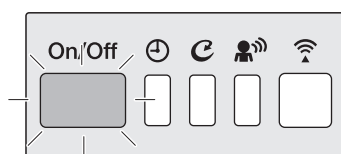

Affichage

Pour arrêter le fonctionnement

Appuyez à nouveau sur .

- “ **ON** ” disparaît de l’écran LCD.
- Le témoin de FONCTIONNEMENT s’éteint.


REMARQUE

Remarques à propos du fonctionnement AUTO

- En fonctionnement AUTO, le système sélectionne un mode de fonctionnement approprié (REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE) selon la température intérieure et lance le fonctionnement.
- Le système sélectionne à nouveau automatiquement le réglage à intervalles réguliers pour amener la température intérieure au niveau réglé par l'utilisateur.

Remarque à propos du fonctionnement SEC

- Élimine l'humidité tout en maintenant autant que possible la température intérieure. Il contrôle automatiquement la température et le débit d'air, le réglage manuel de ces fonctions n'est donc pas disponible.

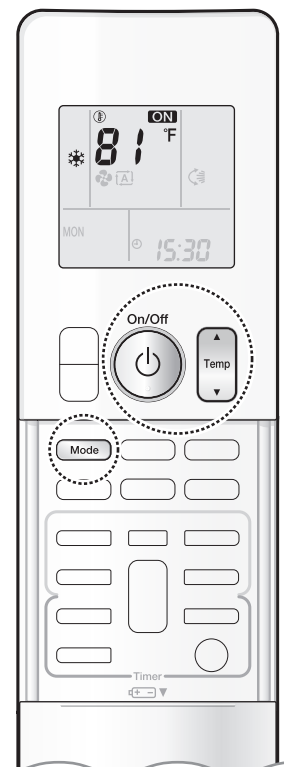

Pour modifier le réglage de la température

Appuyez sur .

- Appuyez sur ▲ pour augmenter la température et appuyez sur ▼ pour abaisser la température. Chaque pression sur le bouton, modifie la température de 1°F (0,5°C).

Fonctionnement REFROIDISSEMENT	Fonctionnement CHAUFFAGE	Fonctionnement AUTO	Fonctionnement SEC	Fonctionnement VENTILATEUR
64-90°F (18,0-32,0°C)	50-86°F (10,0-30,0°C)	64-86°F (18,0-30,0°C)	"STD~(STD-5°F)" *1, *2 ("STD~(STD-3,0°C)")	Le réglage de la température ne peut pas être modifié.


*1 STD (Standard).... Température intérieure lors du démarrage du fonctionnement SEC.

*2 STD (Standard).... "  , STD " s'affichent sur l'écran LCD.

Sec (Déshumidification)


Pour utiliser le mode Sec (Déshumidification)

Appuyer sur et sélectionner le mode de fonctionnement SEC.



- "  ", " STD " s'affichent sur l'écran LCD.
- Le fonctionnement SEC démarre.

- Appuyer sur  pour augmenter la température et appuyer sur  pour abaisser la température de 1°F (0,5°C) à chaque pression.



- Ce mode mélange l'air froid déshumidifié et l'air ambiant pour ajuster la température de sortie d'air et éliminer l'humidité.
- Lorsque la température intérieure augmente, le fonctionnement REFROIDISSEMENT démarre automatiquement.
- Lorsque la température extérieure est inférieure à la température intérieure, la déshumidification est moins efficace.

REMARQUE

Remarque sur le changement du réglage de la température

- Afin de réduire l'humidité, le débit d'air durant le fonctionnement SEC est contrôlé automatiquement.

Conseils pour économiser l'énergie

Maintenir le réglage de la température à un niveau modéré permet d'économiser de l'énergie.

- Réglage de la température recommandé
 - Pour le refroidissement : 78-82°F (26,0-28,0°C)
 - Pour le chauffage : 68-75°F (20,0-24,0°C)

Couvrez les fenêtres avec un store ou un rideau.

- Bloquer les rayons du soleil et l'arrivée d'air en provenance de l'extérieur augmente l'effet de refroidissement (chauffage).

Maintenez les filtres à air propres.

- Des filtres à air encrassés provoquent un fonctionnement inefficace et des gaspillages d'énergie. Nettoyez-les une fois toutes les 2 semaines. **► Page 42**


Si vous n'utilisez pas le climatiseur pendant une longue période, par exemple au printemps ou en automne, coupez le disjoncteur.

- Le climatiseur consomme toujours une faible quantité d'électricité même s'il ne fonctionne pas.





Réglage du débit d'air

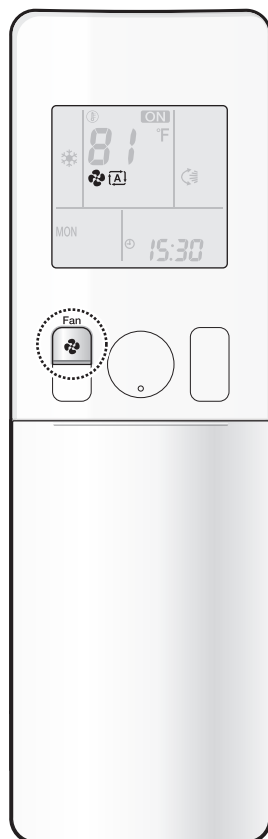


Vous pouvez régler le débit d'air pour augmenter votre confort.

Pour ajuster le réglage du débit d'air

Appuyez sur .

- À chaque fois que vous appuyez sur , le réglage du débit d'air change en séquence.

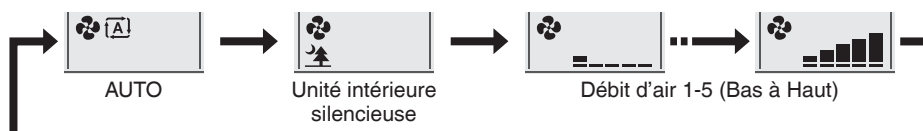

- Lorsque le débit d'air est réglé sur “”, un fonctionnement silencieux démarre et le bruit de l'unité intérieure s'atténue.
- En mode de fonctionnement silencieux, le débit d'air est réglé sur un niveau faible.

Fonctionnement VENTILATEUR, CHAUFFAGE, REFROIDISSEMENT et AUTO	Fonctionnement SEC
   	Le réglage du débit d'air ne peut pas être modifié.

REMARQUE

Remarque à propos du réglage du débit d'air


- Pour les petits débits d'air, l'effet de refroidissement (chauffage) est également plus faible.

Remarque sur le débit d'air AUTO

- Lorsque vous utilisez le débit d'air AUTO, le débit d'air est ajusté en fonction des conditions de la pièce. Selon les conditions de la pièce, le débit d'air peut devenir plus faible qu'en mode de fonctionnement silencieux.



Réglage de la direction du flux d'air

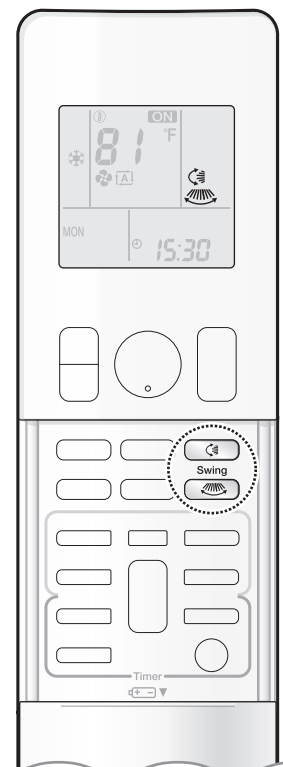

Vous pouvez régler la direction du flux d'air pour augmenter votre confort.

⚠ ATTENTION


- Toujours utiliser une télécommande pour régler les angles des clapets et aérateurs.
- Si vous tentez de forcer les clapets et aérateurs à la main lors de l'oscillation, cela endommagera le mécanisme.
- À l'intérieur de la sortie d'air, un ventilateur tourne à grande vitesse.

Pour démarrer l'oscillation automatique

Direction du flux d'air vers le haut et vers le bas

► Appuyez sur .


- “” s'affiche sur l'écran LCD.
- Les clapets (lames horizontales) commencent à osciller.

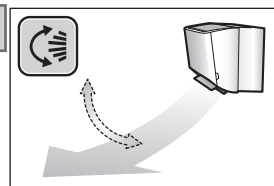

Direction du courant d'air droit et gauche

► Appuyez sur .


- “” s'affiche sur l'écran LCD.
- Les aérateurs (lames verticales) commencent à osciller.

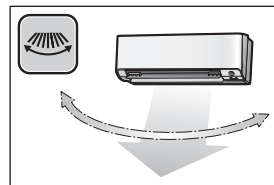

Direction du courant d'air en 3-D

► Appuyez sur  et .

- “” et “” s'affichent sur l'écran LCD.
- Les clapets et les aérateurs bougent tour à tour.
- Pour annuler le flux d'air 3-D, appuyez soit sur  ou  de nouveau. Les clapets ou les aérateurs arrêteront de bouger.

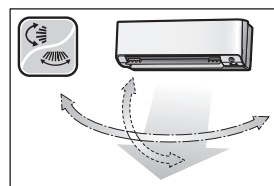

Configurer les clapets ou aérateurs à la position souhaitée

- Cette fonction est activée lorsque les clapets ou les aérateurs sont en mode oscillation auto.

► Appuyez sur  et  lorsque les clapets ou les aérateurs ont atteint la position souhaitée.


- Dans le flux d'air 3-D, les clapets et aérateurs bougent tour à tour.
- “” ou “” disparaît de l'écran LCD.

REMARQUE

Remarques à propos du réglage de la direction du flux d'air

- La plage de déplacement des clapets varie en fonction du mode de fonctionnement.
- Si le débit d'air devient faible pendant le fonctionnement, les clapets et les aérateurs s'arrêtent. Lorsque la direction du flux d'air vers le haut et vers le bas est réglée, les clapets s'arrêtent en position haute.
- Lorsque le réglage du débit d'air est bas ou lorsque la direction du courant d'air en 3-D est réglée, la température ambiante peut ne pas atteindre la température réglée (par exemple, si le climatiseur souffle de l'air vers le mur). Dans ce cas, modifiez la direction du flux d'air ou le débit d'air.

Plage de déplacement des clapets

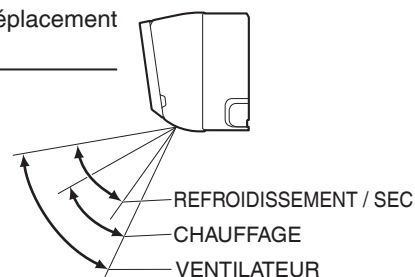

Remarque sur le flux d'air 3-D

- Utiliser le flux d'air 3-D fait circuler l'air froid, qui a tendance à être collecté au niveau du sol de la pièce, et l'air chaud, qui a tendance à être collecté près du plafond, à travers la pièce, pour éviter le développement de zones froides et chaudes.



Fonctionnement NETTOYER



La fonction NETTOYER permet de sécher l'intérieur de l'unité intérieure pour minimiser la quantité de condensation présente. Lors du fonctionnement REFROIDISSEMENT ou SEC, de la condensation peut se produire à l'intérieur du climatiseur. Il est recommandé de sécher l'intérieur du climatiseur à l'aide du fonctionnement NETTOYER.

[Pour fonctionner automatiquement]

Pour régler


1. Appuyer sur  et maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

2. Appuyer sur  ou  et sélectionner le numéro de menu **2**.

- “**2**” apparaît sur l'écran LCD.
- “**2**” clignote.


3. Appuyer sur  pour confirmer le réglage sélectionné.

4. Appuyer sur  ou  pour changer le réglage comme suit:

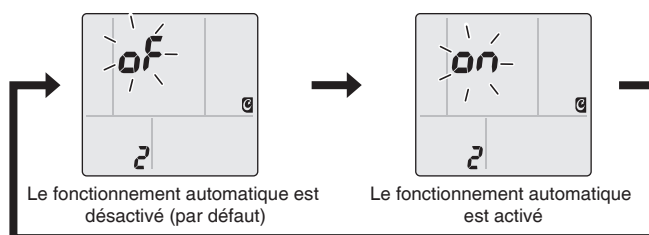

5. Appuyer à nouveau sur  .

- Le fonctionnement NETTOYER sera activé ou désactivé en fonction du réglage choisi.
- Si le fonctionnement NETTOYER automatique est activé, “**2**” apparaît sur l'écran LCD si le témoin NETTOYER s'allume en vert, cela indique le fonctionnement NETTOYER est en cours.

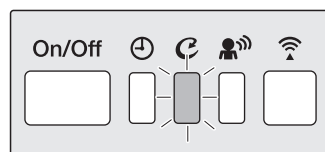

Affichage

6. Appuyer sur  pour revenir à l'écran par défaut.

REMARQUE

Remarque sur le réglage NETTOYER

- L'affichage revient automatiquement à l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir plus tôt à l'écran par défaut, appuyer deux fois sur .

Remarques sur le fonctionnement NETTOYER

- Lorsque vous voulez interrompre le fonctionnement NETTOYER à mi-course, appuyez deux fois sur .
- Après l'arrêt du fonctionnement SEC ou REFROIDISSEMENT, le climatiseur démarre le fonctionnement NETTOYER automatiquement puis s'arrête automatiquement au bout de 140 minutes.
- Ce fonctionnement permet de sécher l'intérieur du climatiseur avec le fonctionnement VENTILATEUR et CHAUFFAGE. La température intérieure et l'humidité peuvent ne pas convenir à vos préférences.
- La fonction NETTOYER permet de sécher l'intérieur de l'unité intérieure pour minimiser la quantité de condensation présente.
- Le fonctionnement NETTOYER n'est pas disponible lorsque l'unité est désactivée avec la MINUTERIE SUR ARRÊT ou avec un smartphone.

REMARQUE

Remarques sur le fonctionnement NETTOYER

- Les clapets peuvent parfois se fermer pour augmenter l'effet de séchage à l'intérieur du climatiseur.
- Le fonctionnement NETTOYER sèche automatiquement l'intérieur du climatiseur chaque fois que le fonctionnement REFROIDISSEMENT et SEC est stoppé.
- Le fonctionnement NETTOYER peut ne pas être effectué si le temps de fonctionnement REFROIDISSEMENT ou SEC est court.
- Si le fonctionnement NETTOYER ne convient pas, le régler sur "Arrêt". [► Page 17](#)


Relation entre le fonctionnement NETTOYER et les témoins de l'unité intérieure

Climatiseur	LCD	Témoin NETTOYER
En cours de fonctionnement (Le témoin de FONCTIONNEMENT s'allume)	La fonction NETTOYER est sur "MARCHE"	S'allume
	La fonction NETTOYER est sur "ARRÊT"	S'éteint
Ne fonctionne pas (Le témoin de FONCTIONNEMENT s'éteint)	La fonction NETTOYER est sur "MARCHE"	S'éteint
		S'allume (Nettoyer est "En fonctionnement")
	La fonction NETTOYER est sur "ARRÊT"	S'éteint



Fonctionnement ŒIL INTELLIGENT ZONE 2

FTXM09WVJU9 / FTXM12WVJU9

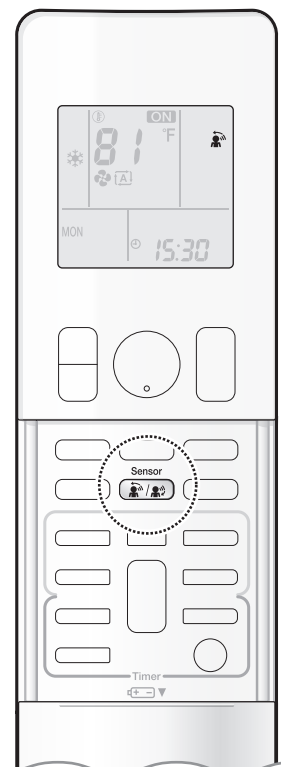

Le capteur ŒIL INTELLIGENT détecte un mouvement humain et règle la direction du flux d'air. Le capteur peut être réglé pour éviter les personnes ou pour diriger le flux d'air spécifiquement vers les personnes. Si personne n'est dans la pièce pendant plus de 20 minutes, le fonctionnement passe automatiquement en fonctionnement en économie d'énergie.


⚠ ATTENTION

- Ne pas placez de gros objets près du capteur ŒIL INTELLIGENT. Également gardez des appareils de chauffage et des humidificateurs en-dehors de la zone de détection du capteur. Ce capteur peut détecter des objets indésirables.
- Ne frappez pas ou ne poussez pas violemment le capteur ŒIL INTELLIGENT. Ceci peut provoquer des dégâts et des dysfonctionnements.

Pour démarrer le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT

➤ Appuyez sur  et sélectionnez le mode désiré.

- Chaque fois que  est enfoncé, une option de réglage différent apparaît sur l'écran LCD.
- Lorsque ŒIL INTELLIGENT est sélectionné, le voyant ŒIL INTELLIGENT s'allume en vert.

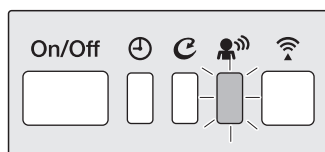

Affichage



- Lorsque les clapets (lames horizontales) oscillent, la sélection de l'un des modes ci-dessus provoque l'arrêt des clapets (lames horizontales).

Pour annuler le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT

➤ Appuyez sur  jusqu'à ce que plus aucune icône ne s'affiche.

REMARQUE

Remarques sur le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT en association avec le fonctionnement FLUX D'AIR CONFORTABLE

- Le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT peut être activé en association avec le fonctionnement FLUX D'AIR CONFORTABLE. Lorsque le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT est réglé pour souffler directement sur les personnes et que le fonctionnement FLUX D'AIR CONFORTABLE est activé simultanément, le climatiseur suit les personnes de manière horizontale sans souffler d'air sur elles directement.
- Le débit d'air sera réglé sur AUTO. Si la direction du flux d'air vers le haut et vers le bas est sélectionnée, le fonctionnement FLUX D'AIR CONFORTABLE sera annulé. La priorité est donnée à la fonction du bouton sur lequel vous avez appuyé en dernier.

Comment fonctionne le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT

Le capteur ŒIL INTELLIGENT détecte le mouvement humain et règle la direction du courant d'air droit et gauche. Si personne n'est dans la pièce pendant plus de 20 minutes, le fonctionnement passe automatiquement en fonctionnement en économie d'énergie. Le capteur ŒIL INTELLIGENT travaille différemment en fonction de la situation.

[Exemple]

	Une personne est détectée dans la zone 1.	Une personne est détectée dans la zone 2.	Des personnes sont détectées dans les deux zones.	Aucune personne n'est détectée dans les zones.
			Lorsque le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT est utilisé, l'appareil ne soufflera pas d'air directement sur les personnes (seulement dans la direction générale).	Le climatiseur passera en mode économie d'énergie après 20 minutes.

* La direction du flux d'air peut varier de la direction sur l'illustration en fonction des actions et des mouvements des personnes dans les zones.

Le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT est utile pour des économies d'énergie


Fonctionnement en économie d'énergie

- Si aucune présence n'est détectée dans la pièce pendant 20 minutes, le fonctionnement en économie d'énergie est activé puis le témoin ŒIL INTELLIGENT s'éteint. Si un mouvement humain est de nouveau détecté, le témoin ŒIL INTELLIGENT s'allume de nouveau et le fonctionnement en économie d'énergie prend fin.
- Ce fonctionnement change la température de $-3,6^{\circ}\text{F}$ ($-2,0^{\circ}\text{C}$) en fonctionnement CHAUFFAGE / $+3,6^{\circ}\text{F}$ ($+2,0^{\circ}\text{C}$) en fonctionnement REFROIDISSEMENT / $+3,6^{\circ}\text{F}$ ($+2,0^{\circ}\text{C}$) en fonctionnement SEC par rapport à la température réglée. Lorsque la température de la pièce dépasse 86°F ($30,0^{\circ}\text{C}$), le fonctionnement change la température de $+1,8^{\circ}\text{F}$ ($+1,0^{\circ}\text{C}$) en fonctionnement REFROIDISSEMENT / $+1,8^{\circ}\text{F}$ ($+1,0^{\circ}\text{C}$) en fonctionnement SEC par rapport à la température réglée.
- Ce fonctionnement diminue le débit d'air légèrement en fonctionnement VENTILATEUR uniquement.

REMARQUE

Remarques sur le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT

- La plage d'application est la suivante.

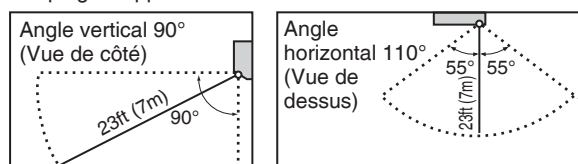


- Si le climatiseur est en fonctionnement ŒIL INTELLIGENT et que le mode "Ne pas souffler directement sur les personnes" est sélectionné, les aérateurs règlent la direction du flux d'air s'il y a des personnes dans les zones de captage de l'ŒIL INTELLIGENT de manière à ce que le flux d'air vers la gauche ou la droite ne soit pas dirigé vers les gens. Si aucune personne n'est détectée dans la zone 1 ou 2 pendant 20 minutes, le climatiseur passe en mode économie d'énergie avec la température réglée qui change de $3,6^{\circ}\text{F}$ ($2,0^{\circ}\text{C}$). Le climatiseur peut passer en fonctionnement économie d'énergie même si des personnes se trouvent dans les zones. Cela peut se produire en fonction des vêtements que les gens portent, s'il n'y a aucun mouvement des personnes dans les zones.
- La direction du flux d'air des aérateurs sera vers la gauche s'il y a des personnes à la fois dans les zones 1 et 2. L'air circulera également vers la gauche s'il y a quelqu'un juste devant le capteur car le capteur estime qu'il y a des personnes dans les deux zones.
- En raison de la position du capteur, les gens peuvent être exposés au flux d'air de l'unité intérieure s'ils sont proches de la face avant de l'unité intérieure. Si des personnes sont proches de la face avant de l'unité intérieure ou dans les deux zones, il est recommandé d'utiliser simultanément les fonctionnements FLUX D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT. En utilisant les deux modes ensemble, le climatiseur ne dirigera pas le flux d'air en direction des personnes.
- Le capteur peut également détecter par erreur comme étant des personnes qui se déplacent des animaux domestiques, la lumière du soleil, des rideaux qui bougent et de la lumière qui se reflète dans un miroir.
- Le capteur peut ne pas détecter des objets en mouvement situés à plus de 23ft (7m). (Veuillez voir la page d'application)
- La sensibilité de détection du capteur varie en fonction de l'emplacement de l'unité intérieure, la vitesse des personnes qui se déplacent, la plage de température, etc.
- Le mode RÉGLAGE NOCTURNE ► Page 27 ne se mettra pas en marche pendant l'utilisation du fonctionnement ŒIL INTELLIGENT.



Fonctionnement ŒIL INTELLIGENT

FTXM18WVJU9 / FTXM24WVJU9

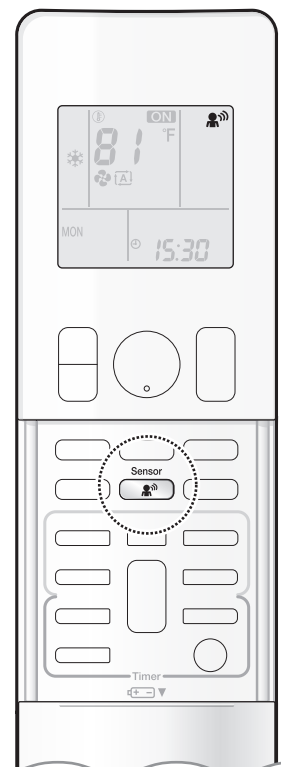

Le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT détecte un mouvement humain. Si aucune personne n'est détectée dans la pièce pendant plus de 20 minutes, l'appareil passe automatiquement en fonctionnement en économie d'énergie.


⚠ ATTENTION

- Ne pas placez de gros objets près du capteur ŒIL INTELLIGENT. Également gardez des appareils de chauffage et des humidificateurs en-dehors de la zone de détection du capteur. Ce capteur peut détecter des objets indésirables.
- Ne frappez pas ou ne poussez pas violemment le capteur ŒIL INTELLIGENT. Ceci peut provoquer des dégâts et des dysfonctionnements.


Pour démarrer le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT

➤ Appuyez sur  et sélectionnez le mode désiré.

- À chaque fois que vous appuyez sur , une option différente de réglage s'affiche sur l'écran LCD.
- Le témoin ŒIL INTELLIGENT s'allume en vert.

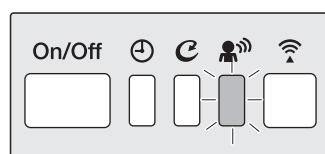

Affichage

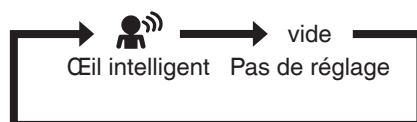


Pour annuler le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT

➤ Appuyez sur  .

- Le témoin ŒIL INTELLIGENT s'éteint.


Le fonctionnement CÉIL INTELLIGENT est utile pour des économies d'énergie

■ Des personnes sont détectées dans la zone de détection.

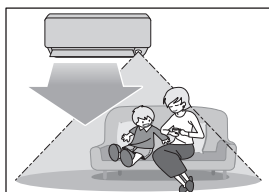

Le climatiseur est en fonctionnement normal lorsque le capteur détecte un mouvement humain.

■ Aucune personne n'est détectée dans la zone de détection.

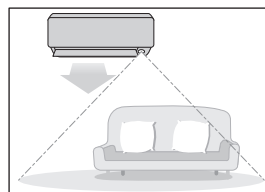

Le climatiseur passera en mode économie d'énergie après 20 minutes.


Fonctionnement en économie d'énergie

- Si aucune présence n'est détectée dans la pièce pendant 20 minutes, le fonctionnement en économie d'énergie est activé puis le témoin CÉIL INTELLIGENT s'éteint. Si un mouvement humain est de nouveau détecté, le témoin CÉIL INTELLIGENT s'allume de nouveau et le fonctionnement en économie d'énergie prend fin.
- Ce fonctionnement change la température de $-3,6^{\circ}\text{F}$ ($-2,0^{\circ}\text{C}$) en fonctionnement CHAUFFAGE / $+3,6^{\circ}\text{F}$ ($+2,0^{\circ}\text{C}$) en fonctionnement REFROIDISSEMENT / $+3,6^{\circ}\text{F}$ ($+2,0^{\circ}\text{C}$) en fonctionnement SEC par rapport à la température réglée. Lorsque la température de la pièce dépasse 86°F ($30,0^{\circ}\text{C}$), le fonctionnement change la température de $+1,8^{\circ}\text{F}$ ($+1,0^{\circ}\text{C}$) en fonctionnement REFROIDISSEMENT / $+1,8^{\circ}\text{F}$ ($+1,0^{\circ}\text{C}$) en fonctionnement SEC par rapport à la température réglée.
- Ce fonctionnement diminue le débit d'air légèrement en fonctionnement VENTILATEUR uniquement.

REMARQUE

Remarques sur le fonctionnement CÉIL INTELLIGENT


- La plage d'application est la suivante.

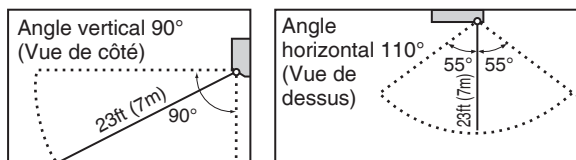


- Le climatiseur peut passer en fonctionnement économie d'énergie même si des personnes se trouvent dans les zones. Cela peut se produire en fonction des vêtements que les gens portent, s'il n'y a aucun mouvement des personnes dans les zones.
- Le capteur peut également détecter par erreur comme étant des personnes qui se déplacent des animaux domestiques, la lumière du soleil, des rideaux qui bougent et de la lumière qui se reflète dans un miroir.
- Le capteur peut ne pas détecter des objets en mouvement situés à plus de 23ft (7m). (Veuillez voir la plage d'application)
- La sensibilité de détection du capteur varie en fonction de l'emplacement de l'unité intérieure, la vitesse des personnes qui se déplacent, la plage de température, etc.
- Le mode RÉGLAGE NOCTURNE ► Page 27 ne se mettra pas en marche pendant l'utilisation du fonctionnement CÉIL INTELLIGENT.




Fonctionnement FLUX D'AIR CONFORTABLE

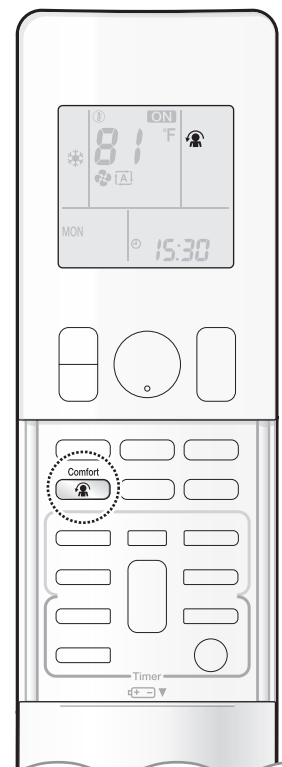

Le flux d'air sera dirigé vers le haut durant le fonctionnement REFROIDISSEMENT et SEC et sera dirigé vers le bas durant le fonctionnement CHAUFFAGE, ce qui génère un débit d'air agréable qui n'est pas dirigé directement vers les personnes.

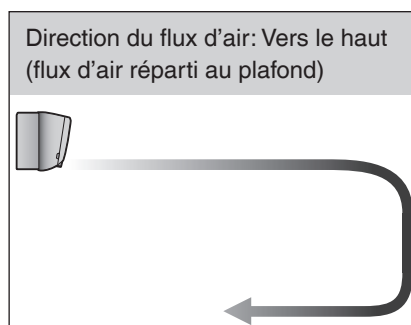

Fonctionnement
REFROIDISSEMENT et SEC

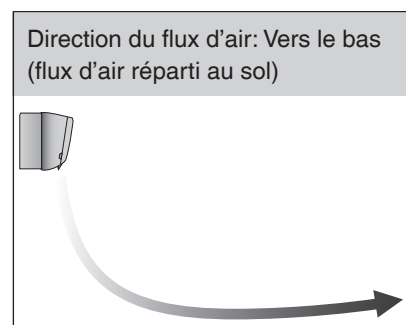

Fonctionnement
CHAUFFAGE

Pour démarrer le fonctionnement FLUX D'AIR CONFORTABLE

■ Appuyer sur  .

- “” apparaît sur l'écran LCD.

	Fonctionnement REFROIDISSEMENT et SEC	Fonctionnement CHAUFFAGE	Fonctionnement VENTILATEUR
Direction des clapets	Est dirigé vers le haut	Est dirigé vers le bas	Non disponible
Débit d'air	AUTO		

Pour annuler le fonctionnement FLUX D'AIR CONFORTABLE

■ Appuyer à nouveau sur  .

- “” disparaît de l'écran LCD.
- Les clapets reviennent dans la position mémorisée avant le fonctionnement FLUX D'AIR CONFORTABLE.


REMARQUE

Remarques sur le fonctionnement FLUX D'AIR CONFORTABLE

- Le débit d'air sera réglé sur AUTO.
- Si la direction du flux d'air vers le haut et vers le bas est sélectionnée, le fonctionnement FLUX D'AIR CONFORTABLE sera annulé. La priorité est donnée à la fonction du bouton sur lequel vous avez appuyé en dernier.



Fonctionnement PUISSANT

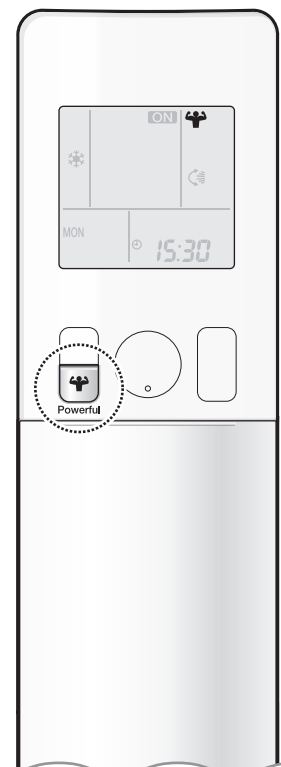

Le fonctionnement PUISSANT maximise rapidement l'effet de refroidissement (chauffage) dans n'importe quel mode de fonctionnement. Dans ce mode, le climatiseur fonctionne à sa capacité maximale.

Pour démarrer le fonctionnement PUISSANT

Appuyez sur  pendant le fonctionnement.

- “” s'affiche sur l'écran LCD.
- Le fonctionnement PUISSANT se termine dans 20 minutes. Le système refonctionne ensuite à nouveau automatiquement avec les réglages précédents, utilisés avant le fonctionnement PUISSANT.

Pour annuler le fonctionnement PUISSANT

Appuyez à nouveau sur .

- “” disparaît de l'écran LCD.

REMARQUE

Remarques à propos du fonctionnement PUISSANT

- Appuyer sur  annule les réglages, et “” disparaît de l'écran LCD.
- Le fonctionnement PUISSANT n'augmente pas la capacité du climatiseur si le climatiseur fonctionne déjà à sa capacité maximale démontrée.
 - **En fonctionnement REFROIDISSEMENT, CHAUFFAGE et AUTO**
Pour maximiser l'effet de refroidissement (chauffage), la capacité de l'unité extérieure augmente et le débit d'air se fixe au réglage maximum. Il est impossible de modifier les réglages de température et de flux d'air dans le fonctionnement FROID et CHAUFFAGE. Les réglages de flux d'air ne peuvent pas être changés en fonctionnement AUTO.
 - **Dans le fonctionnement SEC**
Le réglage de la température est abaissé de 4,5°F (2,5°C) et le débit d'air est légèrement augmenté.
 - **En fonctionnement VENTILATEUR**
Le débit d'air est fixé à la valeur maximale.


En ce qui concerne la combinaison de PUISSANT et des autres fonctionnements

PUISSANT + FLUX D'AIR CONFORTABLE	Non disponible*
PUISSANT + ÉCONO	
PUISSANT + UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT	

*La priorité est donnée à la fonction du bouton sur lequel vous avez appuyé en dernier.



Fonctionnement sur UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT / ÉCONO

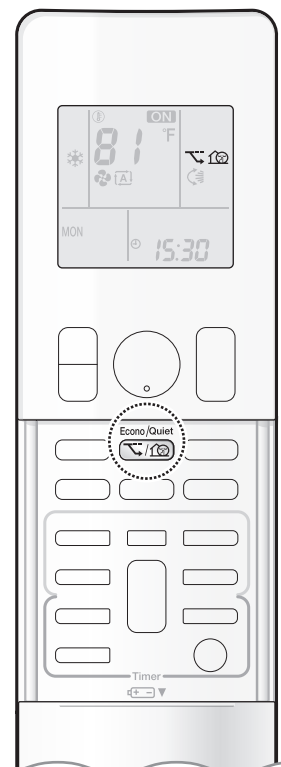

Le fonctionnement ÉCONO permet un fonctionnement efficace en limitant au maximum la consommation d'énergie.


Cette fonction est utile pour empêcher le disjoncteur de se déclencher lorsque l'unité fonctionne en parallèle avec d'autres appareils sur le même circuit.

Le fonctionnement DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT abaisse le niveau sonore de l'unité extérieure en modifiant la fréquence et la vitesse du ventilateur de l'unité extérieure. Cette fonction est appropriée en fonctionnement de nuit.

Pour démarrer le fonctionnement

► Appuyez sur  et sélectionnez le mode désiré.

- À chaque fois que vous appuyez sur , une option différente de réglage s'affiche sur l'écran LCD.

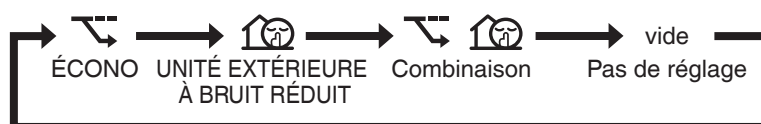

Pour annuler le fonctionnement

► Appuyez sur  jusqu'à ce que plus aucune icône ne s'affiche.

REMARQUE

Remarques à propos du fonctionnement ÉCONO

- Ce fonctionnement s'effectue avec une puissance plus faible et peut ne pas fournir un effet de refroidissement (chauffage) suffisant.
- Appuyer sur  annule les réglages, et "  " disparaît de l'écran LCD.
- Si le niveau de la consommation d'énergie est déjà bas, le passage au fonctionnement ÉCONO ne réduit pas la consommation d'énergie.

Remarques sur le fonctionnement de l'UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT

- Même si l'opération est arrêtée avec la télécommande ou l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de l'unité intérieure lors du fonctionnement de l'UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT, "  " restera affiché sur la télécommande.
- Le fonctionnement de l'UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT ne réduit ni la fréquence ni la vitesse du ventilateur si elles fonctionnent déjà à des niveaux réduits.
- Ce fonctionnement s'effectue avec une puissance plus faible et peut ne pas fournir un effet de refroidissement (chauffage) suffisant.

Combinaisons possibles du fonctionnement ÉCONO / UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT et des opérations de base

	Mode de fonctionnement				
	AUTO	SEC	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	VENTILATEUR
ÉCONO	✓	✓	✓	✓	—
UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT	✓	—	✓	✓	—



Fonctionnement MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT




Les fonctions de la minuterie sont utiles pour allumer ou éteindre automatiquement le climatiseur le matin ou la nuit. Vous pouvez également utiliser simultanément MARCHÉ MINUTERIE et ARRÊT MINUTERIE.

Pour utiliser la MINUTERIE EN MARCHÉ avec un affichage d'horloge de 24 heures (MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT 24 HEURES)

- Vérifiez si l'horloge est à l'heure.
Sinon, réglez l'horloge à l'heure actuelle. [► Page 11](#)

1. Appuyez sur .



"6:00" s'affiche sur l'écran LCD.
"ON" clignote.


- "⌚" et le jour de la semaine disparaissent de l'écran LCD.

2. Appuyez sur jusqu'à ce que le réglage de l'heure atteigne le point que vous désirez.

- Chaque pression sur l'un ou l'autre des boutons augmente ou diminue le réglage de l'heure de 10 minutes. Maintenir le bouton enfoncé modifie rapidement le réglage.

3. Appuyez à nouveau sur .

- "ON" et le réglage de l'heure s'affichent sur l'écran LCD.
- Le témoin de MINUTERIE s'allume en orange. [► Page 5](#)

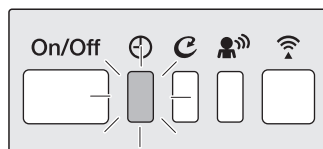

Affichage

Pour annuler le fonctionnement MARCHÉ MINUTERIE

Appuyez sur .

- "ON" et le réglage de l'heure disparaissent de l'écran LCD.
- "⌚" et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran LCD.
- Le témoin de MINUTERIE s'éteint.

REMARQUE

Remarques à propos du fonctionnement MINUTERIE


- Lorsque MINUTERIE est réglé, l'heure actuelle ne s'affiche pas.
- Lorsque vous utilisez la MINUTERIE de MARCHÉ/ARRÊT pour démarrer/arrêter le fonctionnement, l'heure de marche/arrêt de fonctionnement réelle peut être différente de l'heure réglée. (Environ 10 minutes maximum)
- La MINUTERIE de MARCHÉ/ARRÊT se souvient du temps défini précédemment.
- MARCHÉ MINUTERIE commencera à fonctionner selon les réglages utilisés précédemment pour le mode de fonctionnement, la température, le débit d'air et la direction du flux d'air.

Dans les cas suivants, réglez à nouveau la minuterie.

- Après que le disjoncteur a été désactivé.
- Après une panne de courant.
- Après avoir remplacé les piles de la télécommande.




Fonctionnement MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT

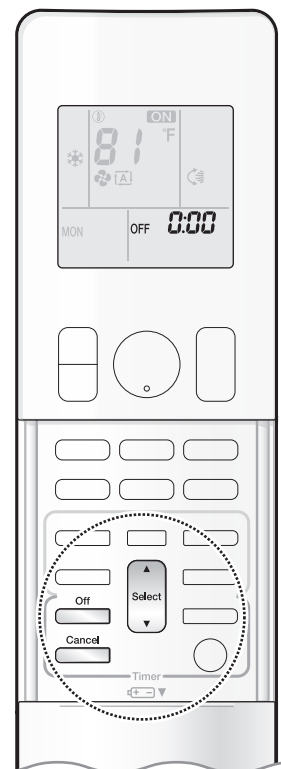

Pour utiliser la MINUTERIE À L'ARRÊT avec un affichage d'horloge 24 heures (MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT 24 HEURES)

- Vérifiez si l'horloge est à l'heure.
Sinon, réglez l'horloge à l'heure actuelle. ► [Page 11](#)

1. Appuyez sur .



“ 0:00 ” s’affiche sur l’écran LCD.
“ OFF ” clignote.


- “ ⌚ ” et le jour de la semaine disparaissent de l’écran LCD.

2. Appuyez sur jusqu’à ce que le réglage de l’heure atteigne le point que vous désirez.

- Chaque pression sur l’un ou l’autre des boutons augmente ou diminue le réglage de l’heure de 10 minutes. Maintenir l’un ou l’autre des boutons enfoncé modifie rapidement le réglage de l’heure.

3. Appuyez à nouveau sur .

- “ OFF ” et le réglage de l’heure s’affichent sur l’écran LCD.
- Le témoin de MINUTERIE s’allume en orange. ► [Page 5](#)

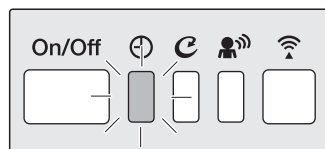

Affichage


Pour annuler le fonctionnement ARRÊT MINUTERIE

Appuyez sur .

- “ OFF ” et le réglage de l’heure disparaissent de l’écran LCD.
- “ ⌚ ” et le jour de la semaine s’affichent sur l’écran LCD.
- Le témoin de MINUTERIE s’éteint.

Pour combiner les fonctionnements MARCHÉ MINUTERIE et ARRÊT MINUTERIE


- Un réglage d’échantillon pour combiner les 2 minuteries est illustré ci-dessous.



REMARQUE

Mode RÉGLAGE NOCTURNE


- Lorsque ARRÊT MINUTERIE est réglé, le climatiseur ajuste automatiquement le réglage de la température (de plus 0,9°F (0,5°C) dans REFROIDISSEMENT, de moins 3,6°F (2,0°C) dans CHAUFFAGE) afin d’éviter un refroidissement (chauffage) excessif pendant les heures de sommeil.

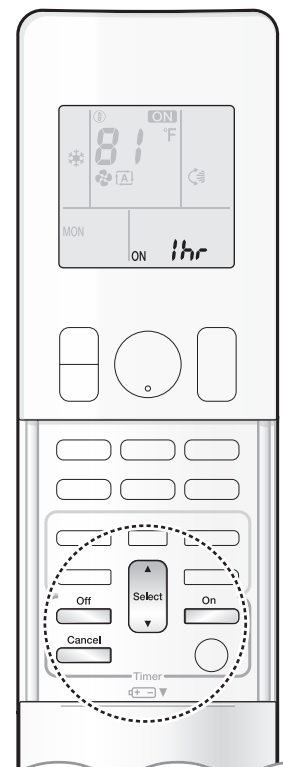


Pour utiliser la MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT avec l'affichage des heures restantes (MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT DÉCOMPTE-COMPTÉ À REBOURS)

- Vérifier si l'horloge est à l'heure. Sinon, régler l'horloge à l'heure actuelle. ► **Page 11**

1. Appuyer sur et maintenir enfoncé pendant 5 secondes, lorsque l'indicateur de signal (▲) clignote, relâcher le doigt du bouton.



Pour MINUTERIE MARCHÉ
"1hr" apparaît sur l'écran LCD.
"ON" clignote.



Pour MINUTERIE ARRÊT
"1hr" apparaît sur l'écran LCD.
"OFF" clignote.


- "⌚" et le jour de la semaine disparaissent de l'écran LCD.

2. Appuyer sur jusqu'à ce que le réglage de l'heure atteigne le point souhaité.

- Chaque pression sur le bouton augmente ou diminue le réglage de l'heure de 1 heure.
- L'heure peut être réglée entre 1 et 12 heures.

3. Appuyer sur ou à nouveau.

- "ON" et "OFF", et le réglage de l'heure disparaissent de l'écran LCD.
- Le témoin MINUTERIE s'allume en orange.
- Pour changer le mode d'affichage de MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT DÉCOMPTE-COMPTÉ À REBOURS sur MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT 24 HEURES, répéter **ÉTAPE 1**, et continuer à partir de **ÉTAPE 2** de "MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT 24 HEURES". ► **Page 26, 27**
- Le mode d'affichage de minuterie ne peut pas être changé lorsque "ON" ou "OFF" clignote. Appuyer sur  ou  pour arrêter le clignotement.

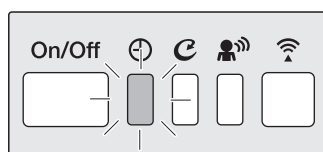

Affichage

Association de modes d'affichage

- Différents modes d'affichage (MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT 24 HEURES et MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT DÉCOMPTE-COMPTÉ À REBOURS) peuvent être utilisés pour la MINUTERIE EN MARCHÉ et la MINUTERIE À L'ARRÊT simultanément.

(Exemple)

Heure actuelle: 22:00 [l'appareil est en cours de fonctionnement]
MINUTERIE À L'ARRÊT à 1:00 (3 heures après l'heure actuelle)
MINUTERIE EN MARCHÉ à 6:00 (8 heures après l'heure actuelle) Combiné

OFF 3hr
ON 6:00

OFF 1:00
ON 8hr

OFF 3hr
ON 8hr

REMARQUE

Remarque sur MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT DÉCOMPTE-COMPTÉ À REBOURS

- Après le réglage, l'heure affichée sur l'écran LCD reculera d'1 heure pour chaque 1 heure écoulée.
Par exemple, si MINUTERIE À L'ARRÊT est réglé sur 3 heures, l'affichage changera comme suit: 3h → 2h → 1h → blanc (ARRÊT)

Commuter entre les modes d'affichage de MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT (horloge 24 heures et affichage des heures restantes)

- Lors du changement des modes d'affichage de la minuterie (de MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT 24 HEURES à MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT DÉCOMPTE-COMPTÉ À REBOURS ou vice versa), la minuterie est annulée. La minuterie doit être réglée de nouveau pour l'activer.



Fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE


Jusqu'à 4 réglages de la minuterie peuvent être enregistrés pour chaque jour de la semaine. Cela est pratique pour adapter la MINUTERIE HEBDOMADAIRE au style de vie de votre famille.

Exemple de réglage de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Les mêmes réglages de la minuterie sont utilisés du lundi au vendredi, alors que des réglages de la minuterie différents sont utilisés pour le week-end.

[Lundi]	Effectuez les réglages de la minuterie pour les programmes 1-4. ► Page 30 programme 1 MARCHE 77°F (25,0°C) 6:00 programme 2 ARRÊT 8:30 programme 3 MARCHE 17:30 programme 4 ARRÊT 22:00
[Mardi] à [Vendredi]	Utilisez le mode copie pour effectuer les réglages du mardi au vendredi, car ces réglages sont les mêmes que ceux du lundi. ► Page 32 programme 1 MARCHE 77°F (25,0°C) 6:00 programme 2 ARRÊT 8:30 programme 3 MARCHE 17:30 programme 4 ARRÊT 22:00
[Samedi]	Aucun réglage de minuterie
[Dimanche]	Effectuez les réglages de la minuterie pour les programmes 1-4. ► Page 30 programme 1 MARCHE 77°F (25,0°C) 8:00 programme 2 ARRÊT 10:00 programme 3 ARRÊT 19:00 programme 4 MARCHE 21:00 81°F (27,0°C)


- Vous pouvez régler jusqu'à 4 réservations par jour et 28 réservations par semaine en utilisant la MINUTERIE HEBDOMADAIRE. Une utilisation efficace du mode copie simplifie la programmation de la minuterie.
- L'utilisation des réglages MARCHE-MARCHE-MARCHE-MARCHE, par exemple, permet de programmer le mode de fonctionnement et les modifications de température réglée. De plus, en utilisant les réglages ARRÊT-ARRÊT-ARRÊT-ARRÊT, seule l'heure d'arrêt de chaque jour peut être réglée. Cela permet de désactiver automatiquement le climatiseur si vous oubliez de l'éteindre.

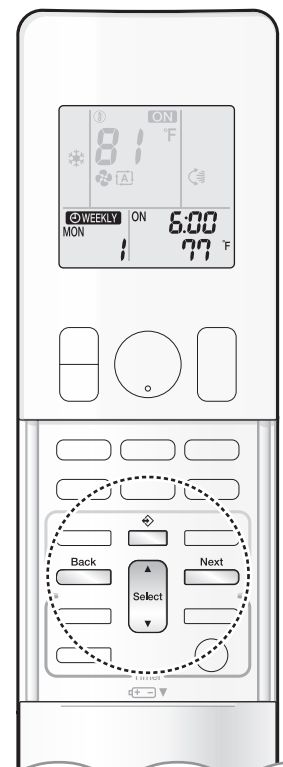


Pour utiliser le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Mode de réglage

- Assurez-vous que le jour de la semaine et l'heure sont réglés.
Sinon, réglez le jour de la semaine et l'heure. [► Page 11](#)

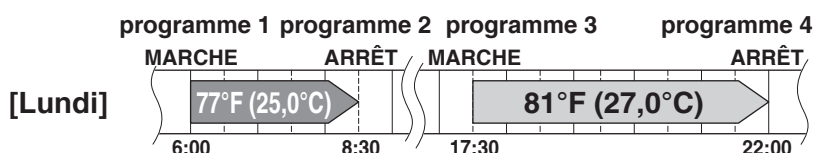

Réglage des affichages

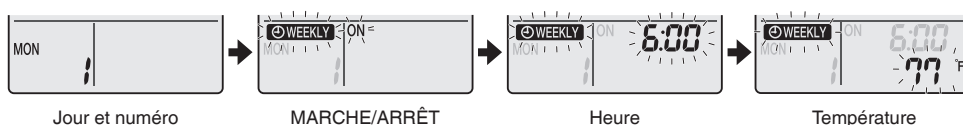

1. Appuyez sur .

- Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour actuel s'affichent.
- Vous pouvez effectuer 1 à 4 réglages par jour.

2. Appuyez sur pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation souhaités.

- Appuyer sur modifie le numéro de réservation et le jour de la semaine.

3. Appuyez sur .

- Le jour de la semaine et le numéro de réservation seront réglés.
- “ WEEKLY” et “ON” clignotent.

4. Appuyez sur pour sélectionner le mode désiré.

- Appuyer sur modifie le réglage de “ON” ou de “OFF” en séquence.




- Dans le cas où la réservation a déjà été activée, sélectionner “vide” supprime la réservation.
- Passez à l'ÉTAPE 9 si “vide” est sélectionné.
- Pour revenir au jour de la semaine et au numéro de réservation, appuyez sur .

5. Appuyez sur .

- Le mode MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT est réglé.
- “ WEEKLY” et l'heure clignotent.



Fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE

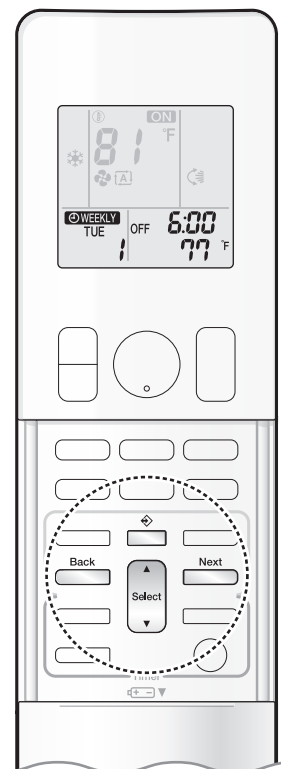

6. Appuyez sur pour sélectionner l'heure désirée.

- L'heure peut être réglée entre 0:00 et 23:50 par intervalle de 10 minutes.
- Pour revenir au réglage du mode MINUTERIE MARCHE/ARRÊT, appuyez sur .
- Passez à l'**ÉTAPE 9** lors du réglage de ARRÊT MINUTERIE.

7. Appuyez sur .


- L'heure sera réglée.
- “ WEEKLY” et la température clignotent.

8. Appuyez sur pour sélectionner la température désirée.

- La température peut être réglée entre 50°F (10,0°C) et 90°F (32,0°C).
REFROIDISSEMENT ou AUTO: L'unité fonctionne à 64°F (18,0°C) même si elle est réglée de 50°F (10,0°C) à 63°F (17,0°C). **► Page 14**
- CHAUFFAGE ou AUTO: L'unité fonctionne à 86°F (30,0°C) même si elle est réglée de 87°F (30,5°C) à 90°F (32,0°C). **► Page 14**
- Pour revenir au réglage de l'heure, appuyez sur .
- La température réglée s'affiche uniquement lorsque le réglage du mode est activé.

9. Appuyez sur .

- Vérifiez la présence d'une tonalité de réception et que le témoin de FONCTIONNEMENT clignote deux fois.
- Le témoin de MINUTERIE s'allume en orange.
- La température et l'heure sont réglées dans le cas du fonctionnement MARCHE MINUTERIE, et l'heure est réglée dans le cas du fonctionnement ARRÊT MINUTERIE.
- L'écran de réservation suivant s'affiche.
- Pour poursuivre les réglages, répétez la procédure à partir de l'**ÉTAPE 4**.

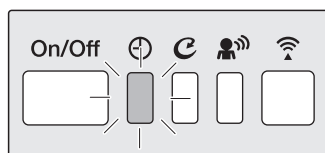

Affichage


10. Appuyez sur pour terminer le réglage.

- “ WEEKLY” s'affiche sur l'écran LCD et le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE est activé.
- Une réservation effectuée une fois peut facilement être copiée et les mêmes réglages utilisés pour un autre jour de la semaine. Reportez-vous à **Mode Copie**. **► Page 32**

REMARQUE


Remarques à propos du fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE

- N'oubliez pas de régler d'abord l'horloge de la télécommande. **► Page 11**
- Le jour de la semaine, le mode MINUTERIE MARCHE/ARRÊT, l'heure et la température réglée (uniquement pour le mode MARCHE MINUTERIE) peuvent être réglés avec MINUTERIE HEBDOMADAIRE.
Avec un réglage MARCHE MINUTERIE, le fonctionnement commencera selon les réglages utilisés précédemment pour le mode de fonctionnement, la température, le débit d'air et la direction du flux d'air.
- Les fonctionnements MINUTERIE HEBDOMADAIRE et MINUTERIE MARCHE/ARRÊT ne peuvent pas être utilisés en même temps. Le fonctionnement MINUTERIE MARCHE/ARRÊT a priorité s'il est réglé lorsque la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est toujours active. La MINUTERIE HEBDOMADAIRE entre en veille et “ WEEKLY” disparaît de l'écran LCD. Lorsque la MINUTERIE MARCHE/ARRÊT est en place, la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est automatiquement activée.
- Une coupure du disjoncteur, une panne de courant ou tout autre événement similaire peuvent rendre le fonctionnement de l'horloge interne de l'unité intérieure imprécis. Réinitialisez l'horloge. **► Page 11**
-  ne peut être utilisé que pour les réglages de l'heure et de la température. Il ne peut pas être utilisé pour revenir au numéro de réservation.

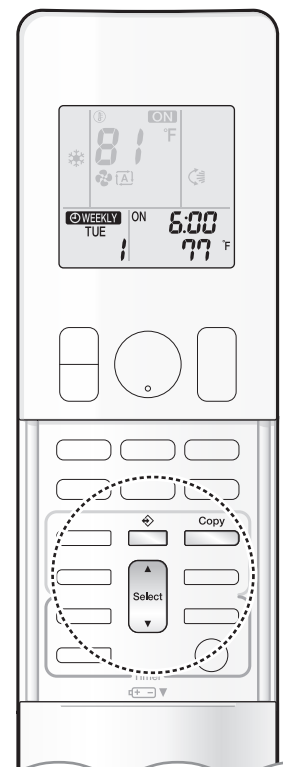


Mode Copie

- Une réservation effectuée une fois peut être copiée pour un autre jour de la semaine. Toute la réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.

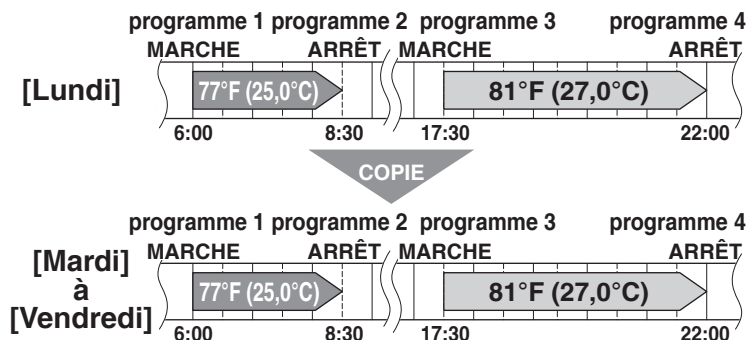

Réglage des affichages

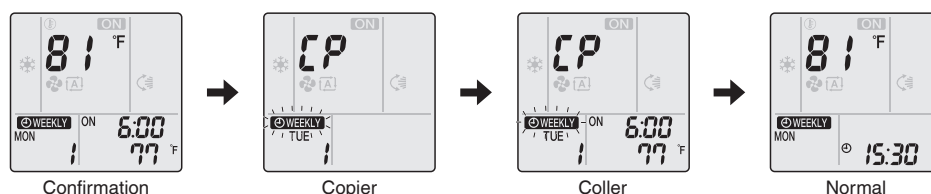

1. Appuyez sur .

2. Appuyez sur pour confirmer le jour de la semaine à copier.

3. Appuyez sur .

- Toute la réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.

4. Appuyez sur pour sélectionner le jour de destination de la semaine.

5. Appuyez sur .

- Vérifiez la présence d'une tonalité de réception et que le témoin de FONCTIONNEMENT clignote deux fois.
- La réservation sera copiée pour le jour de la semaine sélectionné. Toute la réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.
- Pour poursuivre la copie des réglages aux autres jours de la semaine, répétez l'ÉTAPE 4 et l'ÉTAPE 5.

6. Appuyez sur pour terminer le réglage.

- “ WEEKLY” s’affiche sur l’écran LCD et le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE est activé.


REMARQUE

Remarque à propos du MODE COPIE

- L'ensemble de la réservation du jour source de la semaine est copié dans le mode copie.
Si vous effectuez une modification de la réservation pour n'importe quel jour de la semaine individuellement après avoir copié le contenu des réservations hebdomadaires, appuyez sur et modifiez les réglages dans les étapes de **Mode de réglage** . ➔ Page 30




Fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE

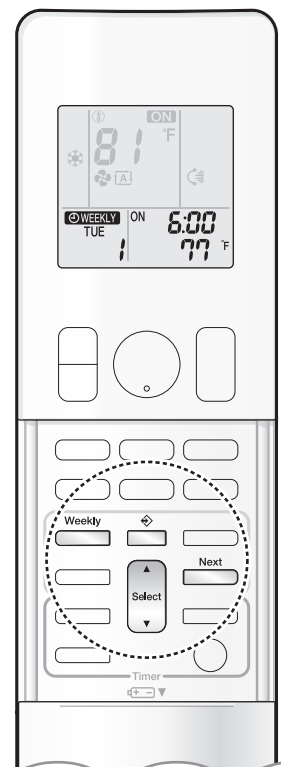

Confirmer une réservation

- La réservation peut être confirmée.

Réglage des affichages

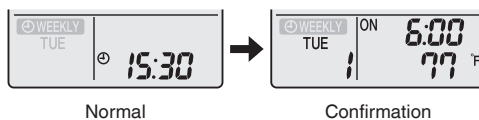

1. Appuyez sur .

- Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour actuel s'affichent.

2. Appuyez sur pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation à confirmer.

- Appuyer sur  affiche les détails de la réservation.
- Pour modifier les réglages réservés confirmés, sélectionnez le numéro de réservation et appuyez sur .

Le mode passe au mode de réglage. Passez à l' **Mode de réglage ÉTAPE 4.**  **Page 30**

3. Appuyez sur pour sortir du mode de confirmation.

- " WEEKLY" s'affiche sur l'écran LCD et le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE est activé.


Pour désactiver le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE

■ Appuyez sur pendant que " WEEKLY" s'affiche sur l'écran LCD.

- " WEEKLY" disparaît de l'écran LCD.
- Le témoin de MINUTERIE s'éteint.
- Pour réactiver le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE, appuyez à nouveau sur .
- Si une réservation désactivée avec  est réactivée, le dernier mode de réservation est utilisé.

REMARQUE

- Si tous les réglages sont réfléchis, désactivez une fois le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE. Puis appuyez à nouveau sur  pour réactiver le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE.

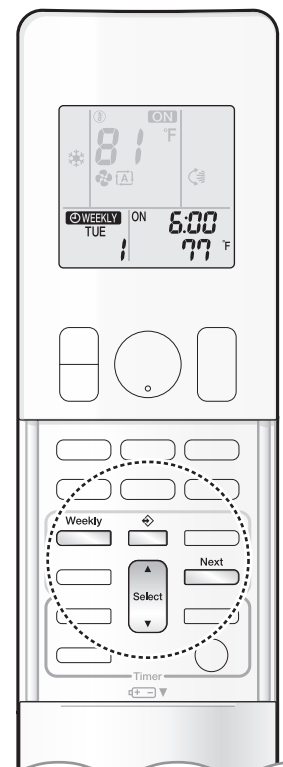

Pour supprimer les réservations

Réservation individuelle

1. Appuyez sur .
 - Le jour de la semaine et le numéro de réservation s'affichent.
 2. Appuyez sur pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation à supprimer.
 3. Appuyez sur .
 - “ WEEKLY” et “ON” ou “OFF” clignotent.
 4. Appuyez sur jusqu'à ce que plus aucune icône ne s'affiche.
 - Appuyer sur modifie le mode MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT en séquence.
 - Sélectionner “vide” annule toute les réservations que vous auriez pu faire.
- ```

 graph LR
 A[ON
MARCHÉ
MINUTERIE] --> B[OFF
ARRÊT
MINUTERIE]
 B --> C[vide
Pas de réglage]

```
- Appuyer sur inverse la séquence.
5. Appuyez sur .
    - Vérifiez la présence d'une tonalité de réception et que le témoin de FONCTIONNEMENT clignote deux fois.
    - La réservation sélectionnée sera supprimée.
  6. Appuyez sur .
    - S'il reste des réservations, le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE est activé.

### Réservations pour chaque jour de la semaine

- Cette fonction peut être utilisée pour supprimer les réservations pour chaque jour de la semaine.
  - Elle peut être utilisée tout en confirmant ou en réglant les réservations.
1. Appuyez sur .
    - Le jour de la semaine et le numéro de réservation s'affichent.
  2. Appuyez sur pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.
  3. Maintenez enfoncé environ 5 secondes.
    - Vérifiez la présence d'une tonalité de réception et que le témoin de FONCTIONNEMENT clignote deux fois.
    - La réservation du jour de la semaine sélectionné est supprimée.
  4. Appuyez sur .
    - S'il reste des réservations, le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE est activé.

### Tous les réservations

1. Maintenez enfoncé pendant environ 5 secondes avec l'affichage normal.
  - Vérifiez la présence d'une tonalité de réception et que le témoin de FONCTIONNEMENT clignote deux fois.
  - “ WEEKLY” disparaît de l'écran LCD.
  - Le témoin de MINUTERIE s'éteint.
  - Toutes les réservations seront supprimées.
  - Cette opération ne fonctionne pas lorsque l'écran de réglage MINUTERIE HEBDOMADAIRE est affiché.



# Connexion LAN sans fil

## Connexion LAN sans fil

Site Web: <https://daikincomfort.com/products/thermostats-controls/daikin-comfort-control-app>



Pour des informations sur la dernière version de la commande LAN sans fil, veuillez consulter le site Web ci-dessus.

Pour des instructions sur le fonctionnement de l'application Daikin Comfort Control, veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur le site Web.

Contient l'ID FCC: VPYLB1YA

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

### MISE EN GARDE DE LA FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet émetteur ne doit pas être co-situé ni utilisé en conjonction avec d'autres antennes ou autres émetteurs.

Contient IC: 772C-LB1YA

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
  - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance d'au moins 7-7/8 pouces (20 cm) ou plus entre le radiateur et le corps humain.

La partie responsable de la FCC est Goodman Manufacturing Company, L.P., et peut être contactée en appelant le (713)-861-2500, ou à l'adresse 19001 Kermier Rd., Waller, TX 77484.

(www.GoodmanMFG.com)

Ce dispositif, qui a été assemblé par Goodman Manufacturing Company, L.P., contient un composant classé comme radiateur intentionnel.

Ce radiateur intentionnel a été certifié par la FCC : FCC ID VPYLB1YA.

Ce radiateur intentionnel dispose d'un identifiant industriel du Canada : IC 772C-LB1YA.

Le fabricant du radiateur intentionnel (n° de modèle Type1YA) est Murata Manufacturing Co., Ltd (www.murata.com).

Cet appareil est conforme aux limites FCC d'exposition aux radiations, définies pour un environnement non contrôlé et est conforme aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences (RF). Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance d'au moins 7-7/8 pouces (20 cm) ou plus entre le radiateur et le corps humain.


Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**REMARQUE:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelle, ce qui peut être détecté en mettant l'équipement hors tension puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des procédures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise sur un circuit différent de celui du récepteur connecté.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

## Préparation avant l'installation

### Paramètres Wi-Fi

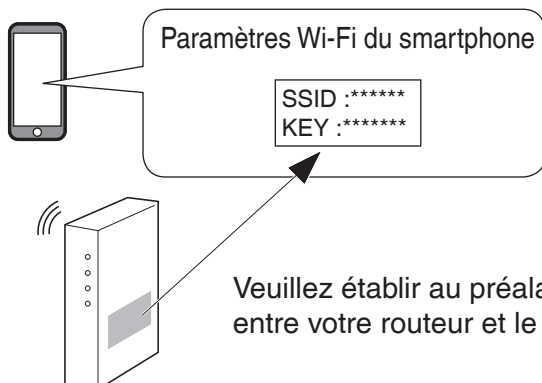

## Installation du logiciel de l'application

- Avant de télécharger le logiciel de l'application pour l'installation, veuillez lire "Configuration" à la ► **Page 9**.


### ► Pour les téléphones Android

- Ouvrir [Google Play].
- Rechercher le nom de l'application: [Application Daikin Comfort Control].
- Suivre les instructions à l'écran pour installer.

### ► Pour les téléphones iOS

- Ouvrir le [App Store].
- Rechercher le nom de l'application: [Application Daikin Comfort Control].
- Suivre les instructions à l'écran pour installer.

- Après l'installation de l'application, il est nécessaire d'accepter les conditions du contrat de licence sur l'écran du contrat de licence de l'application.

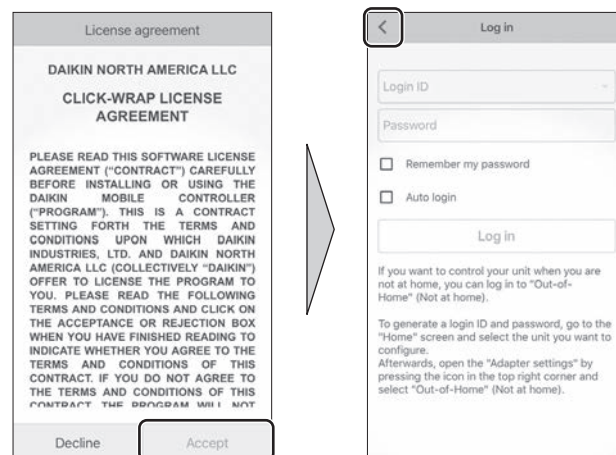

Appuyez sur la flèche retour pour revenir à l'écran d'accueil

### Attention

- La présentation et le contenu réels de l'écran d'application peuvent différer de ce qui est affiché. La disposition et le contenu de l'écran de l'application sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

## Procédure de configuration

La procédure de configuration sera différente selon que votre routeur domestique dispose d'un bouton WPS ou non.

### Bouton WPS

Étape 1: Connectez le climatiseur à votre réseau domestique.

Décrit à la ► **Page 37**.

### Aucun bouton WPS

Étape 1: Connectez le climatiseur à votre réseau domestique.

Décrit à la ► **Page 38**.

Étape 2: Création d'une connexion

Décrit à la ► **Page 39**.



# Connexion LAN sans fil


## Bouton WPS

Étape 1: Connectez le climatiseur à votre réseau domestique.


**1.** Lorsque le fonctionnement est arrêté, appuyer sur  et maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes.

**2.** Appuyer sur  ou  et sélectionner le numéro de menu **2**.

- “SP” apparaît sur l’écran LCD.
- “2” clignote.

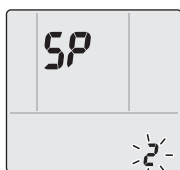


**3.** Appuyer sur  pour confirmer le réglage WPS sélectionné.

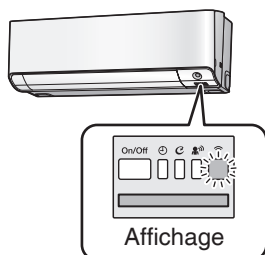


Le témoin de l'adaptateur de connexion au réseau local sans fil clignote plus rapidement.

**4.** Appuyer sur le bouton WPS sur votre dispositif de communication (routeur, par exemple) pendant environ 1 minute.  
Se référer au manuel du dispositif de communication.

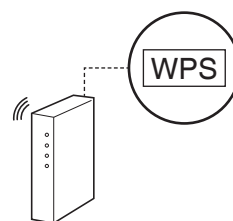

Routeur <image>

**5.** Lorsque le voyant de l'adaptateur de connexion au réseau local sans fil passe du clignotement à l'état allumé, la connexion de l'adaptateur de connexion au réseau local sans fil est terminée.

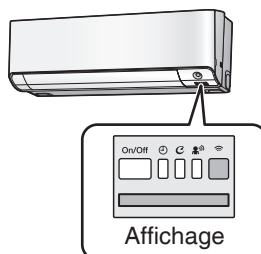



Le voyant de l'adaptateur de connexion au réseau local sans fil s'allume.

Si le voyant de l'adaptateur de connexion au réseau local sans fil s'éteint, répétez de nouveau les étapes (2) à (4).

Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, suivez la procédure décrite à la page 3, qui décrit comment se connecter sans utiliser le bouton WPS.

**6.** Appuyer sur  pour revenir à l'écran par défaut.  
Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire à partir de la télécommande.

Passez à “Étape 2: Création d'une connexion” à la **Page 39**.

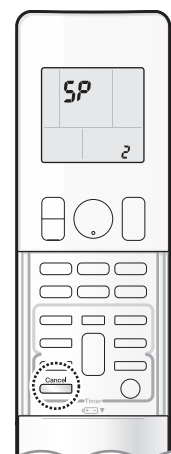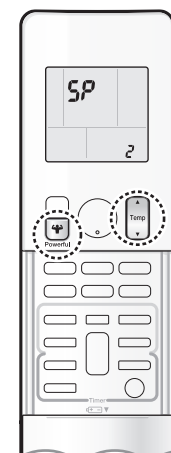



## Aucun bouton WPS

Même si votre routeur dispose d'un bouton WPS mais que vous n'utilisez pas la fonction WPS, vous pouvez suivre la procédure de connexion ci-dessous.

### Étape 1: Connectez le climatiseur à votre réseau domestique.


**1.** Lorsque le fonctionnement est arrêté, appuyer sur  et maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes.

**2.** Appuyer sur  ou  et sélectionner le numéro de menu **3**.

- “SP” apparaît sur l'écran LCD.
- “3” clignote.




**3.** Appuyez sur  pour vous connecter au point d'accès.

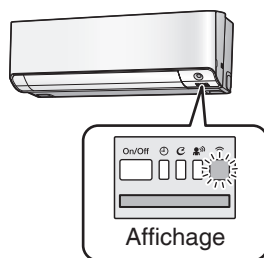

Le témoin de l'adaptateur de connexion au réseau local sans fil clignote pendant 1 seconde.


**4.** Appuyez sur  pour revenir à l'écran par défaut. Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire à partir de la télécommande.

**5.** Ouvrez l'écran des paramètres Wi-Fi de votre smartphone, sélectionnez le SSID imprimé sur l'étiquette et saisissez le numéro KEY.

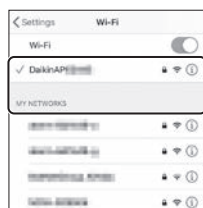


Sélectionnez le SSID imprimé sur l'étiquette jointe à l'appareil ou figurant dans le manuel d'utilisation, puis entrez le numéro KEY.

CONNEXION AU RÉSEAU LOCAL SANS FIL  
SSID : DaikinAPXXXXX  
KEY : YYYYYYYYYYY

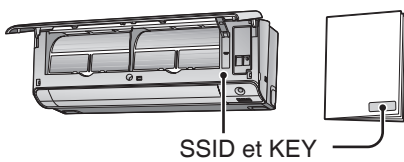


SSID et KEY



**6.** Ouvrez l'application Daikin Comfort Control et tapez sur “Configurer la connexion sans fil”.

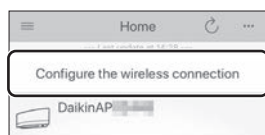

**7.** Tapez le SSID de votre routeur, saisissez le mot de passe et tapez pour vous connecter.

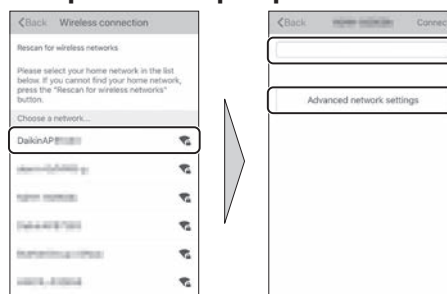

**8.** Assurez-vous que le voyant de l'adaptateur de connexion au réseau local sans fil est passé de l'état clignotant à l'état allumé. Après le changement d'état, appuyez sur “En marche continue”.

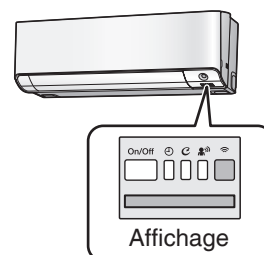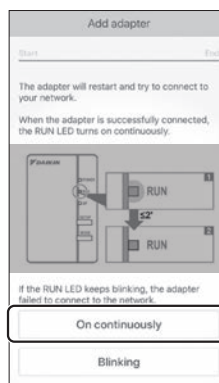

Le voyant de l'adaptateur de connexion au réseau local sans fil s'allume.

Un adaptateur de connexion au réseau local sans fil de type externe est indiqué sur les illustrations. Les modèles de climatiseur avec adaptateur de connexion au réseau local sans fil intégré diffèrent des illustrations. Que votre adaptateur de connexion au réseau local sans fil soit externe ou intégré, effectuez le réglage conformément à ce guide de configuration.

**9.** Reconnectez votre smartphone à votre routeur avec le Wi-Fi. Ouvrez l'écran de réglage Wi-Fi de votre smartphone et connectez-vous à votre routeur. La connexion de l'adaptateur de connexion au réseau local sans fil est terminée.



Si la connexion est impossible, suivez les procédures décrites dans la section “Pour réinitialiser le réglage de connexion à la valeur par défaut”, [Page 40](#) et une fois la réinitialisation terminée, répétez les étapes (1) à (9) de nouveau.

Passez à “Étape 2: Création d'une connexion” à la [Page 39](#).



# Connexion LAN sans fil

## Étape 2: Création d'une connexion

- Ouvrez l'application et tapez sur le nom de l'appareil connecté.**  
**Tapez sur dans le coin supérieur droit.**

- Si le nom de l'appareil ne s'affiche pas, tapez sur dans le coin supérieur droit. Si le nom de l'appareil n'apparaît toujours pas, attendez 30 secondes, puis tapez à nouveau sur .



- Appuyez sur "Absent" (Pas au domicile) sous "Paramètres réseau de l'adaptateur".**




- Appuyez sur le curseur à côté de "Absent" (Pas au domicile).**



- Définissez un ID de connexion et tapez sur "Suivant".**




- Définissez un mot de passe et appuyez sur "Suivant". Appuyez sur la flèche retour pour revenir à l'écran d'accueil.**

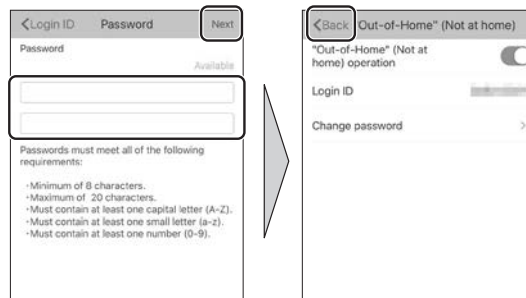


- Tapez sur dans le coin supérieur gauche, puis tapez sur Connexion (Pas au domicile) "Absent". Saisissez l'identifiant de connexion et le mot de passe que vous avez choisis à l'étape précédente, puis tapez sur le bouton "Connexion".**

- Cela peut prendre plusieurs minutes pour que le nom de l'appareil s'affiche après la connexion. Appuyez sur dans le coin supérieur droit pour actualiser.

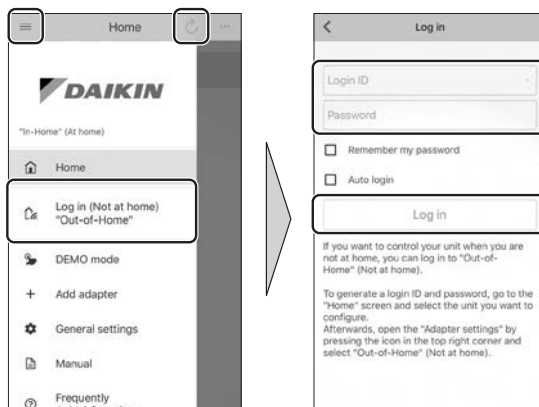

Une fois la connexion terminée, vous pourrez activer le climatiseur.

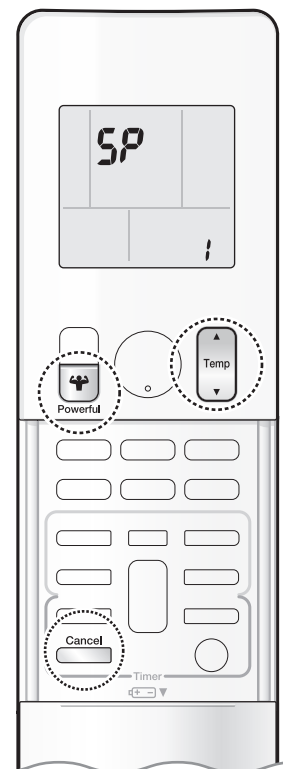

## Pour confirmer la connexion de l'adaptateur de connexion LAN sans fil

### ■ Pour confirmer

**1.** Lorsque le fonctionnement est arrêté, appuyer sur  et maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes.

**2.** Appuyer sur  pour confirmer le réglage sélectionné.

- “SP” apparaît sur l'écran LCD.

- “!” clignote.

Vérifier la LED de l'unité intérieure.



| Témoin d'adaptateur de connexion LAN sans fil | État                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clignotement pendant 1 seconde                | La communication est OK                                                                                       |
| Clignotement pendant 3 secondes               | Initialiser l'adaptateur de connexion LAN sans fil                                                            |
| Ne clignote pas ou ne s'allume pas            | La communication est anormale<br>Un dysfonctionnement de l'équipement est possible<br>Demander une réparation |

## Pour désactiver la connexion sans fil

### ■ Pour utiliser la télécommande

**1.** Lorsque le fonctionnement est arrêté, appuyer sur  et maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes.

**2.** Appuyer sur  ou  et sélectionner le menu **OFF**.

- “SP” apparaît sur l'écran LCD.

- “OFF” clignote et la communication est à l'ARRÊT.

**3.** Appuyer sur  et maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer le réglage sélectionné.

- Le témoin de l'adaptateur de connexion LAN sans fil s'éteint.

**4.** Appuyer sur  pour revenir à l'écran par défaut.



## Pour réinitialiser le réglage de connexion à la valeur par défaut

- Si vous voulez réinitialiser les réglages de connexion, il est possible d'initialiser l'adaptateur de connexion LAN sans fil à l'état de la valeur par défaut. S'il est initialisé, les données incluant les réglages réseau et l'historique de consommation électrique seront effacées.
- Lors de la mise au rebut ou du transfert à un autre utilisateur, initialiser l'adaptateur de connexion pour effacer les données internes.

### ■ Pour réinitialiser

**1.** Lorsque le fonctionnement est arrêté, appuyer sur  et maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes.

**2.** Appuyer sur  ou  et sélectionner le menu **R**.

- “SP” apparaît sur l'écran LCD.

- “R” clignote.

**3.** Appuyer sur  et maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer le réglage sélectionné.

- Le témoin de l'adaptateur de connexion LAN sans fil clignote pendant 1 seconde.

**4.** Appuyer sur  pour revenir à l'écran par défaut.



## REMARQUE

### Remarque sur le fonctionnement LAN sans fil

- Si l'affichage LED est gênant, changer le réglage de la luminosité. [► Page 12](#)

# Entretien et nettoyage

## ⚠ ATTENTION

- Avant le nettoyage, assurez-vous d'arrêter le fonctionnement et de couper le disjoncteur.
- Ne touchez pas les ailettes en aluminium de l'unité intérieure. Vous pouvez vous blesser si vous touchez ces pièces.


## ■ Guide de référence rapide

### Nettoyage des pièces

#### Panneau avant

- Essuyer avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau ou un détergent neutre.
- Essuyer avec un chiffon doux et sec.

**Si sale**



#### Filtre à air

- Aspirez la poussière ou lavez le filtre.

**Une fois toutes les 2 semaines**

► Page 42

#### Filtre désodorisant à l'apatite de titane

- Aspirez la poussière ou remplacez le filtre.

**[Nettoyage]**

**Une fois tous les 6 mois**

► Page 43

**[Remplacement]**


**Une fois tous les 3 ans**

► Page 43

#### Unité intérieure et télécommande

- Essuyez-les avec un chiffon doux et humide.

**Si sale**

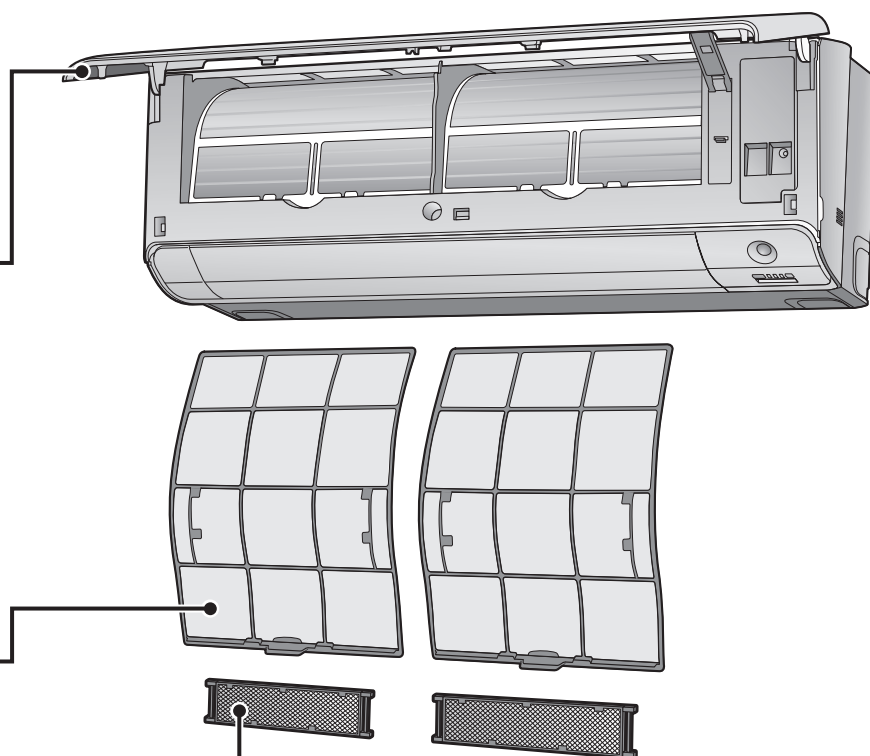

## REMARQUE

Pour le nettoyage, n'utilisez aucune des méthodes suivantes:

- De l'eau chaude à plus de 104°F (40,0°C)
- Du liquide volatil tel que de l'essence, du gasoil et du diluant
- De la cire
- Des matériaux rugueux tels qu'une brosse de lavage
- Pulvérisateurs tels que des désodorisants



## ⚠ ATTENTION


- Lors du retrait ou de la fixation du panneau avant, s'appuyer sur une base solide et stable et faire attention à ne pas tomber.
- Lors du retrait ou de la fixation du panneau avant, soutenir le panneau avec votre main de manière sécurisée pour l'empêcher de tomber.

### ■ Filtre à air

#### 1. Ouvrez le panneau avant.


- Tenir le panneau avant par les côtés et l'ouvrir.

##### Arrière du panneau avant

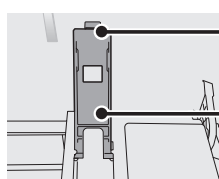



Languette de fixation

Plaque de support du panneau

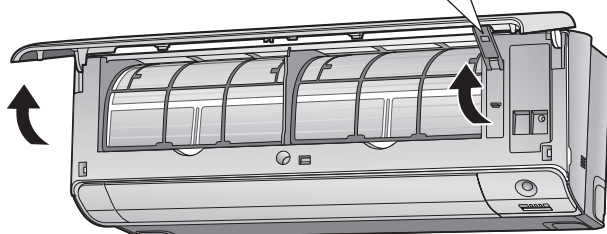


#### 2. Retirez les filtres à air.

- Poussez légèrement vers le haut la languette du filtre au centre de chaque filtre à air, puis tirez-la vers le bas.

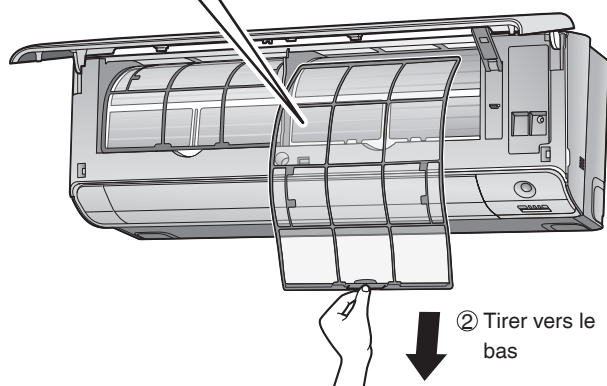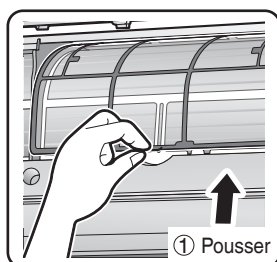

#### 3. Lavez les filtres à air avec de l'eau ou nettoyez-les avec un aspirateur.

- Il est recommandé de nettoyer les filtres à air toutes les 2 semaines.

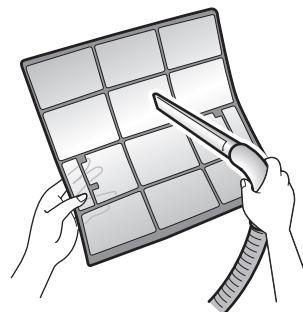

##### Si la poussière ne part pas facilement

- Laver les filtres à air avec du détergent neutre dilué avec de l'eau tiède, puis les faire sécher à l'abri du soleil.



#### 4. Remettez les filtres.

#### 5. Fermez lentement le panneau avant.

- Appuyer sur le panneau des deux côtés et dans la zone centrale.



- S'assurer que le panneau avant est bien fixé.


# Entretien et nettoyage

## ■ Filtre désodorisant à l'apatite de titane

**1. Ouvrez le panneau avant et retirez les filtres à air.** ▶Page 42

**2. Retirez les filtres désodorisants à l'apatite de titane.**

- Tenez les parties évidées du cadre et décrochez les 4 griffes.
- Retirer les filtres des languettes.

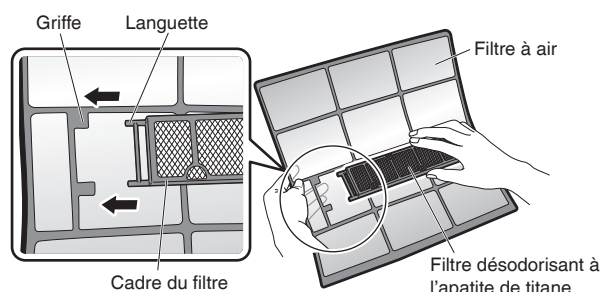


**3. Nettoyez ou remplacez les filtres désodorisants à l'apatite de titane.**

### [Nettoyage]

**3-1 Aspirez la poussière et trempez dans l'eau tiède ou dans l'eau pendant environ 10 à 15 minutes si très sale.**

- N'enlevez pas le filtre du cadre lors du lavage avec de l'eau.

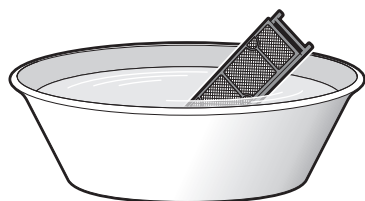


**3-2 Après le lavage, secouez l'eau restante et laissez-les sécher à l'abri du soleil.**

- Ne pas tordre le filtre pour enlever l'eau.

### [Remplacement]

**Retirez le filtre du cadre du filtre et fixez-en un nouveau.**

- Ne jetez pas le cadre du filtre. Réutilisez le cadre du filtre lors du remplacement du filtre désodorisant à l'apatite de titane.
- Lors de la fixation du filtre, vérifiez qu'il est placé correctement dans les languettes.

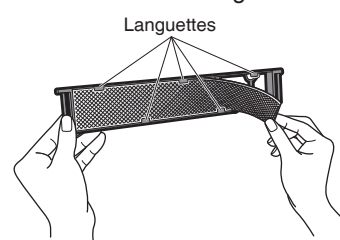

- Mettez l'ancien filtre au rebut avec les déchets incombustibles.

**4. Réglez les filtres désodorisants à l'apatite de titane tels qu'ils étaient.**

**5. Remettez les filtres.** ▶Page 42

**6. Fermez lentement le panneau avant.** ▶Page 42

### REMARQUE

- Fonctionnement avec des filtres sales:
  - ne peut pas désodoriser l'air,
  - ne peut nettoyer l'air,
  - pauvres résultats en matière de chauffage ou de refroidissement,
  - peut entraîner des odeurs.
- Mettez les anciens filtres au rebut avec les déchets incombustibles.
- Pour commander un filtre désodorisant à l'apatite de titane, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le climatiseur.

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Élément  | Filtre désodorisant à l'apatite de titane (sans cadre) 1 jeu (2 pièces) |
| Pièce n° | KAF970A46                                                               |

## ■ Avant une longue période de non-utilisation

### 1. Faites fonctionner le mode VENTILATEUR pendant plusieurs heures par temps doux pour sécher l'intérieur.

- 1) Appuyez sur  et sélectionnez “”.
- 2) Appuyez sur  et démarrez le fonctionnement.

### 2. Après l'arrêt du fonctionnement, coupez le disjoncteur pour le climatiseur de la pièce.

### 3. Nettoyez les filtres à air et replacez-les.

### 4. Pour éviter une fuite des piles, retirez les piles de la télécommande.

- Lorsque vous recommencez à utiliser le climatiseur, assurez-vous que la sortie du tuyau d'évacuation n'est pas obstruée, puis activez le disjoncteur.  
Un contrôle opérationnel de chaque composant sera effectué automatiquement. (Mettez également les piles dans la télécommande.)

## ■ Nous recommandons un entretien périodique

- Dans certaines conditions de fonctionnement, l'intérieur du climatiseur peut s'encrasser après plusieurs saisons d'utilisation, entraînant de mauvaises performances. Il est recommandé de faire réaliser un entretien périodique par un entrepreneur qualifié en complément du nettoyage régulier effectué par l'utilisateur.
- Pour faire assurer un entretien par un entrepreneur qualifié, veuillez contacter le revendeur auquel vous avez acheté le climatiseur.



# FAQ

## Unité intérieure

### Les clapets ne commencent pas à osciller immédiatement.

- Le climatiseur ajuste la position des clapets. Les clapets vont bientôt se mettre en mouvement.

### Le climatiseur cesse de générer un flux d'air pendant le fonctionnement CHAUFFAGE.

- Une fois la température réglée atteinte, le débit d'air est réduit et le fonctionnement s'arrête pour éviter de générer un flux d'air froid. Le fonctionnement reprend automatiquement lorsque la température intérieure tombe.

### Le fonctionnement CHAUFFAGE s'arrête brusquement et un bruit d'écoulement se fait entendre.

- L'unité extérieure se dégivre. Le fonctionnement CHAUFFAGE démarre quand il n'y a plus de givre sur l'unité extérieure. Cela peut prendre de 4 à 12 minutes.

### Le fonctionnement ne démarre pas immédiatement.

- Lorsque l'appareil est rallumé juste après avoir été éteint.
- Lorsque le mode a été resélectionné.
  - Cela permet de protéger le climatiseur. Vous devez attendre environ 3 minutes.

## Différents sons se font entendre.

### ■ Un son comme de l'eau qui coule

- Ce son est produit par le réfrigérant qui circule dans le climatiseur.
- Il s'agit d'un bruit de pompage de l'eau dans le climatiseur qui peut être entendu lorsque l'eau est pompée à partir du climatiseur pendant le fonctionnement REFROIDISSEMENT ou SEC.

### ■ Soufflement

- Ce son est produit lorsque vous basculez le débit du réfrigérant dans le climatiseur.
- Si la température extérieure est basse, ce son est généré lorsque la direction du débit du fluide frigorigène dans la tuyauterie change au début de l'opération de dégivrage, après l'arrêt de fonctionnement CHAUFFAGE et que la température de la pièce se stabilise.

### ■ Tic-tac

- Ce bruit est généré lorsque l'armoire et le cadre du climatiseur sont légèrement dilatés ou se contractent en raison des variations de température.

### ■ Sifflement


- Ce son est généré lorsque du réfrigérant circule pendant le fonctionnement dégivrage.

### ■ Cliquetement pendant le fonctionnement ou le temps d'inactivité

- Ce son est généré lorsque les vannes de commande du réfrigérant ou les pièces électriques fonctionnent.

### ■ Léger battement

- Ce son est perceptible à partir de l'intérieur du climatiseur lorsque le ventilateur d'échappement est activé alors que les portes de la pièce sont fermées. Ouvrez la fenêtre ou désactivez le ventilateur d'échappement.

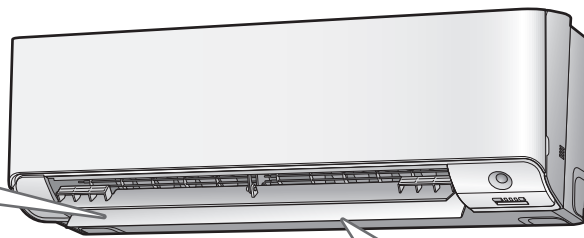

## Unité extérieure

### Le bruit de fonctionnement est bruyant.

- Lorsque du givre se forme sur l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure, le niveau du bruit de fonctionnement augmente légèrement.

### L'unité extérieure dégage de la vapeur ou répand de l'eau.

#### ■ En fonctionnement CHAUFFAGE


- Le givre sur l'unité extérieure se transforme en eau ou en vapeur quand le climatiseur est en fonctionnement dégivrage.

#### ■ En fonctionnement SEC ou REFROIDISSEMENT

- L'humidité dans l'air se condense en eau sur la surface froide de la tuyauterie de l'unité extérieure et coule goutte à goutte.

### Soufflement

- Si la température extérieure est basse, ce son est généré lorsque la direction du débit du fluide frigorigène dans la tuyauterie change au début de l'opération de dégivrage, après l'arrêt de fonctionnement CHAUFFAGE et que la température de la pièce se stabilise.

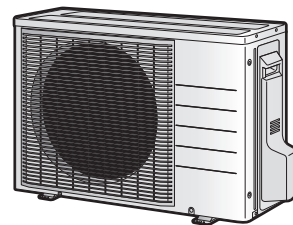

# Dépannage

Avant de faire une demande de renseignements ou de réparation, veuillez vérifier les points suivants.  
Si le problème persiste, consultez votre revendeur.



## Ce n'est pas un problème

Ce cas n'est pas un problème.



## Vérifiez

Veuillez vérifier à nouveau avant de demander des réparations.

### Le climatiseur ne fonctionne pas

| Cas                                     | Description / ce qu'il faut vérifier                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le témoin de FONCTIONNEMENT est éteint. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le disjoncteur s'est-il déclenché ou le fusible a-t-il grillé?</li> <li>Y a-t-il une coupure de courant?</li> <li>Les piles sont-elles installées dans la télécommande?</li> </ul>                                               |
| Le témoin de FONCTIONNEMENT clignote.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêtez l'alimentation avec le disjoncteur et redémarrez le fonctionnement avec la télécommande. Si le témoin de FONCTIONNEMENT clignote encore, vérifiez le code d'erreur et contactez votre revendeur. ►Page 49, 50</li> </ul> |

### Le climatiseur s'arrête soudain de fonctionner

| Cas                                     | Description / ce qu'il faut vérifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le témoin de FONCTIONNEMENT est allumé. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour protéger le système, le climatiseur peut s'arrêter de fonctionner après d'importantes et soudaines variations de tension. Il reprend automatiquement son fonctionnement après environ 3 minutes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Le témoin de FONCTIONNEMENT clignote.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les filtres à air sont-ils sales?<br/>Nettoyez les filtres à air.</li> <li>Y a-t-il quelque chose qui obstrue l'entrée d'air ou la sortie d'air de l'unité intérieure ou de l'unité extérieure?<br/>Arrêtez le fonctionnement et après avoir coupé le disjoncteur, retirez ce qui bloque le passage. Redémarrez ensuite le fonctionnement avec la télécommande. Si le témoin de FONCTIONNEMENT clignote encore, vérifiez le code d'erreur et contactez votre revendeur.</li> </ul> <p style="text-align: right;">►Page 49, 50</p> |

### Le climatiseur ne cesse pas de fonctionner

| Cas                                                                                  | Description / ce qu'il faut vérifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le climatiseur continue de fonctionner même après que le fonctionnement soit arrêté. | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Immédiatement après que le climatiseur soit arrêté</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le ventilateur de l'unité extérieure continue de tourner pendant environ encore 1 minute pour protéger le système.</li> </ul> </li> <li><b>Bien que le climatiseur ne soit pas en fonctionnement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la température extérieure est élevée, le ventilateur de l'unité extérieure peut se mettre à tourner pour protéger le système.</li> </ul> </li> </ul> |
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le fonctionnement NETTOYER est en marche.<br/>Il est possible d'arrêter le fonctionnement NETTOYER lorsqu'il est en marche.<br/>(Si cela ne vous convient pas, réglez NETTOYER sur "Arrêt".)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Connexion LAN sans fil

| Lorsque ceci se produit                                                                                                         | Explication et où vérifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le dispositif (climatiseur) ne peut pas être trouvé dans l'écran de liste des dispositifs.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Effectuer le réglage de connexion de nouveau.</li> <li>Déplacer le routeur (point d'accès LAN sans fil) près de l'unité intérieure. ►Page 35-40</li> <li>Il se peut que vous utilisiez un smartphone ou un routeur non pris en charge (point d'accès LAN sans fil). Pour plus de détails se référer au site Web. ►Page 35-40</li> </ul> |
| Même si le témoin de l'adaptateur de connexion LAN sans fil est allumé, le fonctionnement hors de la maison n'est pas possible. | <ul style="list-style-type: none"> <li>La communication entre le routeur et la connexion Internet n'est sans doute pas établie. Veuillez confirmer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |

# Dépannage

## La pièce ne se rafraîchit pas / ne se réchauffe pas

| Cas                             | Description / ce qu'il faut vérifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'air ne sort pas.              | <p><input checked="" type="checkbox"/> ■ <b>En fonctionnement CHAUFFAGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour éviter le dégagement d'air froid, l'air ne sort pas directement après le début du fonctionnement. Veuillez patienter 1 à 4 minutes.</li> <li>Pendant le fonctionnement dégivrage, l'air chaud ne sort pas de l'unité intérieure.</li> </ul> <p>■ <b>Lorsque le climatiseur fonctionne immédiatement après que le coupe-circuit est mis sous tension</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le climatiseur se prépare à fonctionner. Patientez environ 3 à 10 minutes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L'air ne sort pas / L'air sort. | <p><input type="checkbox"/> ■ <b>Le réglage du débit d'air est-il approprié?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le réglage du débit d'air est-il bas, comme l' "Unité intérieure silencieuse" ou le "Débit d'air 1"? Augmentez le réglage du débit d'air.</li> </ul> <p>■ <b>La température réglée est-elle appropriée?</b></p> <p>■ <b>Le réglage de la direction du flux d'air est-il approprié?</b></p> <p>■ <b>Le débit d'air est-il réglé sur AUTO en fonctionnement REFROIDISSEMENT?</b></p> <p><b>Ou l'appareil fonctionne-t-il en fonctionnement SEC?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la température de la pièce atteint la température définie, le débit d'air diminue pour se convertir en un souffle d'air léger afin d'éviter une surchauffe et un refroidissement excessifs. Lorsque la température de la pièce s'écarte de nouveau de la température définie, l'air doux s'arrête et le flux d'air devient plus fort. De plus, si la température de la pièce se stabilise à proximité de la température définie, le débit d'air peut s'intensifier et diminuer de façon alternative et répétée. (L'appareil peut sembler fonctionner et s'arrêter à plusieurs reprises, mais ce n'est pas le cas.)</li> </ul> |
| L'air sort.                     | <p><input type="checkbox"/> • Y a-t-il du mobilier directement sous ou à côté de l'unité intérieure?</p> <p>• Le climatiseur est-il en fonctionnement ÉCONO ou en fonctionnement UNITÉ EXTÉRIEURE À BRUIT RÉDUIT? ► <b>Page 25</b></p> <p>• Les filtres à air sont-ils sales?</p> <p>• Y a-t-il quelque chose qui obstrue l'entrée d'air ou la sortie d'air de l'unité intérieure ou de l'unité extérieure?</p> <p>• Une fenêtre ou une porte est-elle ouverte?</p> <p>• Un ventilateur d'échappement tourne-t-il?</p> <p>• En fonction des conditions de la pièce, du nombre d'occupants, ou de la température extérieure et de l'humidité, la température réglée peut ne pas être atteinte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## De l'eau ou de la brume sort

| Cas                                            | Description / ce qu'il faut vérifier                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Du brouillard s'échappe de l'unité intérieure. | <p><input checked="" type="checkbox"/> • Cela se produit lorsque l'air de la pièce est rafraîchi et transformé en brouillard par le flux d'air froid pendant le fonctionnement REFROIDISSEMENT ou tout autre fonctionnement.</p>                             |
| De l'eau fuit de l'unité intérieure.           | <p><input type="checkbox"/> • Si le tuyau d'évacuation est écrasé ou obstrué, l'eau de l'unité intérieure risque de ne pas pouvoir s'écouler et de commencer à fuir. Arrêtez immédiatement le fonctionnement de l'appareil et contactez votre revendeur.</p> |

## Télécommande

| Cas                                                                                                  | Description / ce qu'il faut vérifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'unité ne reçoit pas de signaux de la télécommande ou présente une plage de fonctionnement limitée. | <p><input checked="" type="checkbox"/> • Les piles sont épuisées. Remplacez les deux piles par des piles sèches neuves AAA.LR03 (alcaline). Pour plus de détails, reportez-vous à "<b>Préparation avant l'utilisation</b>". ► <b>Page 10</b></p> <p>• La communication du signal peut être désactivée si une lampe fluorescente de type démarreur électronique (comme un témoin d'onduleur) se trouve dans la pièce. Consultez votre revendeur si tel est le cas.</p> <p>• La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si l'émetteur est exposé à la lumière directe du soleil.</p> <p>• Y a-t-il un appareil dans la pièce qui redirige les signaux de la télécommande? Certains appareils tels que des haut-parleurs TV sont équipés de ces dispositifs. S'il y a un dispositif de ce type dans la pièce, les signaux émis peuvent interférer avec les signaux de la télécommande et empêcher la réception.</p> <p>• Les rayons infrarouges émis par les smartphones et les consoles de jeu peuvent interférer avec les signaux de la télécommande et empêcher la réception.</p> |
| L'affichage LCD est faible, ne fonctionne pas, ou l'affichage est irrégulier.                        | <p><input checked="" type="checkbox"/> • Les piles sont épuisées. Remplacez les deux piles par des piles sèches neuves AAA.LR03 (alcaline). Pour plus de détails, reportez-vous à "<b>Préparation avant l'utilisation</b>". ► <b>Page 10</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Télécommande

| Cas                                                                                                                                                  | Description / ce qu'il faut vérifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "  " sur l'écran LCD clignote et la télécommande ne fonctionne pas. | <input checked="" type="checkbox"/> • La batterie est à plat.<br>Remplacer les deux piles en même temps avec des piles neuves AAA.LR03 (alcalines).<br>Si des piles usées sont laissées dans la télécommande, cela peut entraîner des blessures à cause d'une fuite des piles, une rupture ou une surchauffe, ou causer un dysfonctionnement de l'équipement. (Même lorsque le  clignote, le bouton ARRÊT reste fonctionnel.) |
| D'autres appareils électriques commencent à fonctionner.                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> • Si la télécommande active d'autres appareils électriques, déplacez-les ou consultez votre revendeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## L'air a une odeur

| Cas                              | Description / ce qu'il faut vérifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le climatiseur dégage une odeur. | <input checked="" type="checkbox"/> • L'odeur ambiante absorbée dans l'unité est évacuée avec le flux d'air.<br>Nous vous recommandons de nettoyer l'unité intérieure. Veuillez consulter votre revendeur.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | <input checked="" type="checkbox"/> • L'unité intérieure expulse l'odeur de la pièce qu'elle a absorbée (odeur de murs ou de moquette, de meubles, de vêtements, etc.).<br>Si le climatiseur est utilisé depuis longtemps, il est possible qu'un échangeur thermique ou un ventilateur encrassé émettent une odeur.<br>Nous vous recommandons de nettoyer l'unité intérieure. Veuillez consulter votre revendeur.<br>Ne vaporisez pas de désodorisants sur le climatiseur. |

## Témoins d'affichage

| Cas                                                                    | Description / ce qu'il faut vérifier                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le témoin de FONCTIONNEMENT est éteint mais le climatiseur fonctionne. | <input type="checkbox"/> • Est-ce que la luminosité de l'affichage est réglée sur "Arrêt"?                                                                                                                                    |
|                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> • Le fonctionnement NETTOYER est en marche.<br>Il est possible d'arrêter le fonctionnement NETTOYER lorsqu'il est en marche. (Si cela ne vous convient pas, réglez NETTOYER sur "Arrêt".) |
| Les témoins d'affichage sur l'unité principale sont éteints.           | <input type="checkbox"/> • Est-ce que la luminosité de l'affichage est réglée sur "Bas"?                                                                                                                                      |

## Autres

| Cas                                                                                 | Description / ce qu'il faut vérifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le climatiseur se met soudain à se comporter bizarrement pendant le fonctionnement. | <input type="checkbox"/> • Le climatiseur peut ne pas fonctionner correctement à cause de la foudre ou de la radio.<br>En cas de dysfonctionnement du climatiseur, mettez-le hors tension avec le disjoncteur et redémarrez le fonctionnement avec la télécommande.                                                                                                     |
| La MINUTERIE HEBDOMADAIRE ne fonctionne pas conformément aux réglages.              | <input checked="" type="checkbox"/> • Vérifier si la MINUTERIE MARCHE/ARRÊT et la MINUTERIE HEBDOMADAIRE sont réglées à la même heure.<br>Modifier ou désactiver les réglages de la MINUTERIE MARCHE/ARRÊT. ► Page 26, 27                                                                                                                                               |
| La MINUTERIE MARCHE/ARRÊT ne fonctionne pas conformément aux réglages.              | <input checked="" type="checkbox"/> • Vérifiez si la MINUTERIE MARCHE/ARRÊT et la MINUTERIE HEBDOMADAIRE sont réglées à la même heure.<br>Modifiez ou désactivez les réglages de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE. ► Page 29                                                                                                                                                   |
| Le plafond et les murs autour de l'unité intérieure sont noirs et sales.            | <input checked="" type="checkbox"/> • En raison de la circulation de l'air et de l'électricité statique, le climatiseur fait adhérer la saleté et la poussière en suspension dans l'air aux murs et autres surfaces. Selon le type de papier peint, la saleté peut adhérer plus facilement. Un nettoyage en profondeur de la zone autour du climatiseur est recommandé. |


### Remarques à propos des conditions de fonctionnement

- Si le fonctionnement se poursuit dans des conditions autres que celles énumérées dans le tableau,
  - Un dispositif de sécurité peut s'activer pour arrêter le fonctionnement.
  - De la condensation peut se former sur l'unité intérieure et s'égoutter quand le fonctionnement REFROIDISSEMENT ou SEC est sélectionné.
- \*1 L'activation de l'interrupteur SW sur le PCB de l'unité extérieure étendra la plage de fonctionnement refroidissement à 14°F (–10,0°C). L'installation d'une grille de réglage de la direction de l'air (vendue séparément) étendra davantage la plage de fonctionnement à –4°F (–20,0°C). Veuillez consulter votre revendeur.
- \*2 L'installation d'un réchauffeur de bac d'évacuation (vendu séparément) étend davantage la plage de fonctionnement du chauffage jusqu'à –13°F (–25,0°C). Veuillez consulter votre revendeur.

| Mode                  | Conditions de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REFROIDISSEMENT / SEC | Température extérieure : 50*1-115°F (10,0*1-46,0°C)<br>*1 –4°F (–20,0°C) si une grille de réglage de direction d'air (vendue séparément) est installée.<br>Température intérieure : 64-90°F (18,0-32,0°C)<br>Humidité intérieure : 80% max. |
| CHAUFFAGE             | Température extérieure : 5*2-75°F (–15,0*2-24,0°C)<br>*2 –13°F (–25,0°C) si un chauffage de bac d'évacuation (vendu séparément) est installé.<br>Température intérieure : 50-86°F (10,0-30,0°C)                                             |

# Dépannage

## Le témoin de FONCTIONNEMENT clignote

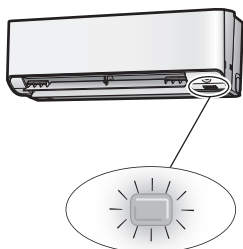

### ■ Vérifiez l'intervalle de temps entre les clignotements du témoin de FONCTIONNEMENT.

[Intervalle de clignotement d'environ 0,5 seconde]

Ceci signifie qu'il y a une anomalie.

Vérifiez le code d'erreur en suivant la procédure ci-dessous et prenez des mesures conformes aux instructions du tableau.



### ■ Diagnostic des pannes par télécommande



**1.** Lorsque  est maintenu enfoncé pendant environ 5 secondes, "00" clignote dans la section d'affichage de la température.

**2.** Tout en pointant la télécommande vers l'unité intérieure, appuyez plusieurs fois sur .

Un bip indique un code d'erreur non-correspondant

Un bip long indique un code d'erreur correspondant

**3.** Si un bip long est émis, vérifiez le code d'erreur et prenez des mesures conformes aux instructions du tableau.

- Pour annuler l'affichage du code, maintenez enfoncée la touche  pendant environ 5 secondes (l'affichage du code disparaît également si aucun bouton n'est enfoncé pendant un certain temps).

| CODE                                                                   | Cause                                                                                                                                                                                | Description/ce qu'il faut vérifier                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E7</b>                                                              | Le ventilateur de l'unité extérieure est arrêté.<br>• Y a-t-il des corps étrangers à l'intérieur de l'unité extérieure?                                                              | Après avoir coupé le disjoncteur, retirez le corps étranger, puis remettez sous tension et mettez en fonctionnement. |
| <b>L3, L4, L5</b>                                                      | La température à l'intérieur de l'unité extérieure s'est trop élevée, le fonctionnement a donc cessé.<br>• Y a-t-il quelque chose qui obstrue la sortie d'air de l'unité extérieure? | Après avoir coupé le disjoncteur, retirez l'obstruction, puis remettez sous tension et mettez en fonctionnement.     |
| Autres codes d'erreur, ou si le code d'erreur ne peut pas être vérifié |                                                                                                                                                                                      | Une anomalie s'est produite.                                                                                         |

En cas de code d'erreur **U0**, **F3** ou **F8**

|                  | CODE | SIGNIFICATION                                                                         |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTÈME          | 00   | NORMAL                                                                                |
|                  | UA   | ERREUR DE COMBINAISON DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE-INTÉRIEURE                                |
|                  | U0   | MANQUE DE RÉFRIGÉANT                                                                  |
|                  | U2   | CHUTE DE TENSION OU SURTENSION DU CIRCUIT PRINCIPAL                                   |
|                  | U4   | PROBLÈME DE TRANSMISSION (ENTRE L'UNITÉ INTÉRIEURE ET L'UNITÉ EXTÉRIEURE)             |
| UNITÉ INTÉRIEURE | A1   | DÉFECTUOSITÉ DU PCB INTÉRIEUR                                                         |
|                  | A5   | COMMANDE DE HAUTE PRESSION OU PROTECTEUR D'ENGLACEMENT                                |
|                  | A6   | ERREUR DU MOTEUR DU VENTILATEUR                                                       |
|                  | C4   | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR DÉFECTUEUX                           |
|                  | C9   | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'ASPIRATION D'AIR DÉFECTUEUX                                  |
| UNITÉ EXTÉRIEURE | CC   | CAPTEUR D'HUMIDITÉ DÉFECTUEUX                                                         |
|                  | EA   | ERREUR DE COMMUTATION DU REFROIDISSEMENT-CHAUFFAGE                                    |
|                  | E1   | ERREUR DE LA CARTE DE CIRCUITS                                                        |
|                  | E3   | COMMUTATEUR HAUTE PRESSION (HPS) ACTIVÉ                                               |
|                  | E5   | OL (SURCHARGE COMPRESSEUR) DÉMARRÉ                                                    |
|                  | E6   | DÉMARRAGE DU COMPRESSEUR DÉFECTUEUX                                                   |
|                  | E7   | ERREUR DU MOTEUR DU VENTILATEUR CC                                                    |
|                  | E8   | ENTRÉE DE SURINTENSITÉ                                                                |
|                  | F3   | CONTRÔLE DES TUYAUX D'ÉVACUATION HAUTE TEMPÉRATURE                                    |
|                  | F6   | CONTRÔLE HAUTE PRESSION (EN REFROIDISSEMENT)                                          |
|                  | F8   | ARRÊT DU FONCTIONNEMENT À CAUSE DE LA TEMPÉRATURE INTERNE DU COMPRESSEUR              |
|                  | H0   | ERREUR DU CAPTEUR                                                                     |
|                  | H6   | ARRÊT DE FONCTIONNEMENT DÛ AU CAPTEUR DE DÉTECTION DE POSITION DÉFECTUEUX             |
|                  | H8   | ERREUR DU CAPTEUR DE COURANT CC                                                       |
|                  | H9   | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR D'ASPIRATION DÉFECTUEUX                                  |
|                  | J3   | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DES TUYAUX D'ÉVACUATION DÉFECTUEUX                             |
|                  | J6   | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'ÉCHANGEUR DE CHAUFFAGE DÉFECTUEUX                         |
|                  | J8   | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DES TUYAUX DE LIQUIDE DÉFECTUEUX                               |
|                  | L3   | ERREUR DE CHAUFFAGE DES PIÈCES ÉLECTRIQUES                                            |
|                  | L4   | HAUTE TEMPÉRATURE AU NIVEAU DU DISSIPATEUR DE CHALEUR DU CIRCUIT DE L'INVERSEUR       |
|                  | L5   | SURINTENSITÉ DE SORTIE                                                                |
|                  | P4   | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU DISSIPATEUR DE CHALEUR DU CIRCUIT DE L'INVERSEUR DÉFECTUEUX |

Le témoin de FONCTIONNEMENT est allumé.  
Si le témoin de FONCTIONNEMENT ne clignote pas après avoir fonctionné pendant un certain temps, poursuivez le fonctionnement sans rien changer.

Si le témoin de FONCTIONNEMENT clignote à nouveau

Coupez le disjoncteur et contactez votre revendeur.



# Dépannage

## ■ Appelez immédiatement votre revendeur

### AVERTISSEMENT

**Lorsqu'une anomalie (comme une odeur de brûlé) se produit, arrêtez le fonctionnement et coupez le disjoncteur.**

- Le fonctionnement continu dans un état anormal peut entraîner des problèmes, une électrocution ou un incendie.
- Consultez le revendeur auquel vous avez acheté le climatiseur.

**Ne tentez pas de réparer ou de modifier le climatiseur par vous-même.**

- Des travaux incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie.
- Consultez le revendeur auquel vous avez acheté le climatiseur.

**Si l'un des symptômes suivants apparaît, contactez immédiatement votre revendeur.**

- Le cordon d'alimentation est anormalement chaud ou endommagé.
- Un son anormal est entendu pendant le fonctionnement.
- Le disjoncteur coupe fréquemment le fonctionnement de l'appareil.
- Souvent, un commutateur ou un bouton ne fonctionne pas correctement.
- Il y a une odeur de brûlé.
- De l'eau fuit de l'unité intérieure.

Coupez le disjoncteur et contactez votre revendeur.



#### ■ Après une panne de courant

- Le climatiseur recommence à fonctionner automatiquement après environ 3 minutes. Veuillez patienter un instant.

#### ■ Foudre

- S'il existe un risque que la foudre puisse frapper dans votre quartier, arrêtez le fonctionnement et coupez le disjoncteur pour protéger le système.


## ■ Conditions pour la mise au rebut

- Le démontage de l'unité, la manipulation du réfrigérant, de l'huile et d'autres pièces doivent être effectués en conformité avec les réglementations locales et nationales applicables.





# Quick Reference

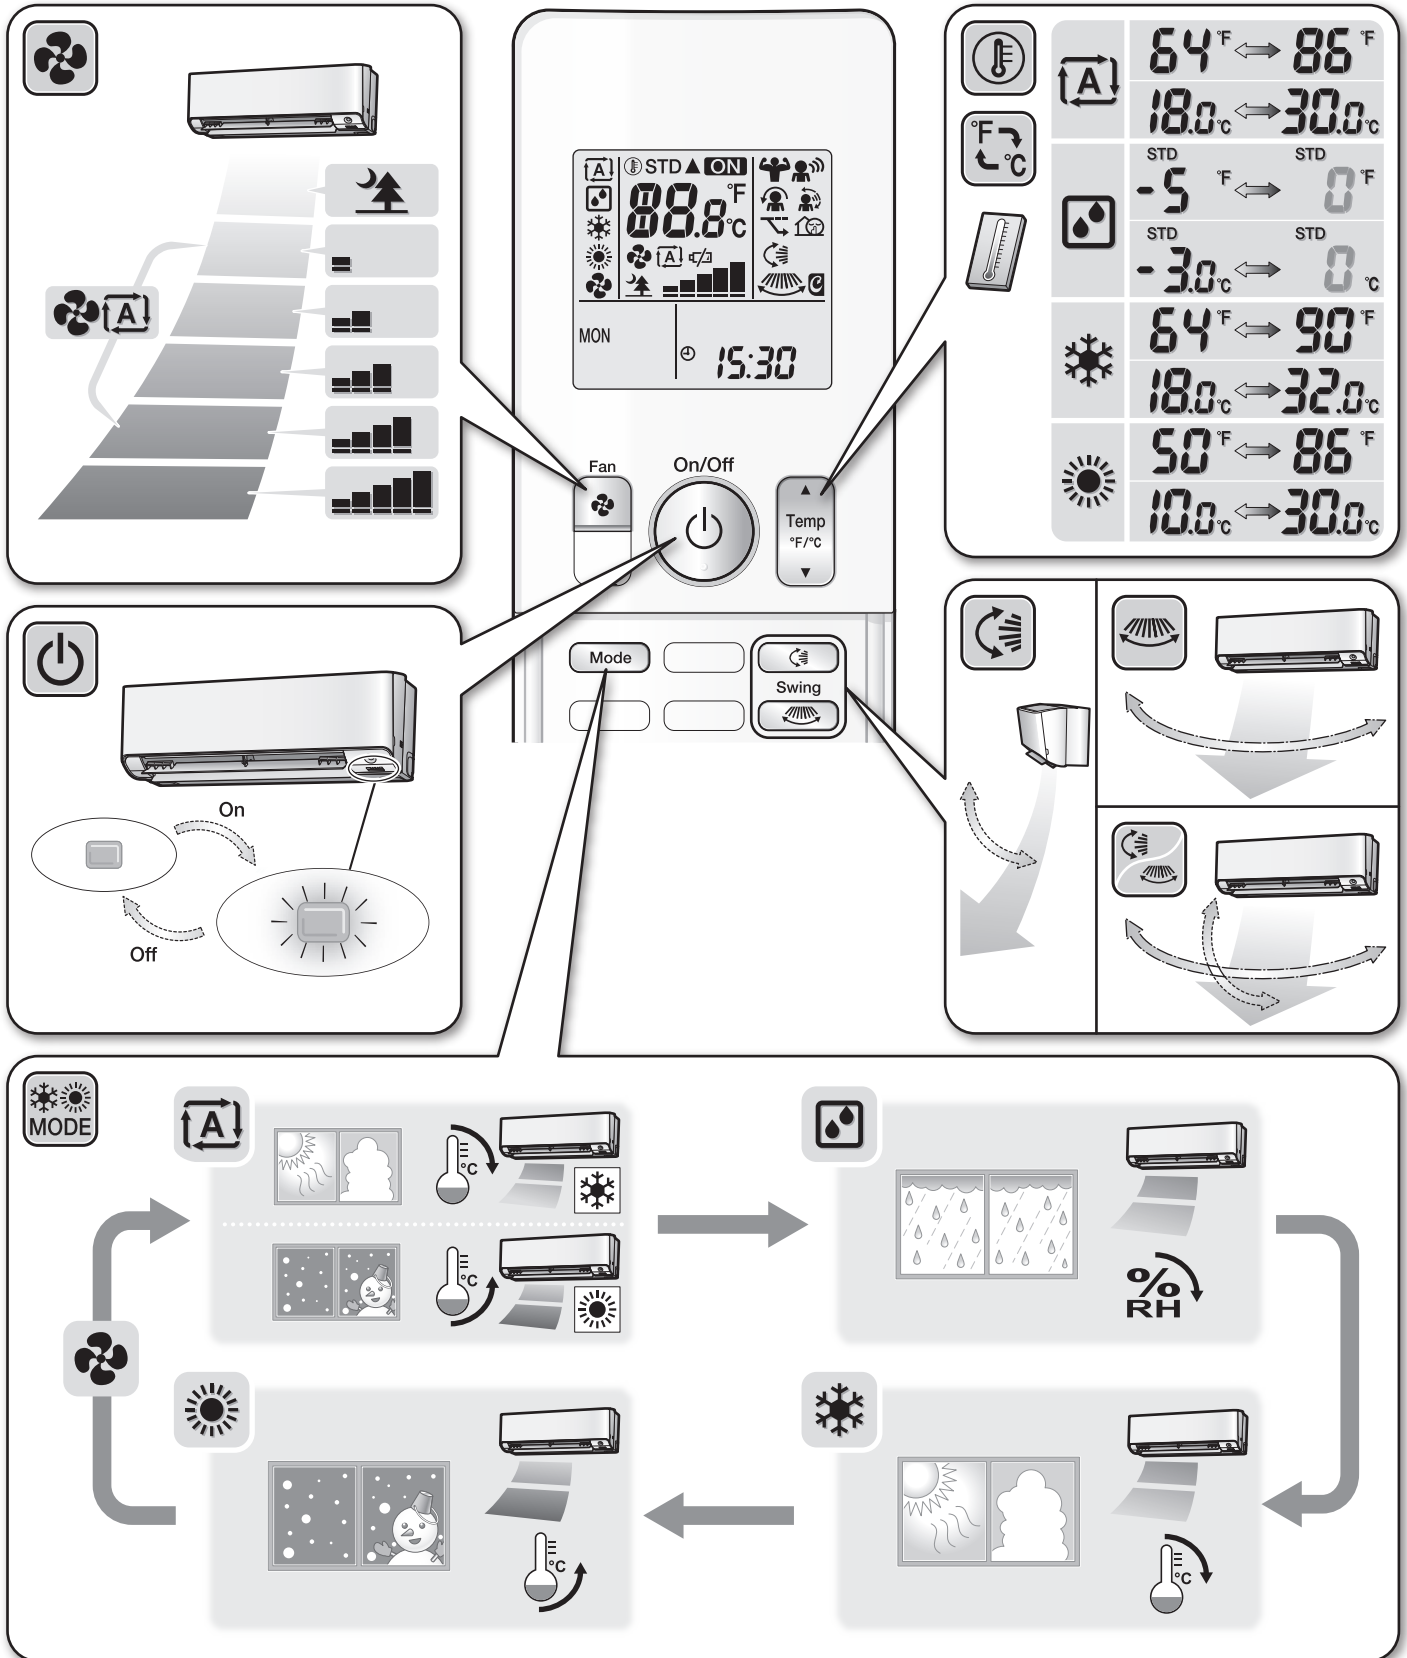

**DAIKIN NORTH AMERICA LLC**

19001 Kermier Road  
Houston, TX 77484  
<https://www.northamerica-daikin.com/>



The two-dimensional bar code is a manufacturing code.

3P686871-1A M21B541A (2205) HT