


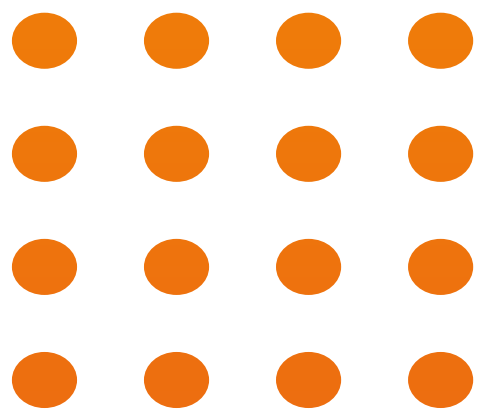


GISFEEL

FEEL FREE. FEEL SMART.




**SENSOR DE TEMPERATURA
Y HUMEDAD **WIFI** CON
SONDA EXTERNA**

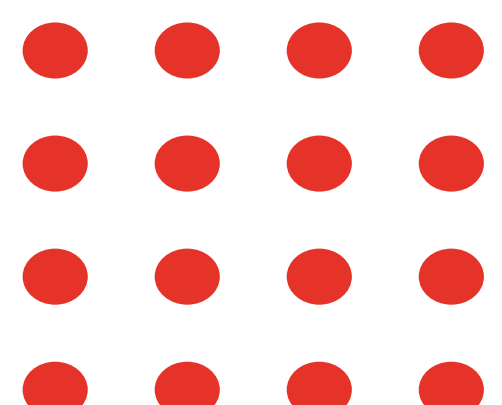

CARACTERISTICAS

Producto	Sensor de temperatura y humedad con sonda	
Modelo	ZHT01W	
Tamaño	71*25*20 mm	Sonda: 1M
Batería	LR03-1.5V/AAA*2 (alcalina)	
Protocolo	WIFI 2.4GHz 802.11 b/g/n	
Rango de medición de la sonda	-40°C~120°C	
Rango de medición de temperatura	-9.9°C~ 60°C	
Rango de medición de humedad	0%~99% RH	
Precisión de la temperatura	±1°C	
Precisión de la humedad	±5% RH	

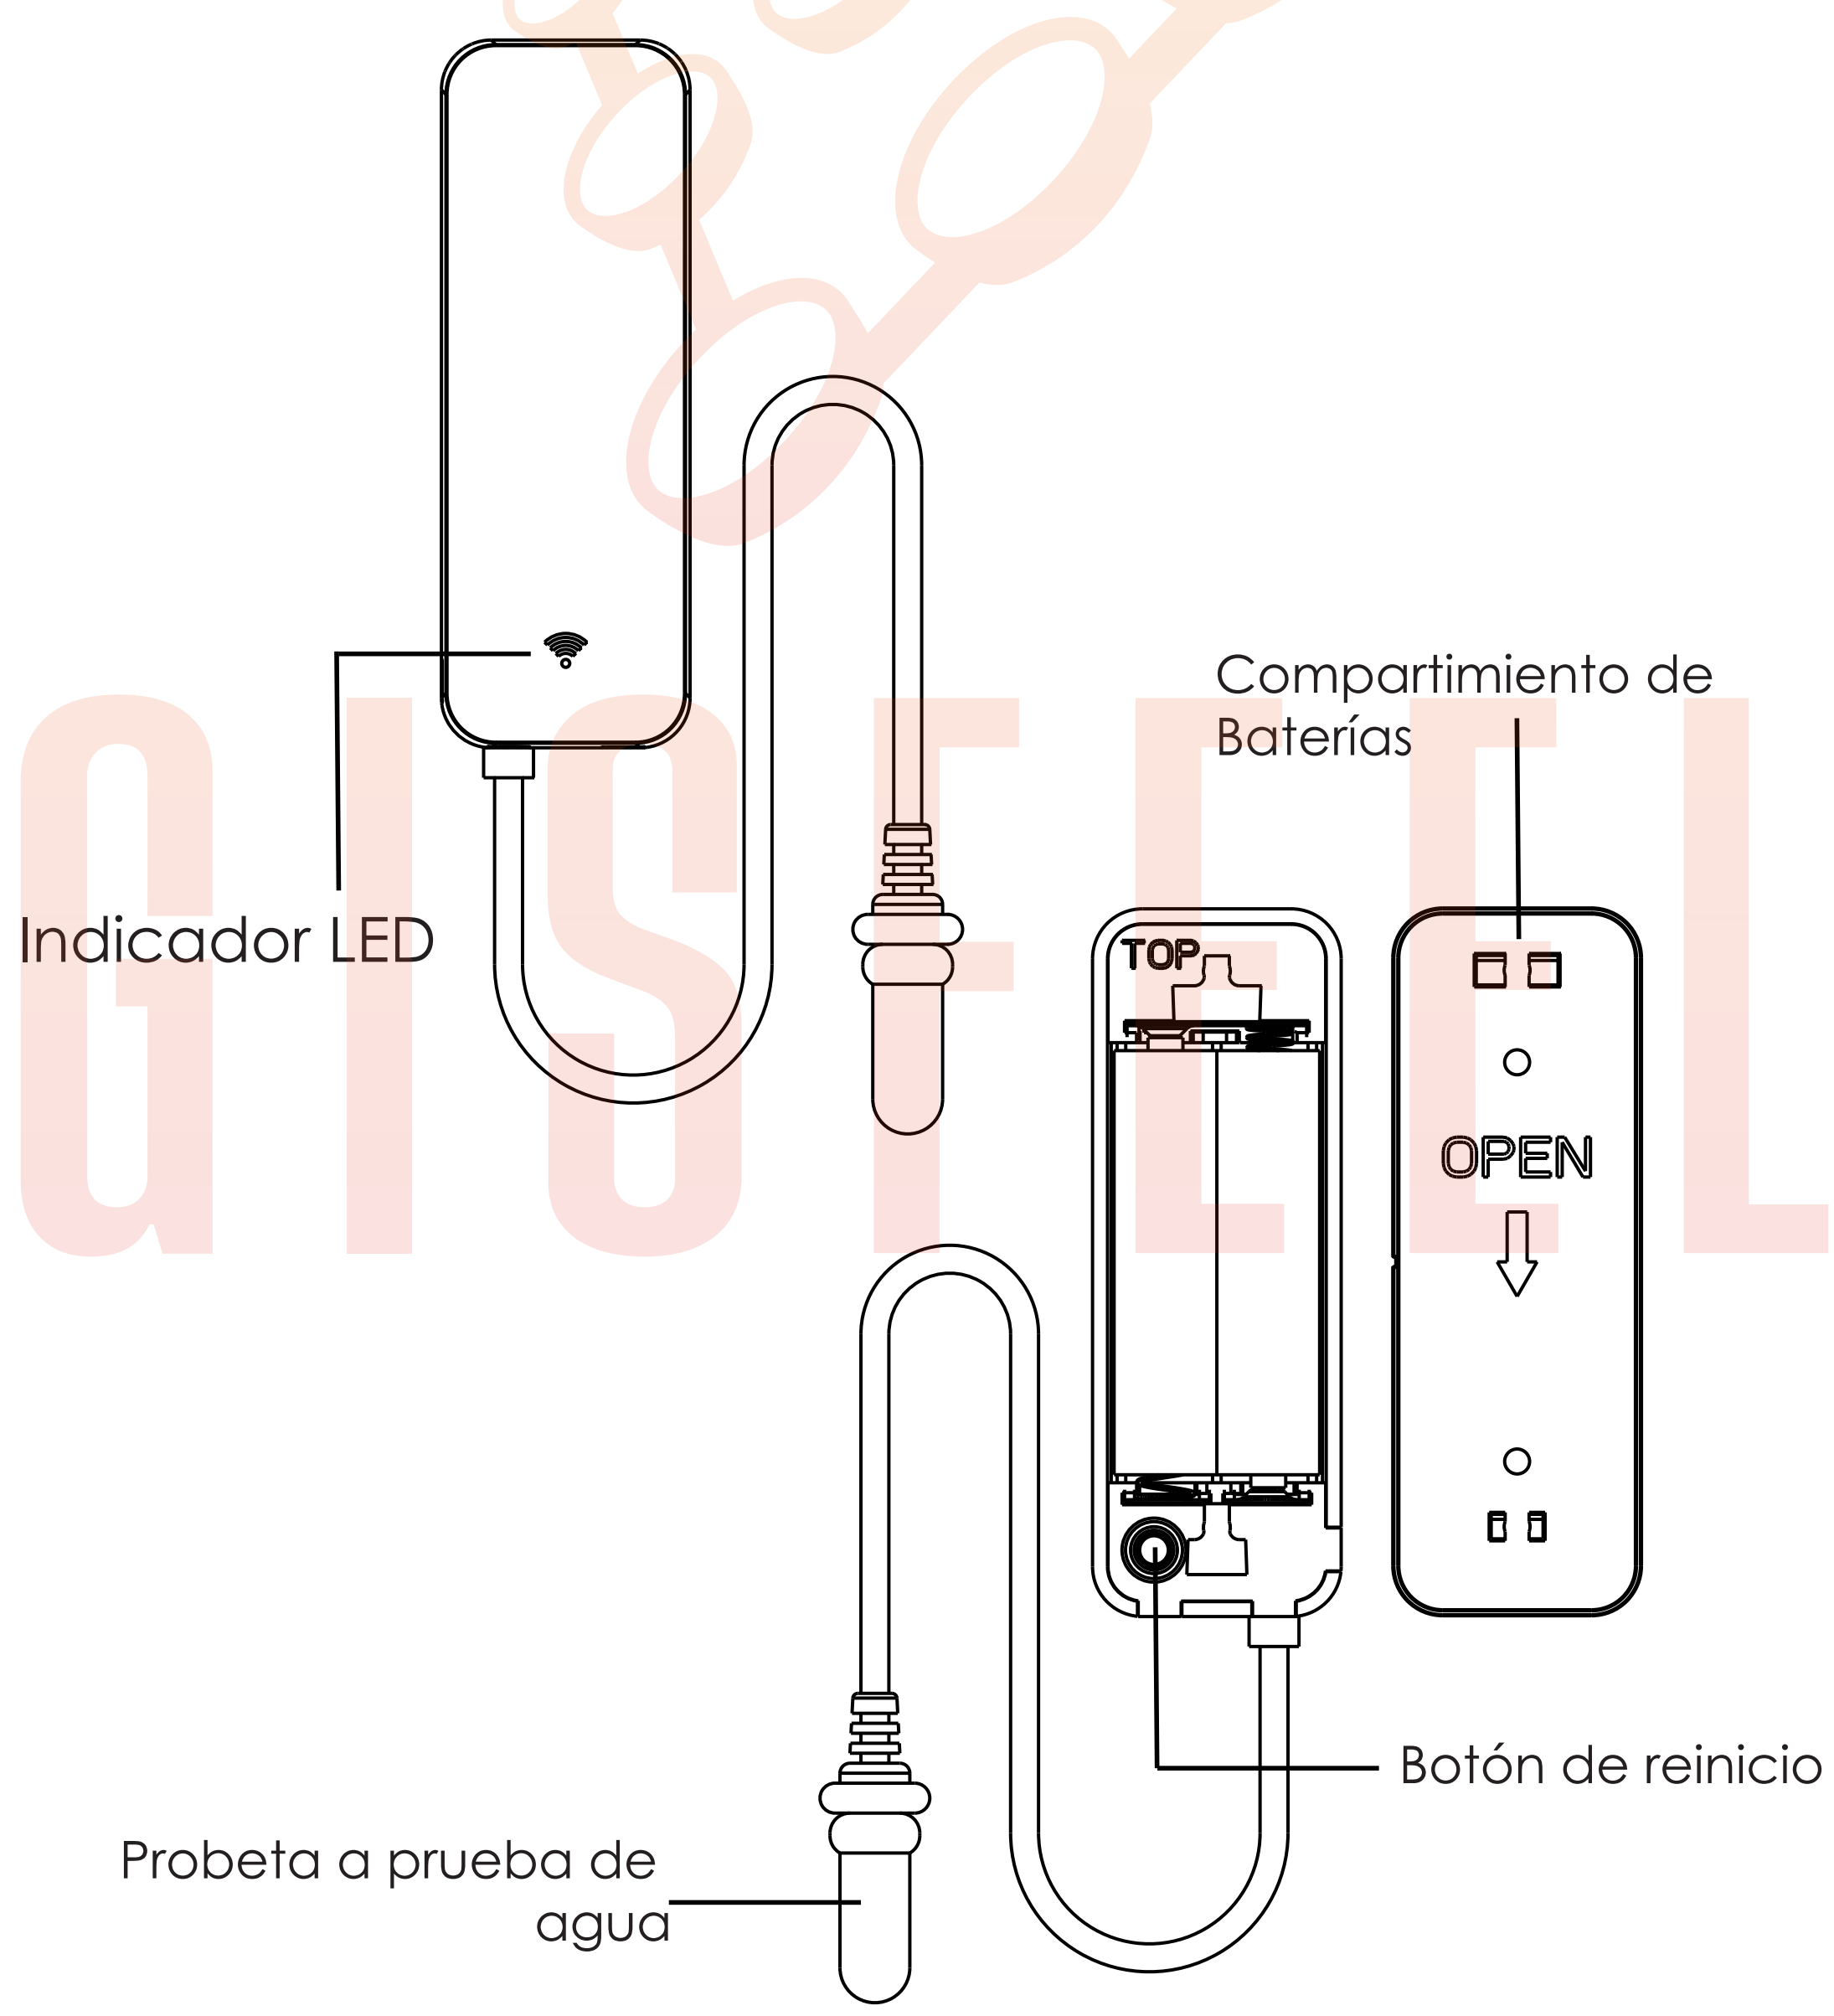

IMPORTANTE

1. Su smartphone debe estar conectado a una red **Wi-Fi 2.4 GHz**.
2. Ingresar el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi correctos.
3. El smartphone debe ser Android 6.0 o superior o iOS 11 o superior.
4. Si la cantidad de dispositivos conectados al router Wi-Fi alcanza el límite, puedes intentar eliminar dispositivos para liberar el canal o probar con otro router Wi-Fi.




Smartlife



Tuya


COMO UTILIZAR:

Deslice la tapa del compartimento de las pilas hacia abajo e instale 2 pilas alcalinas en la dirección del polo positivo y negativo.

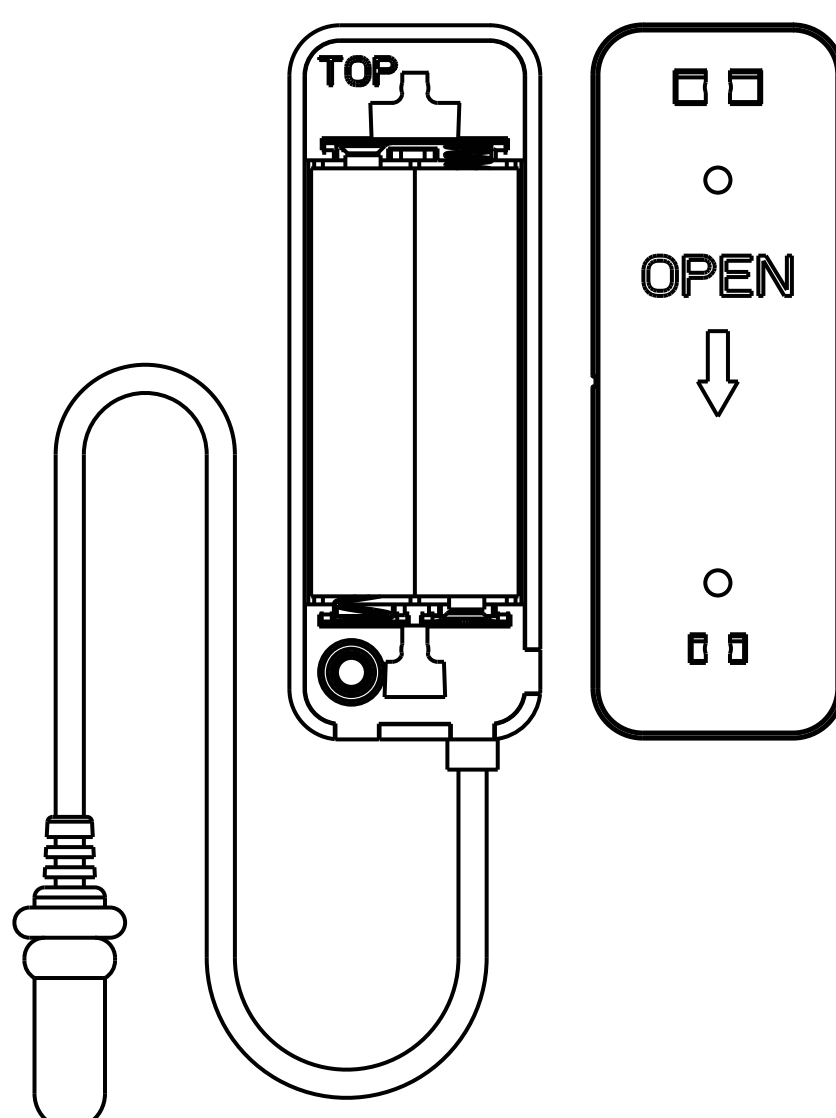


CONFIGURACION

- 1 Descargue la APP SmartLife o Tuya escaneado el QR o en Google PlayStore o Apple App

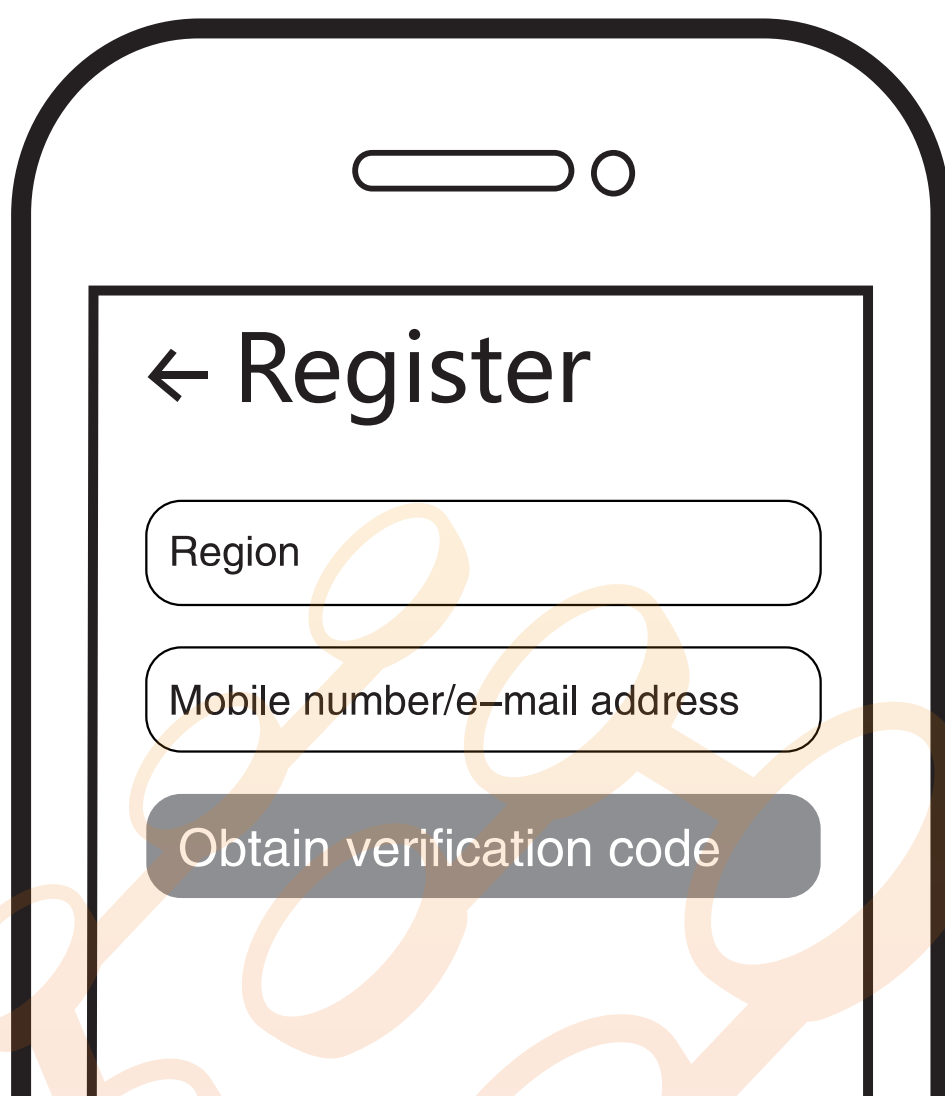


- 2 Inicie sesión o registre su cuenta con su número móvil o dirección de correo electrónico. Escriba el código de verificación enviado a su teléfono móvil o casilla de correo, luego configure su contraseña de inicio de sesión. Haga click en "Crear familia" para ingresar a la app

- 3 Conecte su móvil al **Wi-Fi 2.4 GHz**. Haga clic en el signo "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio y luego en "Añadir dispositivo".

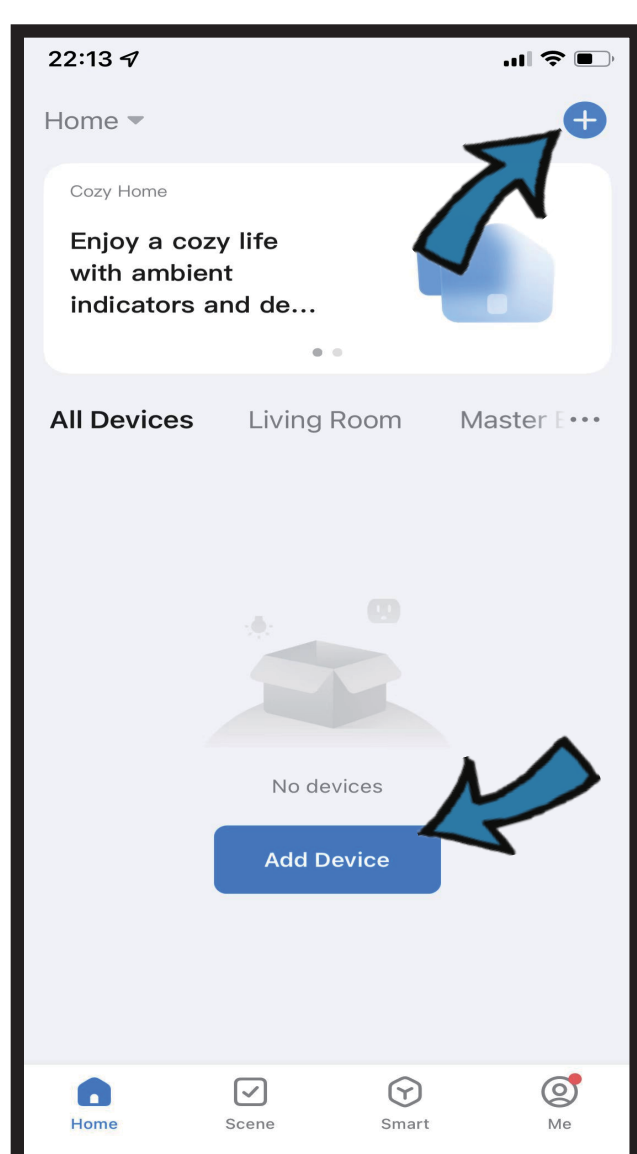


4

Modo Automático: La aplicación solicitará activar el Bluetooth del teléfono móvil. Asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente y, a continuación, introduzca la información de la red Wi-Fi para que se conecte automáticamente.




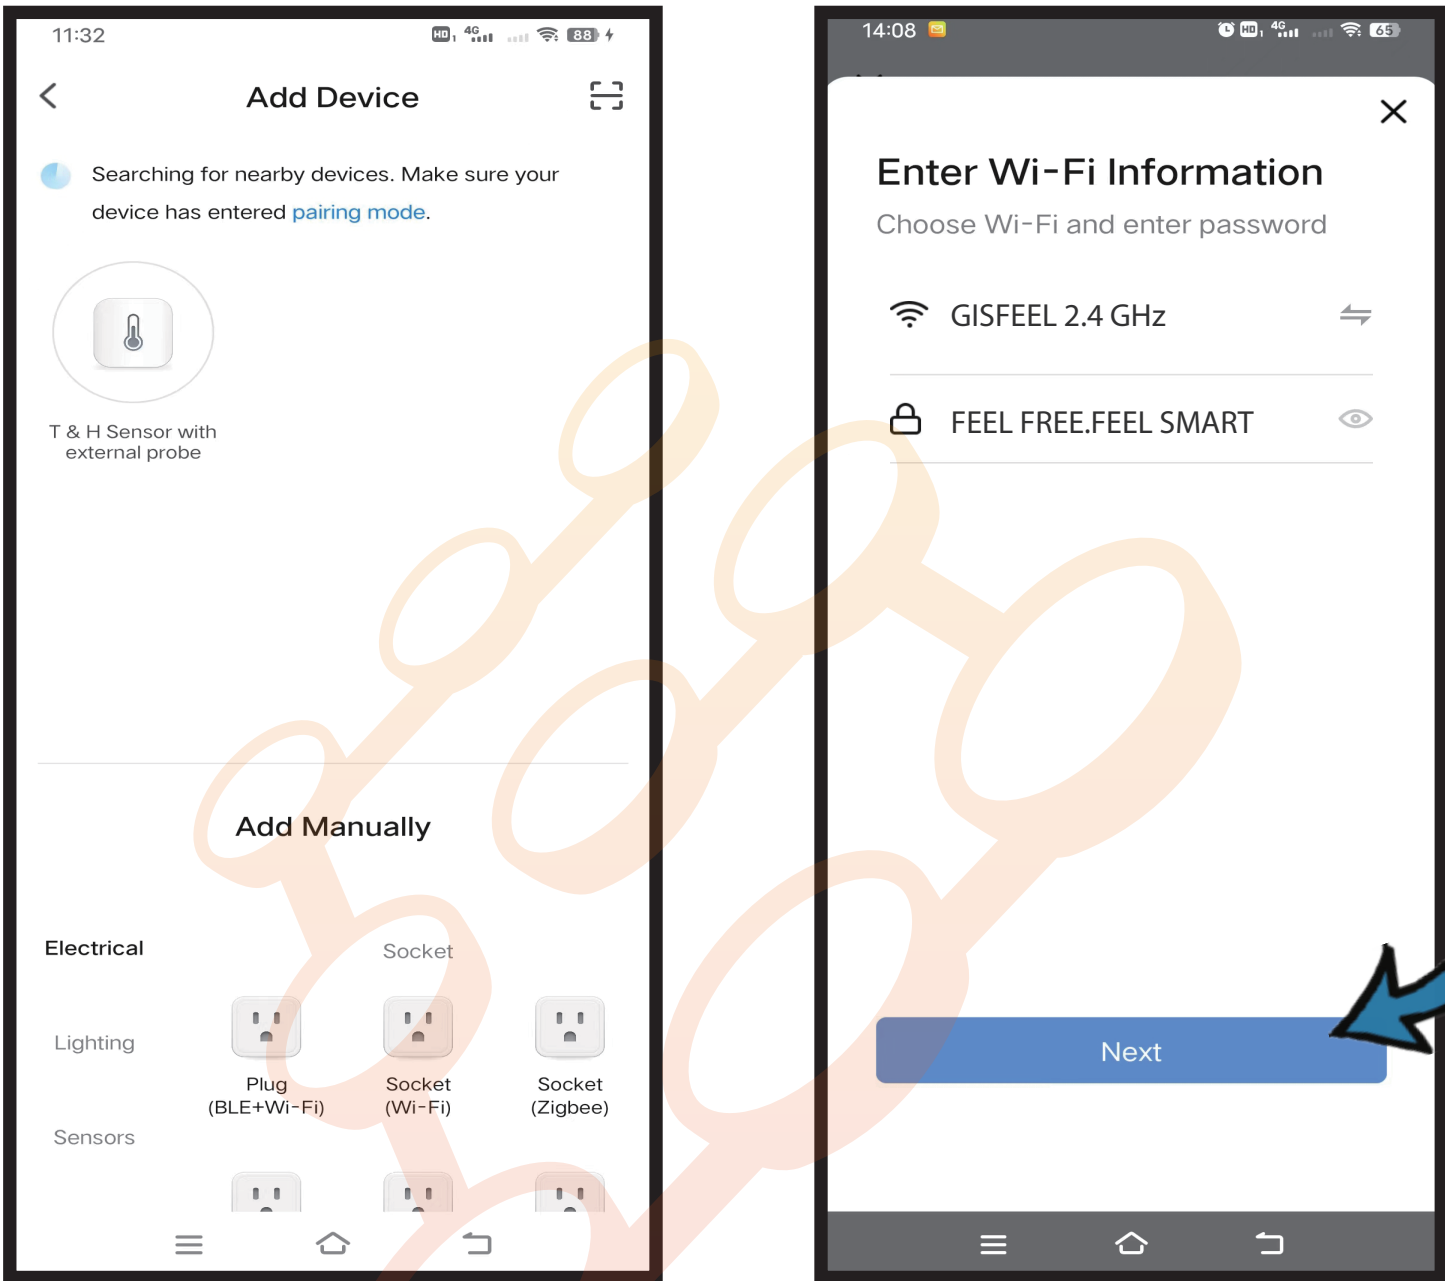


5

Modo Manual:
1. Seleccione "Sensor de temperatura y humedad (BLE+Wi-Fi)" en "Sensores".
2. Mantenga pulsado el botón de reinicio del Sensor **Gisfeel** durante unos 5 segundos hasta que el LED parpadee lentamente.

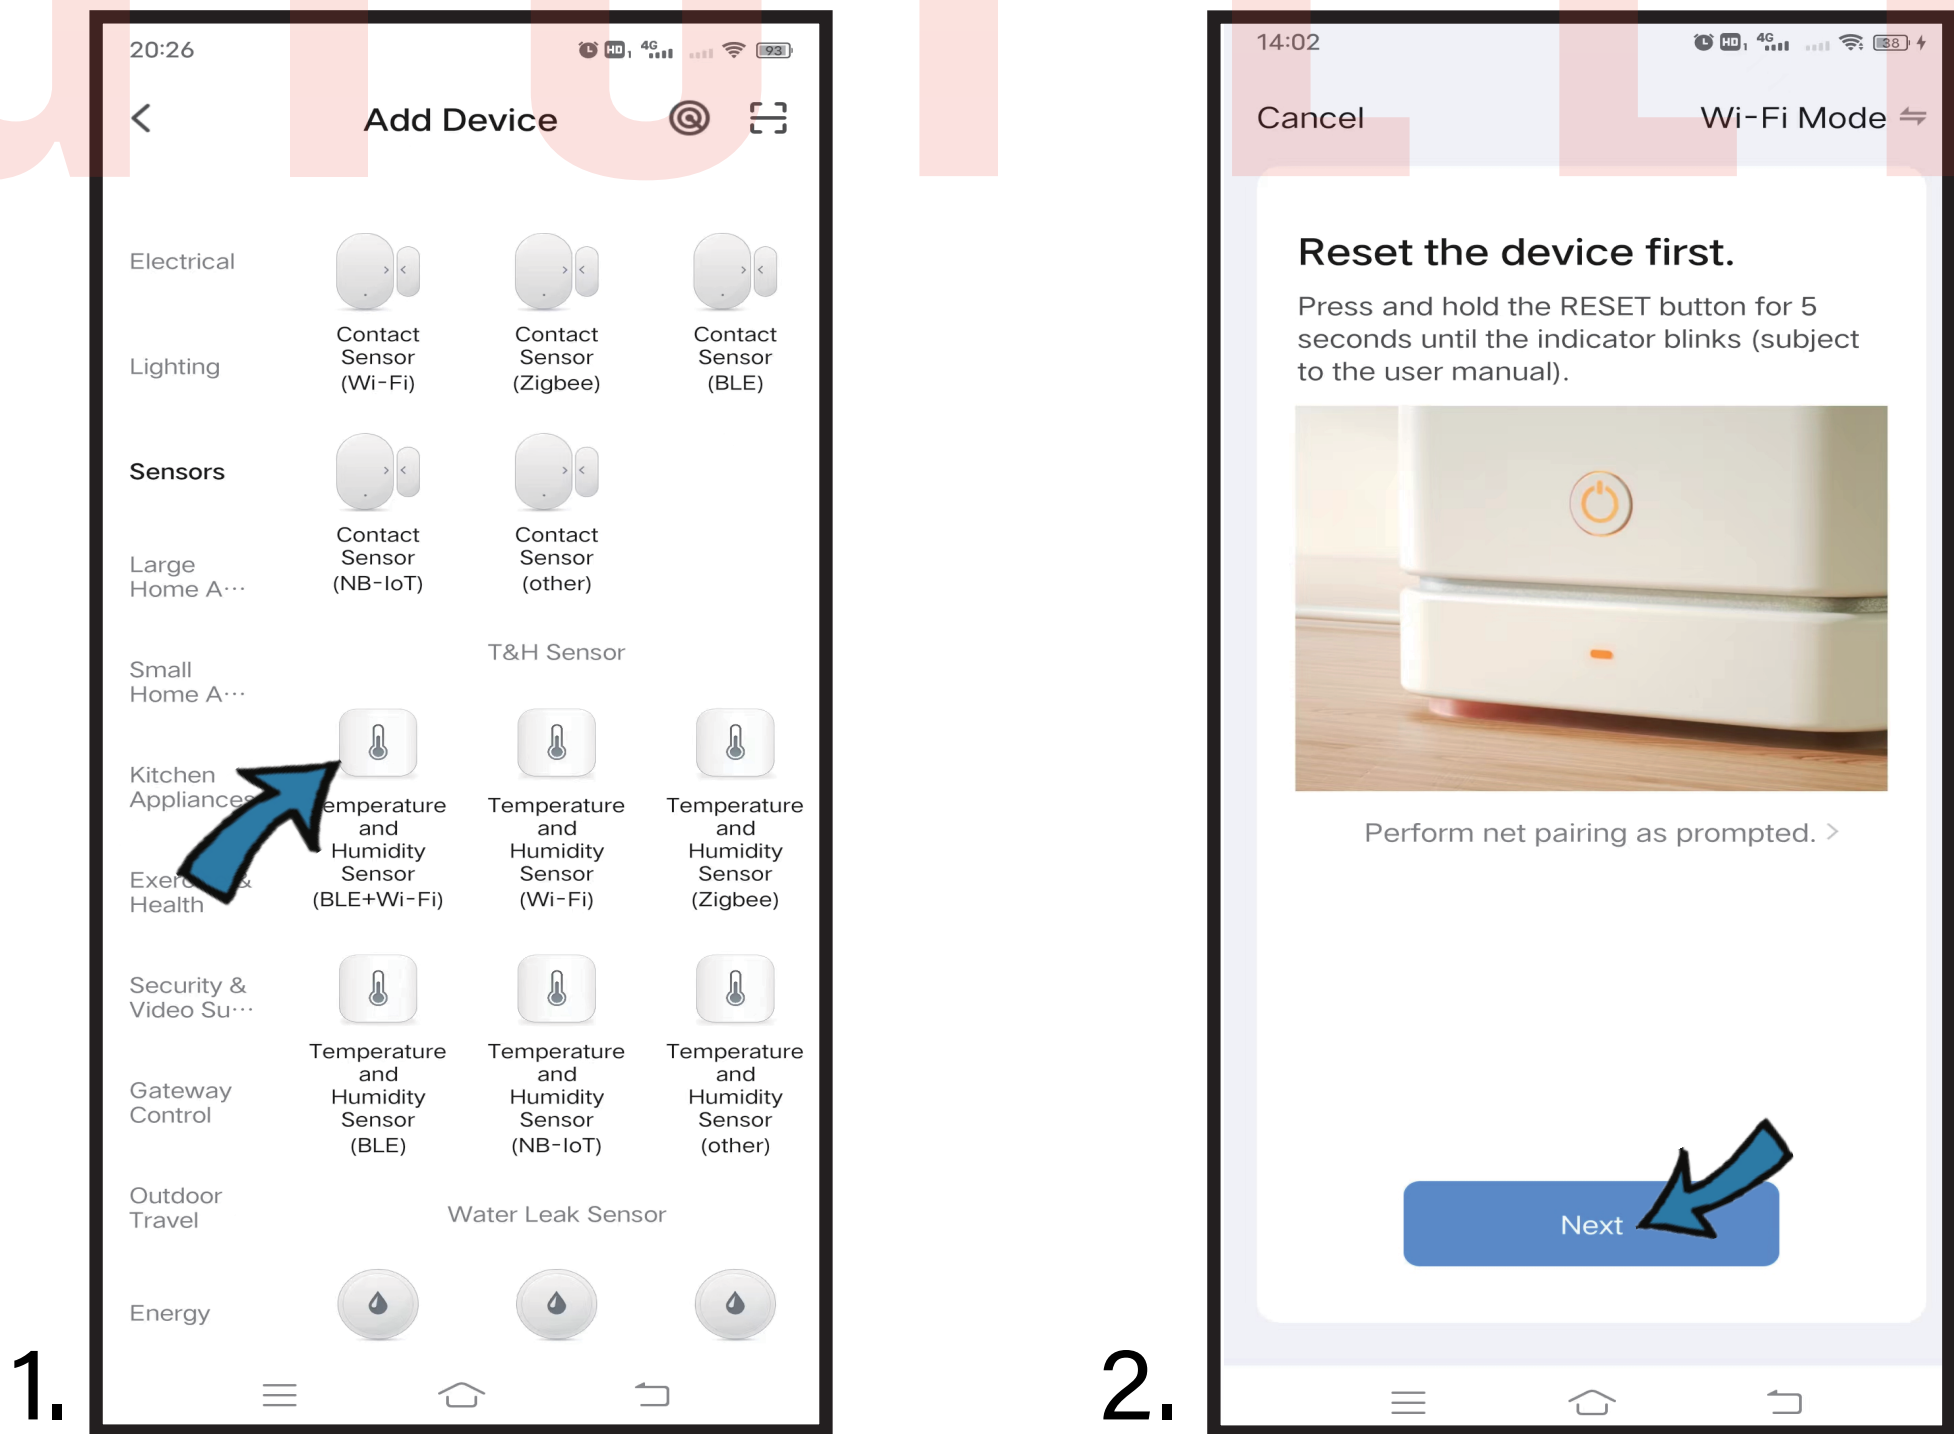

- 3. Seleccione en la APP "Parpadeo lento" .
- 4. Conecte su móvil al punto de acceso del dispositivo: "SmartLife-XXXX".
- 5. Haga clic para volver a la interfaz de la aplicación y se conectará automáticamente.

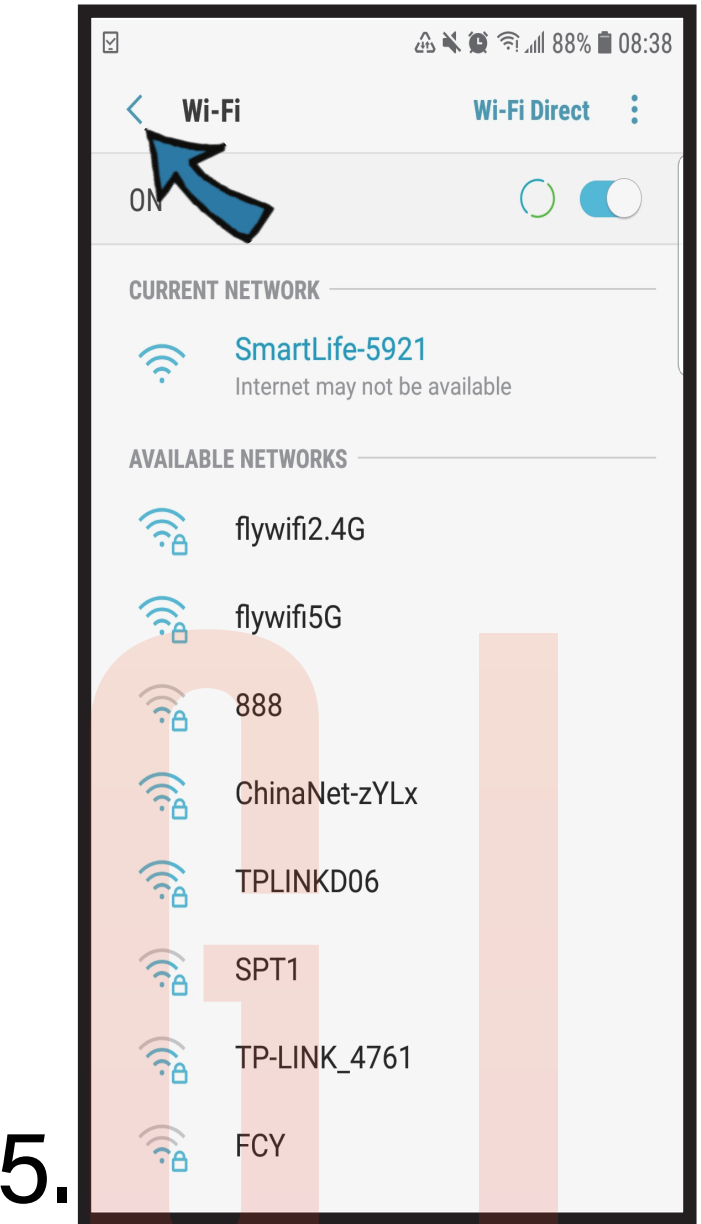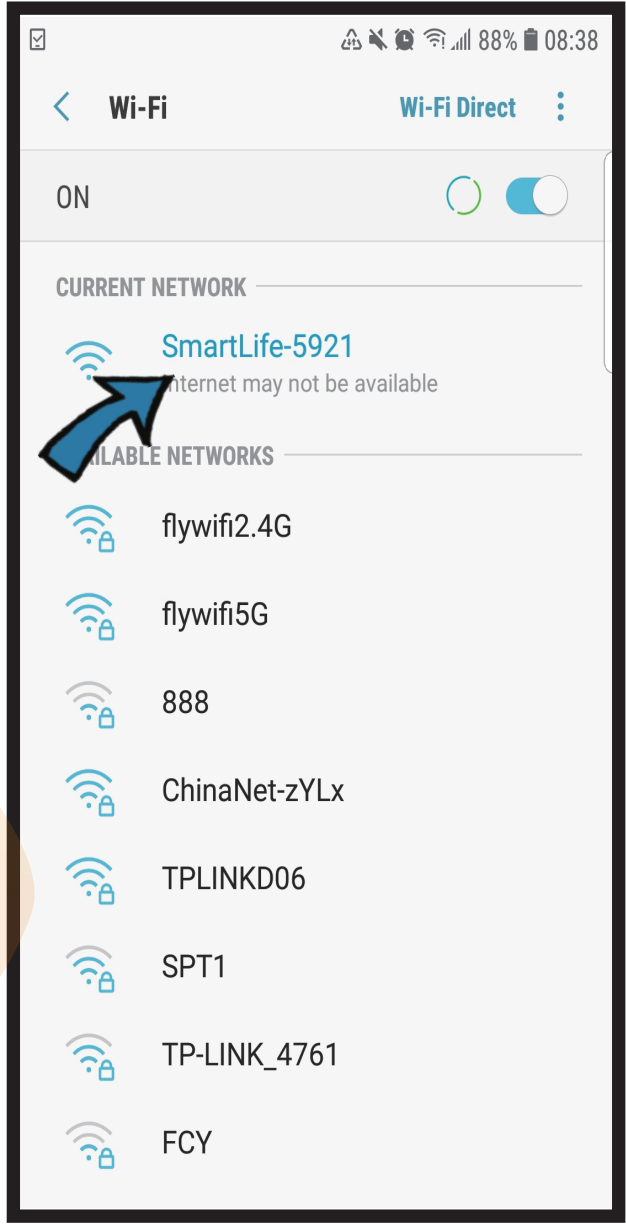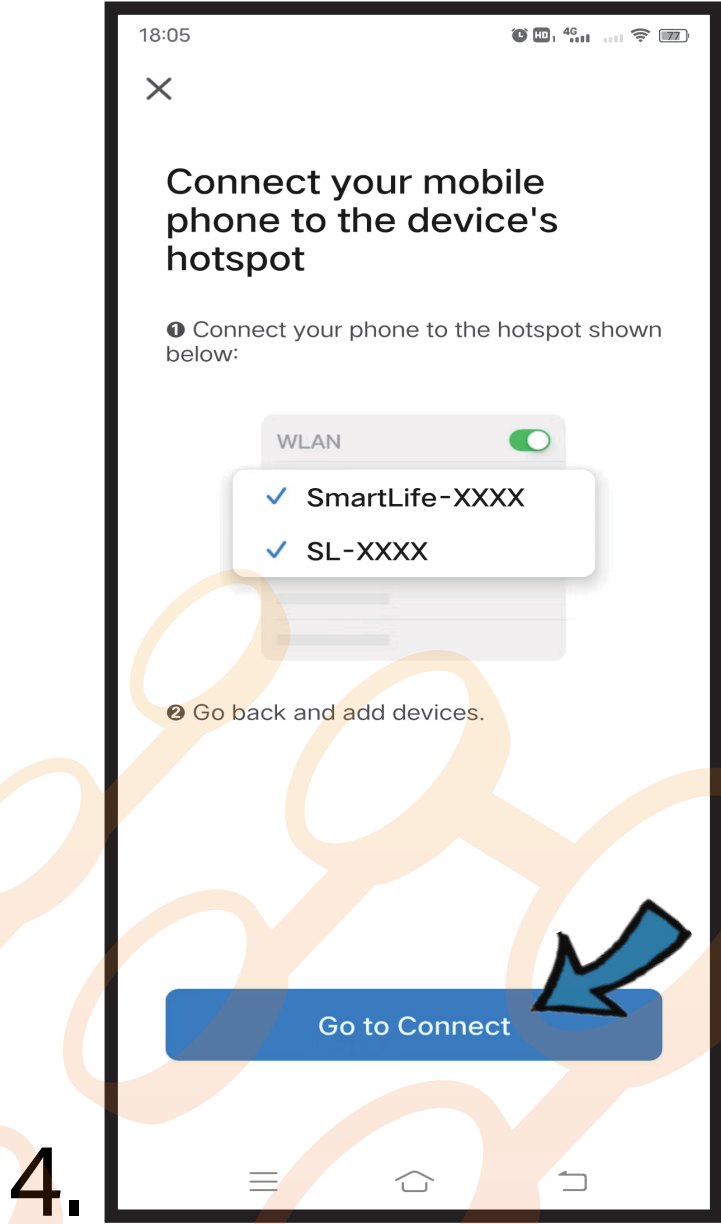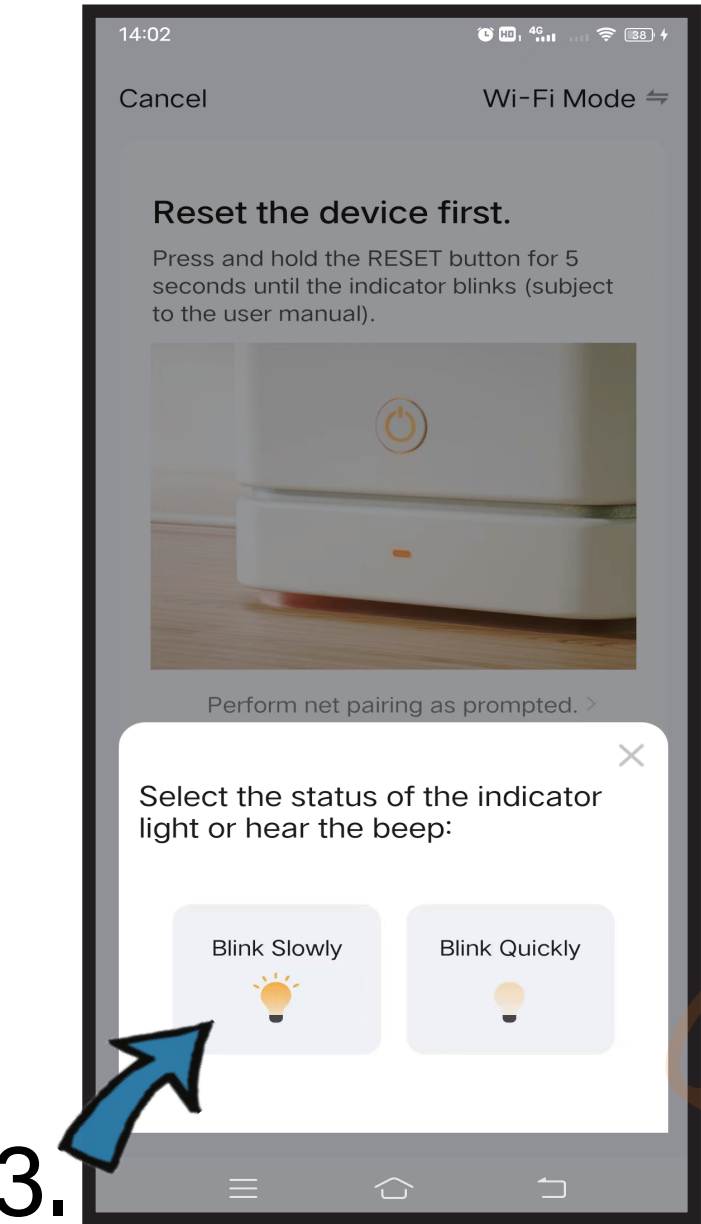

Una vez completada la configuración de la red, cierre la cubierta posterior.


FUNCIONES

1. Tipos de detección de temperatura

Con el sensor de temperatura integrado, puede detectar la temperatura ambiente. Con la sonda externa, puede colocarla en cualquier lugar para detectar la temperatura, como refrigeradores, peceras, incubadoras, tanques de almacenamiento, estuches de guitarra, acuarios, etc.


2. Conexión inteligente

Puede crear escenas de conexión con otros dispositivos inteligentes Tuya, como el control remoto inteligente por infrarrojos. Por ejemplo, cuando la temperatura ambiente supera los 30 °C, el aire acondicionado se enciende automáticamente.

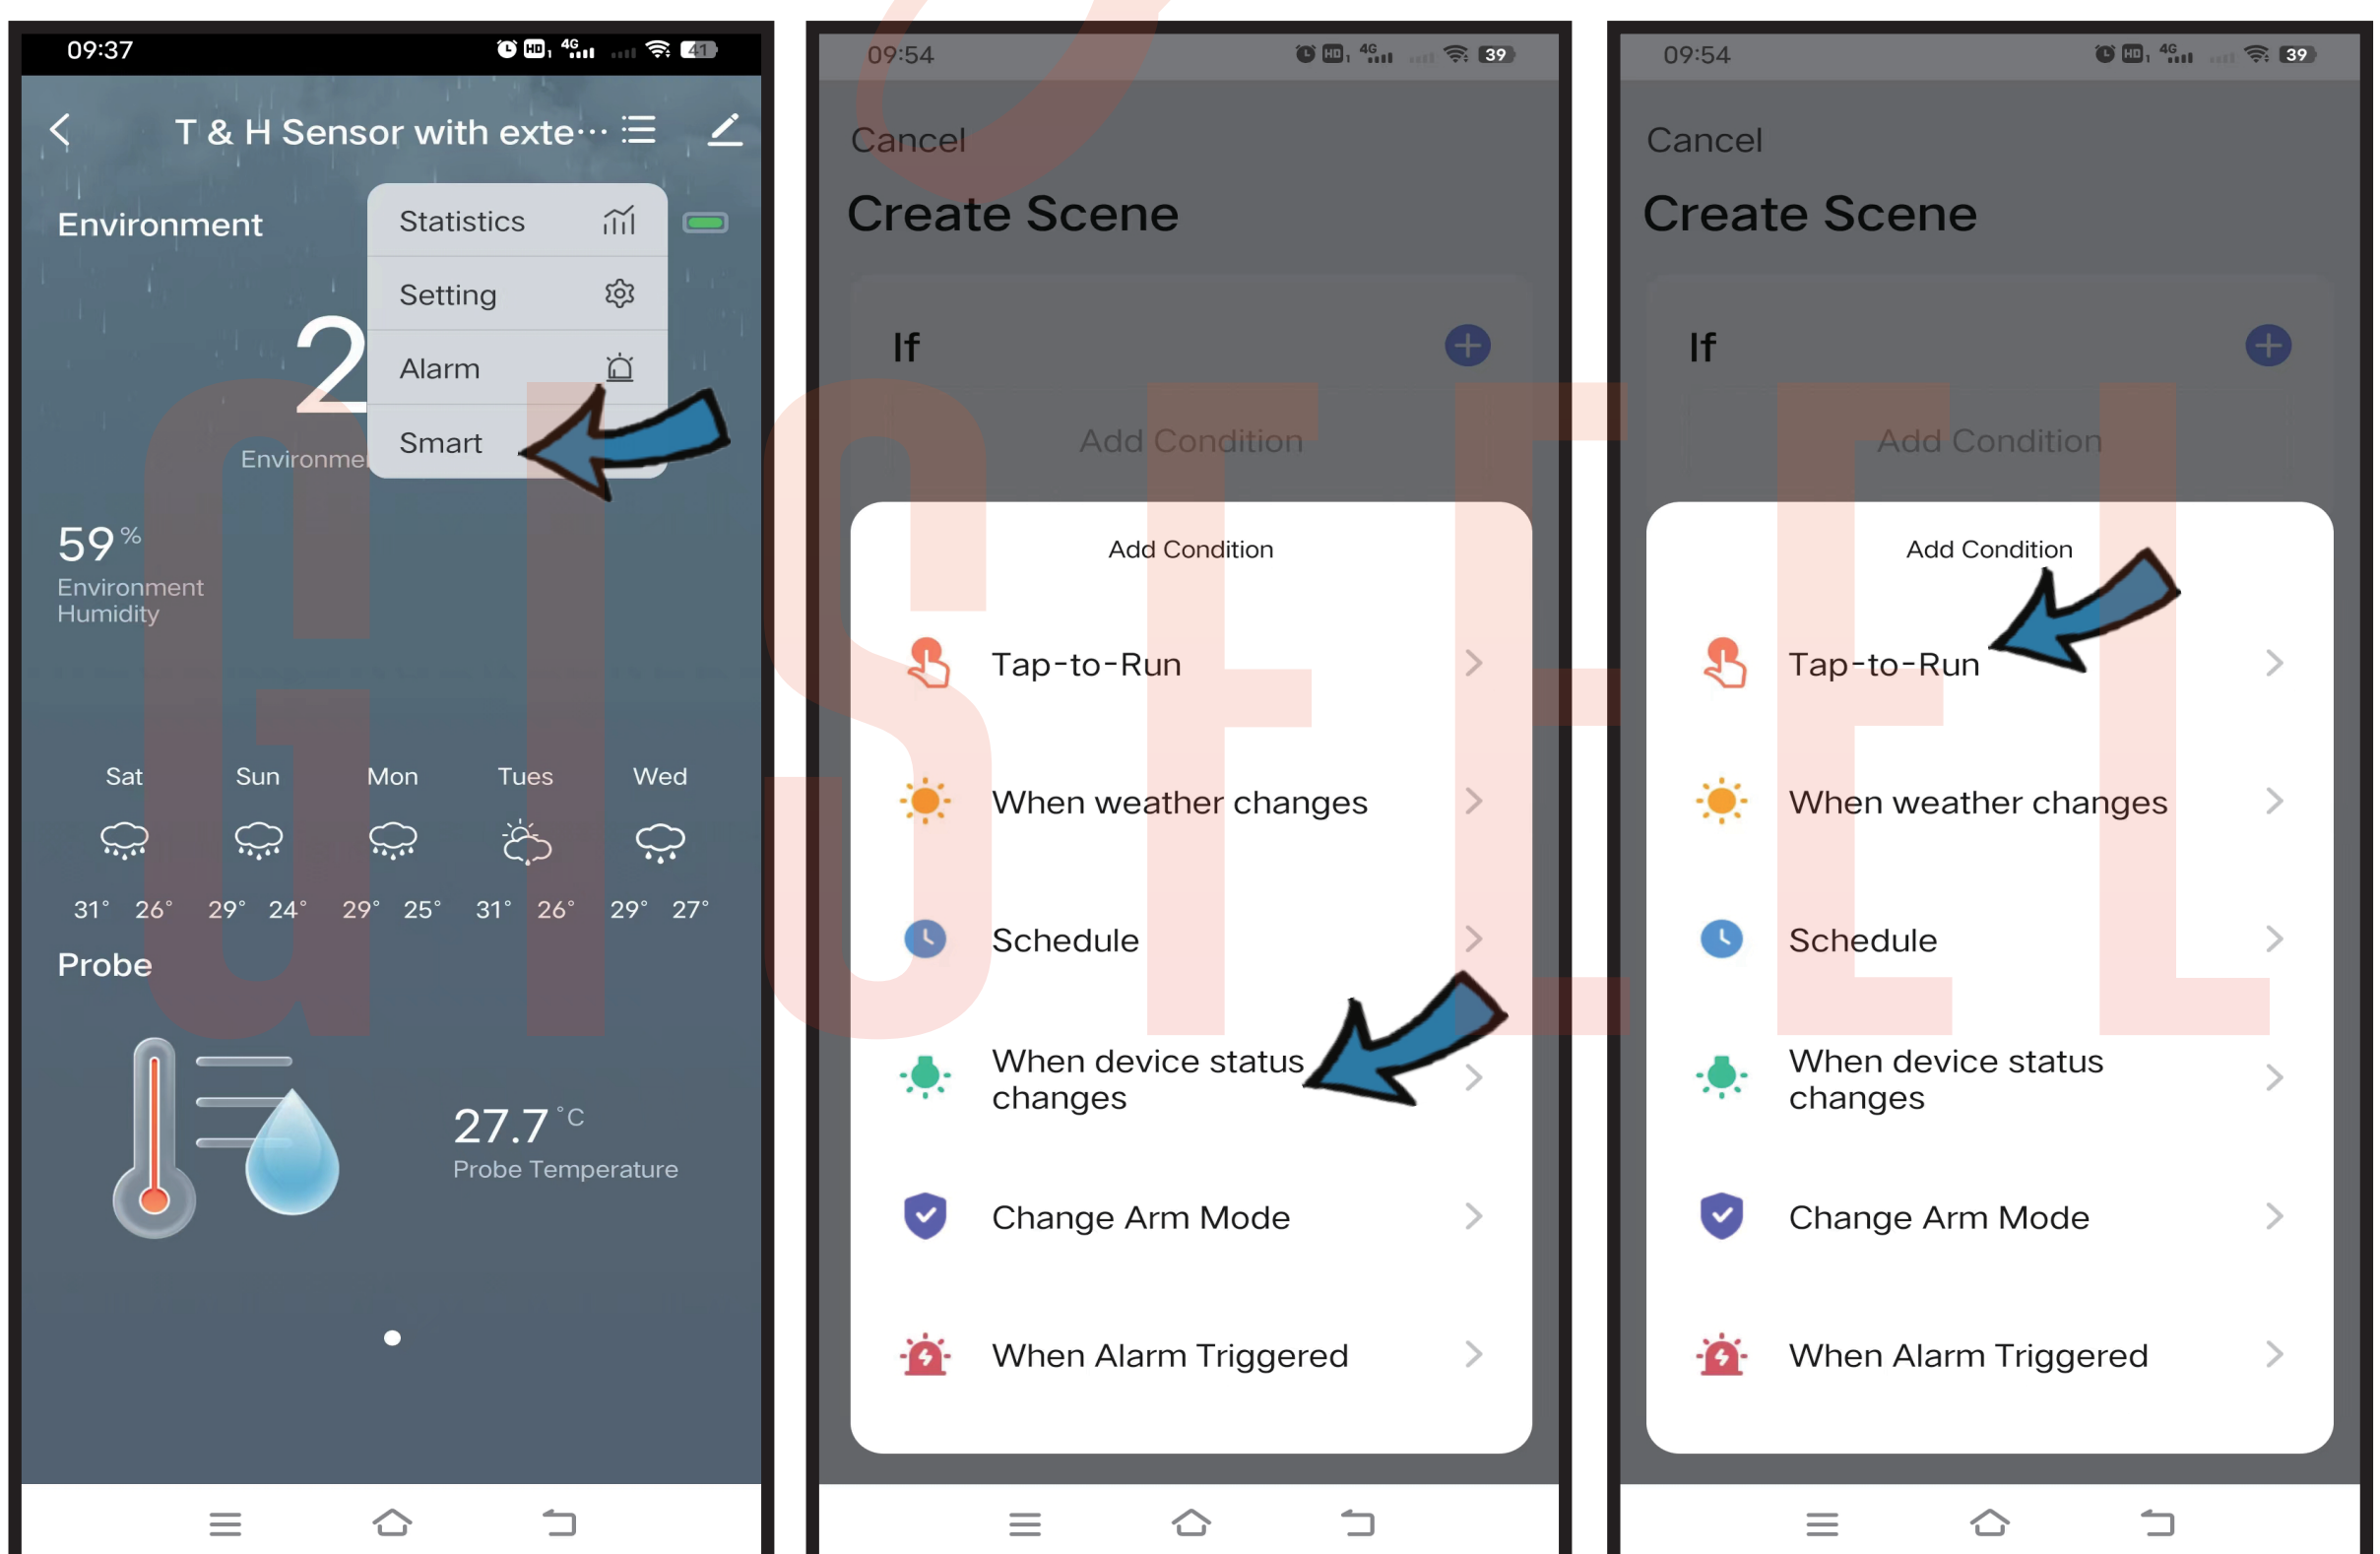


3. Alarma de temperatura y humedad

Puede preestablecer un rango de temperatura y humedad. Cuando la temperatura o la humedad alcancen el rango, se enviará un mensaje de alarma instantáneo a través de la aplicación.

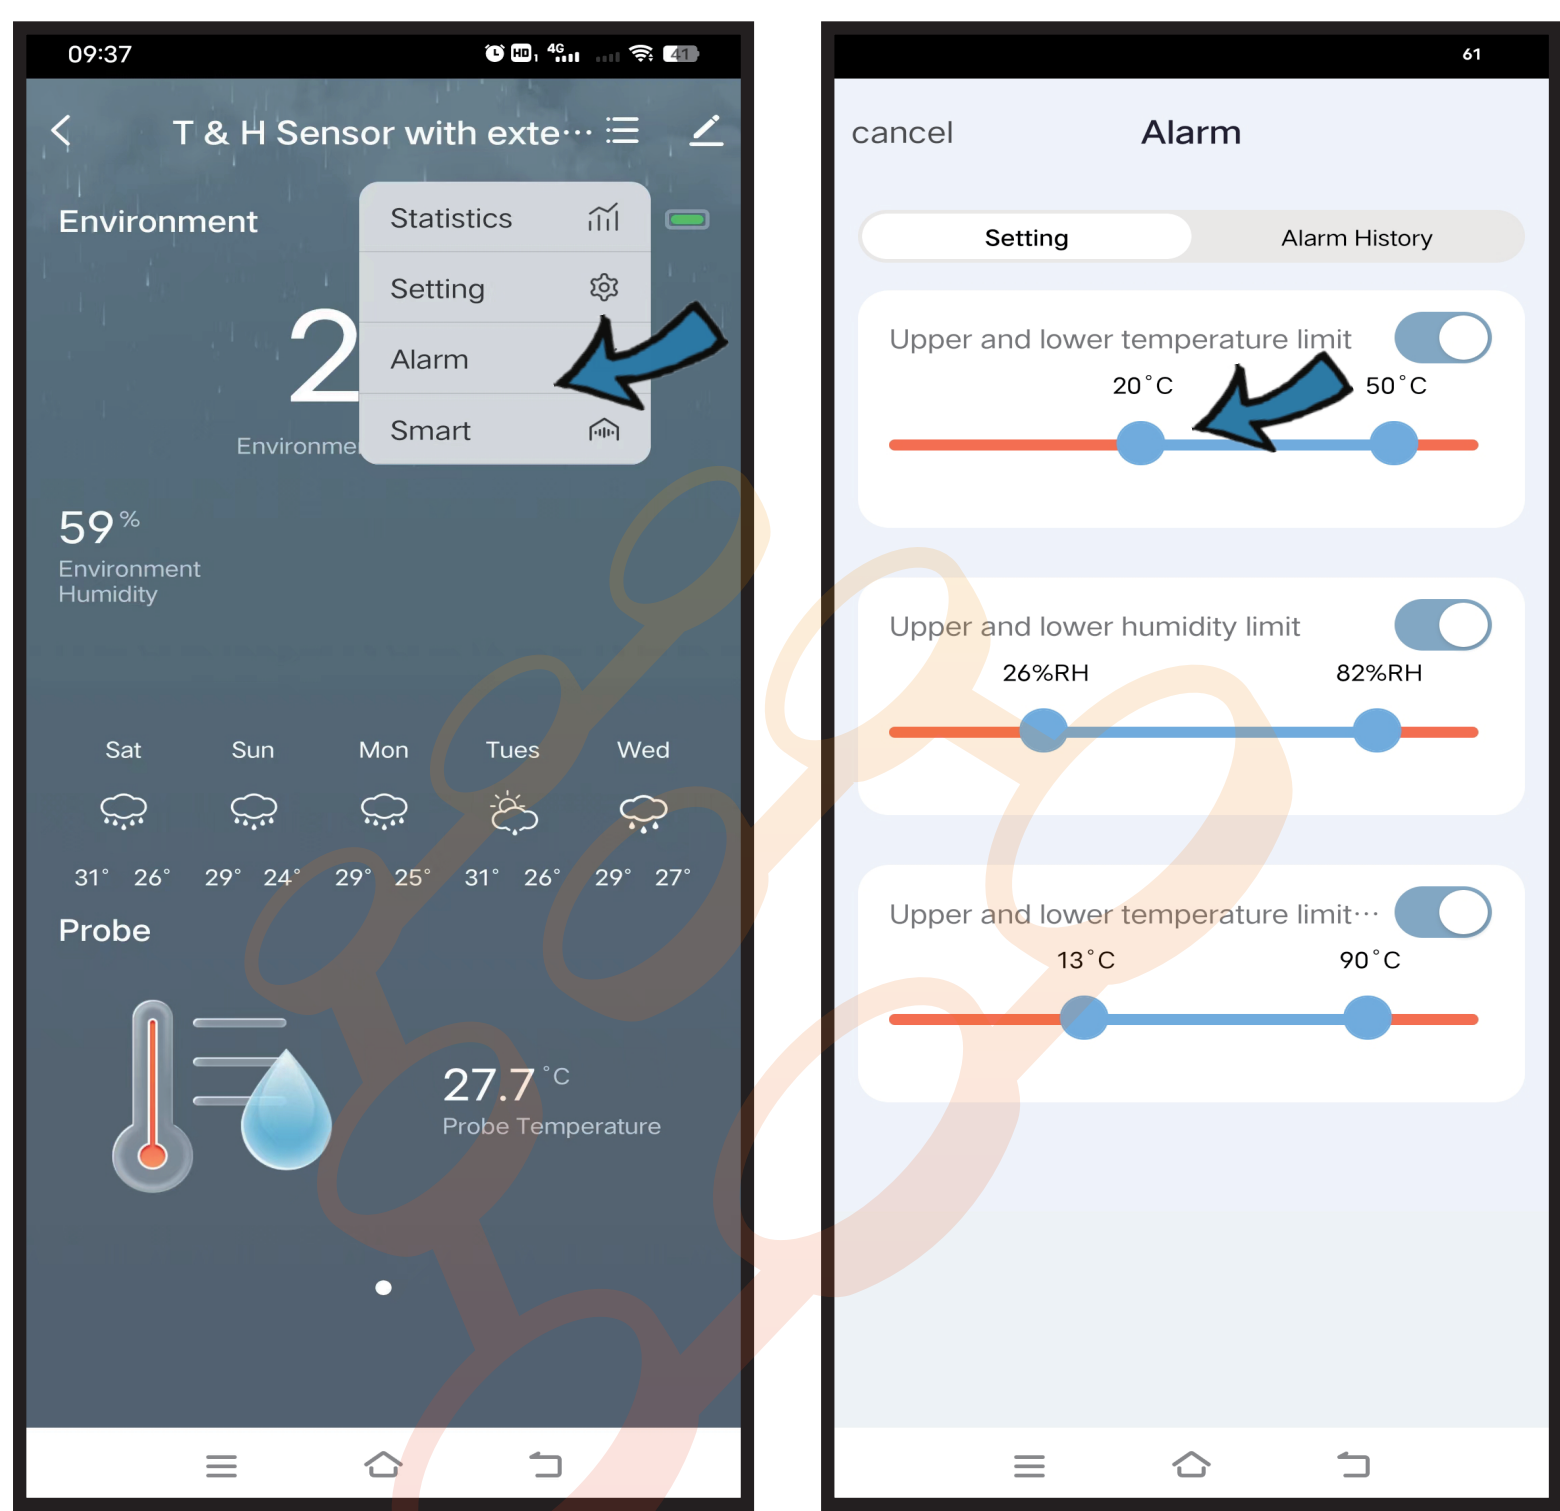


4. Registros de temperatura y humedad

Puede ver estadísticas de temperatura y humedad por día, mes y año, y exportar los datos a su correo electrónico.

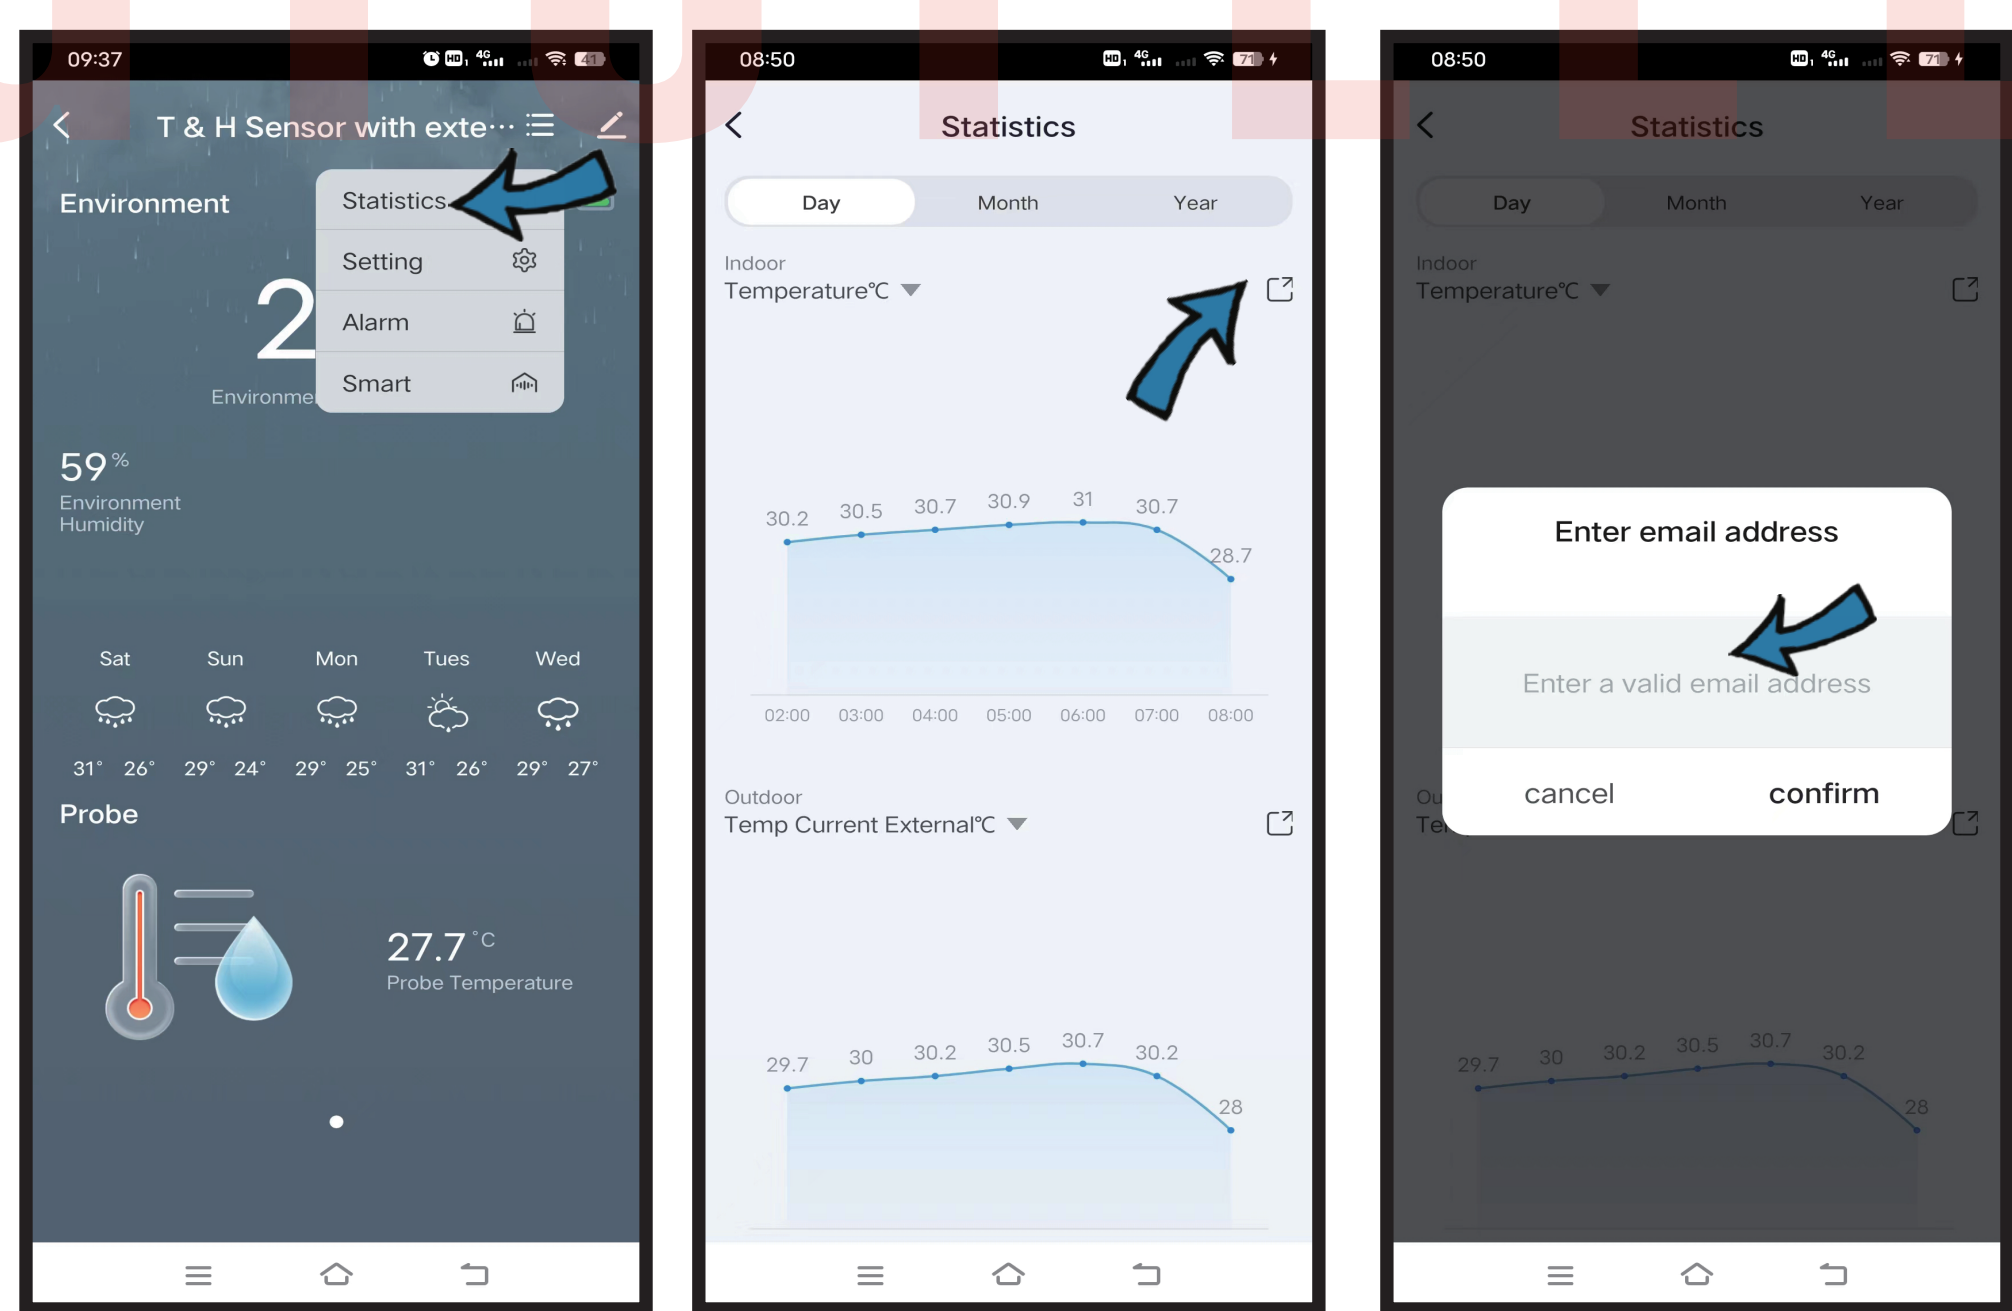

5. Interruptor de unidad de temperatura

Puede cambiar la unidad de temperatura entre Fahrenheit y Celsius en la configuración de la aplicación.

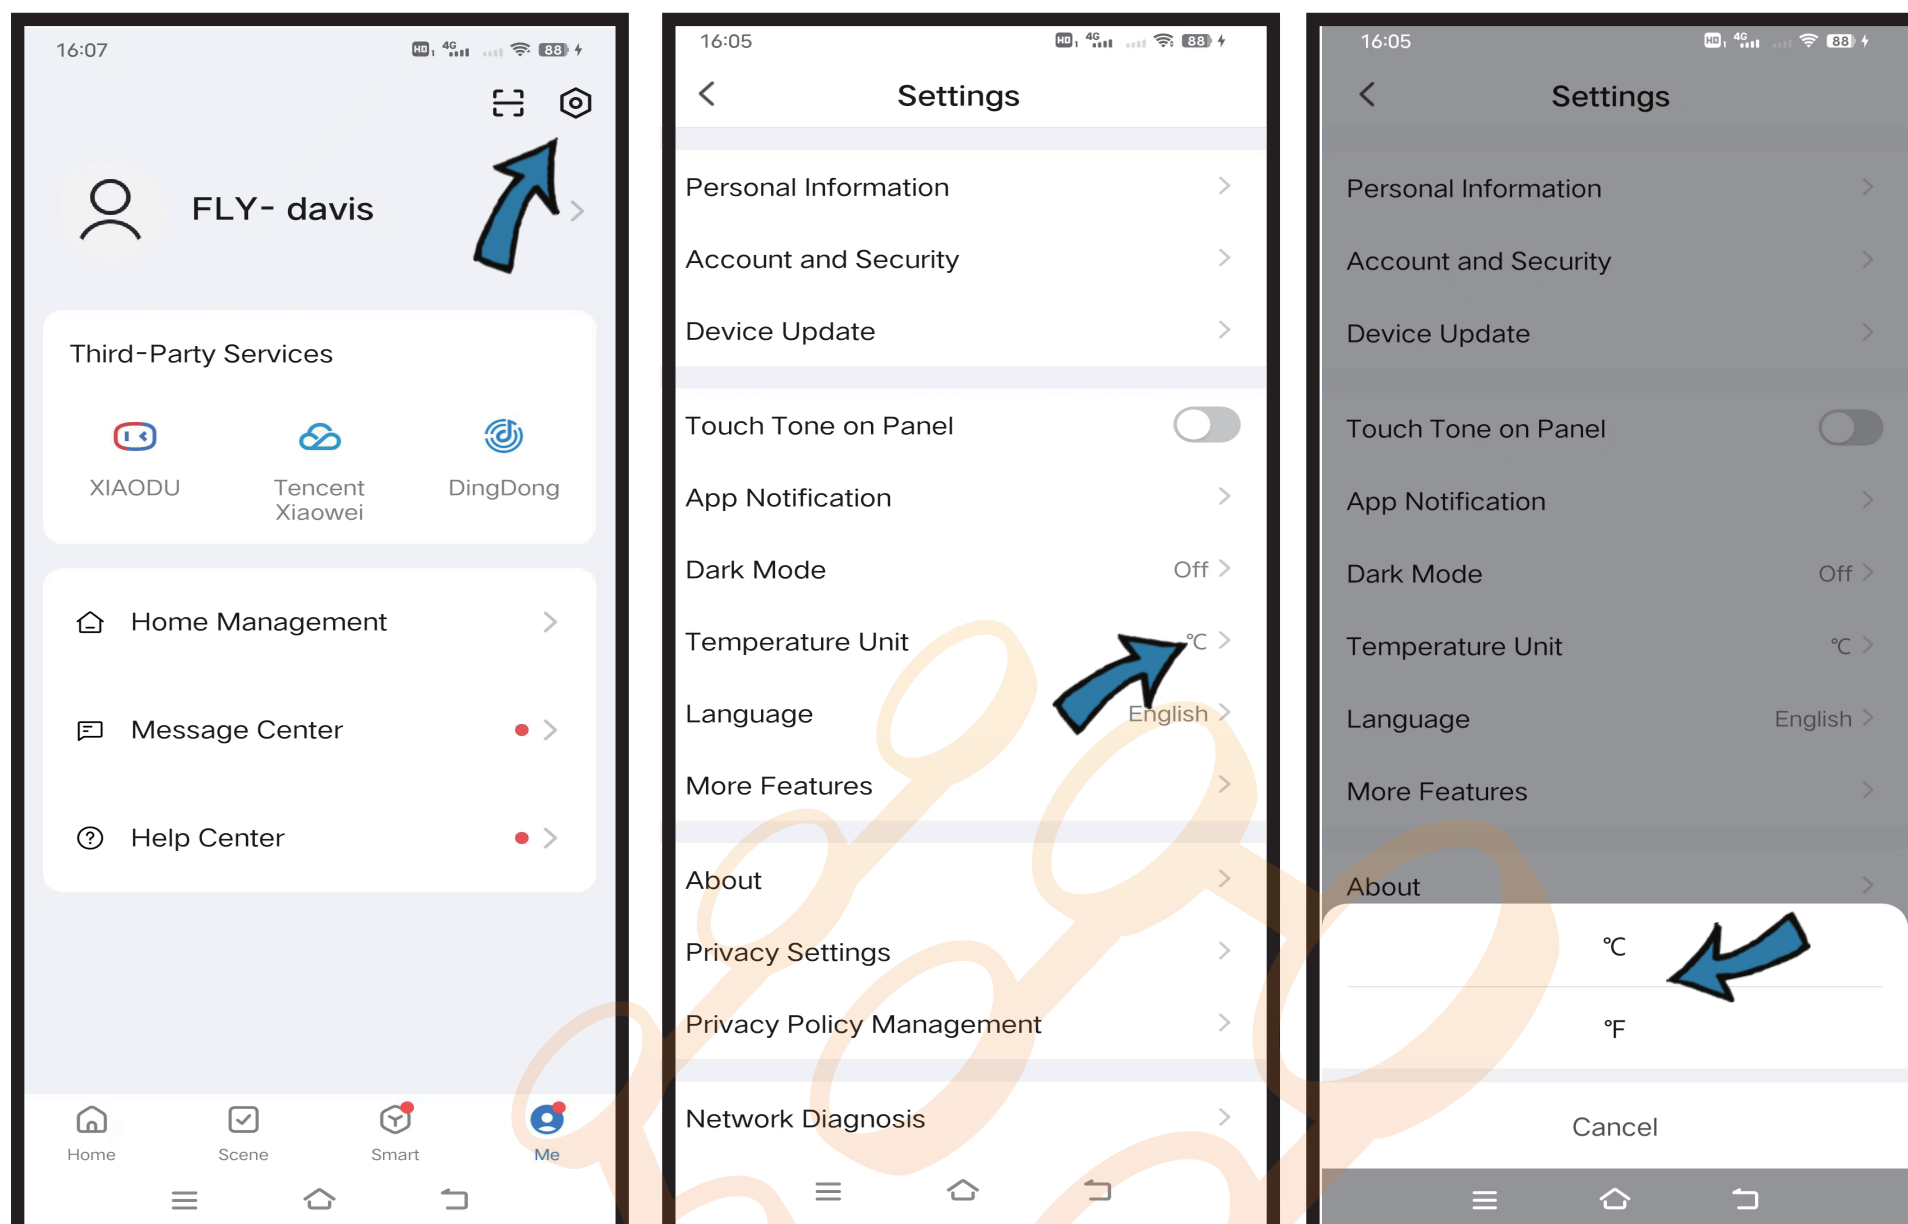

6. Control de voz de terceros

Permite consultar la temperatura y la humedad del entorno a través de Alexa y el altavoz de Google.

7. Calibración de temperatura y humedad

Puede calibrar la temperatura y la humedad en "Ajustes". Seleccione el valor de calibración y los valores de temperatura o humedad se ajustarán de acuerdo con dicha modificación.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Cuándo la temperatura y la humedad son más precisas?

Aproximadamente 30 minutos después de completar la configuración, la temperatura y la humedad se acercan más a la temperatura ambiente real, por lo que los datos son más precisos.

2. Baterías

Utilice pilas alcalinas y configure la conexión de red inmediatamente después de instalar las pilas. Asegúrese de que la red funcione correctamente. Tras la configuración, si la red está desconectada, el sensor se conectará siempre a la red, lo que consumirá energía de la batería.

3. La sonda NO está hecha de material apto para uso alimentario; por favor, NO la introduzca en ningún alimento para medir su temperatura.

4. Para la ventosa accesoria que suministramos, humedézcala con agua y luego adhiérala a la superficie.

5. Temperatura del sensor:


a) Cuando el dispositivo detecta un cambio de temperatura ambiental $\geq 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ o un cambio de humedad $\geq 5\%$, la temperatura y la humedad se informarán inmediatamente.

b) Cuando el dispositivo detecte un cambio de temperatura ambiental $< 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ o un cambio de humedad $< 5\%$, la temperatura y la humedad se informarán cada hora.

6. Temperatura de la sonda:

a) $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$, precisión de $0,25^{\circ}\text{C}$. Cuando la temperatura cambie $\geq \pm 1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, se informará inmediatamente.

b) Si la temperatura supera el rango establecido (la precisión es de $1\text{ }^{\circ}\text{C}$), se informará inmediatamente si el cambio de temperatura es $\geq \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

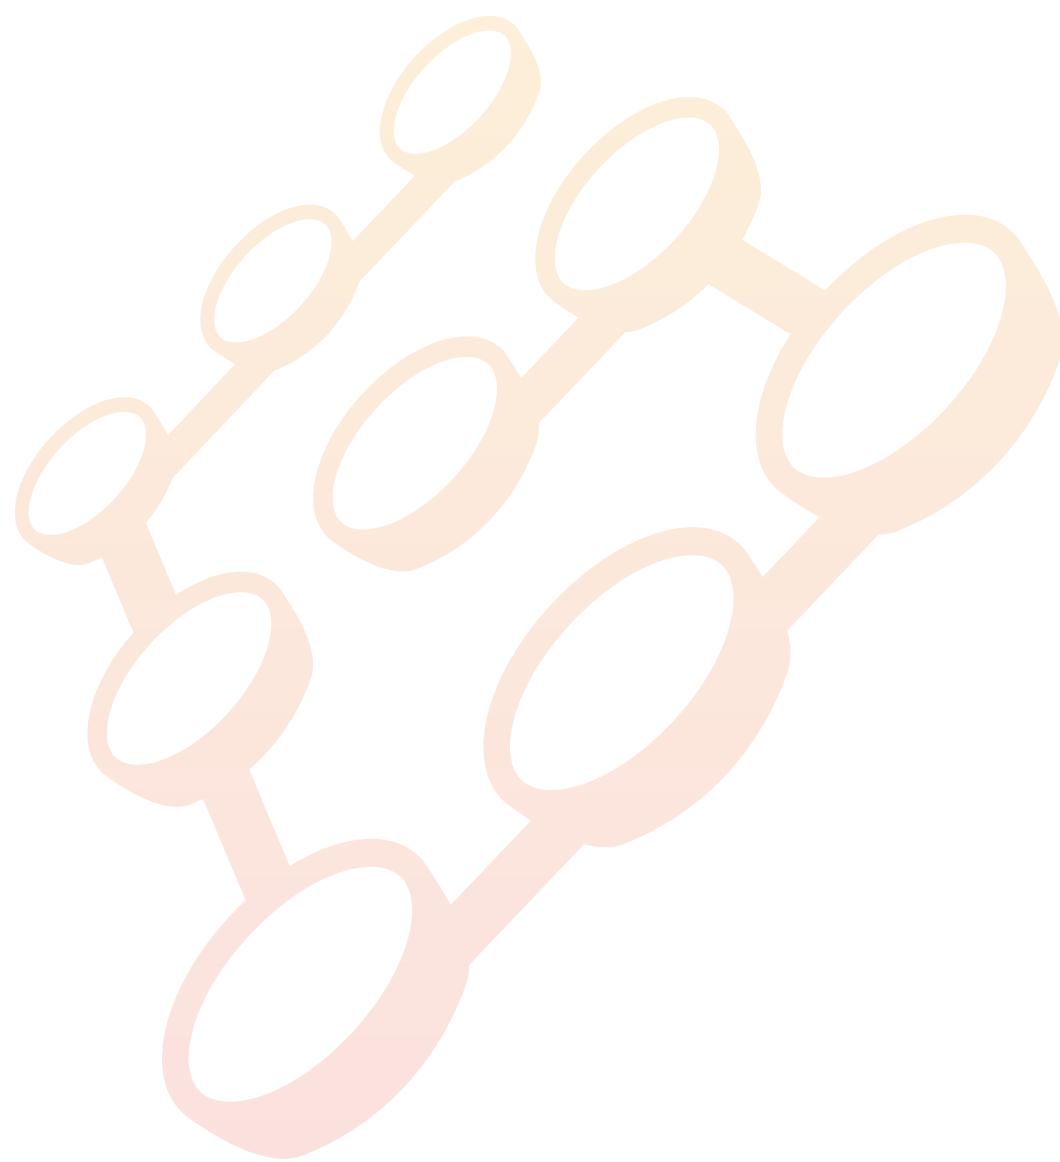

GISFEEL

Disfrute de la automatización de su hogar. Gracias por elegirnos.

www.gisfeel.com



WWW.GISFEEL.COM

Marca: Gisfeel

Modelo: ZHT01W

Batería: LR03-1.5V/AAA*2 (alcalina)

Origen: CHINA.

Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.

Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A,

Buenos Aires, República Argentina.