



# GISFEEL

FEEL FREE. FEEL SMART.

## INSTRUCCIONES SMART SWITCH WIFI SIN NEUTRO



**Smartlife**



**Tuya**

\*La version Zigbee requiere de un Gateway Zigbee

# CARACTERISTICAS

El manual es válido para los siguientes modelos:

Producto	<b>XMini Switch Wifi 1 Canal Sin Neutro</b>
Modelo	SL-10.1-1.32
Entrada	100-240 Vca; 50/60 Hz; 100W
Carga Máxima	10A
Frecuencia	2.412GHz-2.484GHz
Temp. Trabajo	-10°C+40°C
Protocolo	WIFI IEEE 802.11 b/g/n
Proteccion IP	IP20


Producto	<b>XMini Switch Wifi 2 Canales Sin Neutro</b>
Modelo	SL-05.2-1.32
Entrada	100-240 Vca; 50/60 Hz; 100W/Canal
Carga Máxima	5 A/Canal
Frecuencia	2.405GHz-2.480GHz IEEE802.15.4
Temp. Trabajo	-10°C+40°C
Protocolo	WIFI IEEE 802.11 b/g/n
Proteccion IP	IP20

Producto	<b>XMini Switch Wifi 3 Canales Sin Neutro</b>
Modelo	SL-03.3-1.32
Entrada	100-240 Vca; 50/60 Hz; 100W/Canal
Carga Máxima	3 A/Canal
Frecuencia	2.405GHz-2.480GHz IEEE802.15.4
Temp. Trabajo	-10°C+40°C
Protocolo	WIFI IEEE 802.11 b/g/n
Proteccion IP	IP20

# INSTALACION


## Advertencias:

1. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado de acuerdo con las regulaciones locales.
2. Mantenga el Switch fuera del alcance de los niños.
3. Mantenga el Switch alejado del agua, ambientes húmedos o calientes.
4. Instale el Switch lejos de fuentes de señal intensa, como hornos microondas, que pueden causar interrupciones de la señal con un funcionamiento anormal del Switch.
5. La obstrucción por paredes de concreto o materiales metálicos puede reducir el rango de operación efectiva del Switch y debe evitarse.
6. NO intente desmontar, reparar o modificar el Switch.

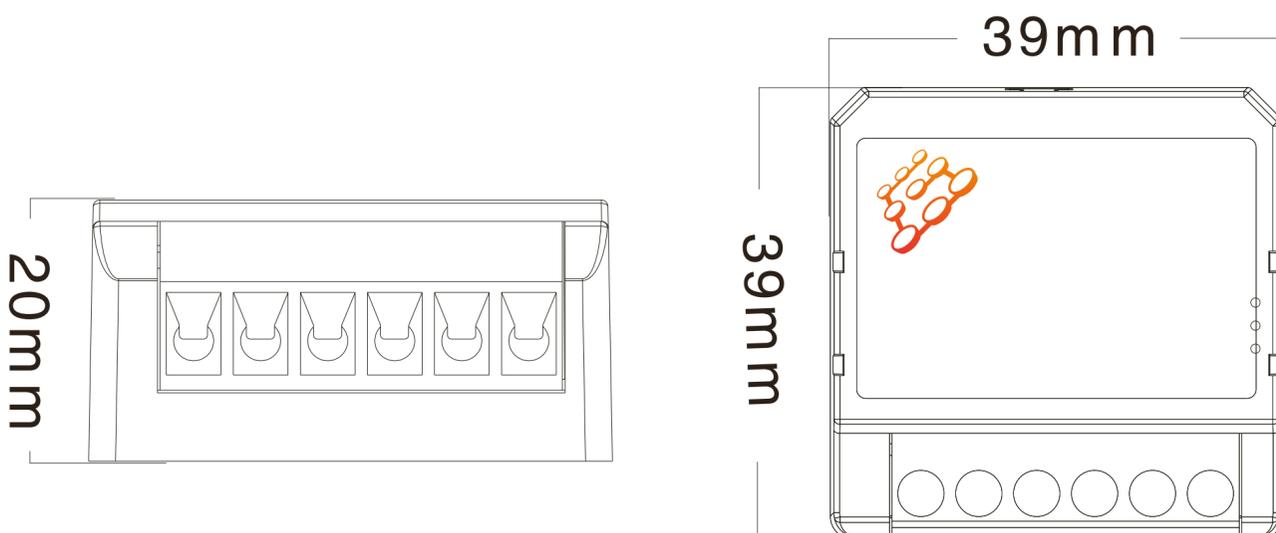

# CONEXION

1. Apague el suministro eléctrico antes de realizar cualquier trabajo de instalación eléctrica.
2. Conecte los cables según el diagrama de cableado.
3. Inserte el módulo en la caja de conexiones.
4. Encienda la fuente de alimentación y siga las instrucciones de configuración del Switch en la APP.
5. Si la lámpara parpadea conecte el capacitor provisto.

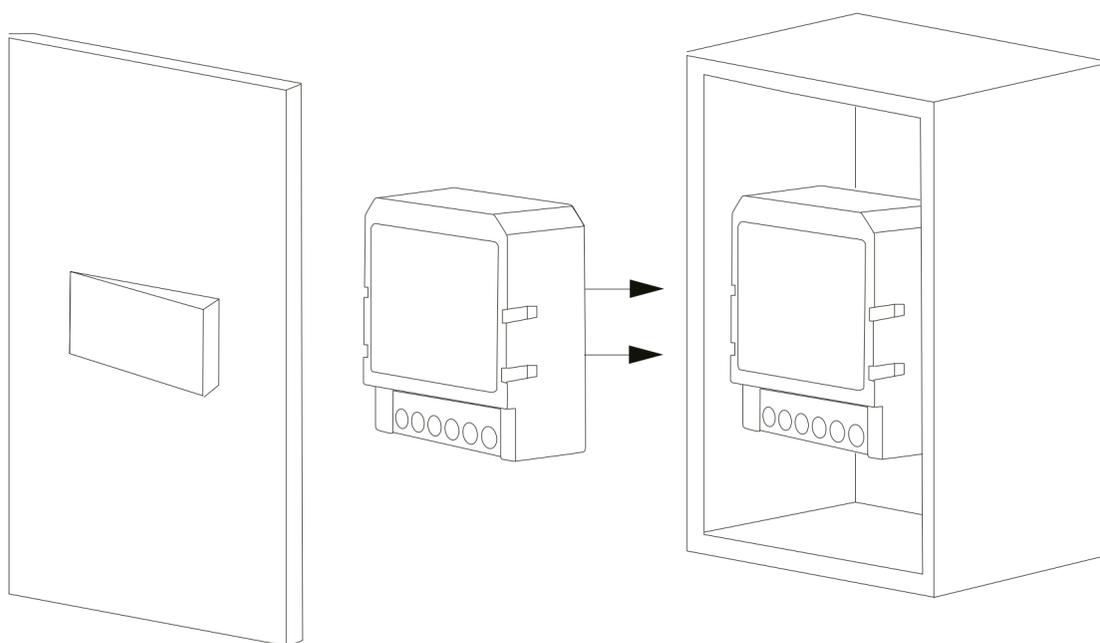


**El CAPACITOR debe conectarse entre Retorno L1 y el Neutro, antes de la lámpara.**

## **ATENCIÓN!**


**Los diagramas son diferentes según el modelo de SWITCH (1, 2 o 3 Canales).**

# XMini Switch Wifi 1 Canal Sin Neutro


Modelo: SL-10.1-1.32

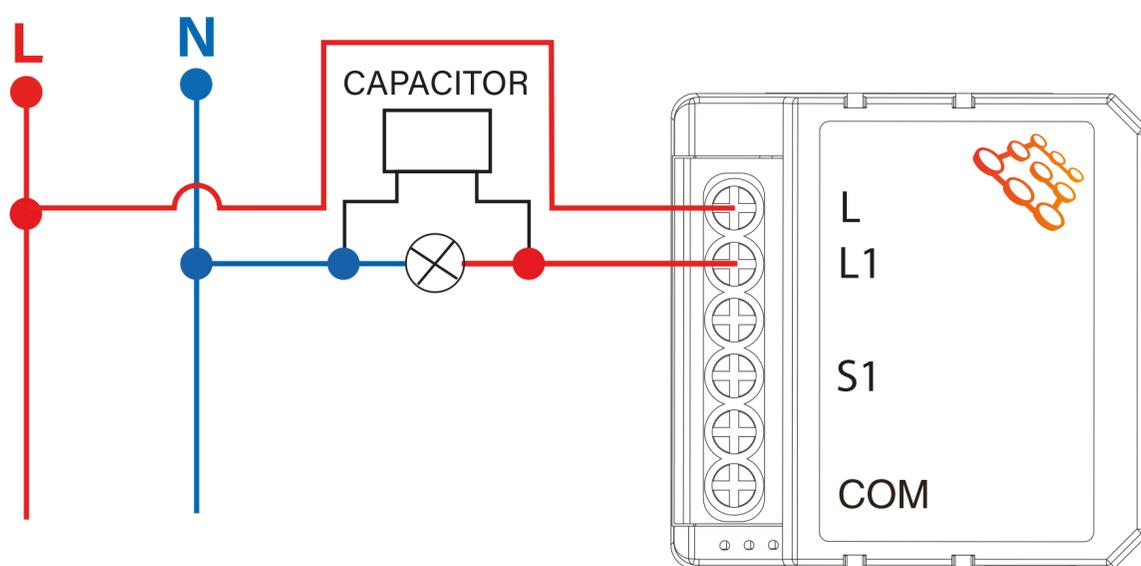

**CONEXION  
DIRECTA  
SIN TECLA**

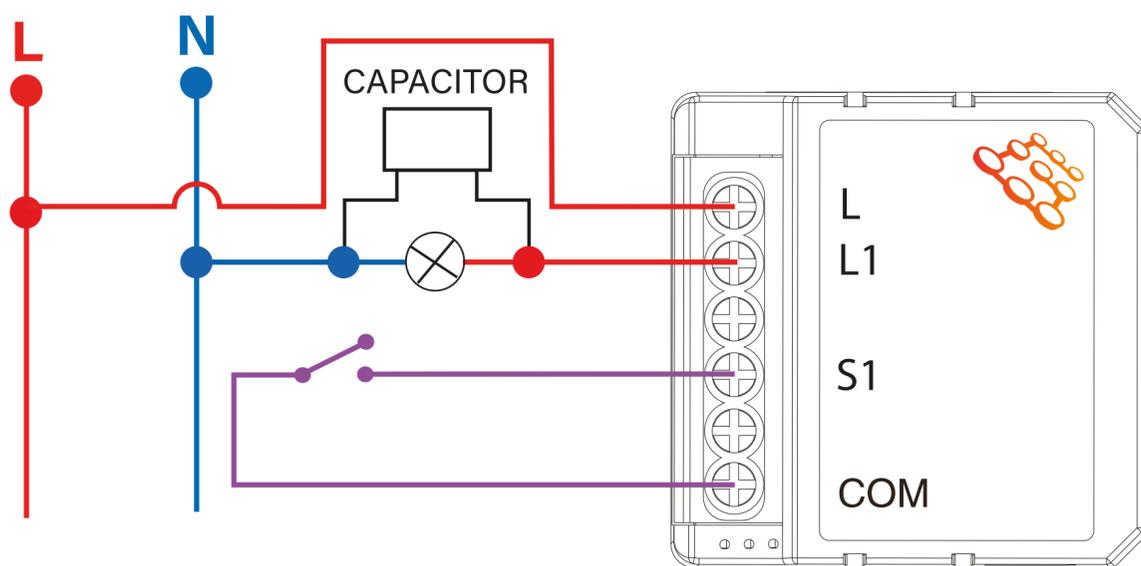


**CONEXION  
DIRECTA  
CON TECLA**

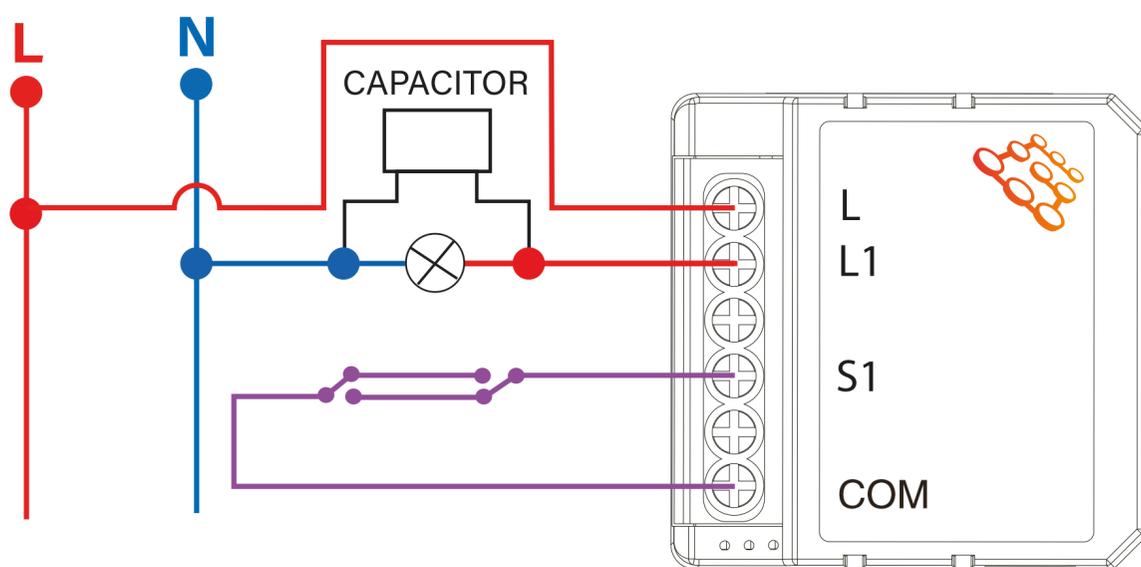


**CONEXION  
DIRECTA  
CON TECLAS  
DE  
COMBINACION**

# XMini Switch Wifi 2 Canales Sin Neutro


Modelo: SL-05.2-1.32

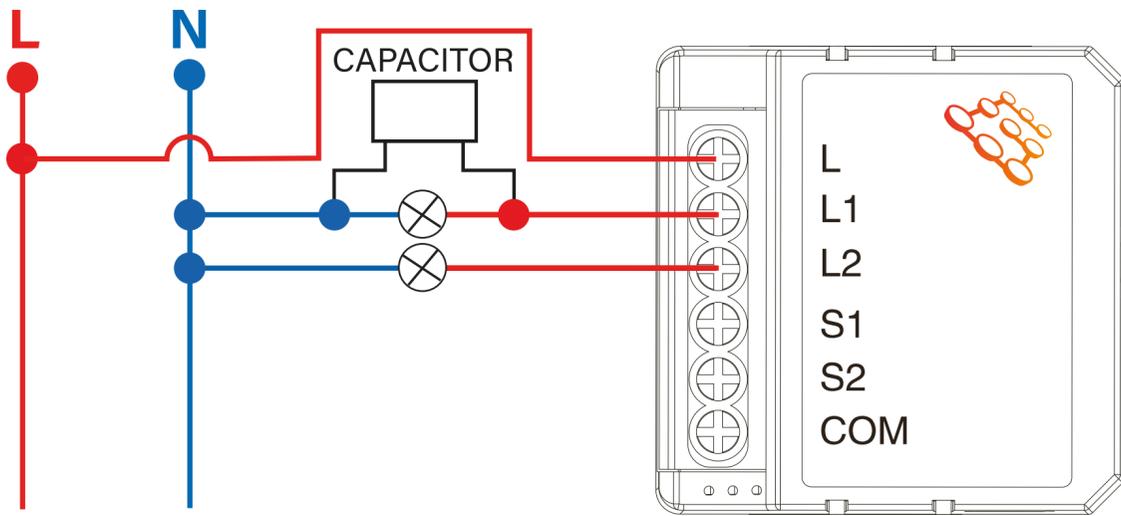

**CONEXION  
DIRECTA  
SIN TECLA**

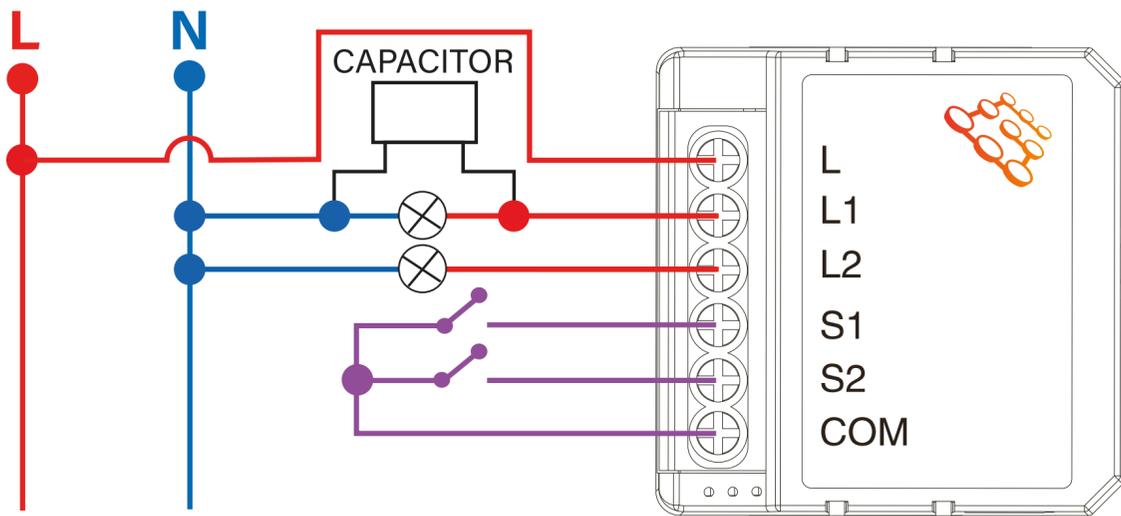


**CONEXION  
DIRECTA  
CON TECLA**

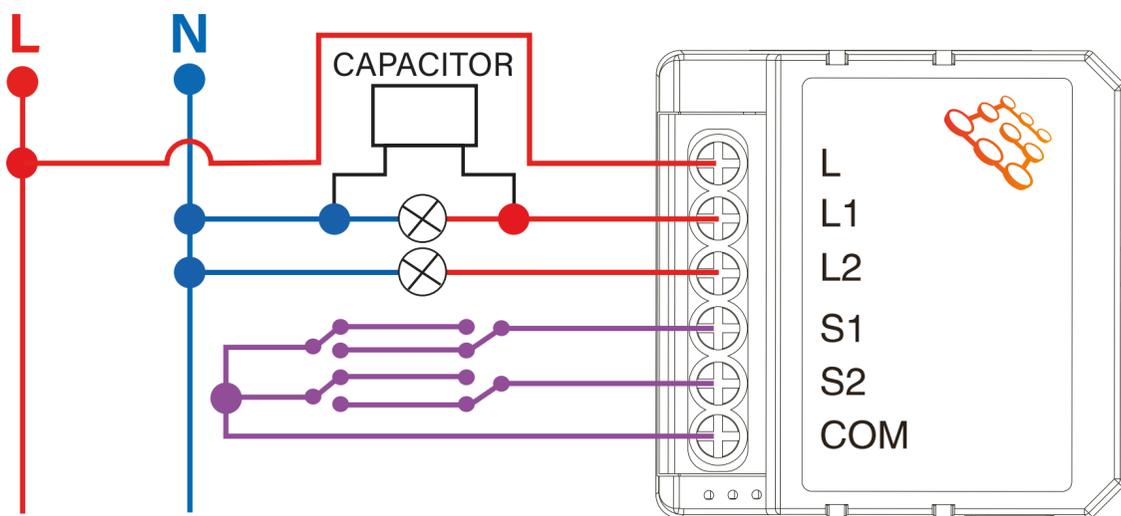


**CONEXION  
DIRECTA  
CON TECLAS  
DE  
COMBINACION**

# XMini Switch Wifi 3 Canales Sin Neutro


Modelo: SL-03.3-1.32

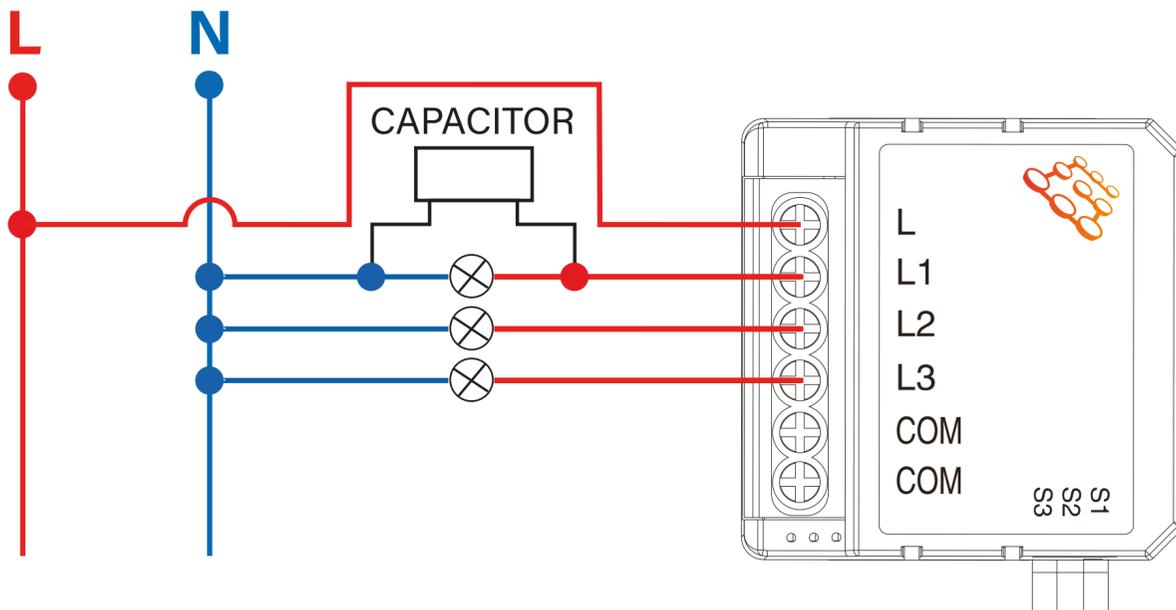

**CONEXION  
DIRECTA  
SIN TECLA**

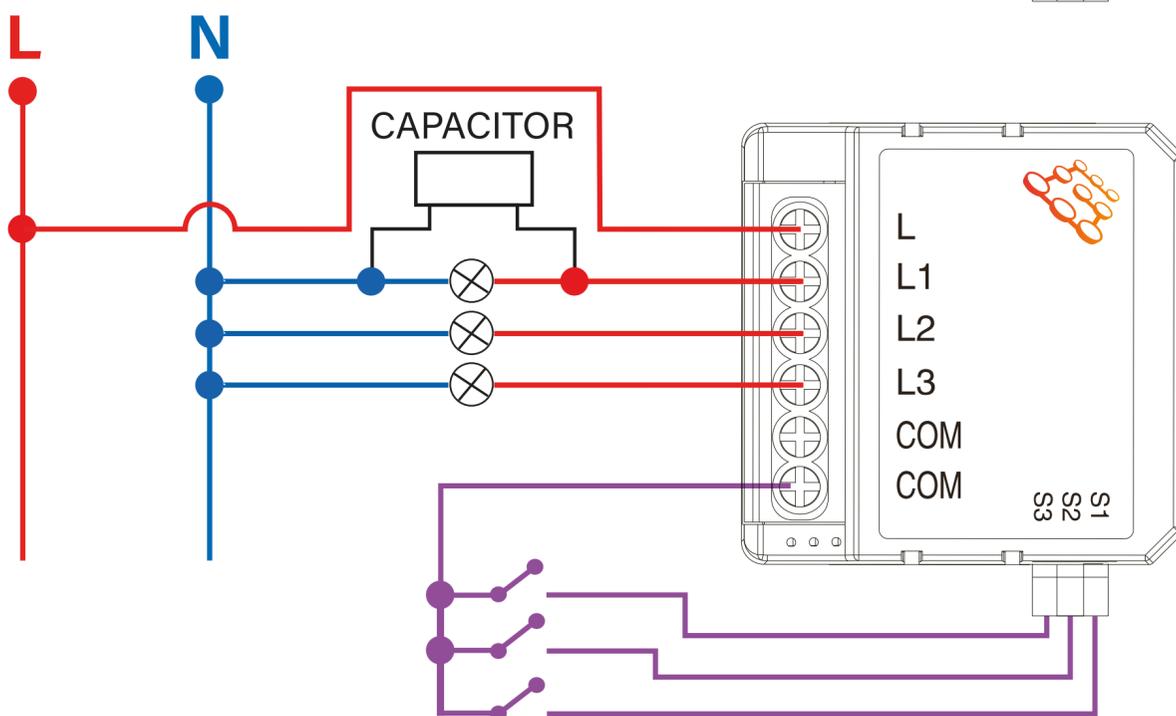


**CONEXION  
DIRECTA  
CON TECLA**

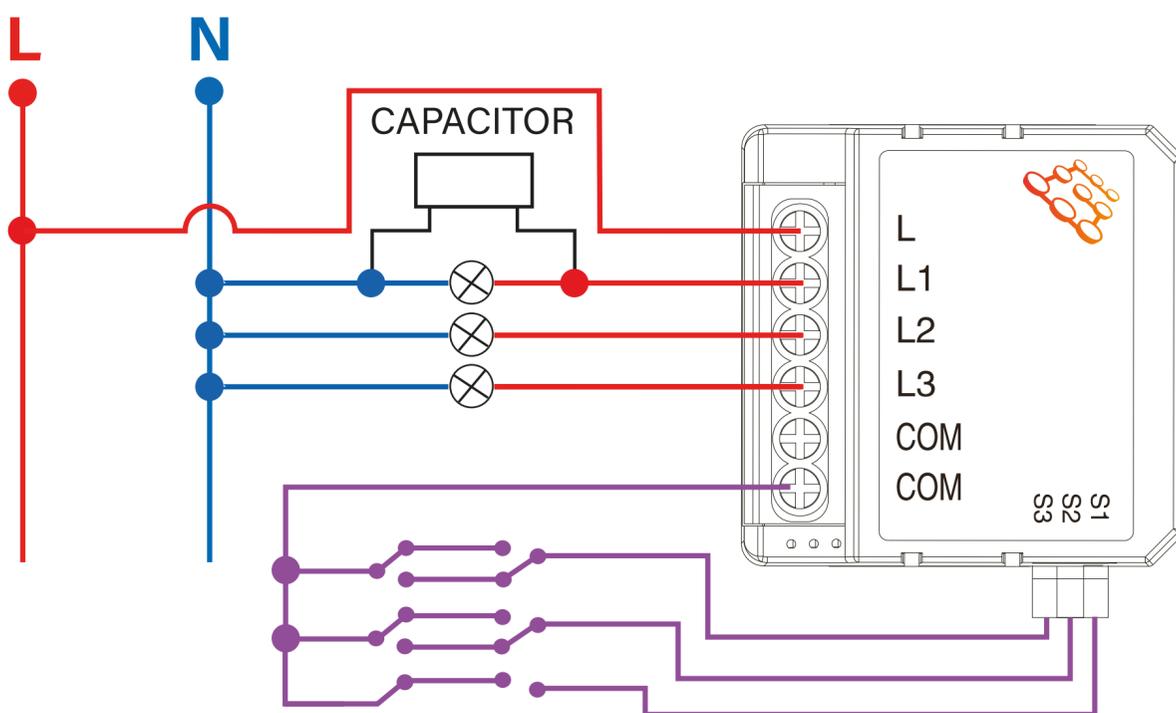


**CONEXION  
DIRECTA  
CON TECLAS  
DE  
COMBINACION**

## DETALLE CONEXION PARA TECLAS DE PUNTO o PULSADOR

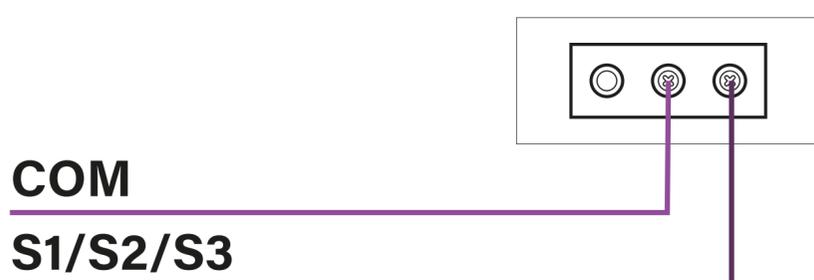

**ATENCIÓN!**  
Las Teclas solo deben conectarse al Switch. NO conecte otros cables.

## DETALLE CONEXION PARA TECLAS DE COMBINACION

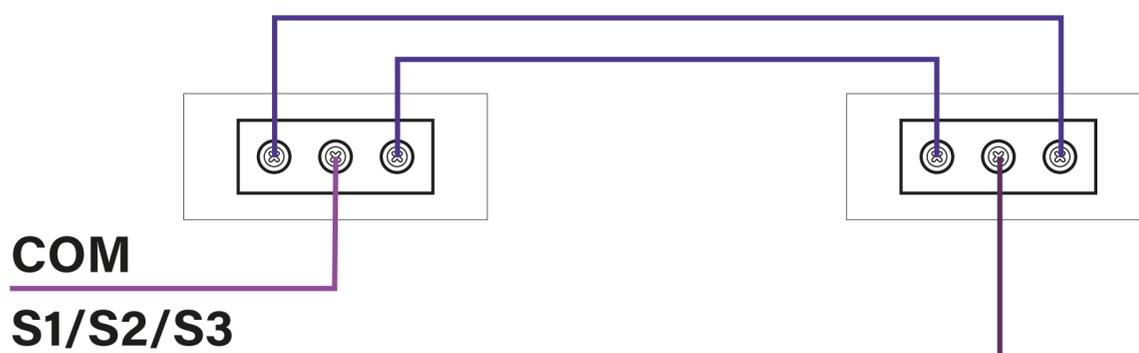

## DESCARGA DE LA APP



**Smartlife**



**Tuya**


IOS APP / Android APP

- 1 Descargue la APP SmartLife o Tuya escaneando el QR o en Google Playstore o Apple App store. Deberá registrarse para comenzar a usarla.




- 2 Inicie sesión o registre su cuenta con su número de móvil o dirección de correo electrónico. Escriba el código de verificación enviado a su teléfono móvil o casilla de correo, luego configure su contraseña de inicio de sesión.  
Haga clic en "Crear familia" para ingresar a la App.

- 3** Una vez realizado el cableado del módulo de interruptor, presione la tecla de reinicio durante aproximadamente 10 segundos o encienda/apague el interruptor tradicional 5 veces hasta que la luz indicadora dentro del módulo parpadee rápidamente para el emparejamiento.

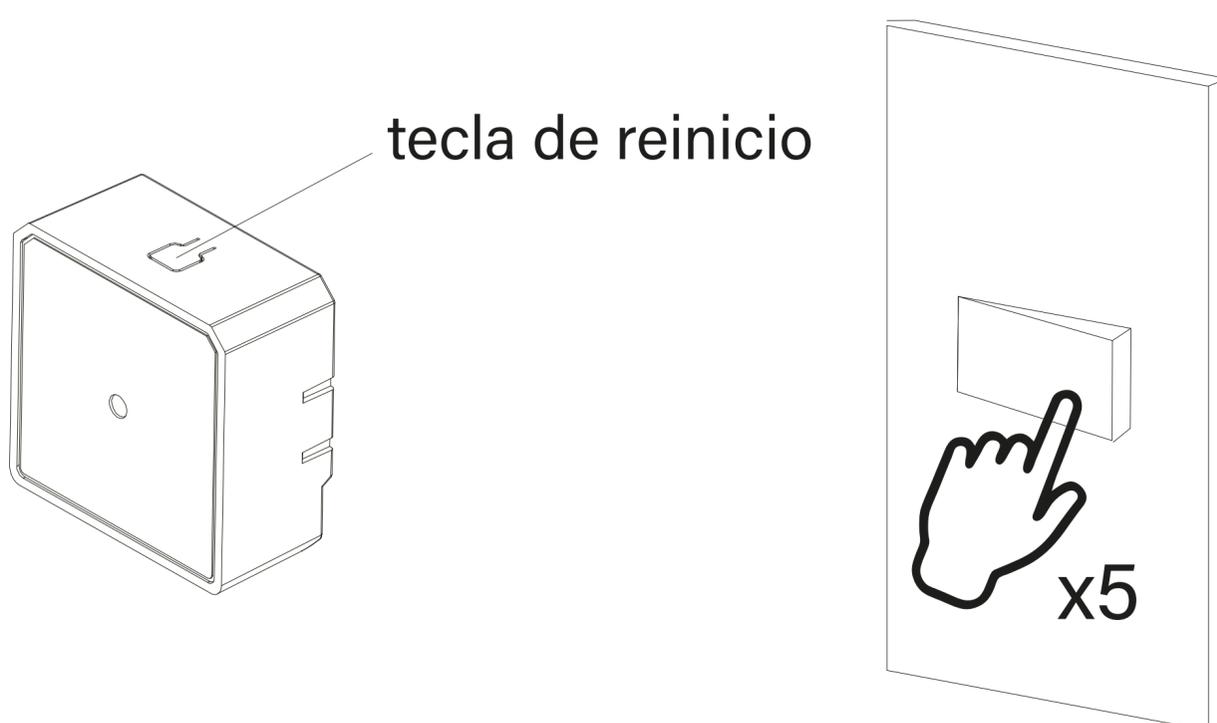

**IMPORTANTE:** El switch wifi debe conectarse a la red wifi 2.4 GHz.

- 4** 1. El XMini Switch Wifi Gisfeel permite la vinculación Wifi+Bluetooth .  
2. Encienda el Wifi y Bluetooth en su teléfono, haga clic en "+", siga las instrucciones en pantalla para el emparejamiento.

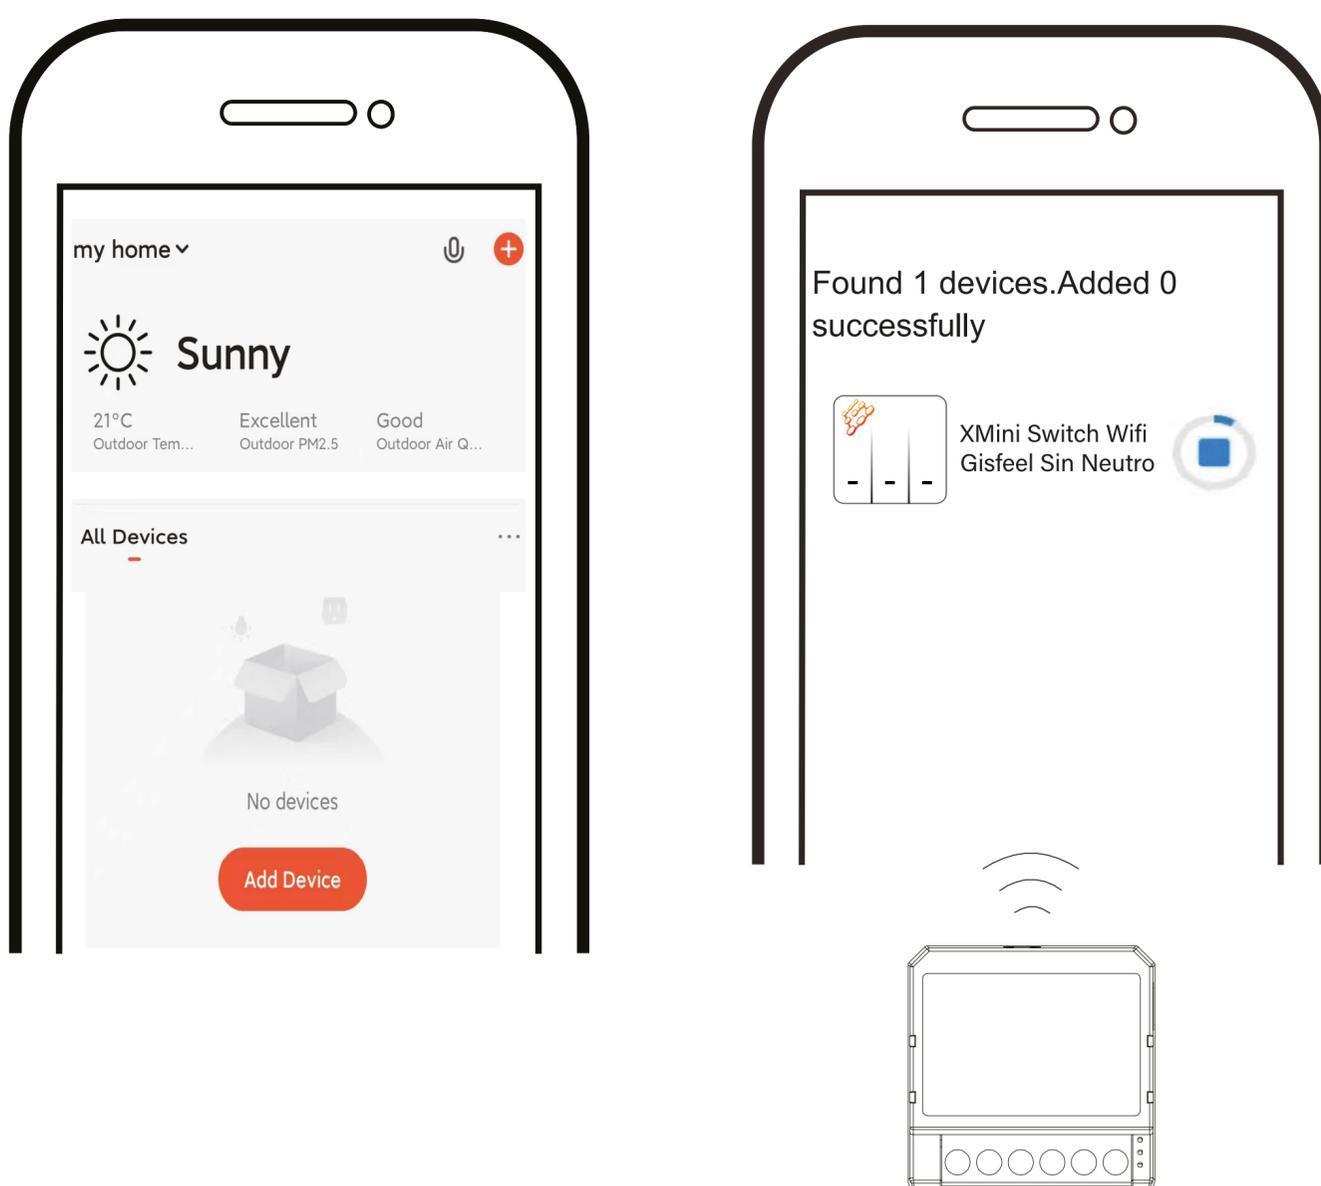


- 5** La conexión tardará entre 10 y 120 segundos en completarse, dependiendo de la condición de su red.

- 6** Finalmente, puede controlar el dispositivo a través de su teléfono móvil.



- 7** Conéctese a Amazon Alexa o al Asistente de Google para el control por voz o comparta los dispositivos con sus familiares o amigos.

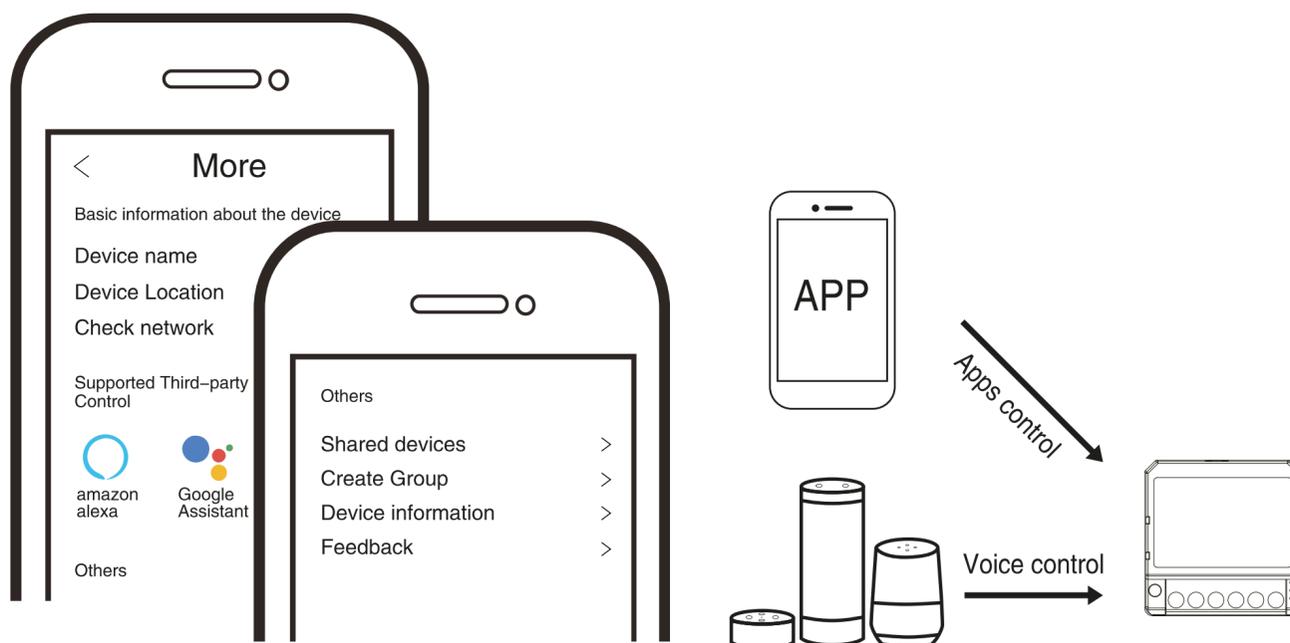

## **OPCIONES DE TIMER**

Cada tecla le permite setear diferentes opciones de timer. También puede vincular diferentes dispositivos smart creando "Escenas" desde la pantalla principal de la APP.

**Countdown:** Temporizador, setee el tiempo en que desea que el switch se apague o encienda (1 min. a 12 horas).

**Schedule:** Programe encendidos y/o apagados en el horario y días deseados.

**Circulate:** Programe ciclos de encendido y apagado (1 min a 24 horas) en determinada franja horaria y días deseados.

**Random:** Seleccione una franja horaria y días en los que desee encender y apagar aleatoriamente (simule presencia durante sus vacaciones).

**Inching:** Temporizador de apagado, cada vez que encienda se apagará en el tiempo seteado (1 segundo a 60 minutos).

## **OPCIONES DE SETTING**

**Relay status:** Le permite setear el estado de la lámpara frente a un corte de luz (ON, OFF o Ultimo estado).

**Switch type setting:** Le permite seleccionar opciones de tecla (conectada a S1, S2, S3).

- . Tecla de punto en combinacion con la App.
- . Tecla de punto convencional (ON/OFF fijo).
- . Tecla pulsador.

## **ASOCIACION MULTICONTROL**

Mediante la APP puede combinar diferentes Switchs Smart. De esta manera, puede encender la lámpara con la tecla o pulsador vinculada al Switch y apagarla con otra o viceversa.

Seleccione el Switch a combinar. Presione en  (en el extremo superior derecho) y luego en "Asociación multi-control". Siga las instrucciones.

## **PREGUNTAS MAS FRECUENTES**

**P1:** ¿Qué debo hacer si no puedo configurar el Switch?

- a. Verifique si el dispositivo está encendido.
- b. Asegúrese de que su móvil y el Switch estén bajo la misma red WIFI de 2,4 Ghz.
- c. Asegúrese de que la conexión de internet funcione correctamente.
- d. Asegúrese de que la contraseña ingresada en la aplicación sea correcta.
- e. Asegúrese de que el cableado sea correcto.

**P2:** ¿Qué dispositivo se puede conectar al XMini Switch Wifi Sin Neutro Gisfeel?

El switch esta diseñado para lámparas.

**P3:** ¿Qué pasa si se apaga el WIFI?

Puede seguir utilizando la lámpara mediante el interruptor físico. Al activarse nuevamente el WIFI, el Switch se conectará automáticamente.

**P4:** ¿Qué debo hacer si cambio la red WIFI o cambio la contraseña?

Debe volver a conectar el Switch a la nueva red Wifi - siguiendo los pasos del Manual de Instrucciones.

**P5:** ¿Cómo reinicio el dispositivo?

1. Encienda/apague el Switch 5 veces hasta que la luz indicadora parpadee.
2. Encienda/apague la tecla de punto 5 veces hasta que la luz indicadora parpadee.
3. Presione la tecla de reinicio de Switch durante unos 10 segundos hasta que la luz indicadora parpadee.

**Disfrute de la Automatización.  
Gracias por elegirnos.**



[WWW.GISFEEL.COM](http://WWW.GISFEEL.COM)

Marca: Gisfeel

Entrada: 100-240Vca; 50/60hz

Wifi: 2.4GHz

Origen: CHINA.

Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.

Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A, Buenos Aires,  
República Argentina.

