


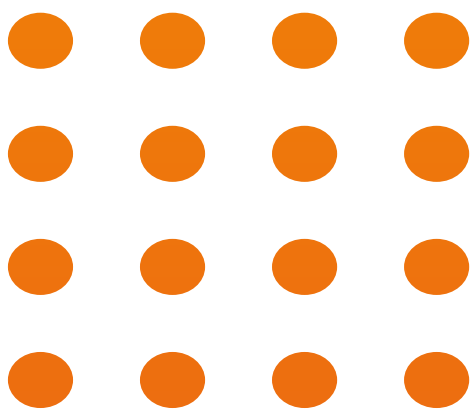


GISFEEL

FEEL FREE. FEEL SMART.

INSTRUCCIONES
SMART SWITCH
WIFI o ZIGBEE*
AC/DC NO-NC CTO. SECO



** Requiere de un Gateway Zigbee*

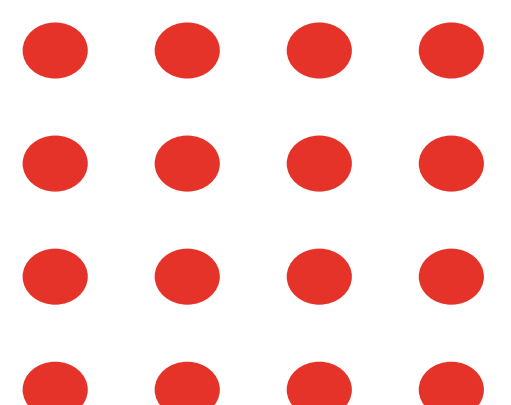

CARACTERISTICAS

El manual es válido para los siguientes modelos:

Producto	SMini Switch AC/DC NO-NC Wifi 1 Canal
Modelo	SMINI-LN-ACDCNONCCS-01W (SL-05.2-5.1)
Entrada	100-240 Vca; 50/60 Hz
Carga Máxima	5A (☀ 1125W; LED 150W)
Frecuencia	2.412 GHz - 2.484 GHz
Protocolo	WIFI IEEE 802.11 b/g/n

Producto	SMini Switch AC/DC NO-NC Zigbee 1 Canal
Modelo	SMINI-LN-ACDCNONCCS-01Z (SL-05.2-5.1)
Entrada	100-240 Vca; 50/60 Hz
Carga Máxima	5A (☀ 1125W; LED 150W)
Frecuencia	2.405 GHz - 2.480GHz
Protocolo	Zigbee 3.0

Producto	SMini Switch AC/DC NO-NC Wifi 2 Canales
Modelo	SMINI-LN-ACDCNONCCS-02W (SL-05.2-5.2)
Entrada	100-240 Vca; 50/60 Hz
Carga Máxima	5A (2x☀ 1125W; 2xLED 150W)
Frecuencia	2.412 GHz - 2.484 GHz
Protocolo	WIFI IEEE 802.11 b/g/n

Producto	SMini Switch AC/DC NO-NC Zigbee 2 Canales
Modelo	SMINI-LN-ACDCNONCCS-02Z (SL-05.2-5.2)
Entrada	100-240 Vca; 50/60 Hz
Carga Máxima	5A (2x☀ 1125W; 2xLED 150W)
Frecuencia	2.405 GHz - 2.480GHz
Protocolo	Zigbee 3.0


Temp. Trabajo	-10°C+40°C
Proteccion IP	IP20

INSTALACION

Advertencias:


1. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado de acuerdo con las regulaciones locales.
2. Mantenga el Switch fuera del alcance de los niños.
3. Mantenga el Switch alejado del agua, ambientes húmedos o calientes.
4. Instale el Switch lejos de fuentes de señal intensa, como hornos microondas, que puedan causar interrupciones de la señal con un funcionamiento anormal del Switch.

5. La obstrucción por paredes de concreto o materiales metálicos puede reducir el rango de operación efectiva del Switch y debe evitarse.
6. NO intente desmontar, reparar o modificar el Switch.

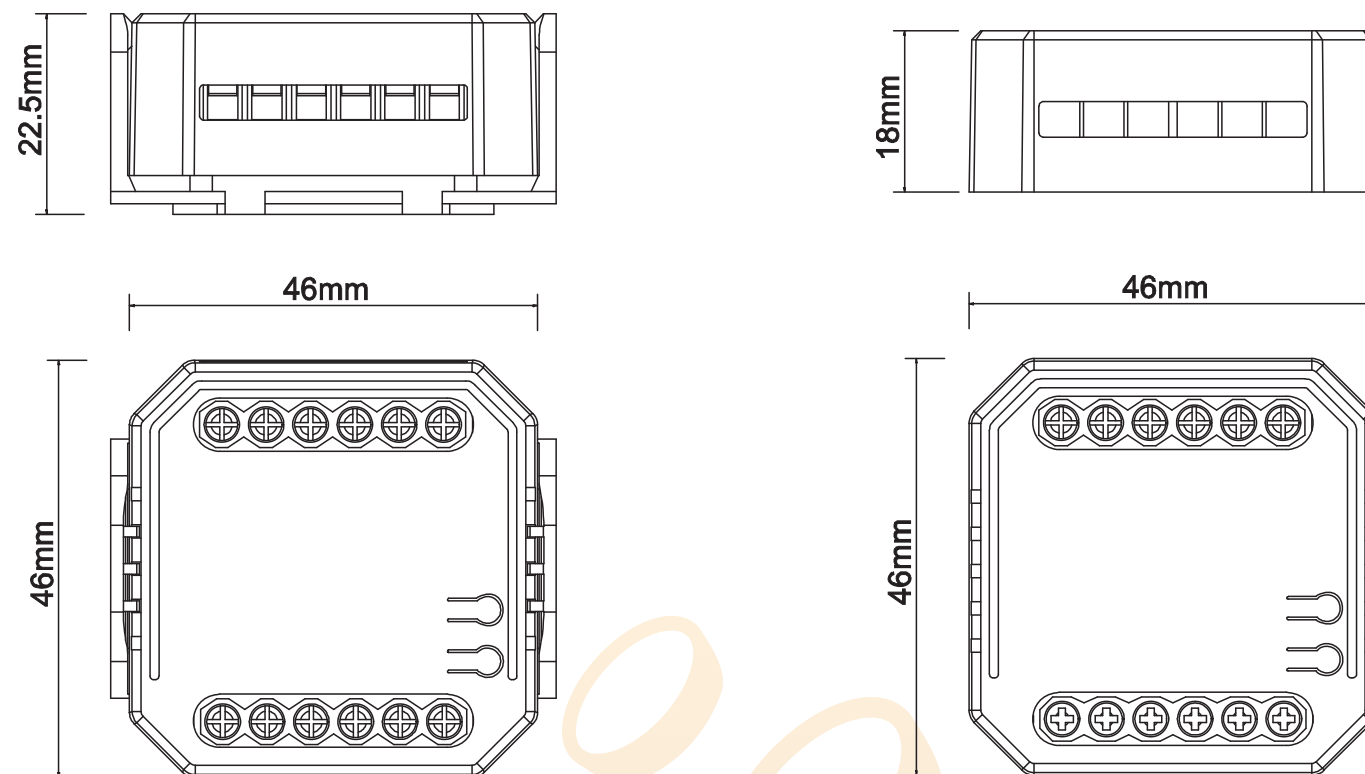

CONEXION

1. Apague el suministro eléctrico antes de realizar cualquier trabajo de instalación eléctrica.
2. Conecte los cables según el diagrama de cableado.
3. Inserte el módulo en la caja de conexiones.
4. Encienda la fuente de alimentación y siga las instrucciones de configuración del Switch en la APP.

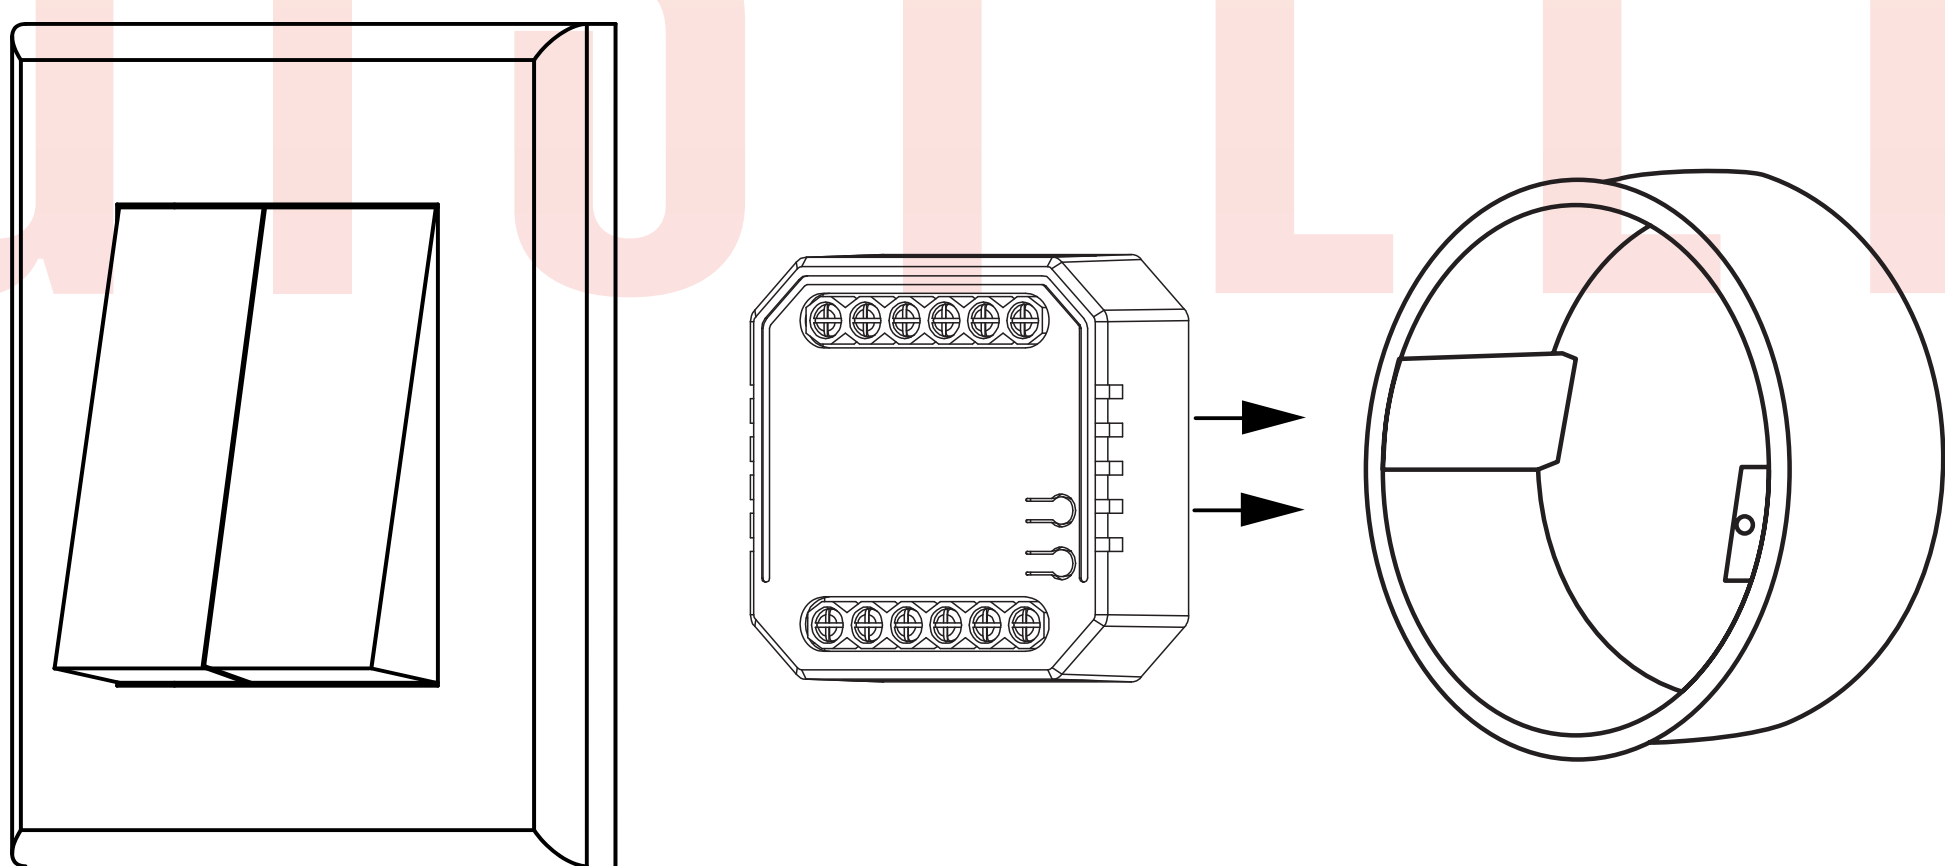


IMPORTANTE:

La versión Zigbee requiere de una puerta de enlace Zigbee.




1 Canal SMini Switch

AC/DC NO-NC WIFI o ZIGBEE

CONEXION LUMINARIA TENSION DE RED (220V)

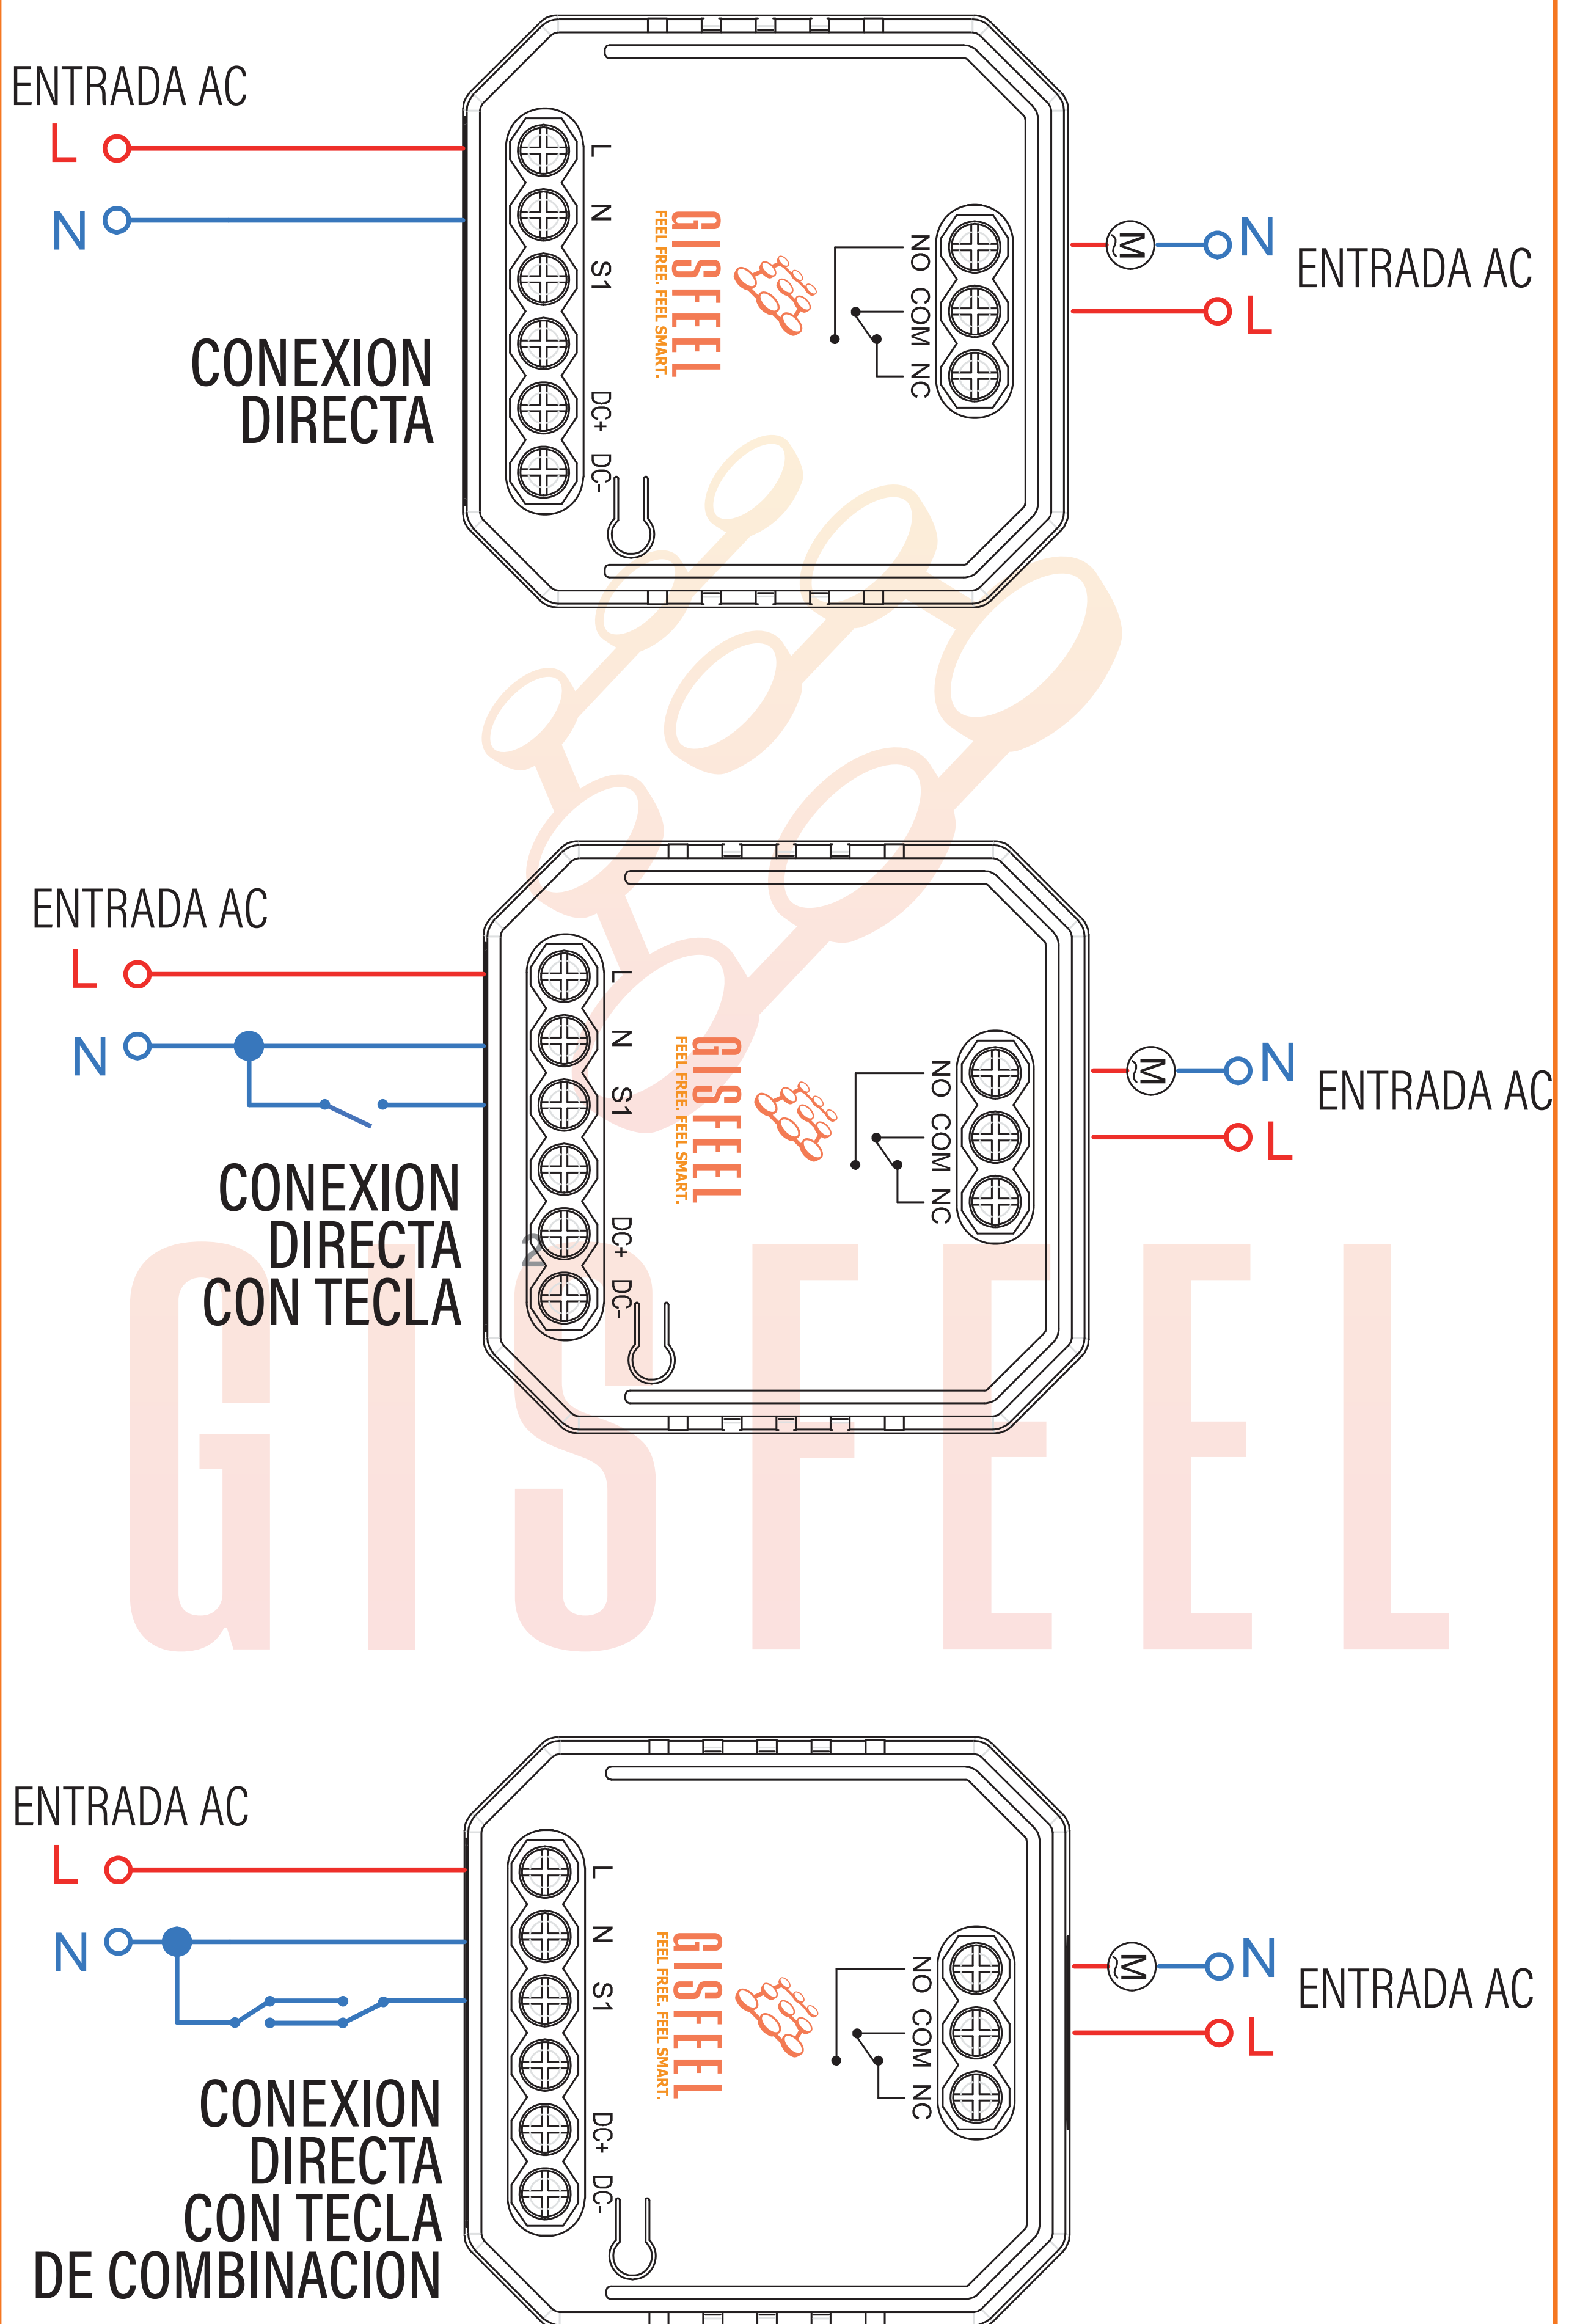




CONEXION LUMINARIA BAJA TENSION (5-40v)

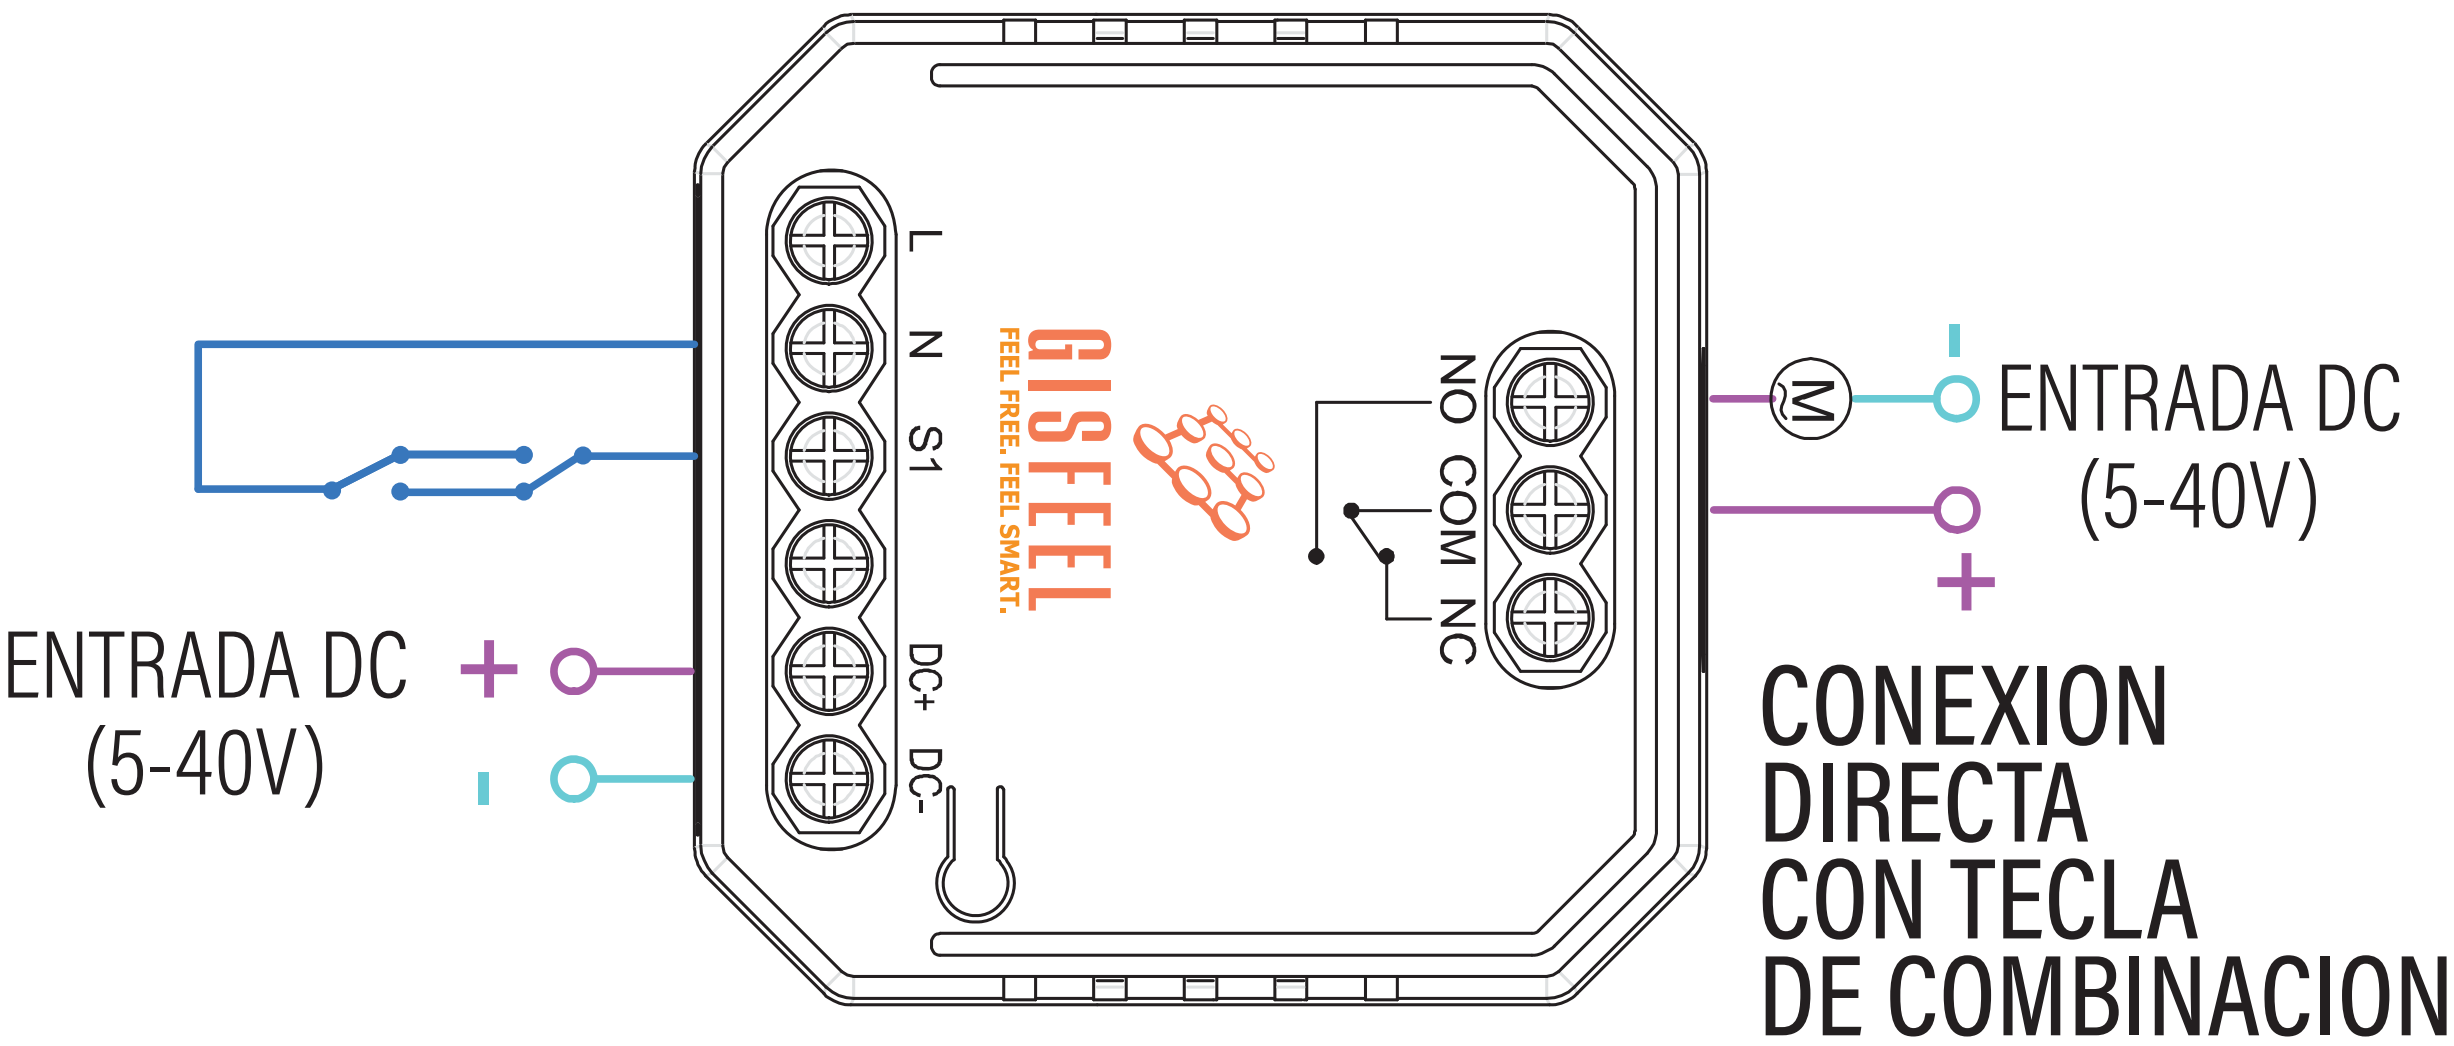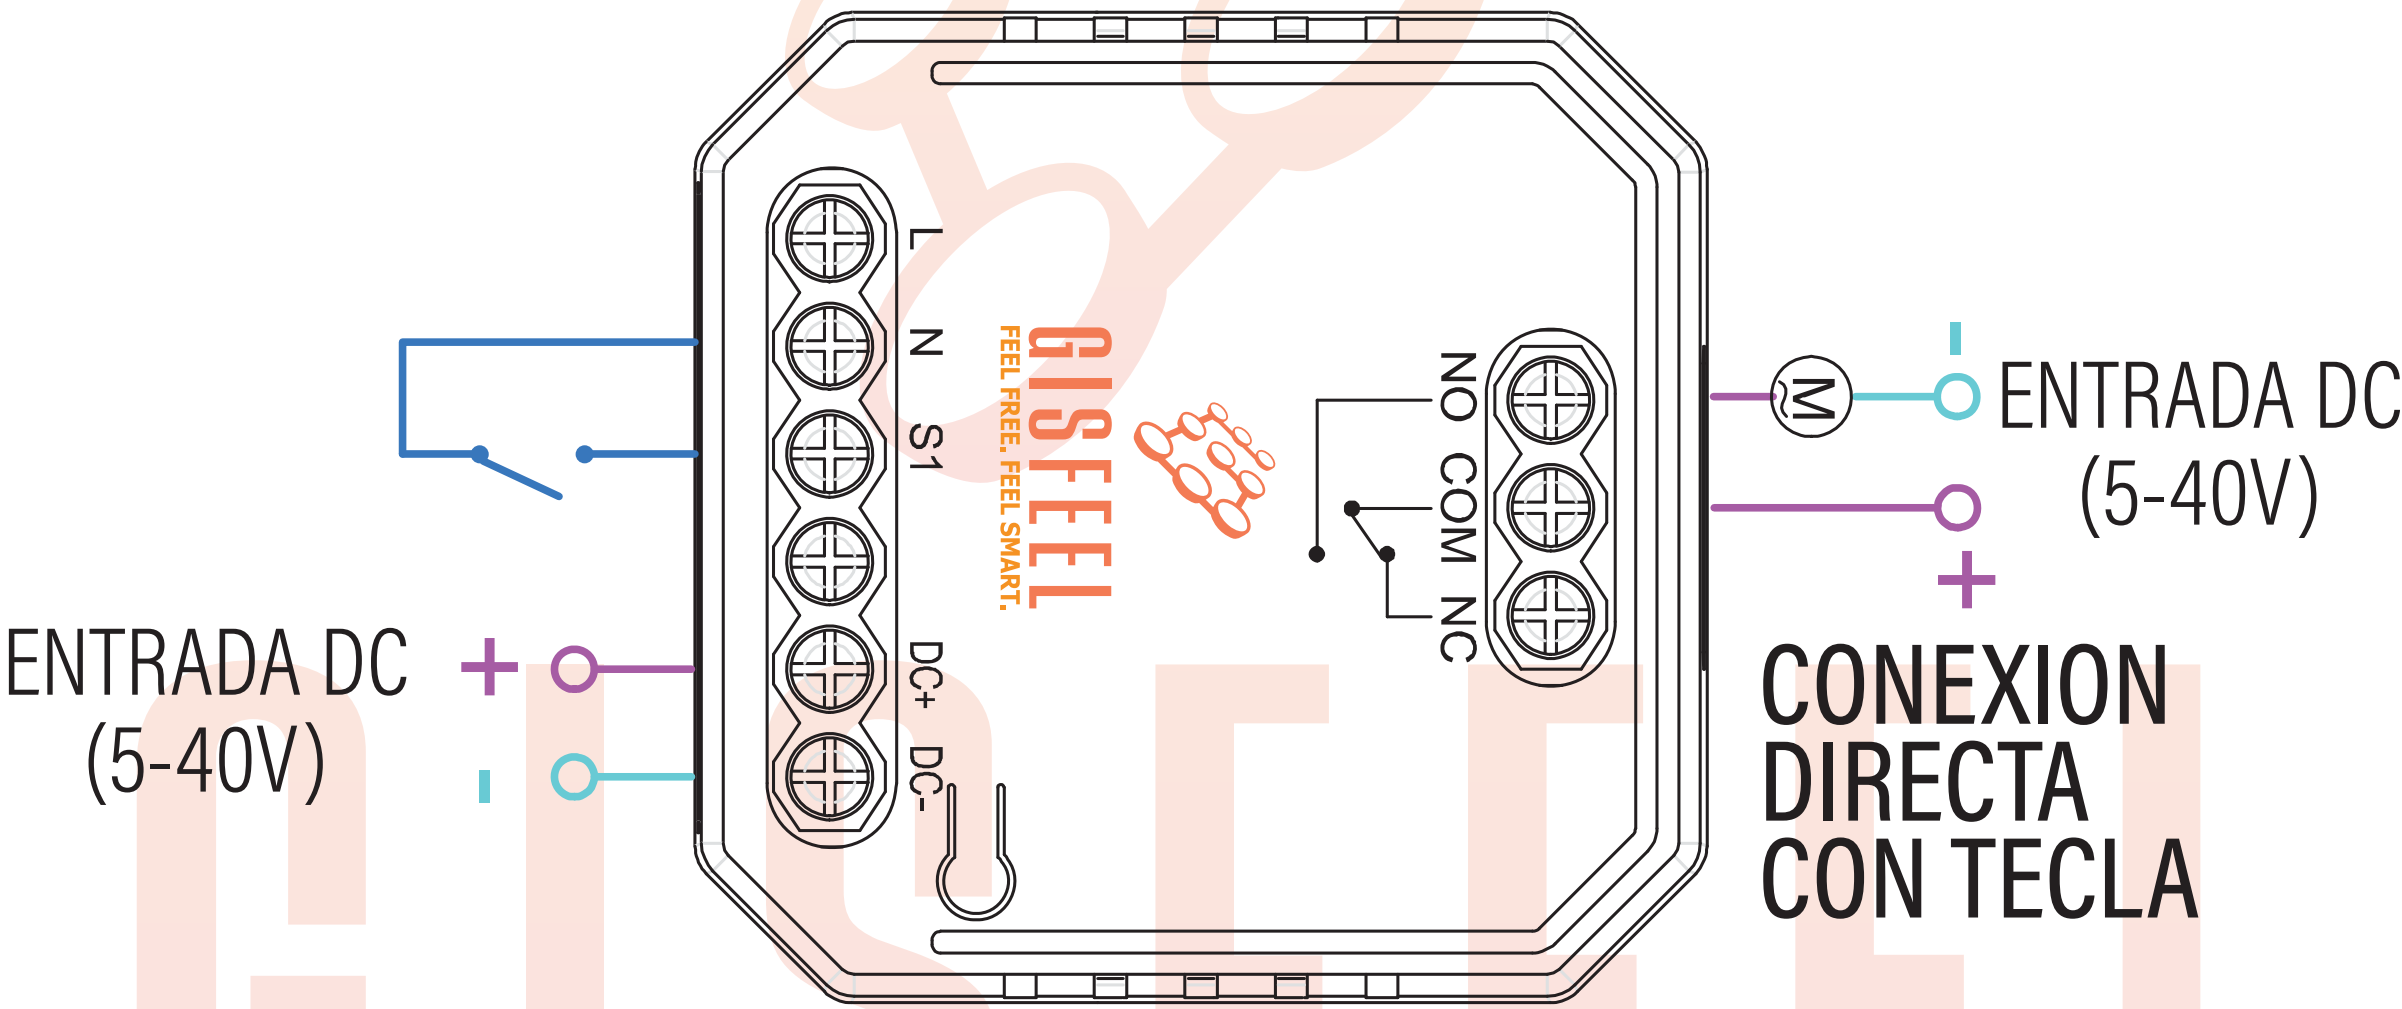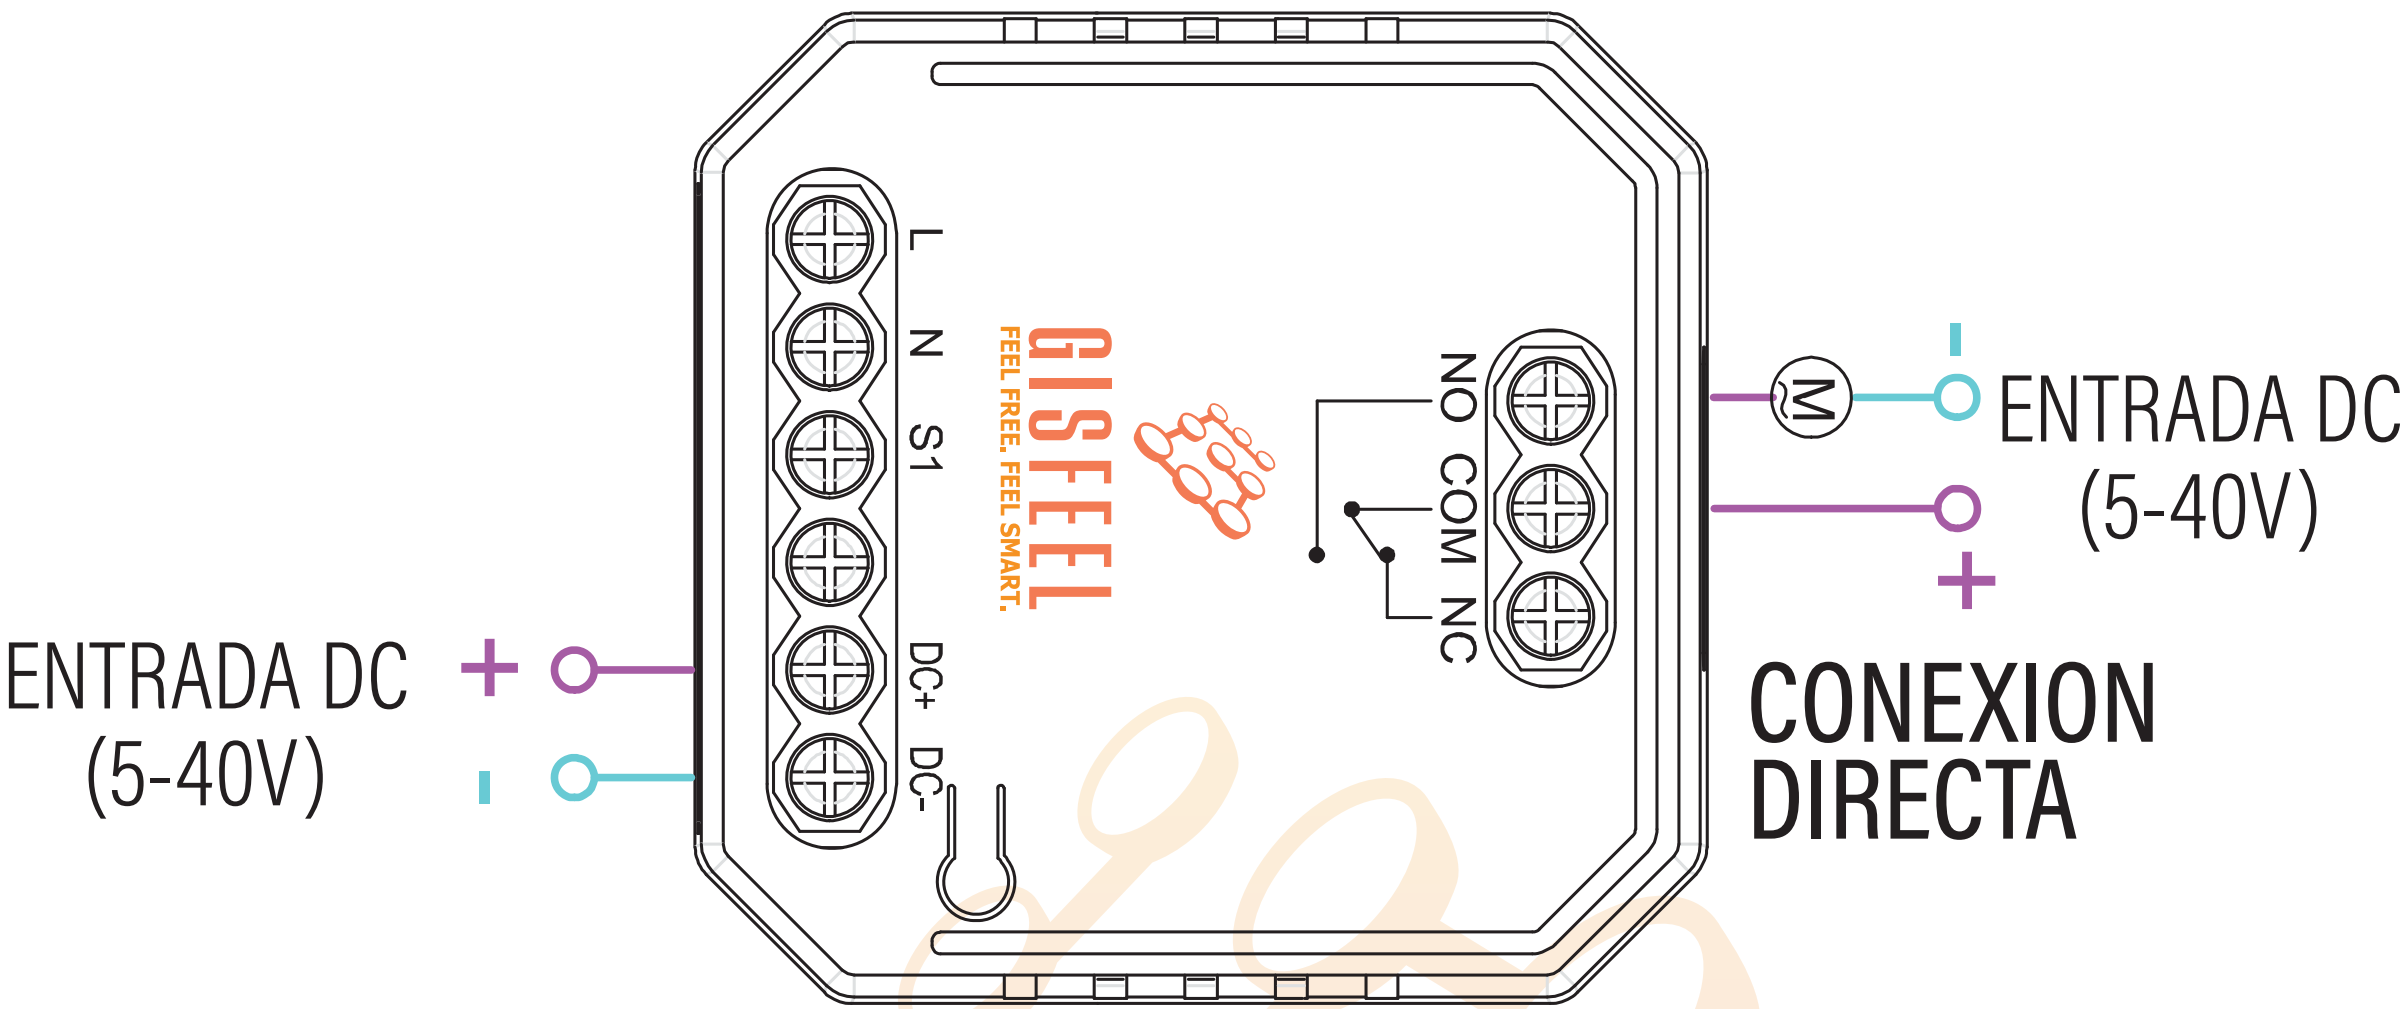




2 Canales SMini Switch

AC/DC NO-NC WIFI o ZIGBEE


CONEXION LUMINARIA TENSION DE RED (220V)

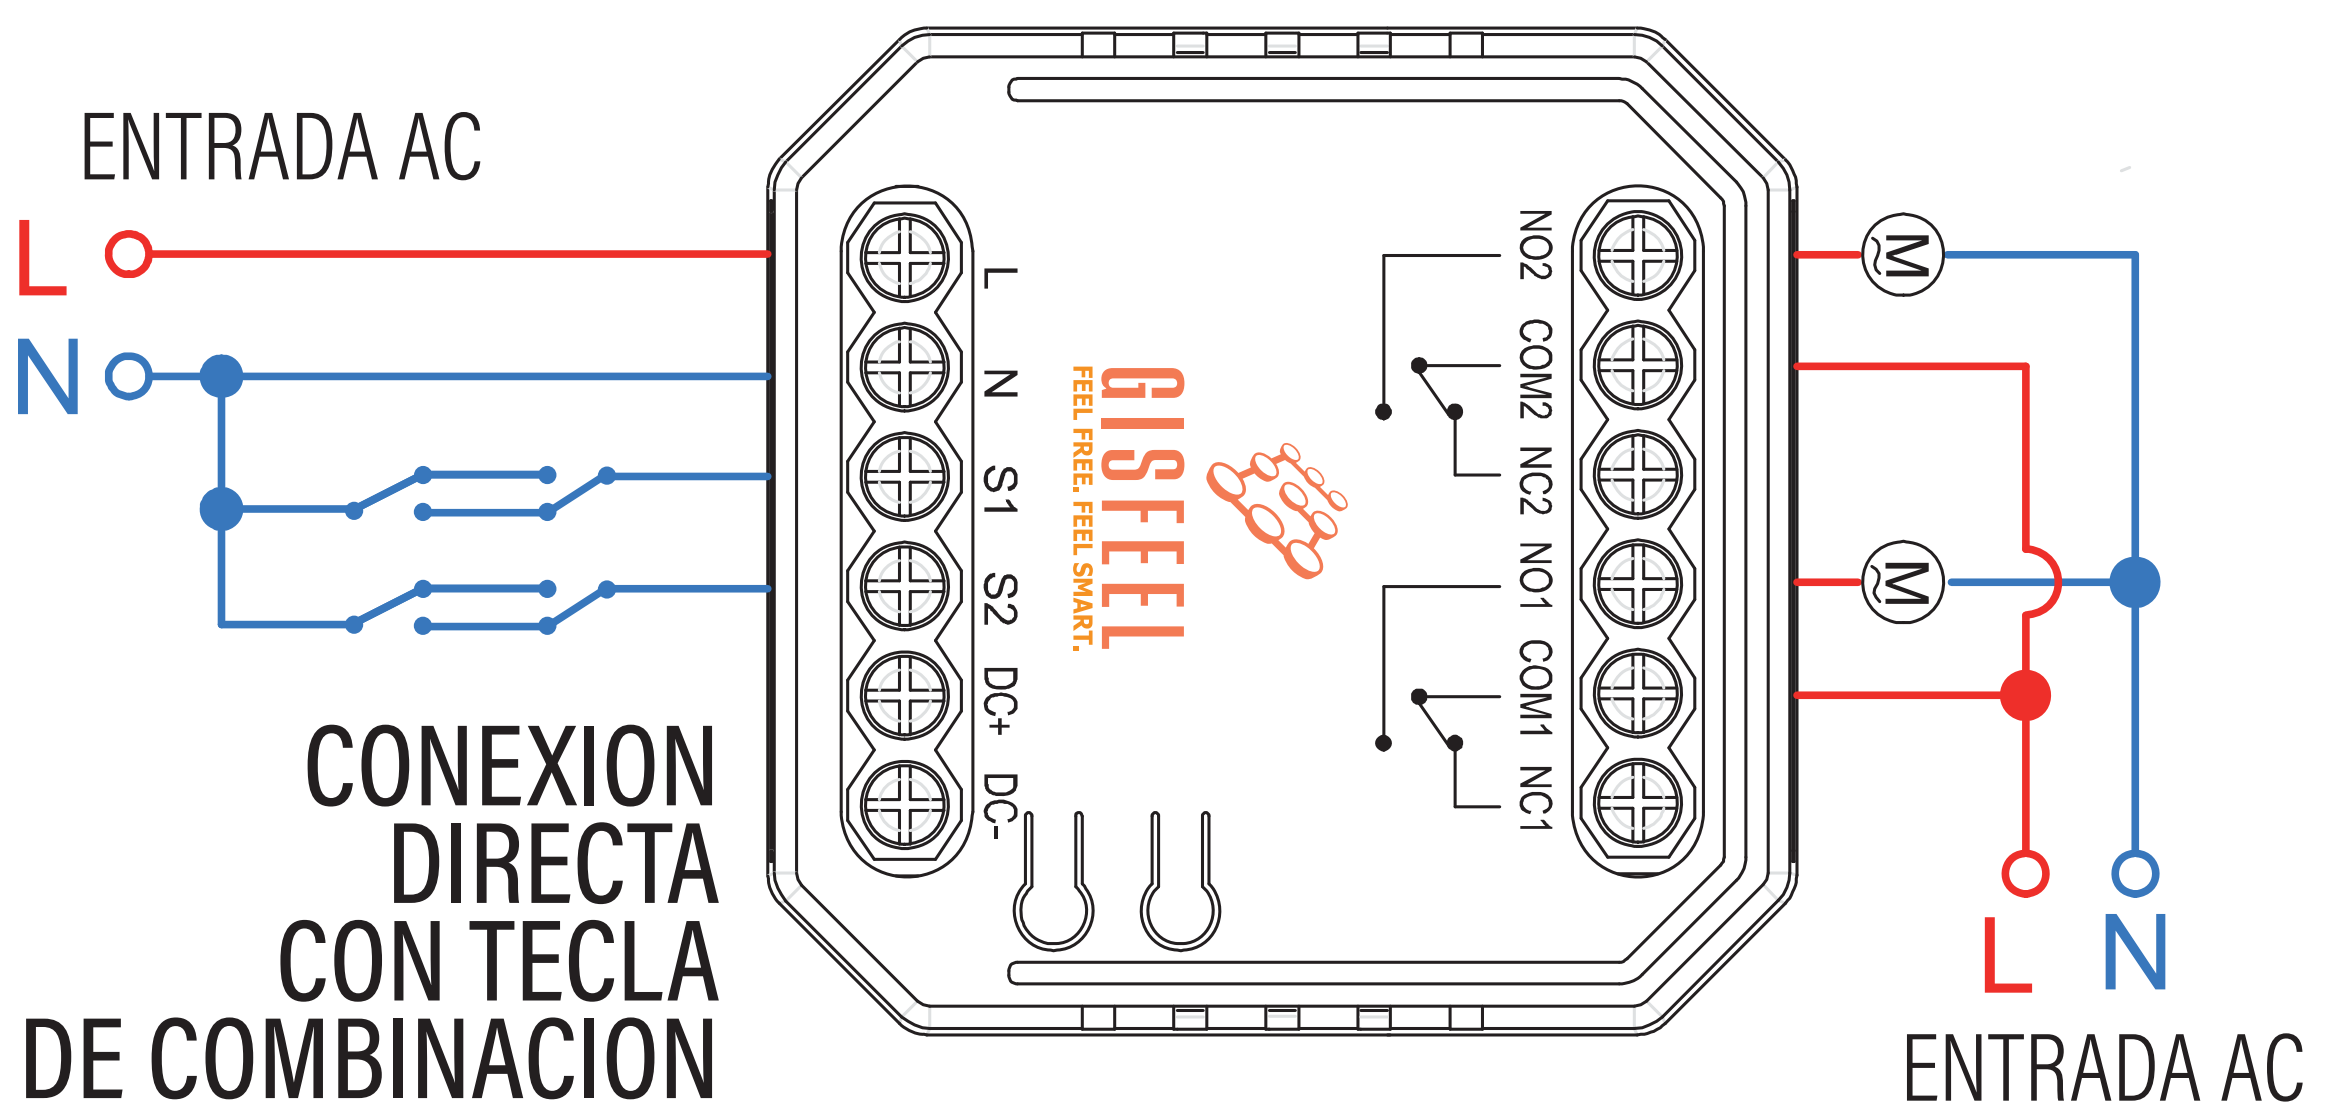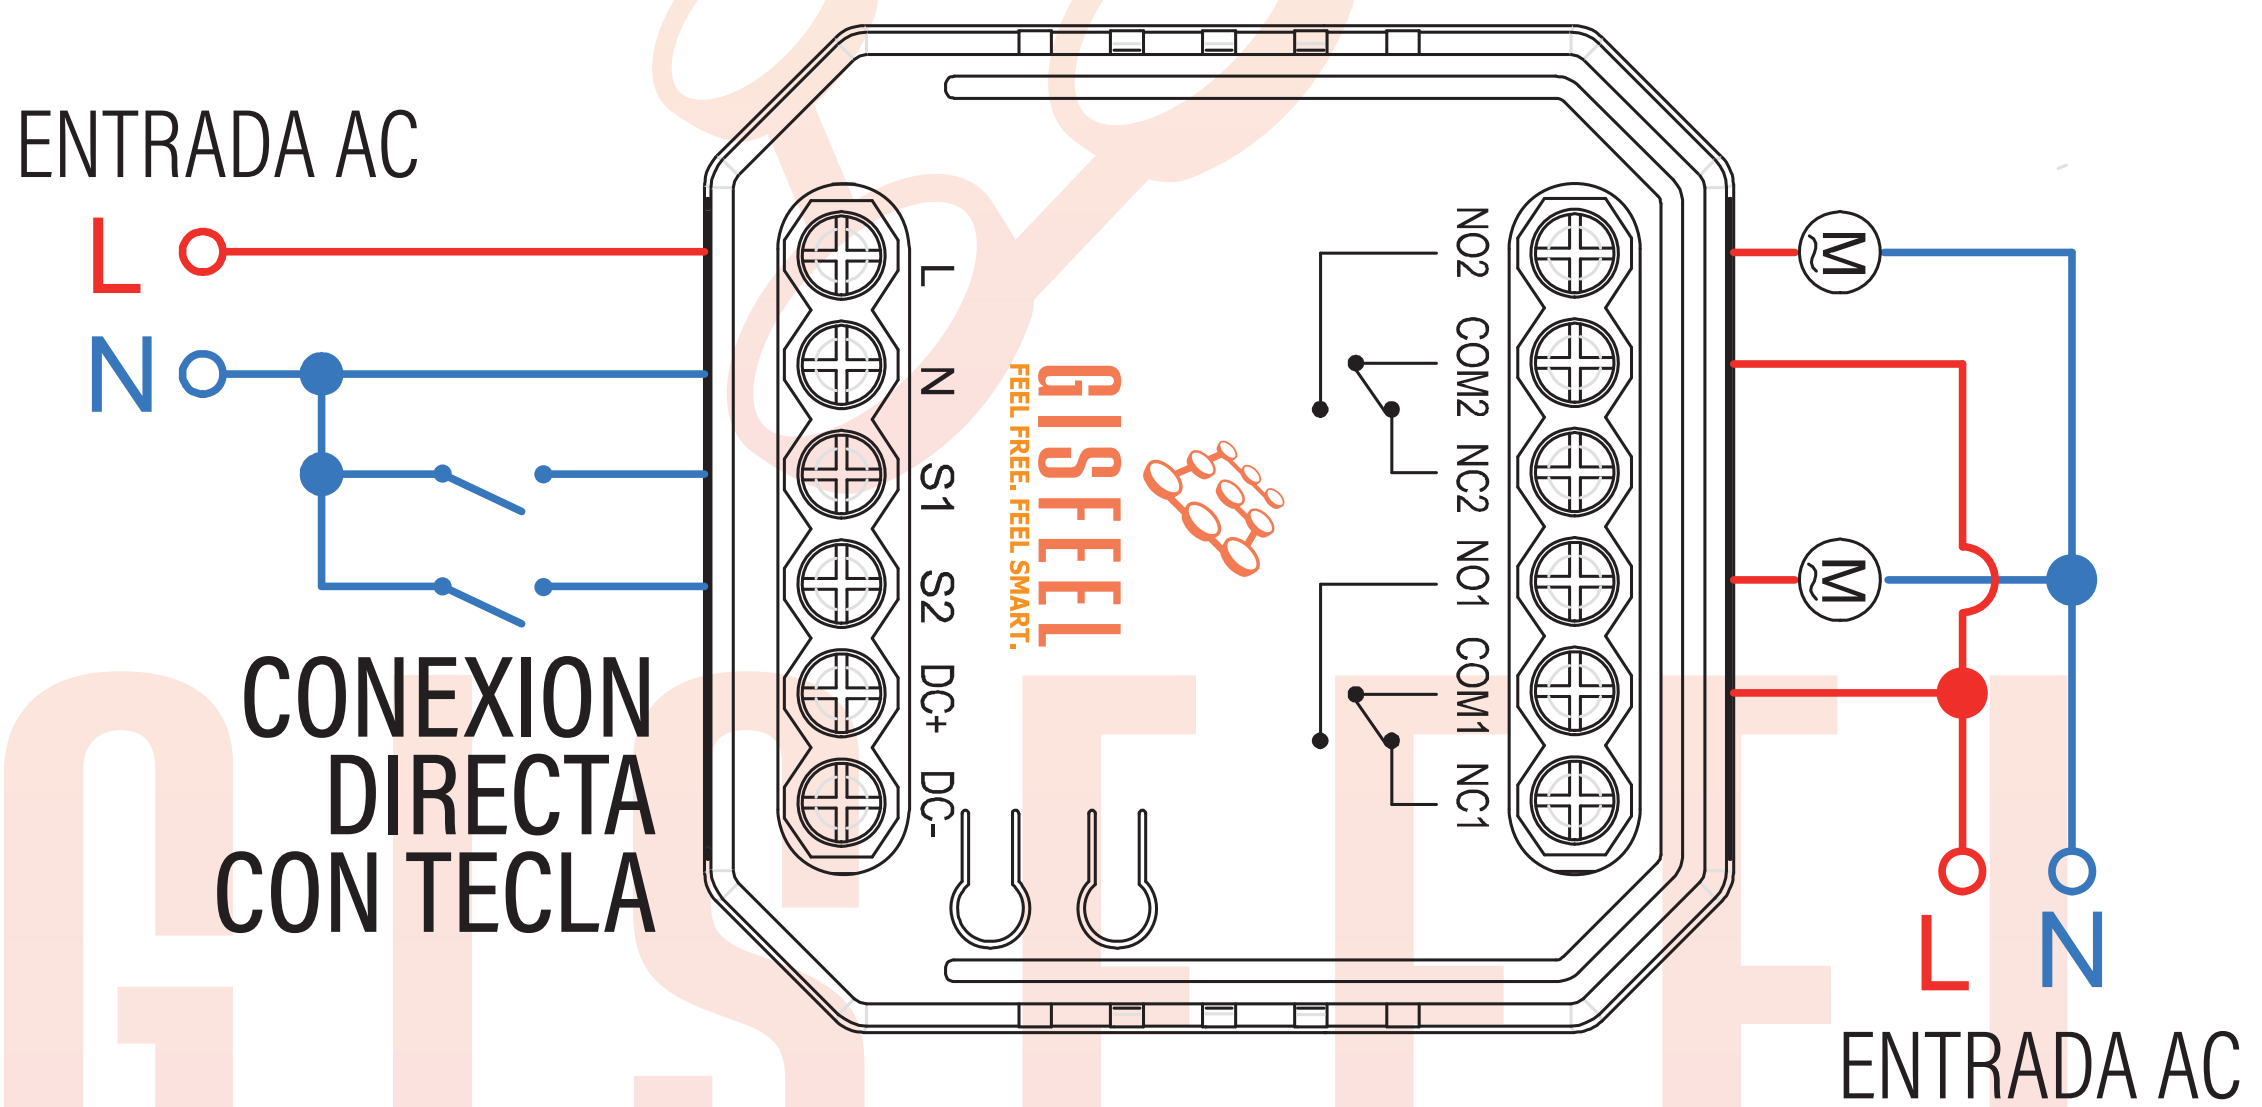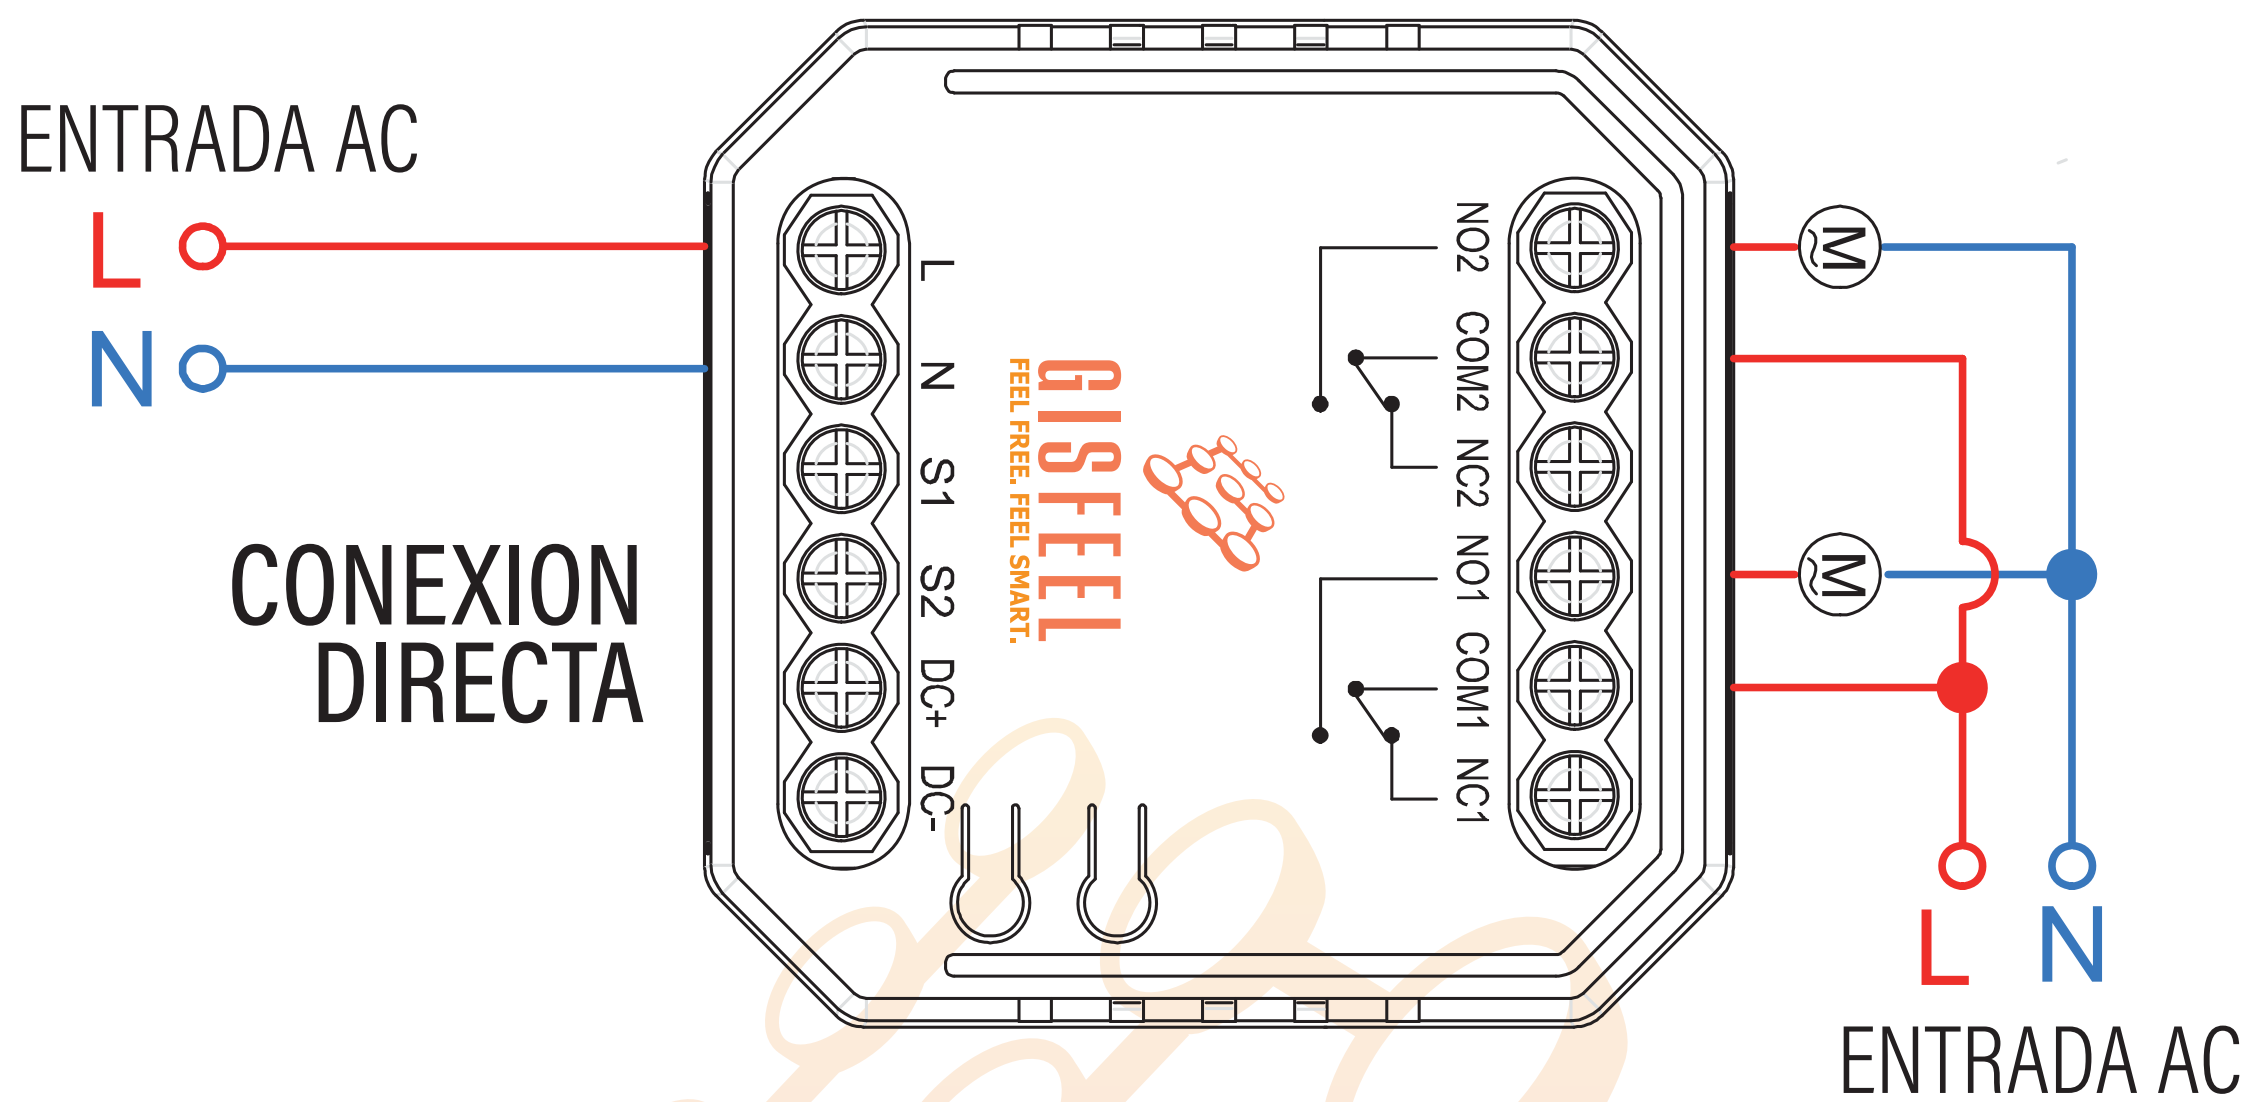


CONEXION LUMINARIA BAJA TENSION (5-40v)

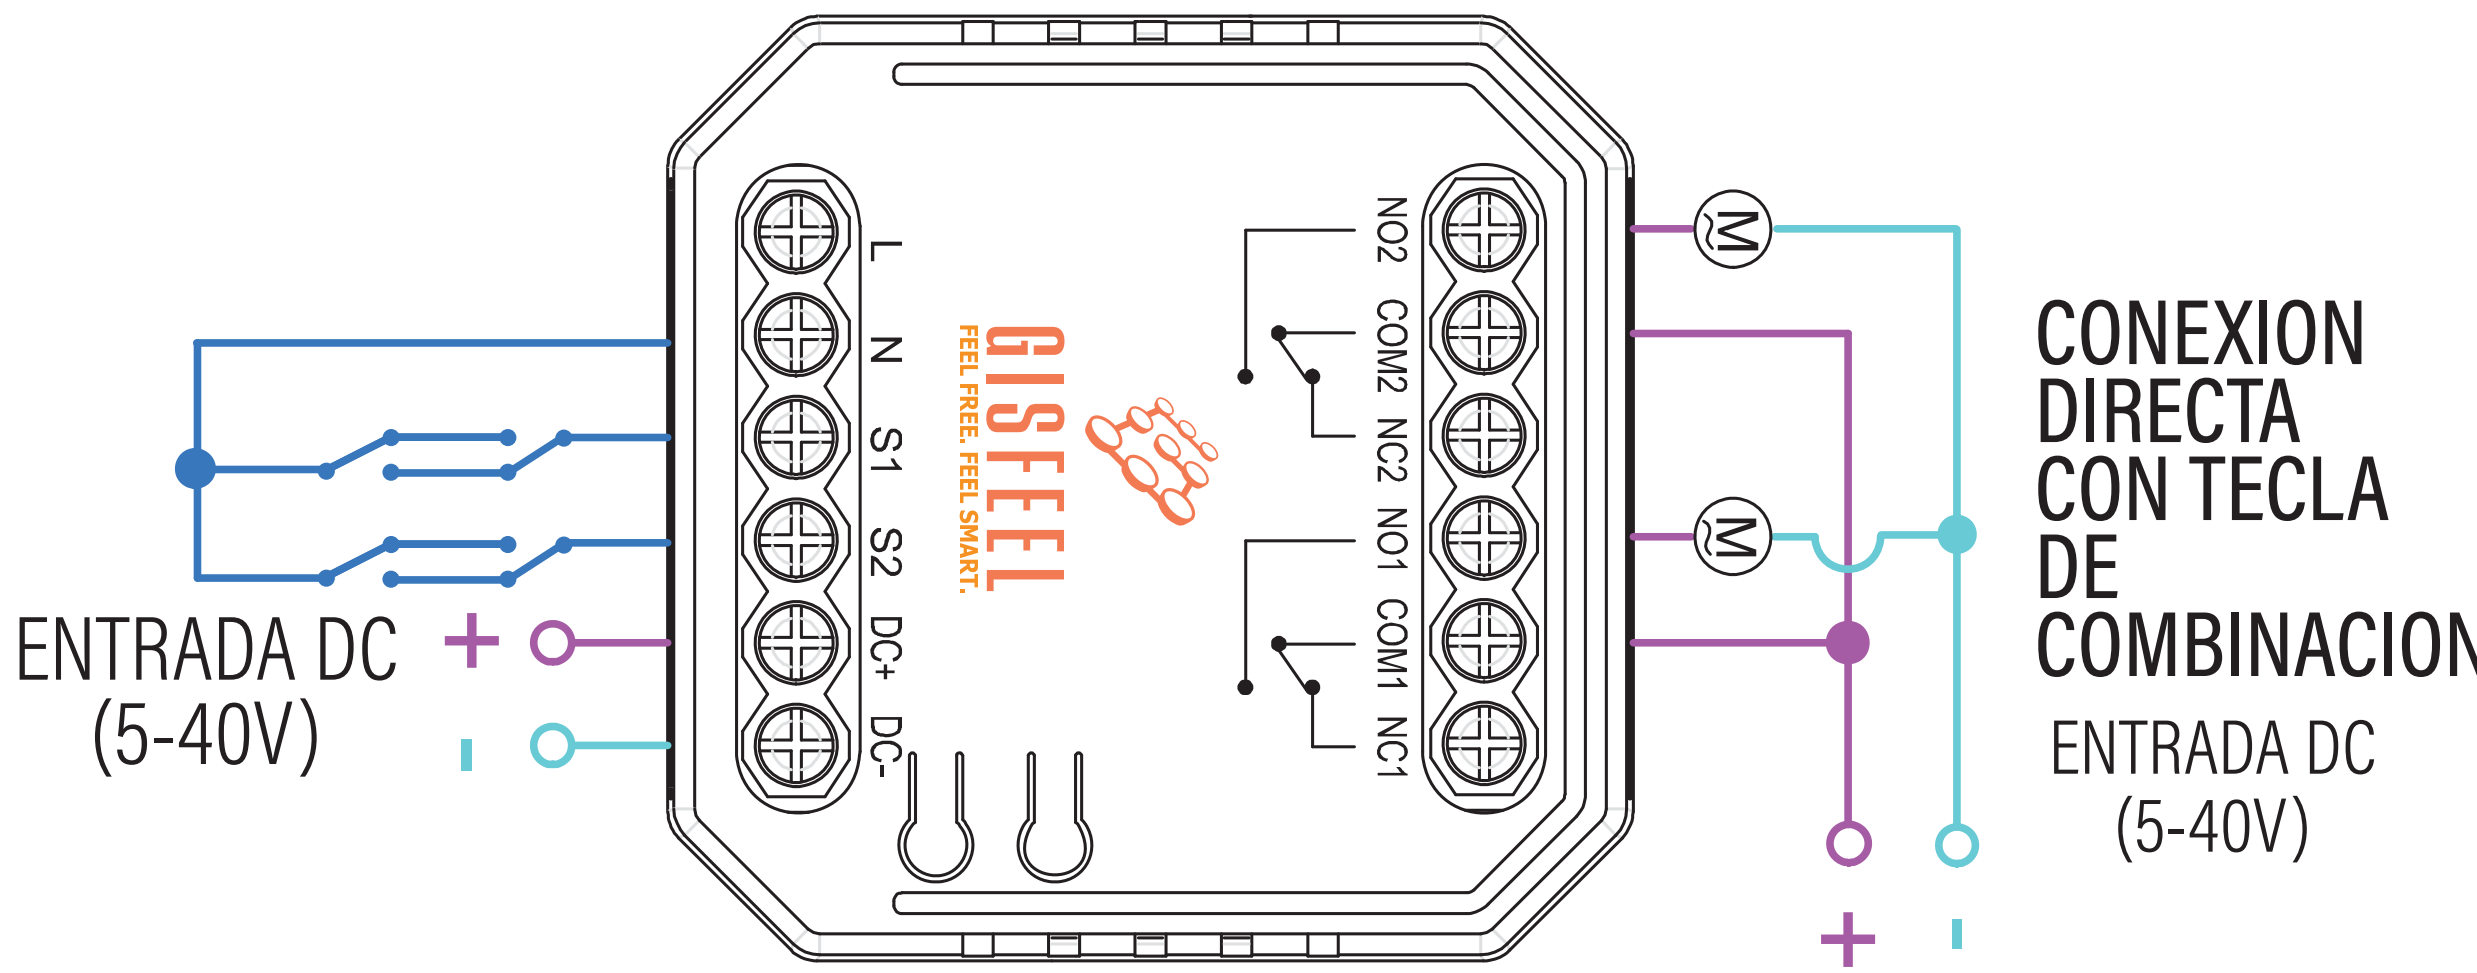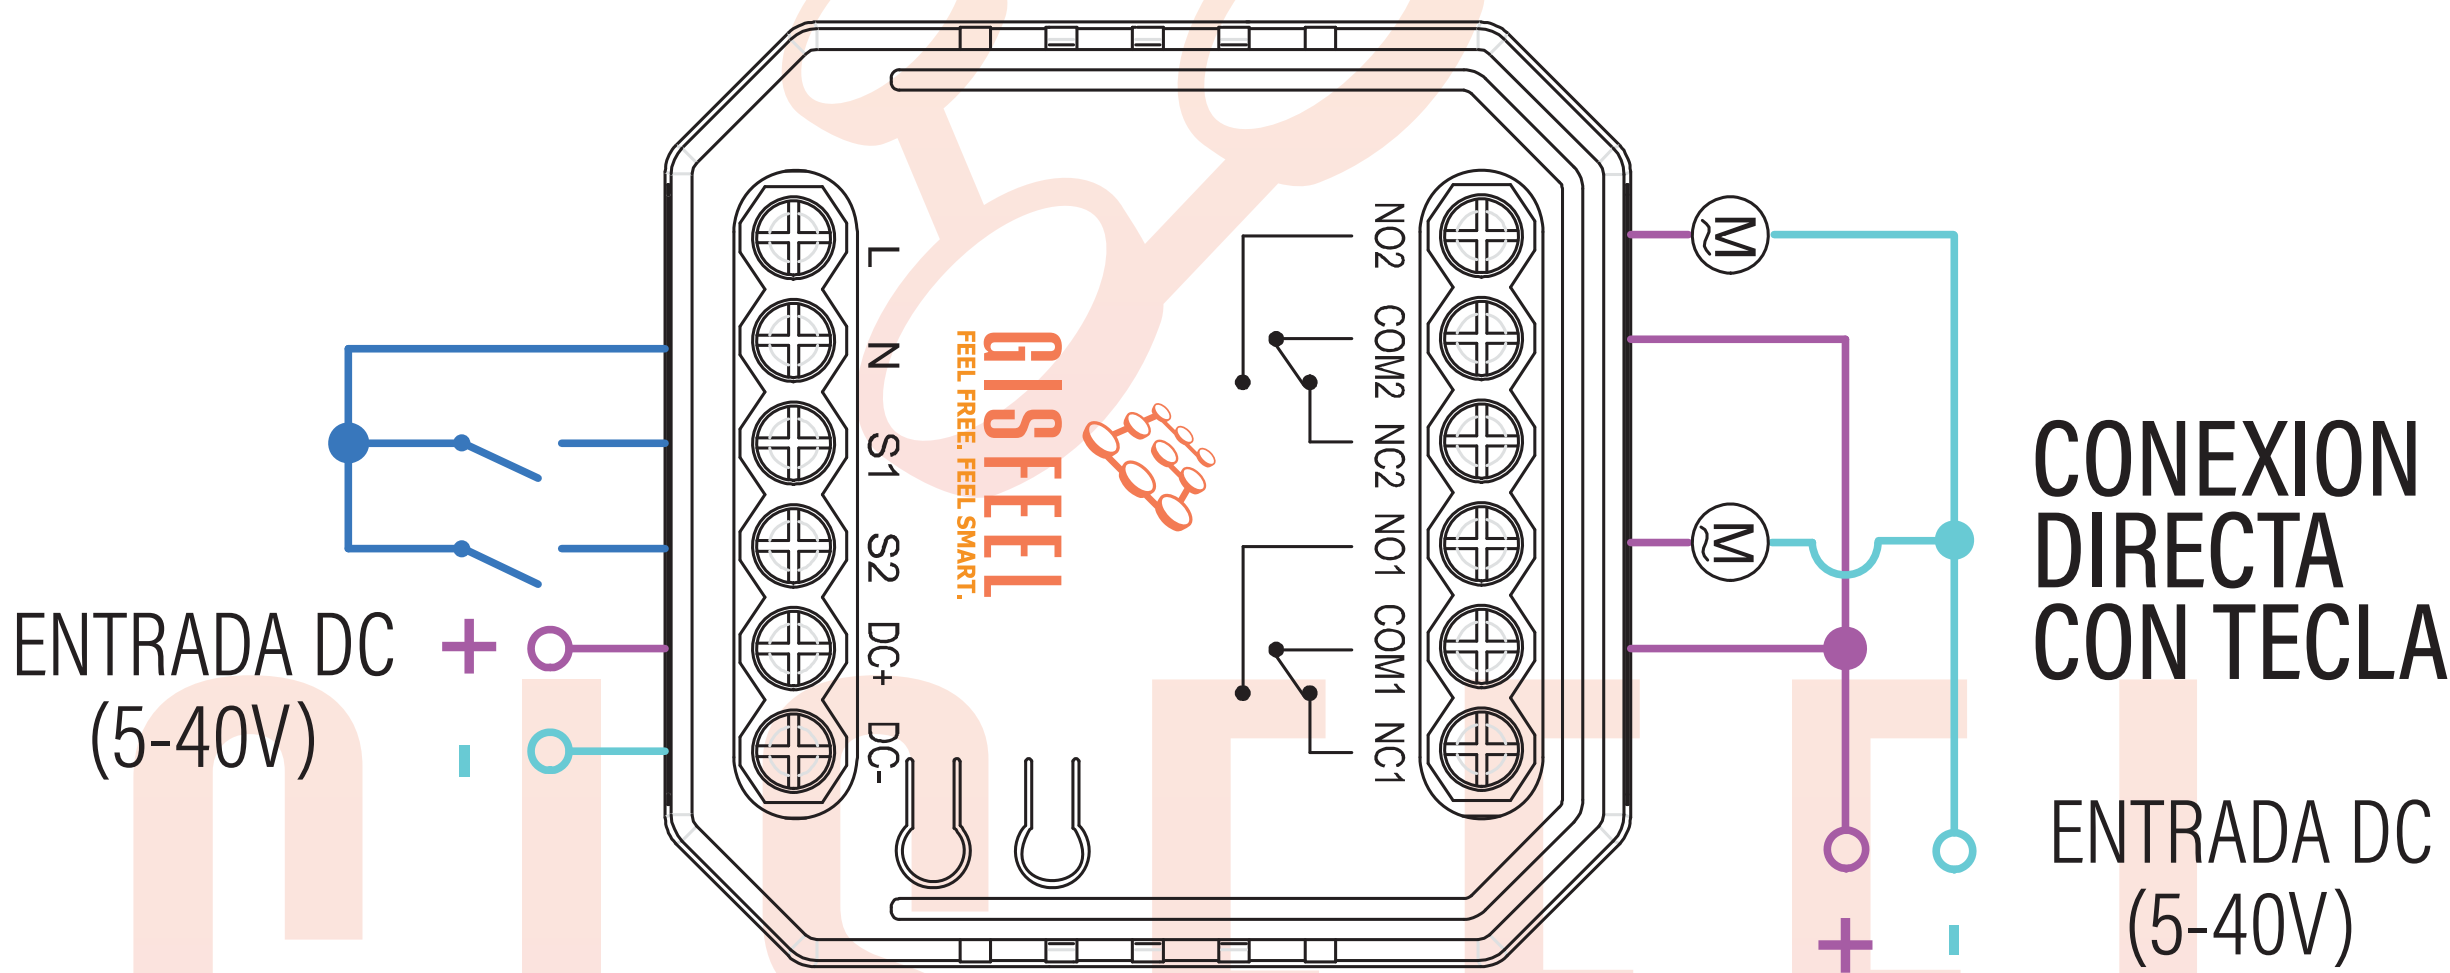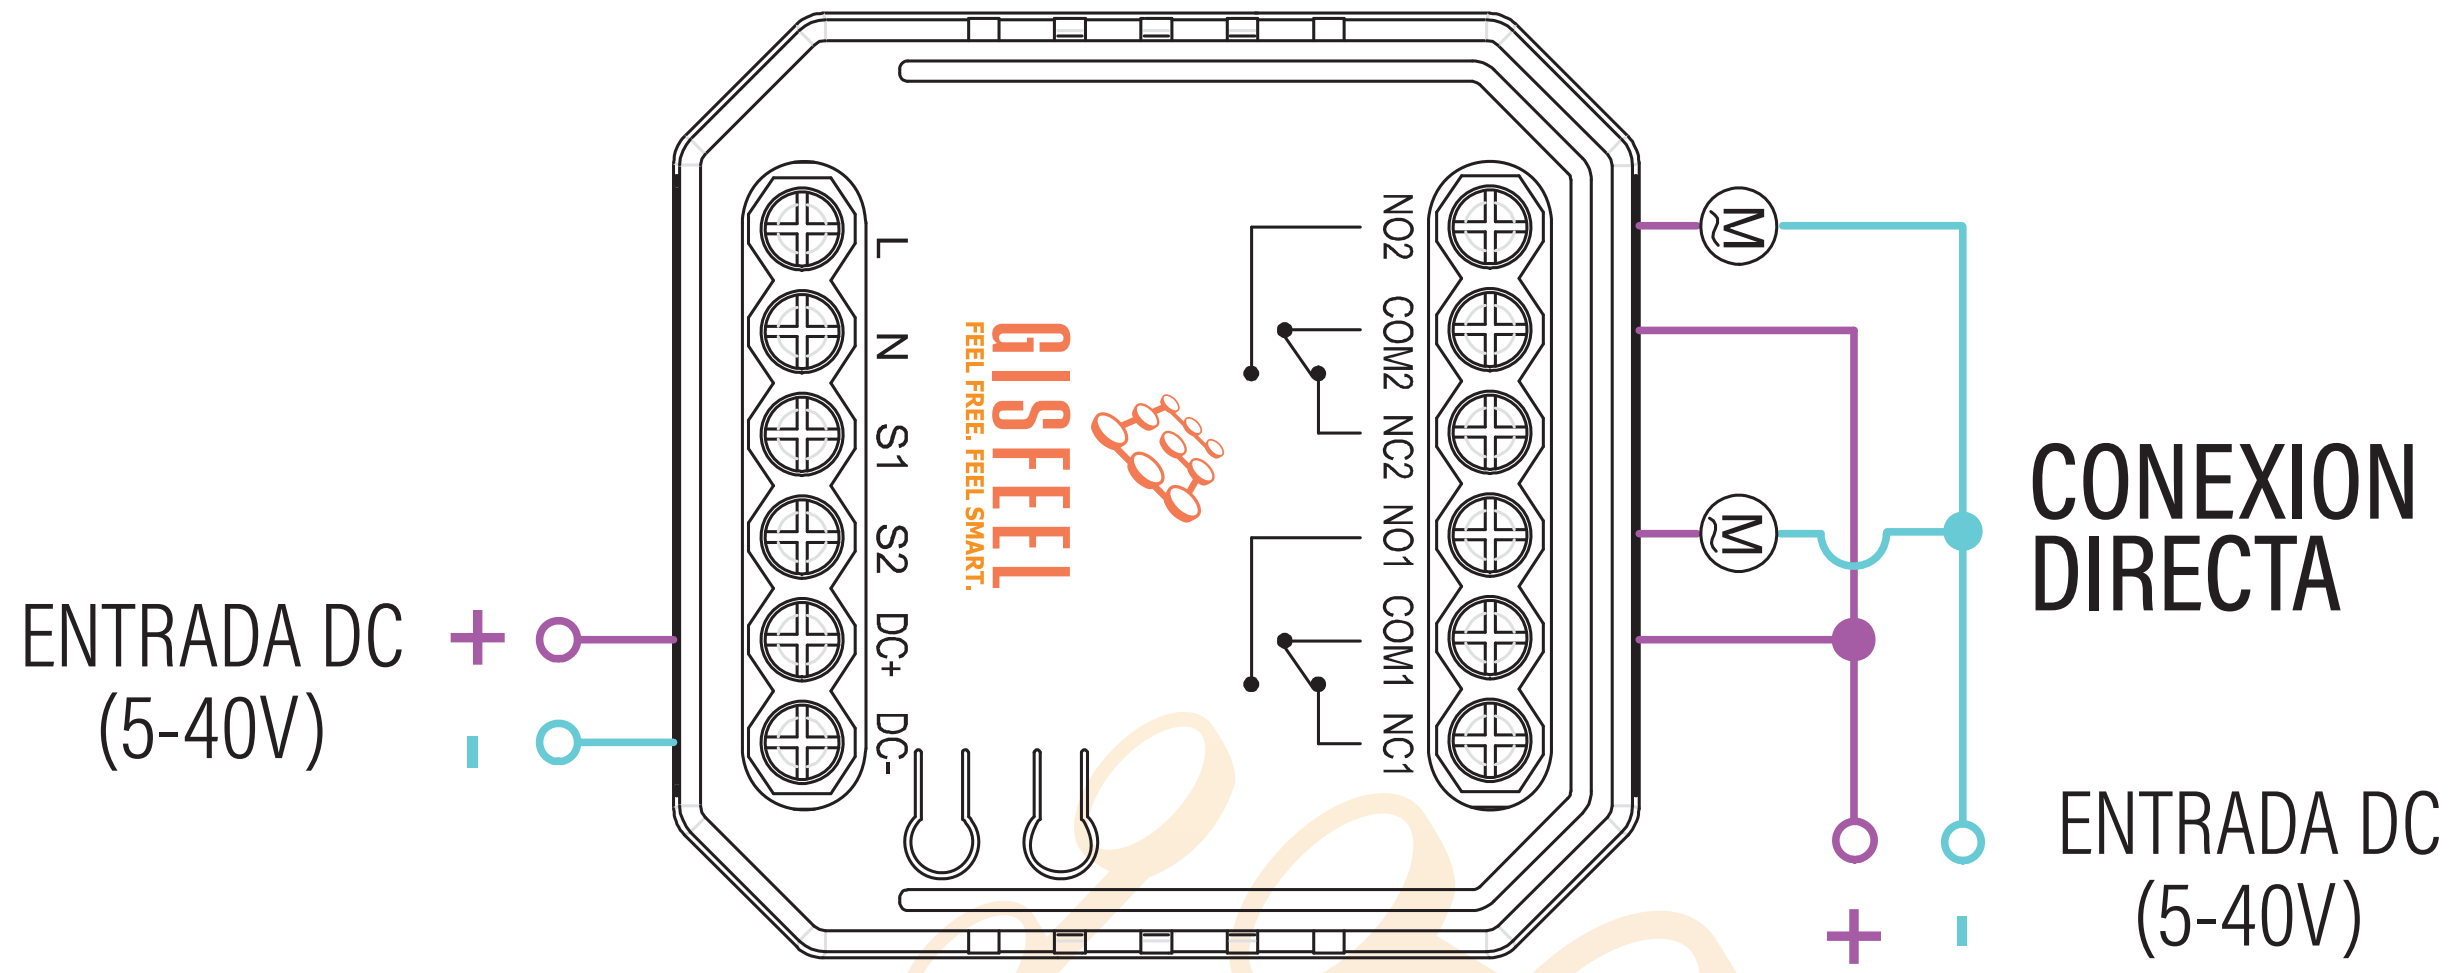

DETALLE CONEXION PARA TECLAS DE PUNTO o PULSADOR

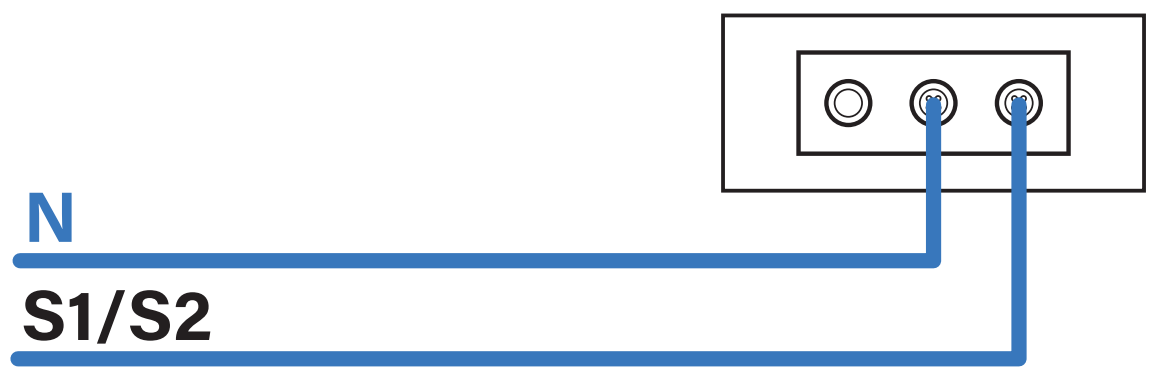

DETALLE CONEXION PARA TECLAS DE COMBINACION

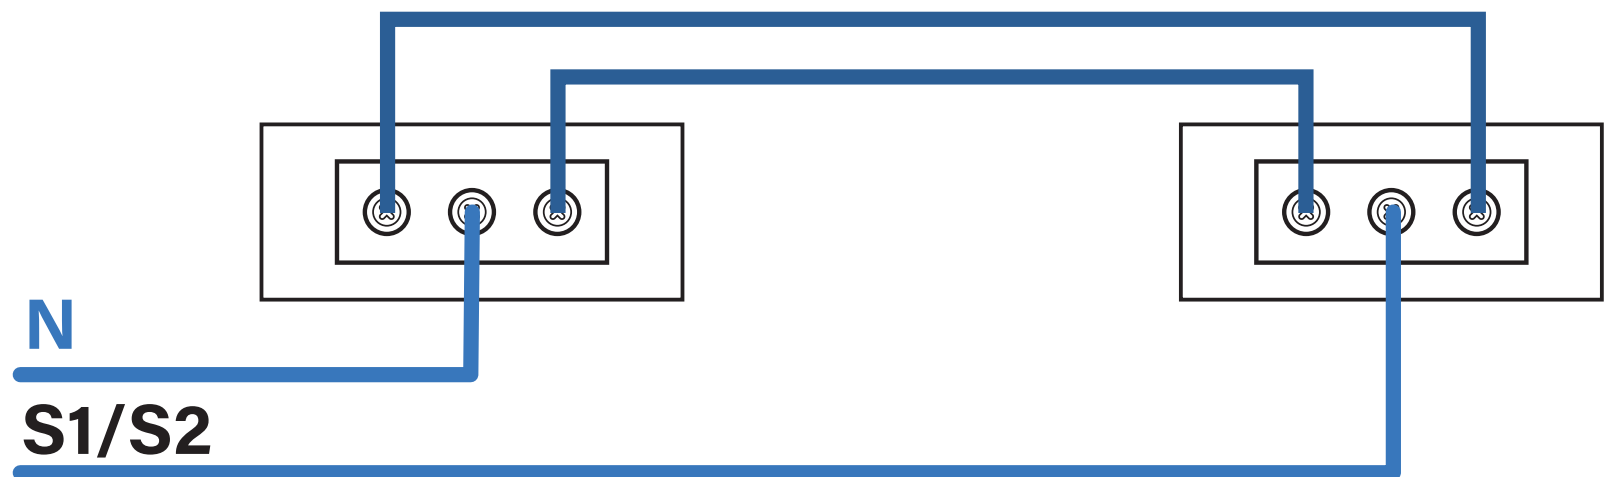

DESCARGA DE LA APP

- 1 Descargue la APP SmartLife o Tuya escaneando el QR o en Google Playstore o Apple App store.
- 2 Inicie sesión o registre su cuenta con su número de móvil o dirección de correo electrónico. Escriba el código de verificación enviado a su teléfono móvil o casilla de correo, luego configure su contraseña de inicio de sesión.
Haga clic en "Crear familia" para ingresar a la App.
Para los modelos WIFI siga a la página 9. Para los modelos ZIGBEE siga a la página 11.


Switch AC/DC NO-NC WIFI

SMINI-LN-ACDCNONCCS-01W
SMINI-LN-ACDCNONCCS-02W

1 y 2 CANALES

- 3 Una vez realizado el cableado del SMini Switch y habilitada la corriente eléctrica, la luz indicadora del mismo debería titilar. Sino encienda y apague 5 veces la tecla de punto vinculada (o el boton de reseteo en el frente del SMini Switch).

- 5** La conexión tardará entre 10 y 120 segundos en completarse, dependiendo de la condición de su red.

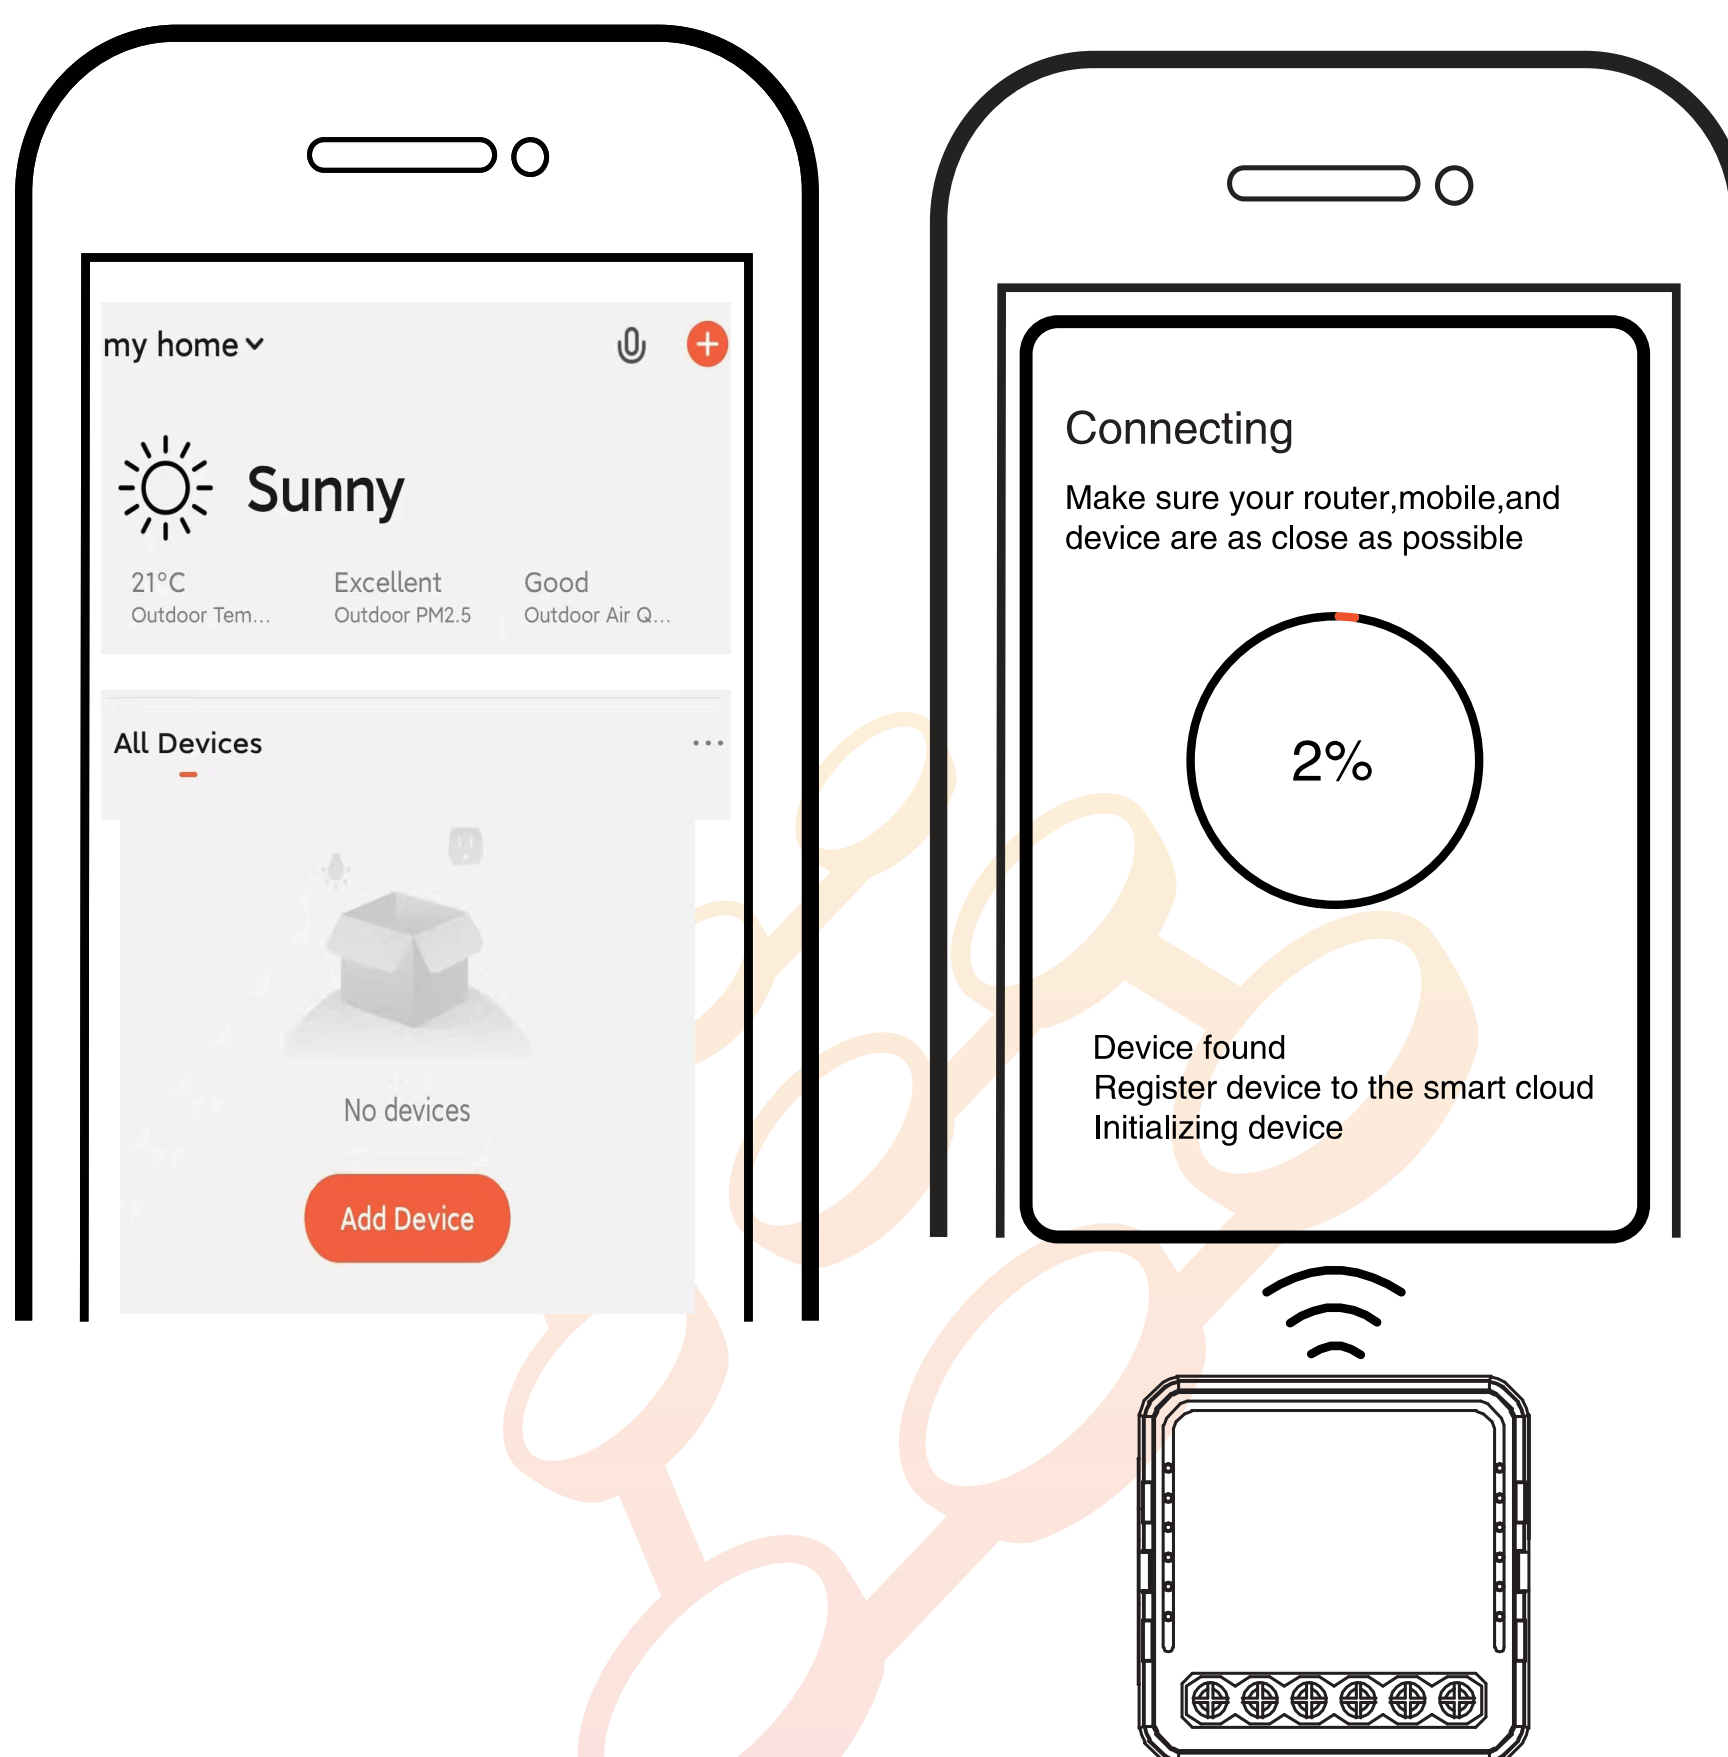


IMPORTANTE: La versión Wifi debe vincularse a la red Wifi 2.4 GHz.

Switch AC/DC NO-NC ZIGBEE

SMINI-LN-ACDCNONCCS-01Z
SMINI-LN-ACDCNONCCS-02Z


1y2 CANALES

- 3** Abra el panel de control de la Puerta de Enlace Zigbee (Gateway/Hub) en la APP.

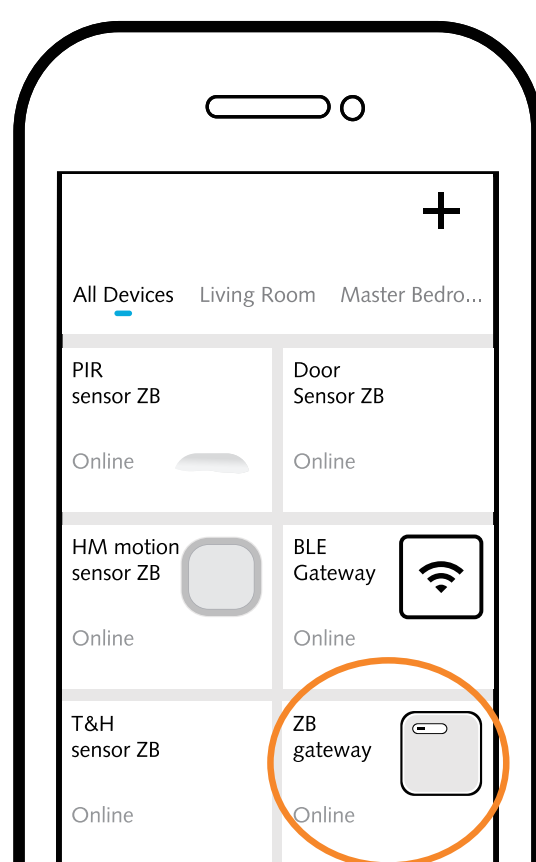


Antes de realizar el reinicio, asegúrese de que la Puerta de Enlaca Zigbee esté agregada e instalada en la red wifi o router(según el tipo).Asegúrese de que el dispositivo esté dentro del alcance de la red de la Puerta de Enlace Zigbee.

- 4** Una vez realizado el cableado del SMini Switch y habilitada la corriente eléctrica, la luz indicadora del mismo debería titilar. Sino encienda y apague 5 veces la tecla de punto vinculada (o el boton de reseteo en el frente del SMini Switch).

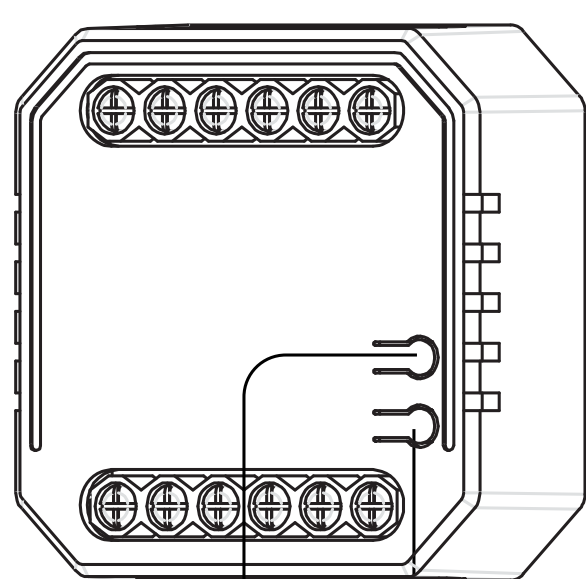

Botón de Reinicio

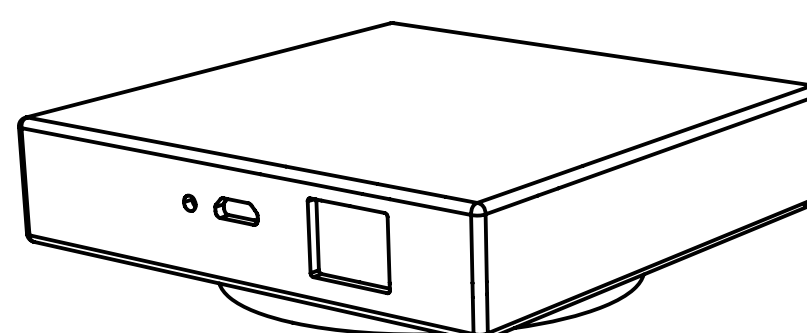

Puerta de Enlace Zigbee

- 5** Haga clic en “+” (Agregar subdispositivo) en la Puerta de enlace seleccionada y siga las instrucciones en pantalla para realizar la sincronización



- 6** Finalmente, puede controlar el dispositivo a través de su teléfono móvil.
- 7** Conéctese a Amazon Alexa o al Asistente de Google para el control por voz o comparta los dispositivos con sus familiares o amigos.

IMPORTANTE: Para la versión ZIGBEE es necesario una puerta de enlace ZIGBEE (Gateway

OPCIONES DE TIMER

Cada tecla le permite setear diferentes opciones de timer. También puede vincular diferentes dispositivos smart creando "Escenas" desde la pantalla principal de la APP.

Countdown: Temporizador, setee el tiempo en que desea que el switch se apague o encienda (1 min. a 12 horas).

Schedule: Programe encendidos y/o apagados en el horario y días deseados.

Circulate: Programe ciclos de encendido y apagado (1 min a 24 horas) en determinada franja horaria y dias deseados.

Random: Seleccione una franja horaria y días en los que desee encender y apagar aleatoriamente (simule presencia durante sus vacaciones).

Inching: Temporizador de apagado, cada vez que encienda se apagara en el tiempo seteado (1 segundo a 60 minutos).

OPCIONES DE SETTING

Relay status: Le permite setear el estado de la lámpara frente a un corte de luz (ON, OFF o Ultimo estado).

Switch type setting: Le permite seleccionar opciones de tecla (conectada a S1,S2).

- . Tecla de punto en combinacion con la App.
- . Tecla de punto convencional (ON/OFF fijo).
- . Tecla pulsador.

PREGUNTAS MAS FRECUENTES

P1: ¿Qué debo hacer si no puedo configurar el Switch?

- Verifique si el dispositivo está encendido.
- Asegúrese de que Zigbee Gateway esté disponible (versión Zigbee).
- Asegúrese de que su móvil y el Switch estén bajo la misma red WIFI de 2.4 Ghz (versión Wifi)
- Asegúrese de que la conexión de internet funcione correctamente.
- Asegúrese de que la contraseña ingresada en la aplicación sea correcta.
- Asegúrese de que el cableado sea correcto.

P2: ¿Qué dispositivo se puede conectar al SMini Switch Gisfeel (Wifi o Zigbee)?

El switch esta diseñado para motores tubulares de 4 cables.

P3: ¿Qué pasa si se apaga el WIFI?

Puede seguir utilizando la lámpara mediante el interruptor físico.

Versión Wifi: Al activarse nuevamente el WIFI, el Switch se conectará automáticamente.

Versión Zigbee: Las escenas con vinculación local seguirán funcionando. Al activarse nuevamente el WIFI, el Gateway se conectará automáticamente, por lo tanto el Switch también lo hará.

P4: ¿Qué debo hacer si cambio la red WIFI o cambio la contraseña?

Versión Wifi: Debe volver a conectar el Switch a la nueva red Wifi siguiendo los pasos del Manual de Instrucciones.

Versión Zigbee: Debe volver a conectar el Gateway/Hub Zigbee al cual se conecta el Switch.

P5: ¿Cómo reinicio el dispositivo?

Encienda y apague 5 veces la tecla de punto vinculada (o el boton de reseteo en el frente del SMini Switch) y la luz testigo comenzará a parpadear.



Smartlife



Tuya

IOS APP / Android APP



WWW.GISFEEL.COM

Marca: Gisfeel

Entrada: 100-240Vca; 50/60hz

Wifi: 2.4GHz

Zigbee:3.0

Origen: CHINA.

Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.

Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A, Buenos Aires,
República Argentina.

