


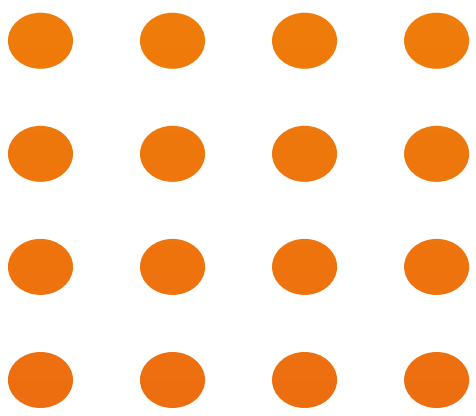


GISFEEL
FEEL FREE. FEEL SMART.

INSTRUCCIONES BOTON DE EMERGENCIA INTELIGENTE

Válido para version Wifi y Zigbee*




** Requiere de un Gateway Zigbee*

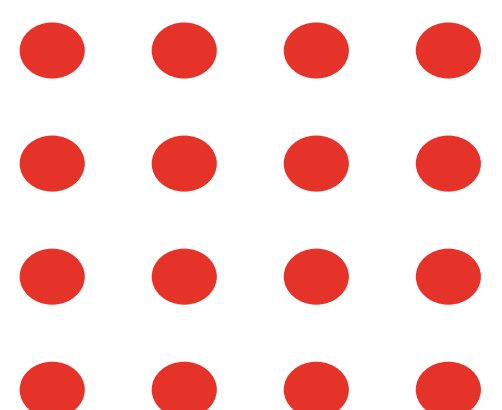

CARACTERISTICAS

Producto	Botón de emergencia inteligente SOS
Modelo	SOS-WG90W (Wifi) / SOS-WG90Z (Zigbee)
Protocolo	Wifi IEEE 802.11 b/g/n (Wifi) Zigbee 3.0 (Zigbee)
Corriente en espera	≤ 20uA
Corriente promedio	≤ 85mA
Batería interna	3.7V / 400mAh
Duración de la carga	≤ 1 Hora

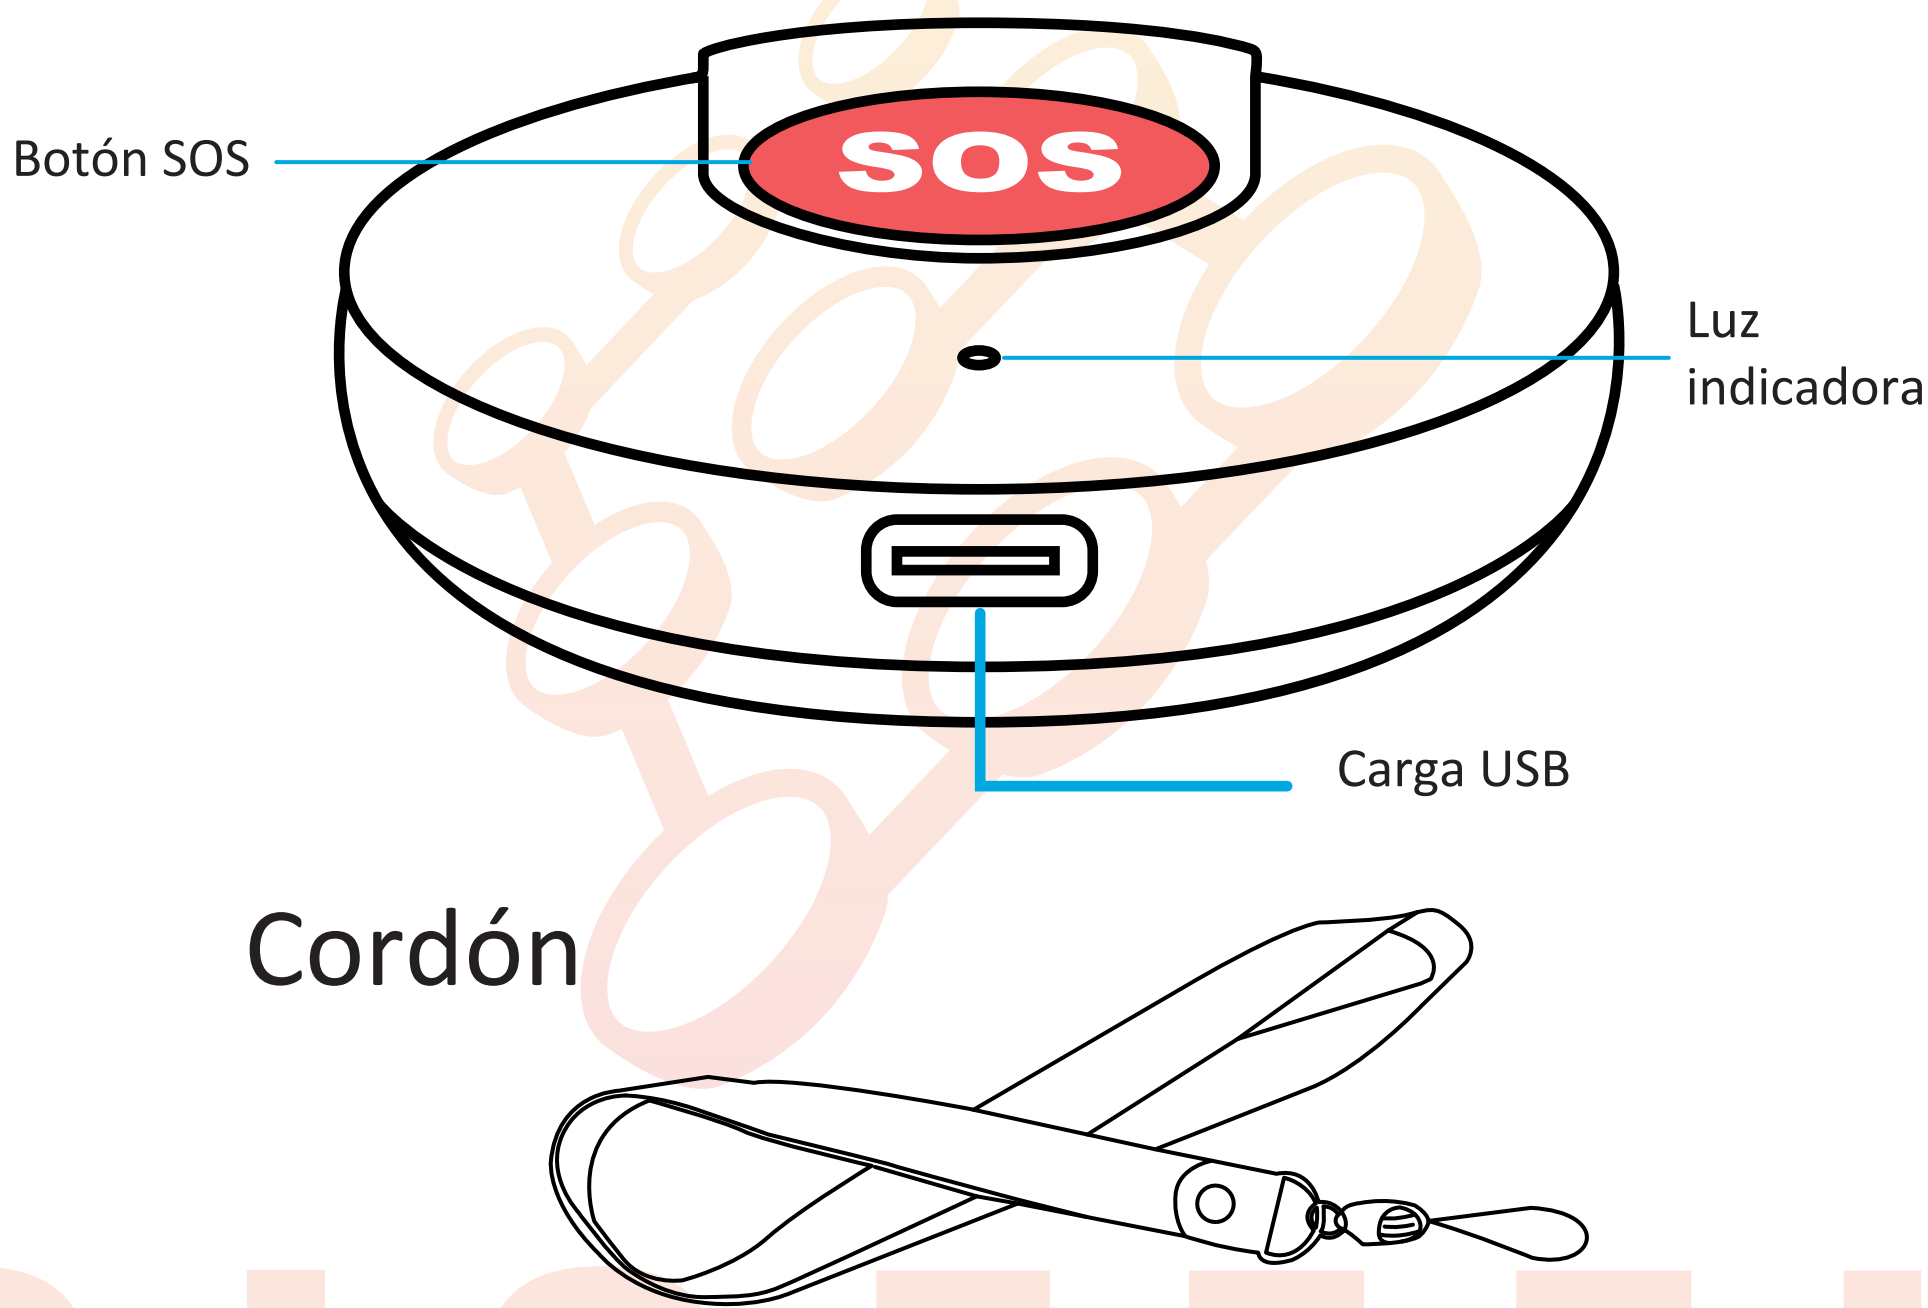

CONFIGURACIÓN

- 1

Descargue la APP SmartLife o Tuya escaneando el QR o en Google Playstore o Apple App store.




Smartlife



Tuya


Consideraciones para configurar la red Wifi

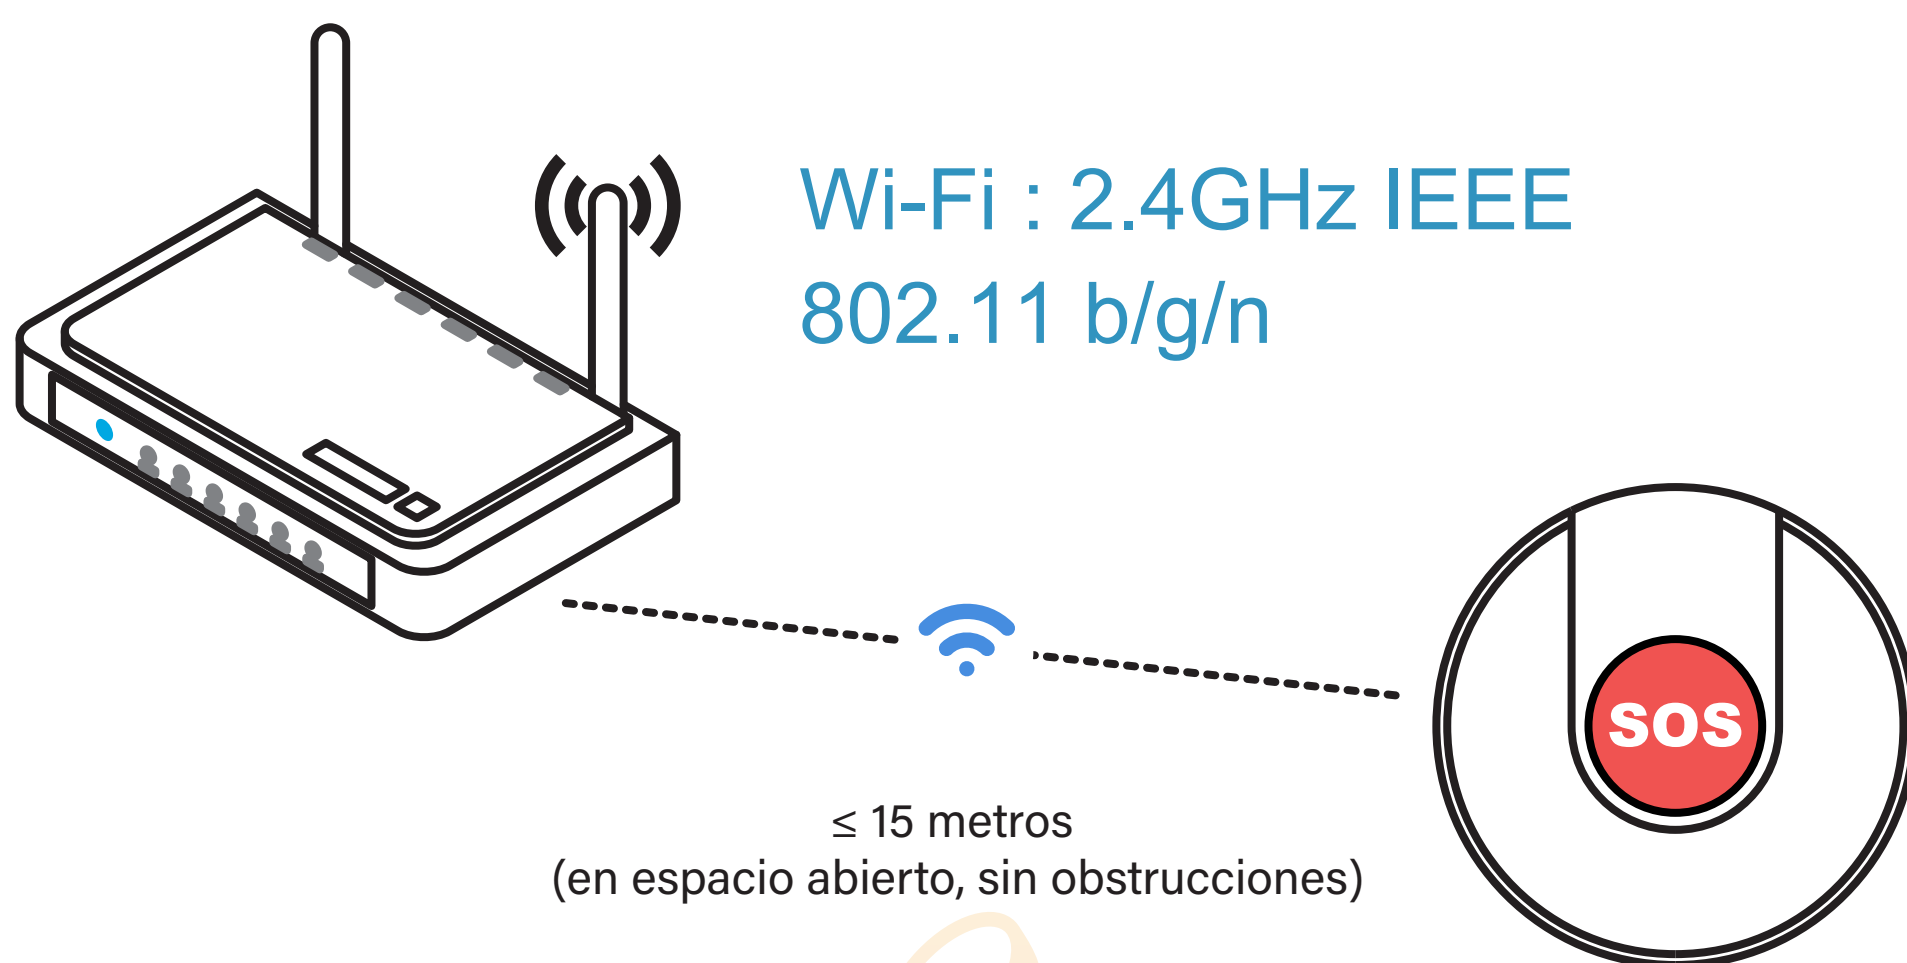


Aviso: La distancia varía según el entorno. Si el botón está muy lejos del router, no podrá conectarse al teléfono.

Configuración Wi-Fi



- 2 Conectá tu teléfono al WiFi (2.4G) y activá el Bluetooth.

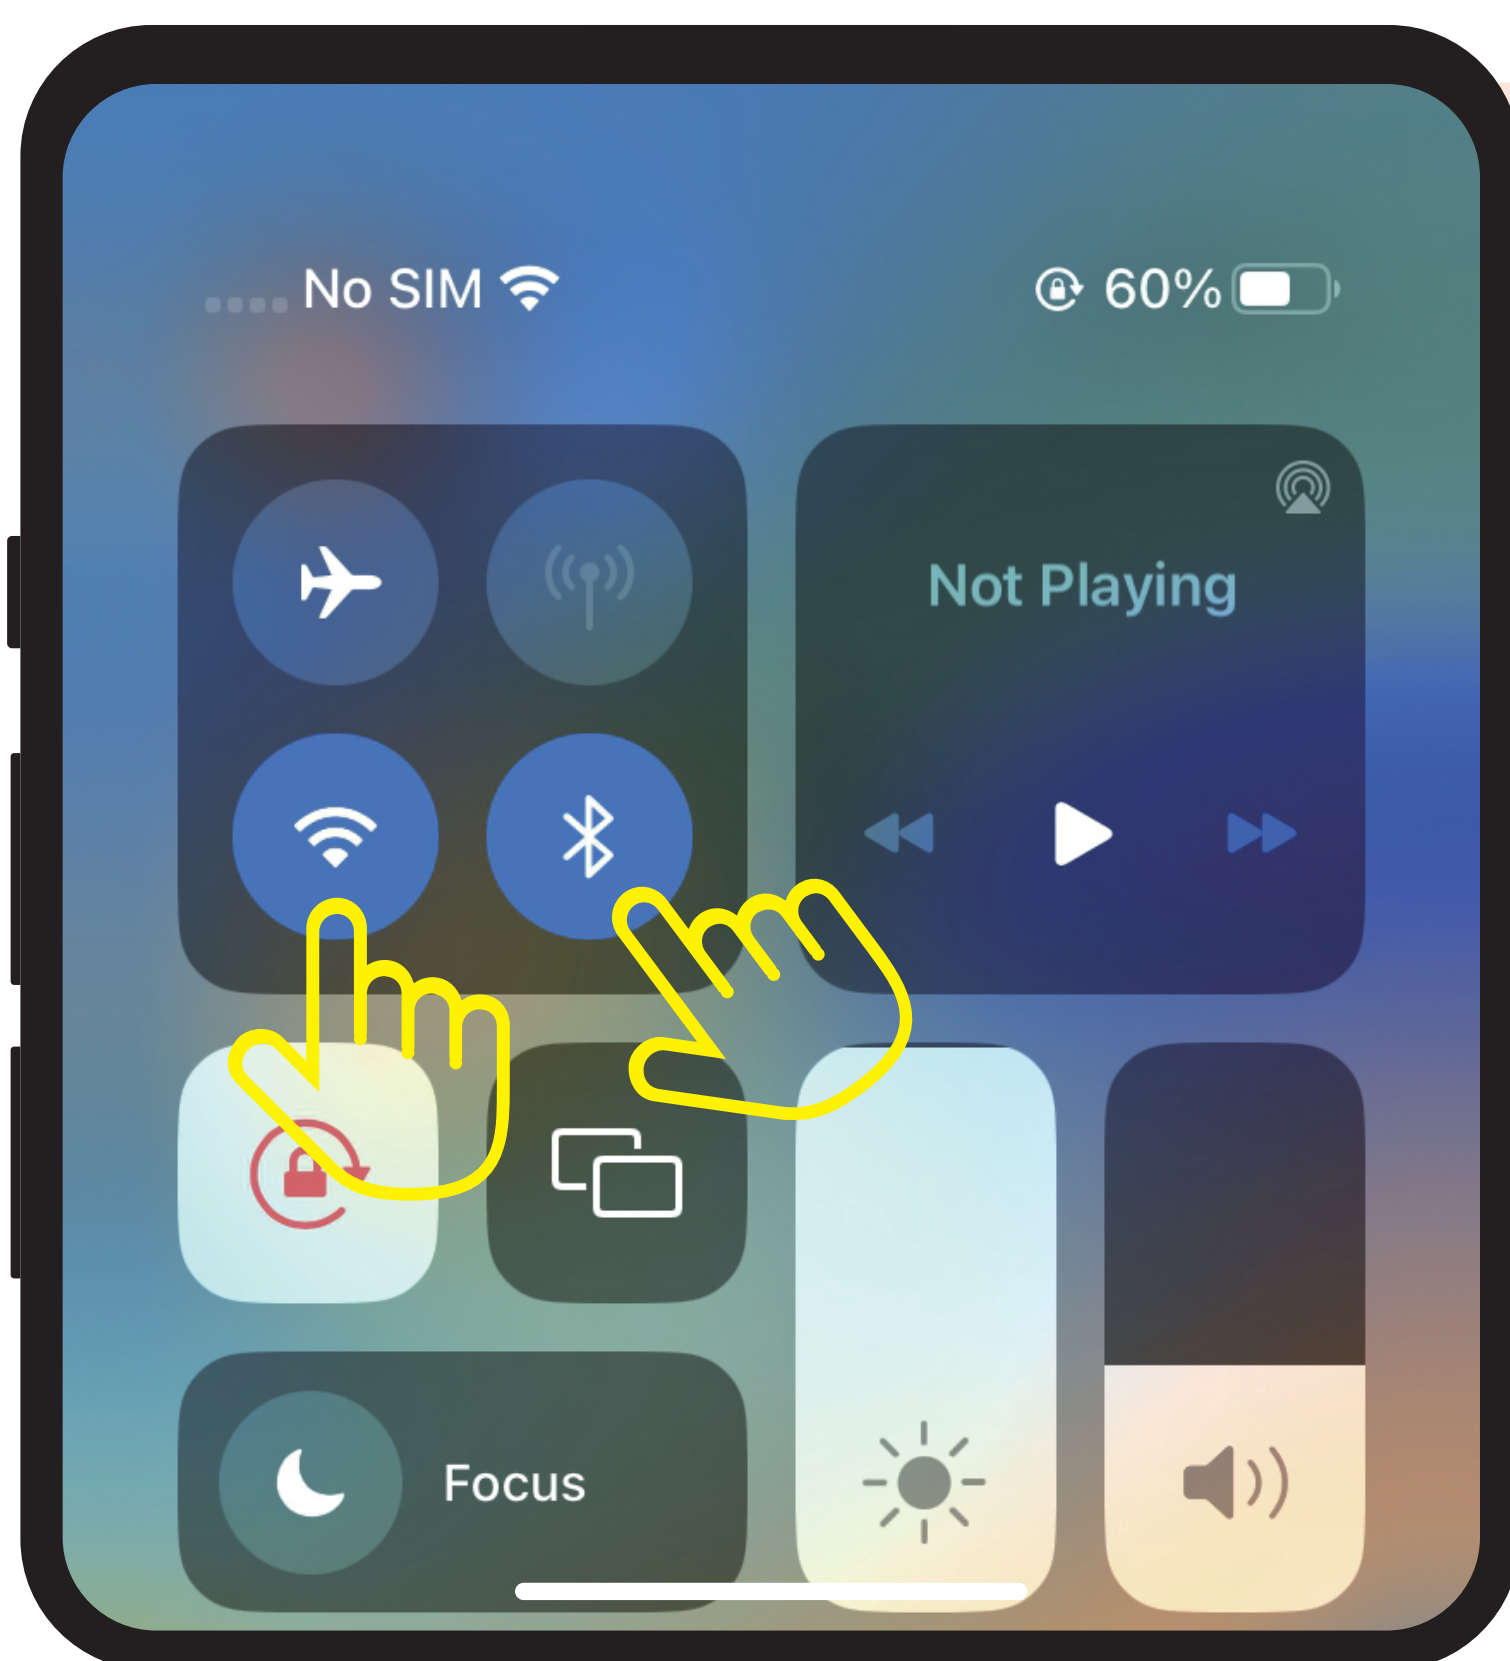



- 2** Entrá en modo de configuración de red
Mantené presionado el botón durante 20 segundos; el indicador LED empezará a parpadear rápidamente.

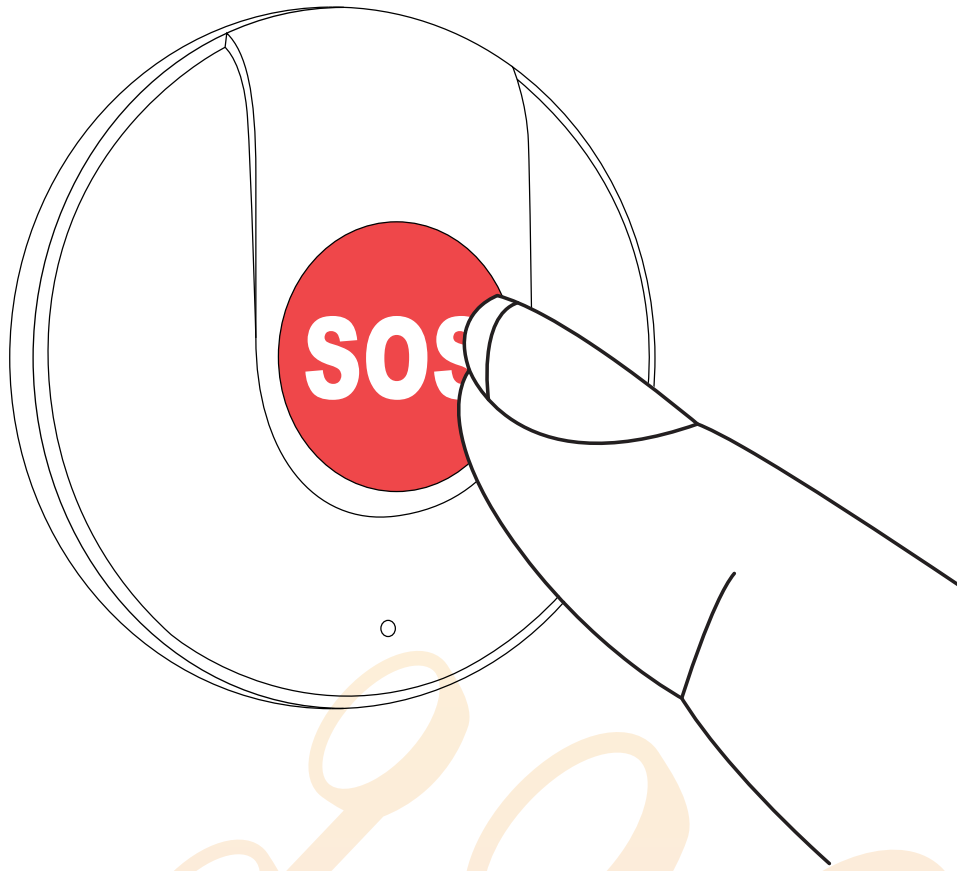

- 3** Abrí la APP y tocá "Agregar dispositivo". Una vez detectado el dispositivo automáticamente, tocá "Agregar".

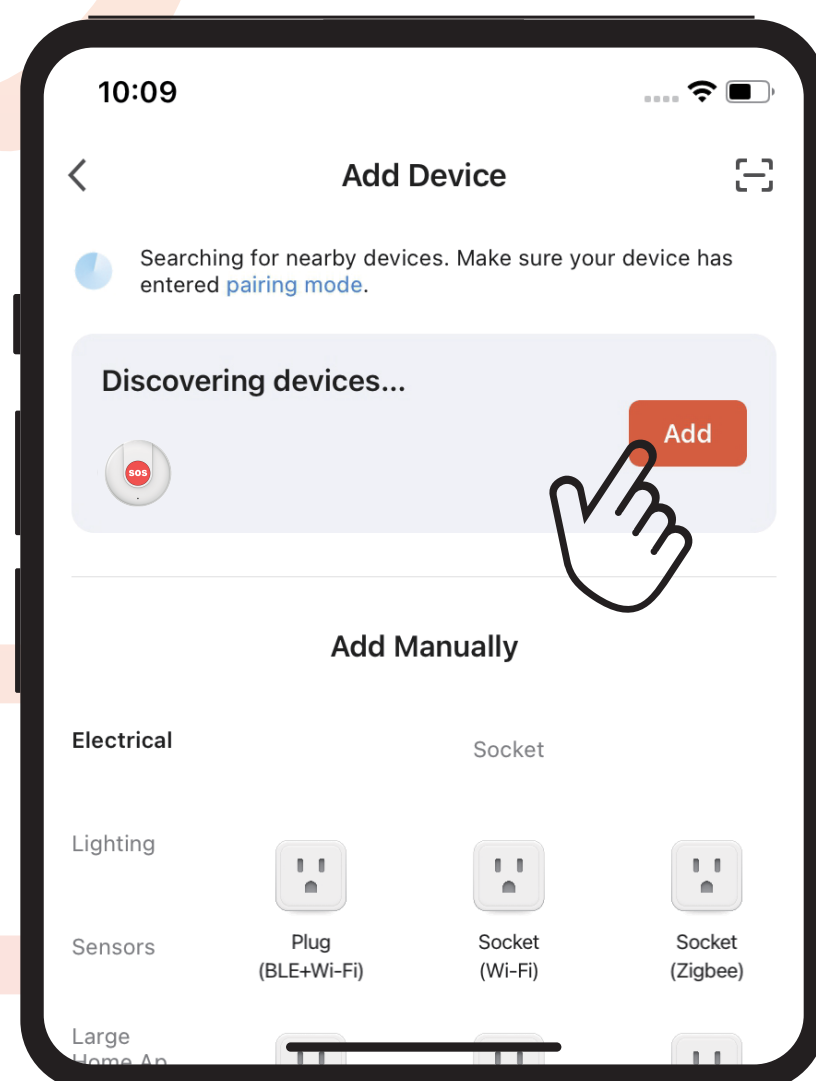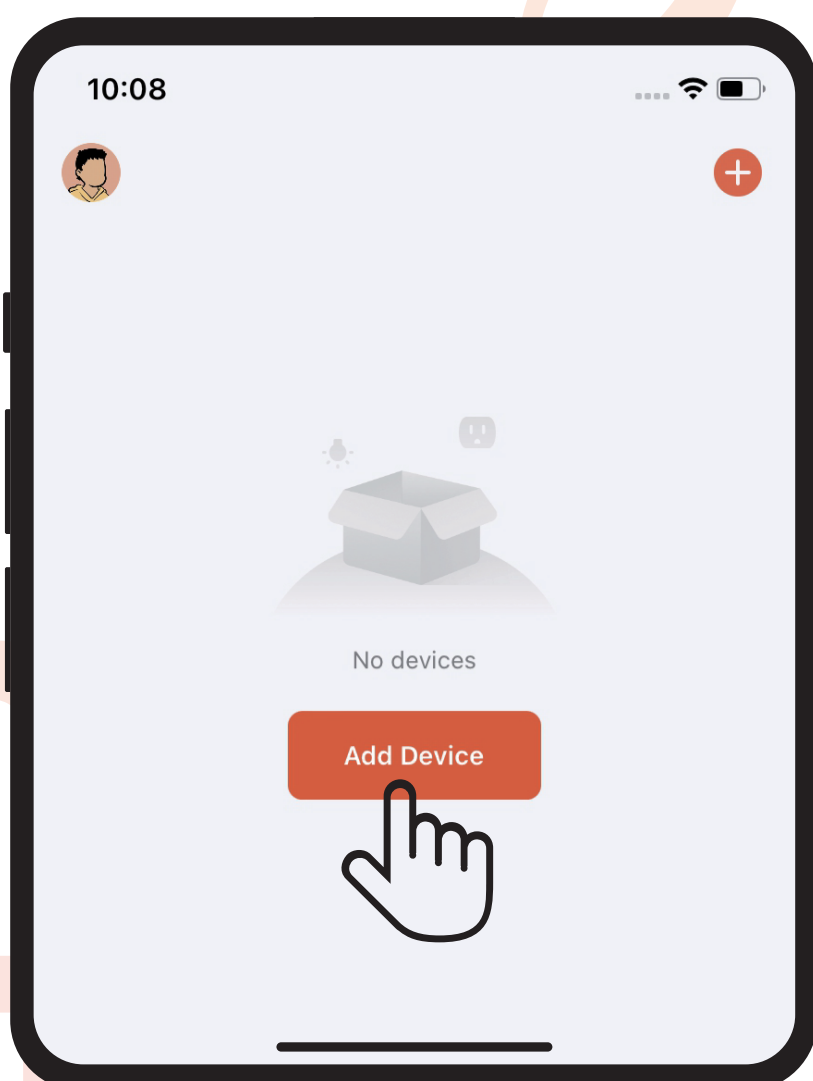

- 4** Ingresá los datos de tu red WiFi y la contraseña. Esperá a que se complete la conexión.

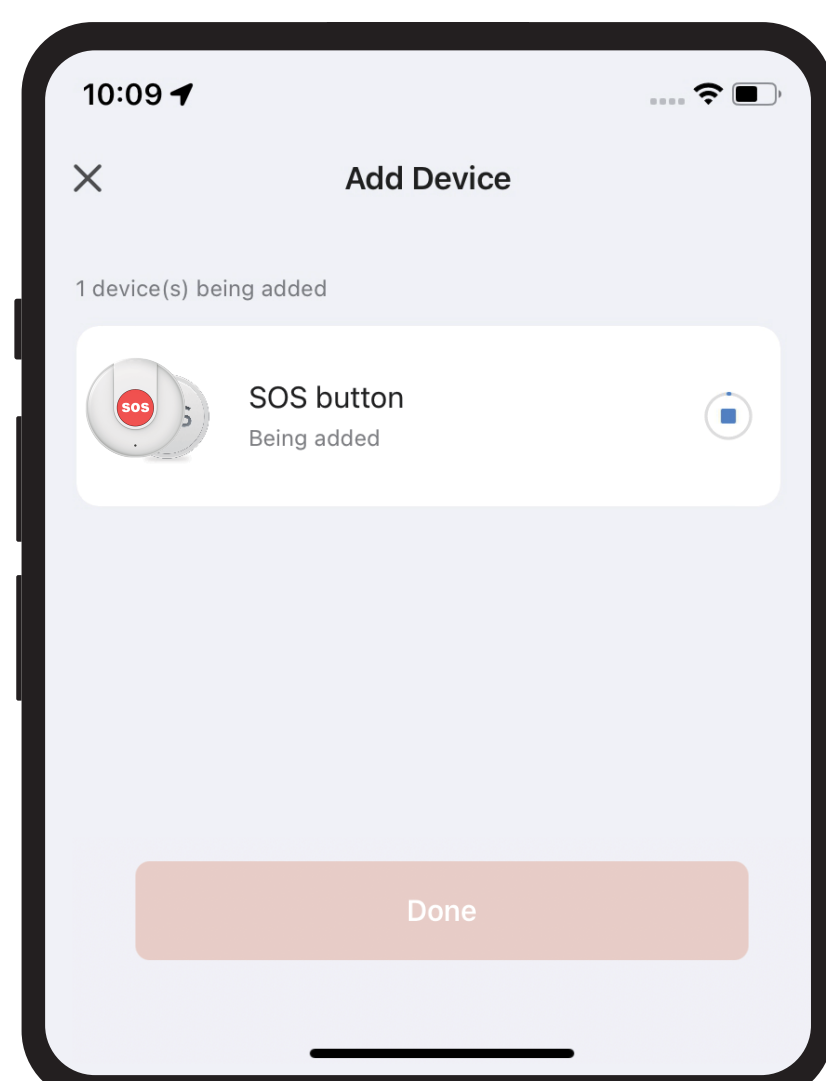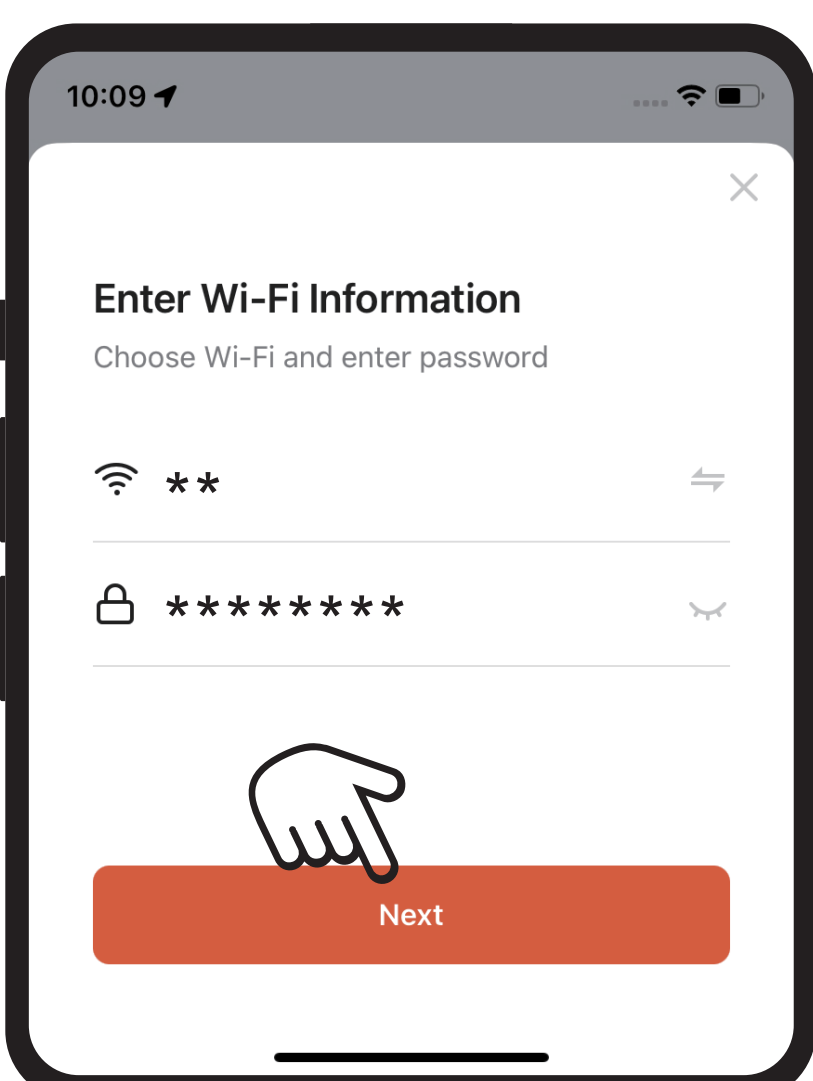

Configuración Zigbee


Aviso: Los dispositivos Zigbee requieren un gateway Zigbee para poder controlarse y gestionarse de forma remota mediante la app.




Mantén presionado el botón de emparejamiento durante unos 5 segundos, hasta que el LED indicador parpadee rápidamente, y luego soltá. El gateway buscará los subdispositivos disponibles; tocá para agregarlos.




1

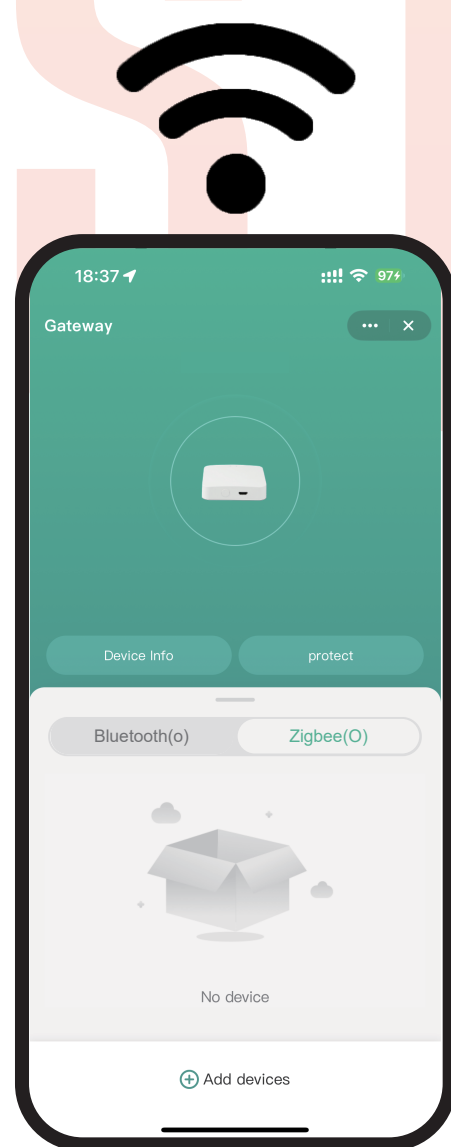

2

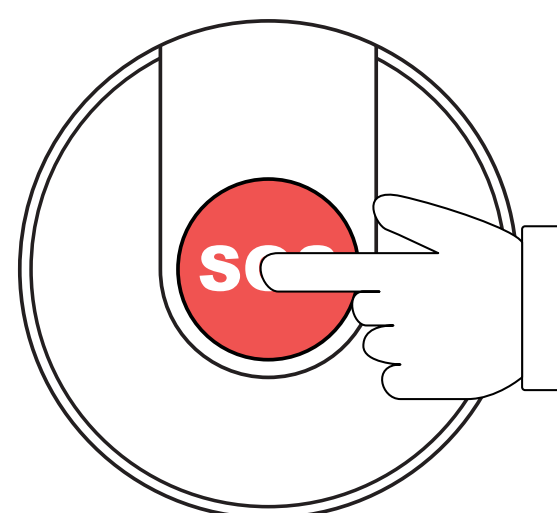

3

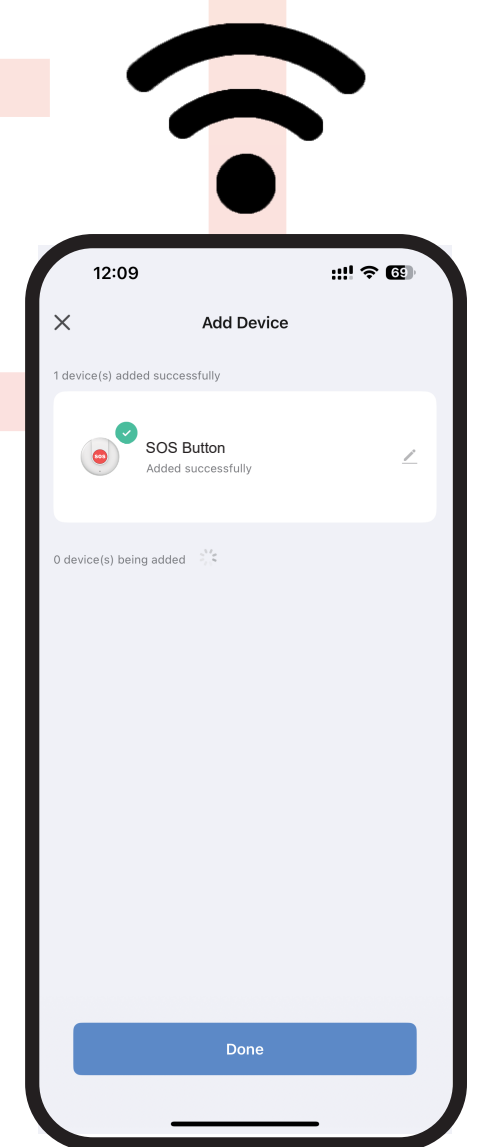

4


NOTIFICACIÓN DE ALARMA



Presión corta


MODO MULTIUSUARIO

Tocá el ícono en la esquina superior derecha (lápiz) y luego tocá "Compartir dispositivo".

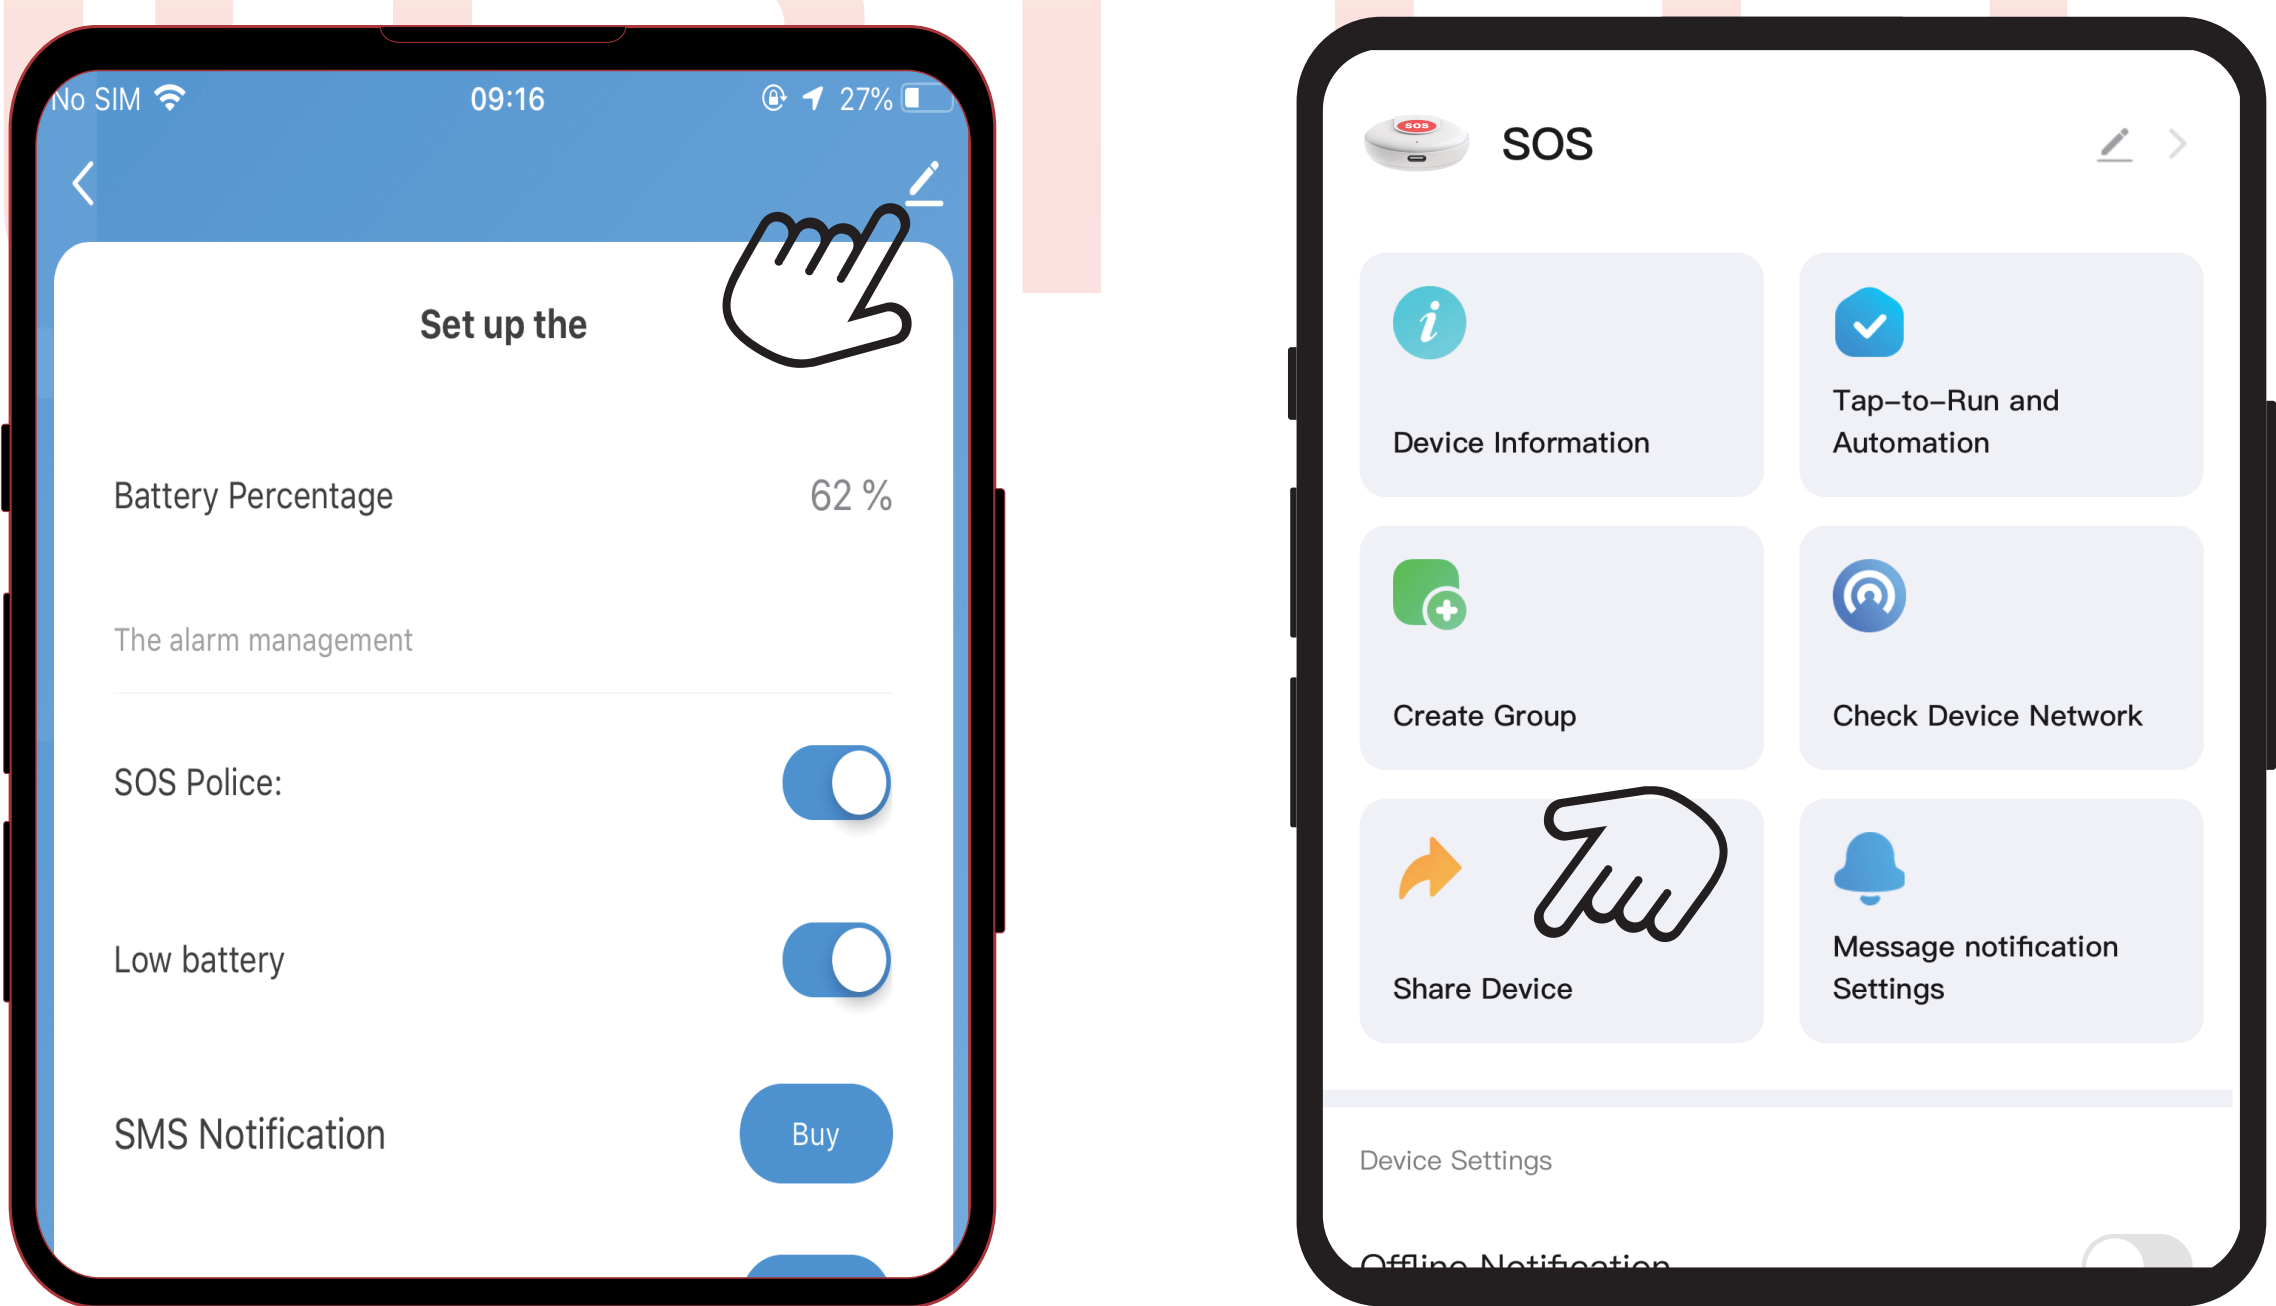


INSTALACIÓN


Cinta adhesiva doble faz: el botón SOS puede pegarse en el baño, la cocina, etc.

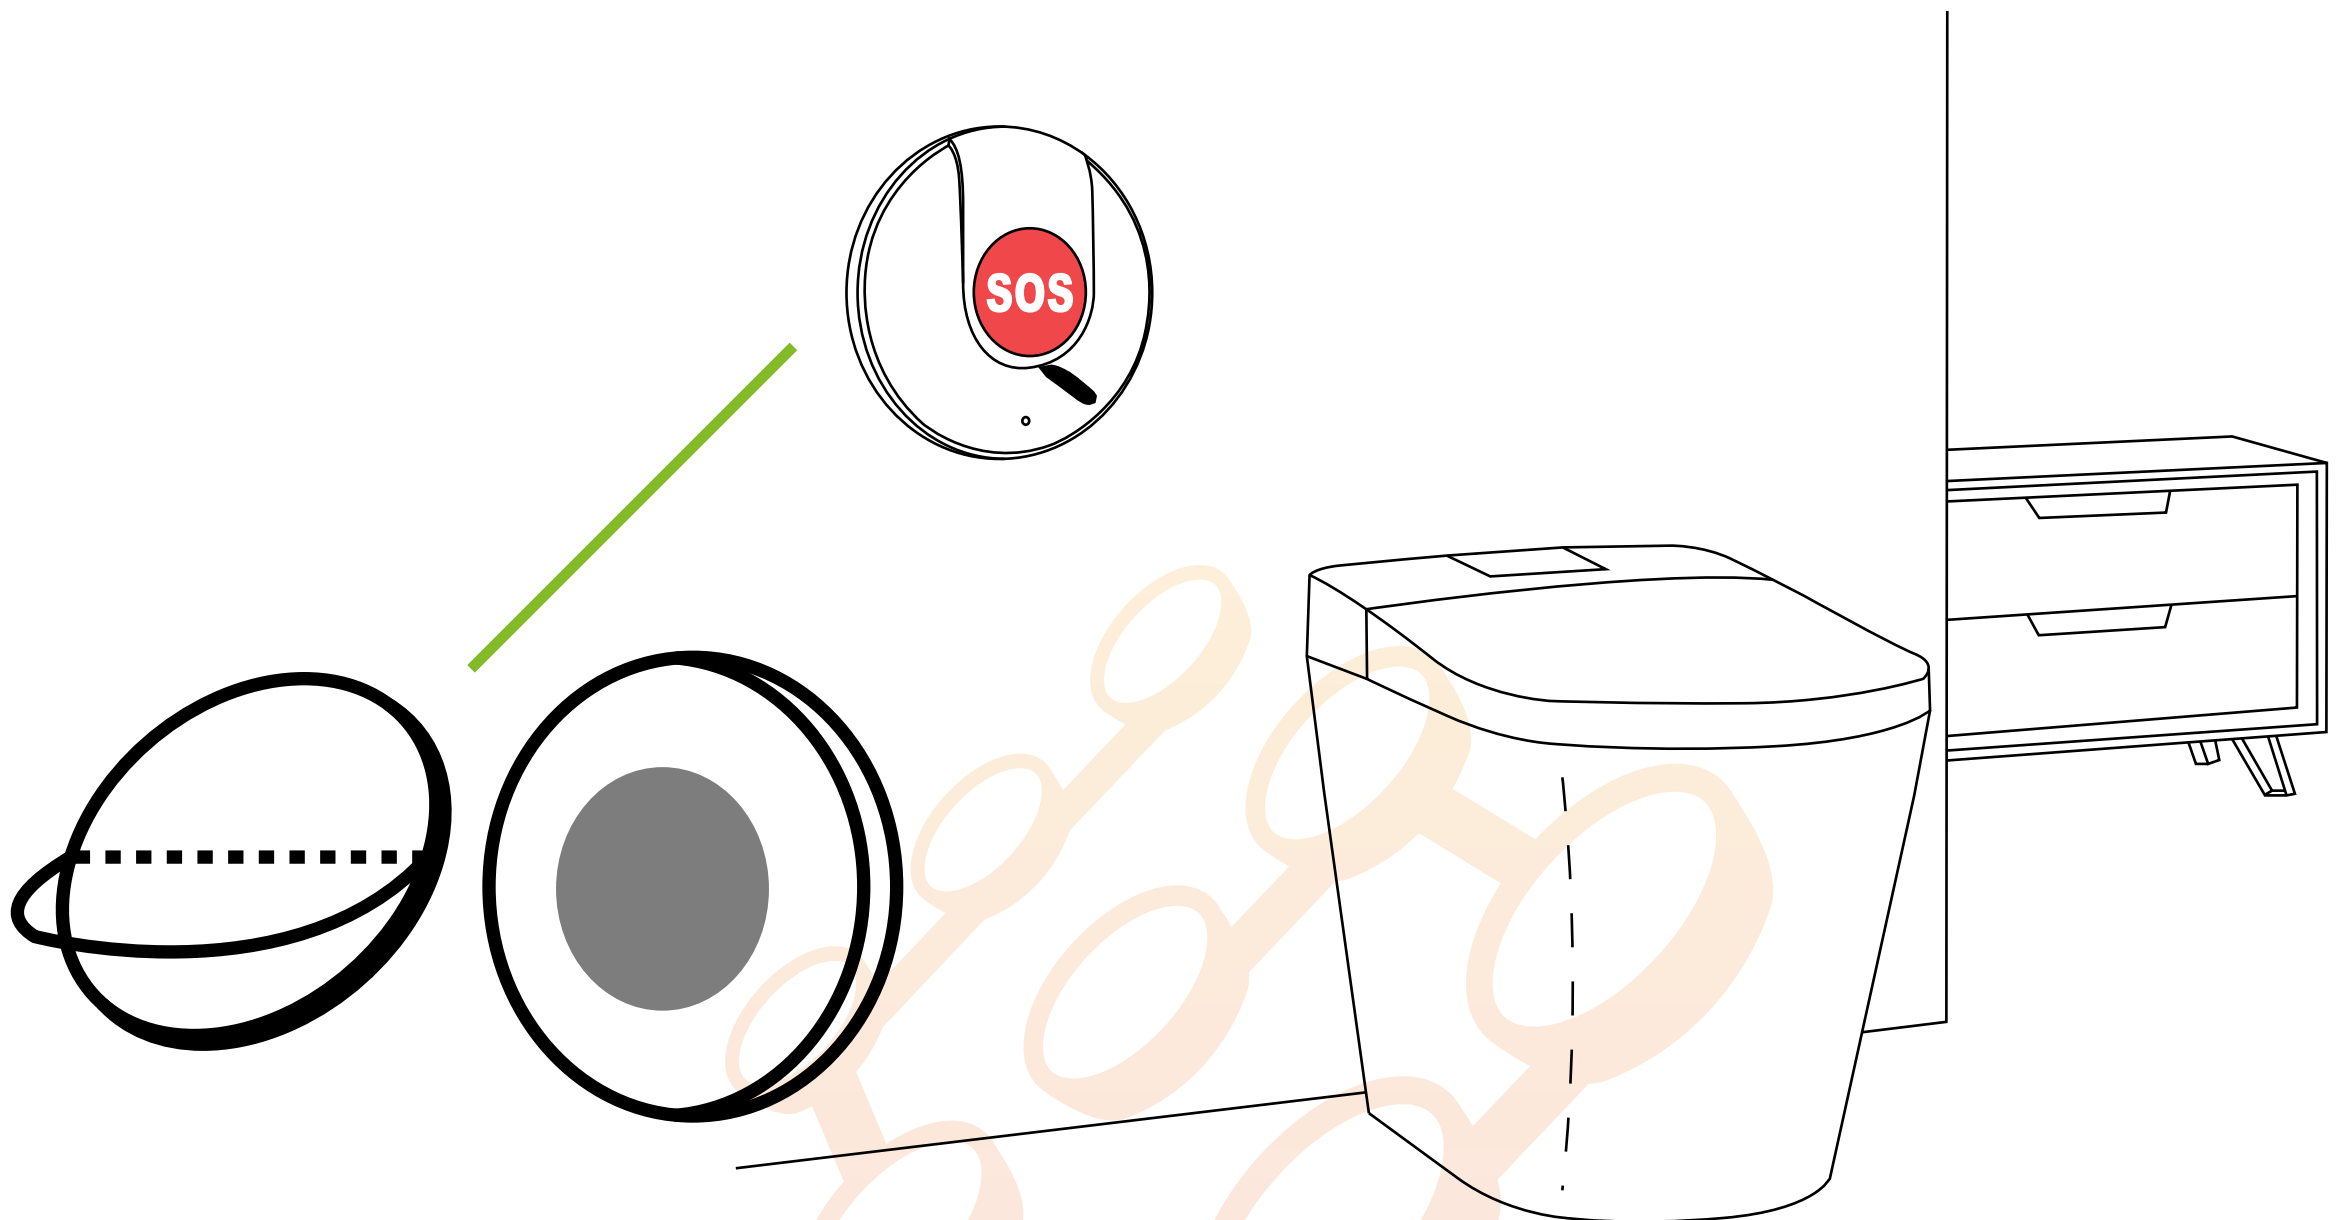

Cordón: diseño que permite colgarlo del cuello.

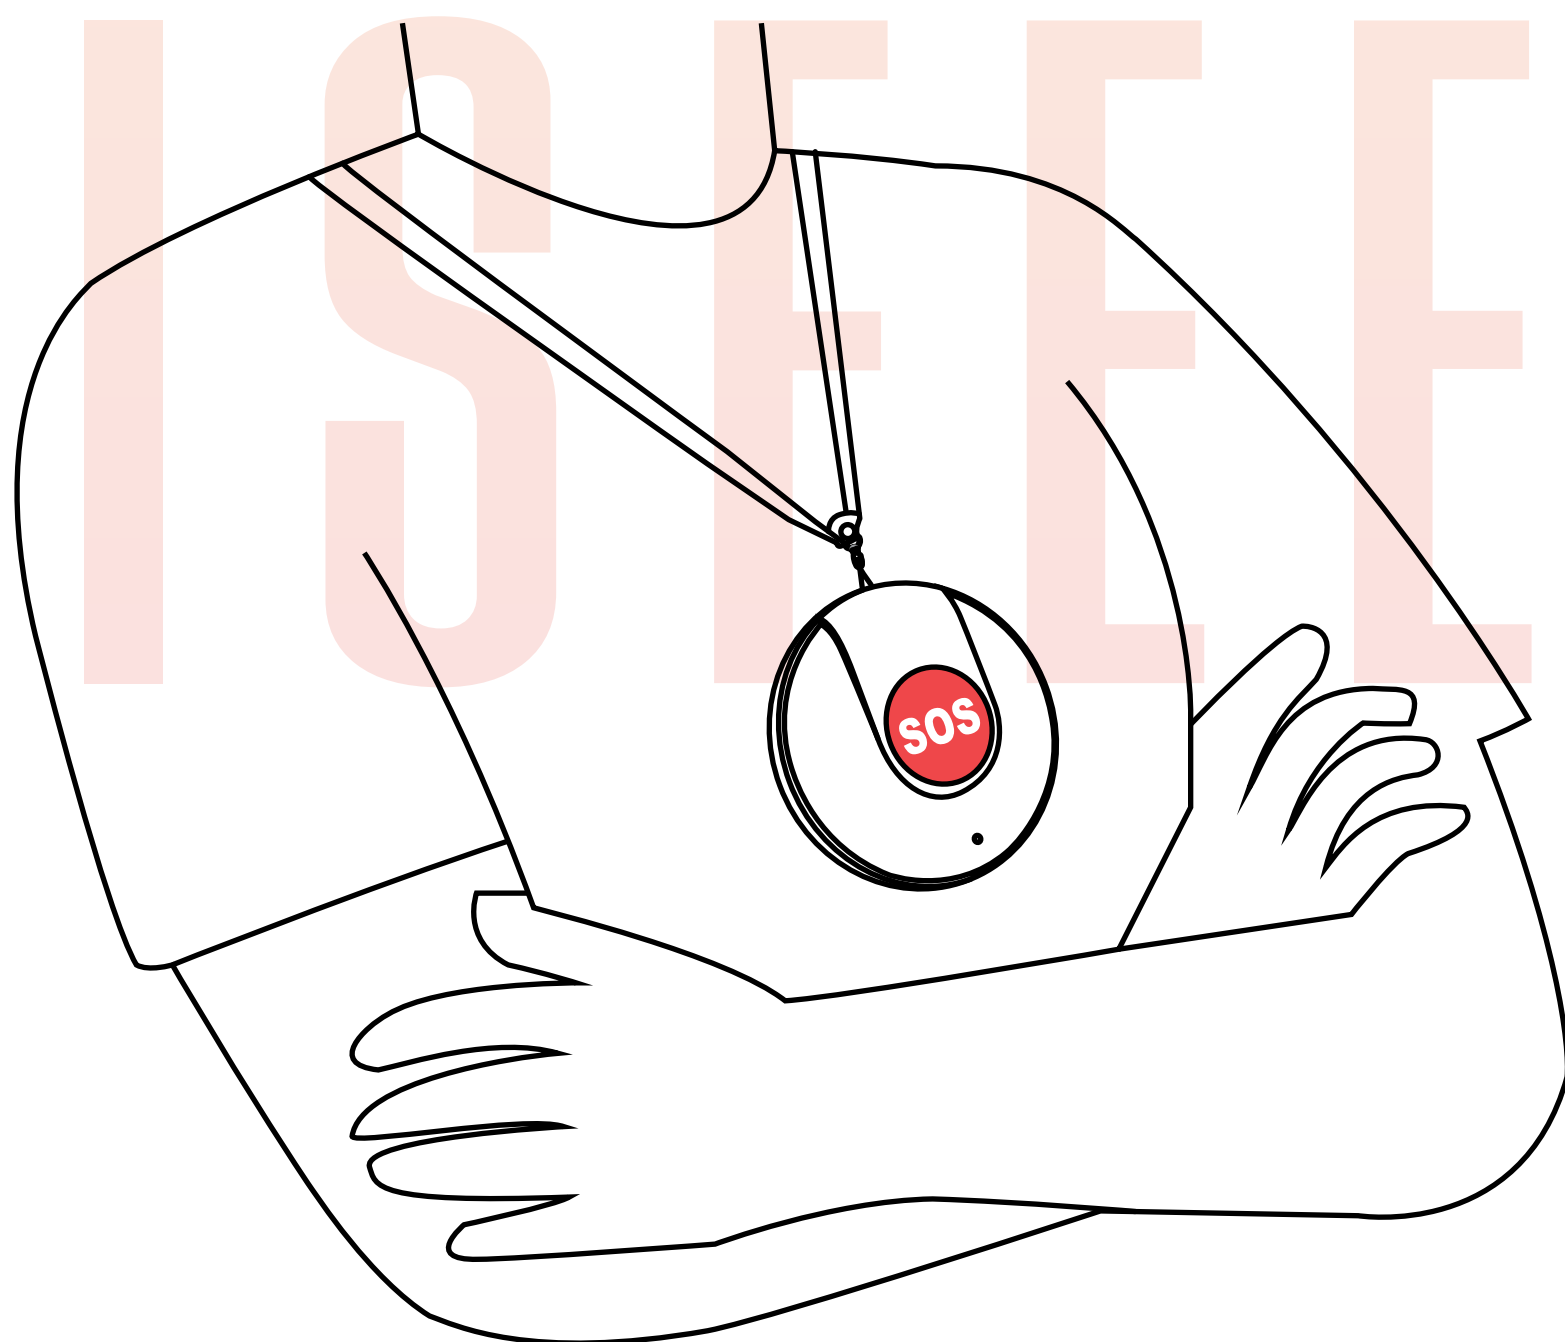

Cordón

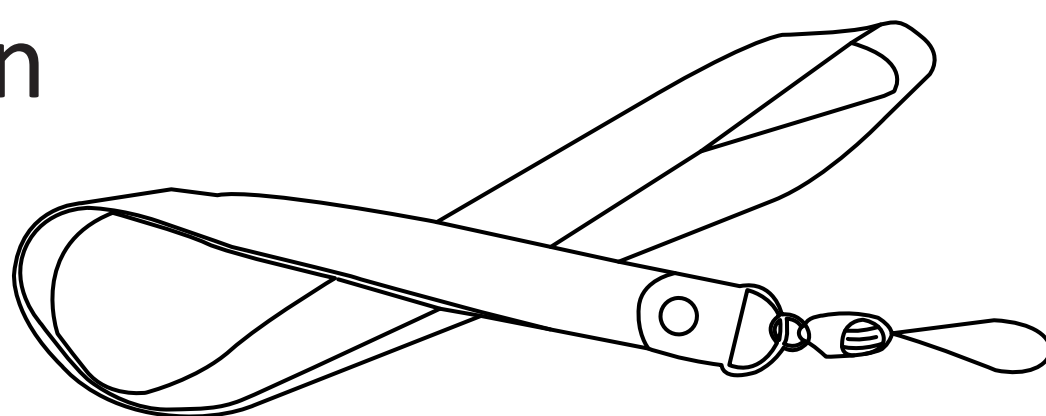

PREGUNTAS FRECUENTES

P: Después de configurar la red, presioné el botón y el indicador LED queda encendido de forma constante.

R: (1) Es porque el botón excedió el alcance del WiFi, por lo que la alarma no se reportó con éxito. (2) Se detiene automáticamente tras 2 minutos en estado de espera.

P: ¿No se puede conectar a la app del celular?

R: El botón está demasiado lejos del router (Wifi) o Gateway Zigbee (Zigbee); conectalo dentro de un radio de 1 a 3 metros del Router o Gateway.

GISFEEL



WWW.GISFEEL.COM

Marca: Gisfeel

Wifi: 2.4GHz

Zigbee:3.0

Origen: CHINA.

Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.

Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A, Buenos Aires,
República Argentina.